


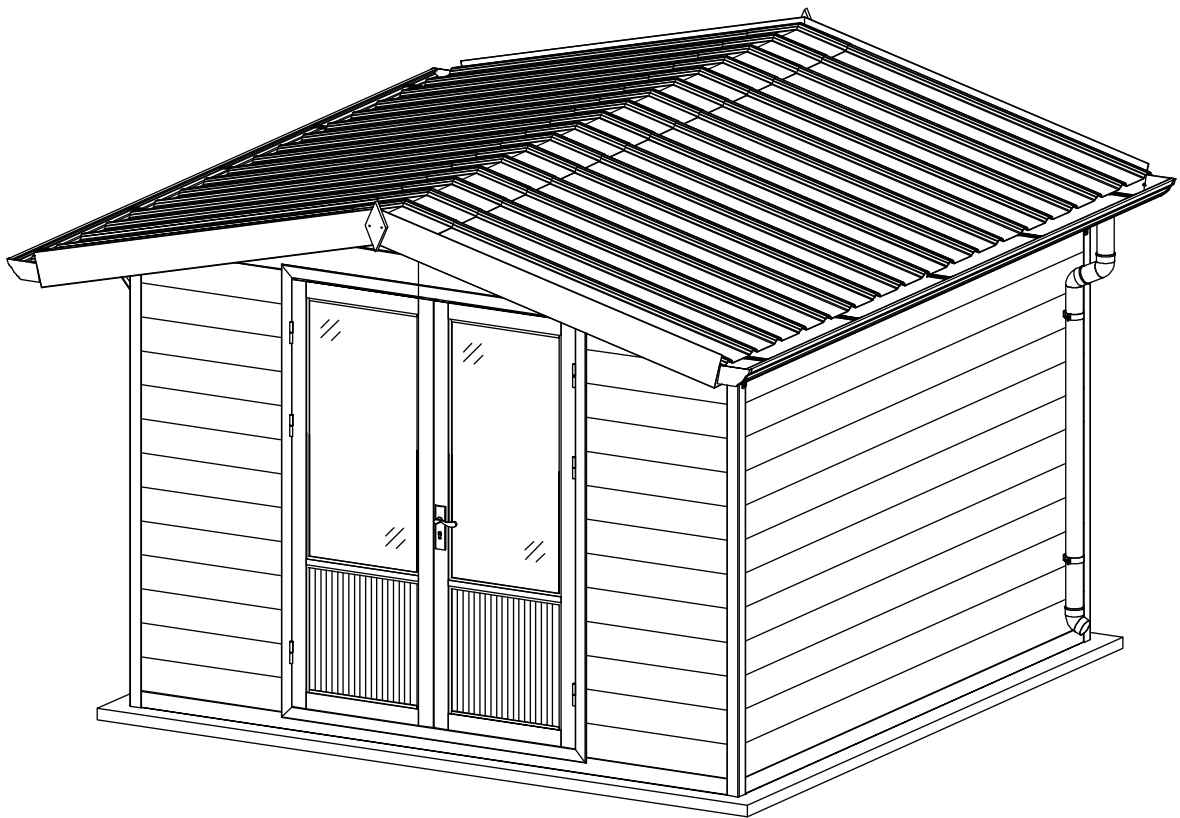

Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linaro 3030 mit Satteldach - W410108

LINHOLM

Website: www.linholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

Das Dach des Hauses besteht aus PVC, das weniger Wasser aufnimmt als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig, regelmäßig zu lüften sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt, und wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Dieses Produkt ist bereits mit einem Antikondensvlies ausgestattet, das vorbeugend gegen Kondenswasserbildung wirkt.

2. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

3. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.







4. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

5. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden


Erscheinungsbild & Abmessungen :

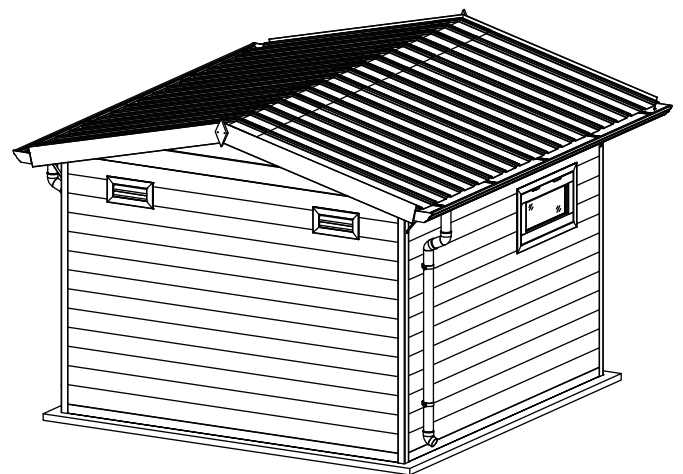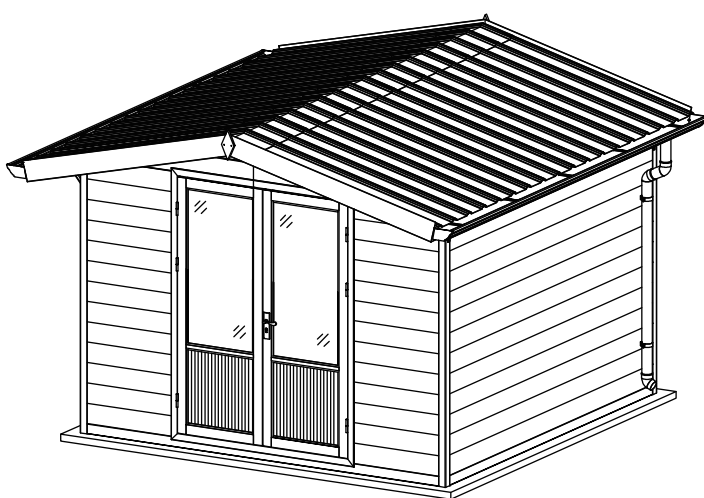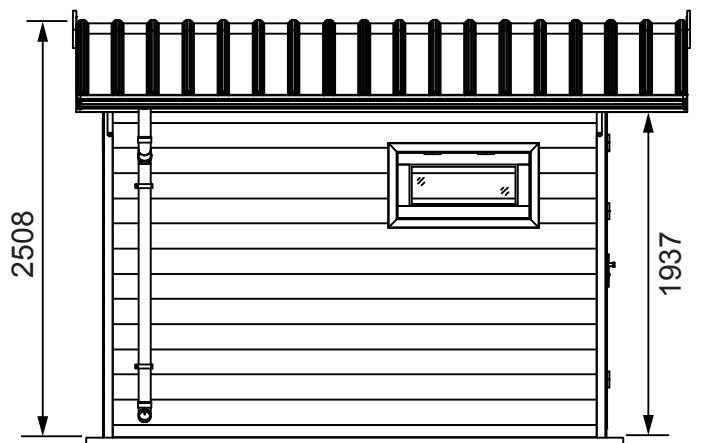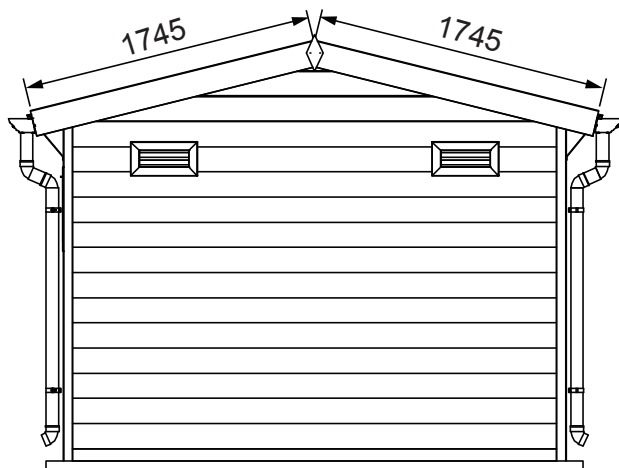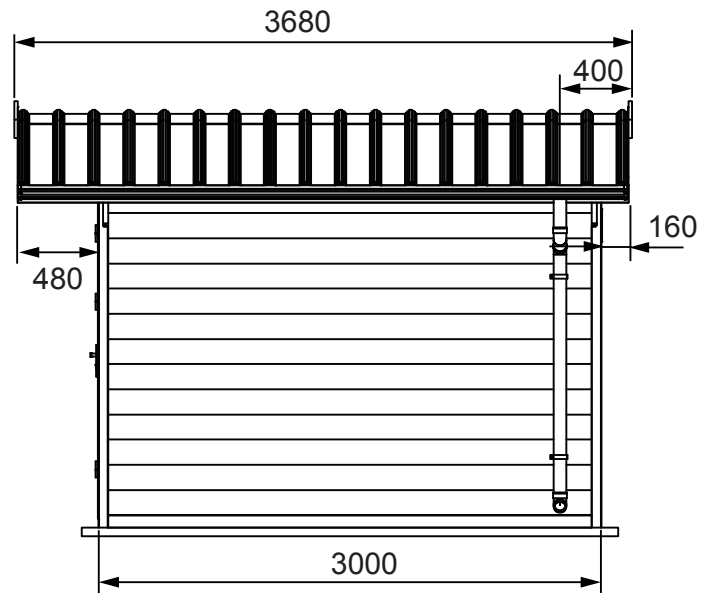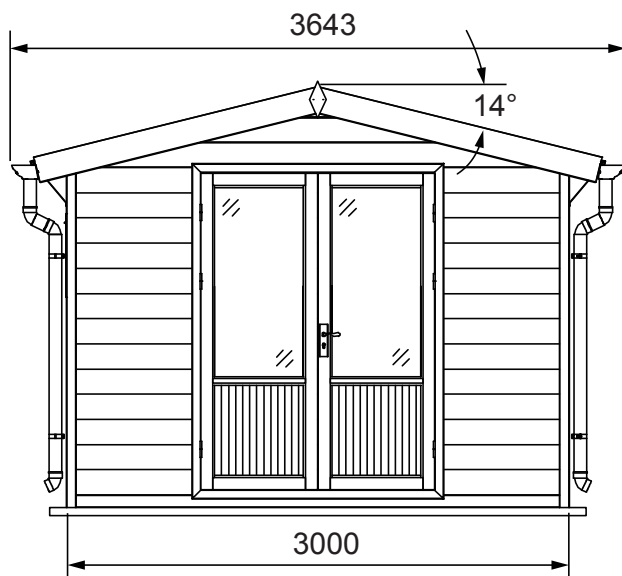










Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Driftwood und Ash (Eschenfarbe).
Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach außen und welche nach innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation





























Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

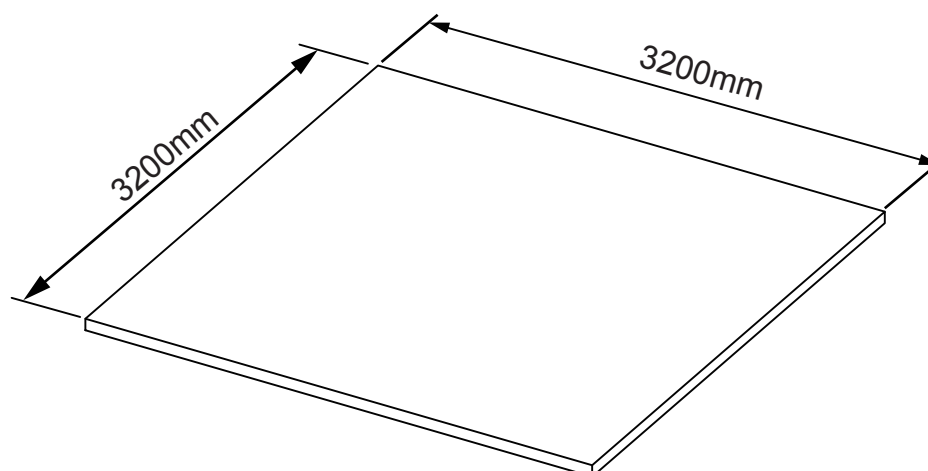
























Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

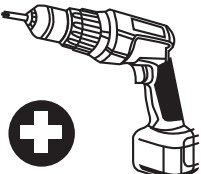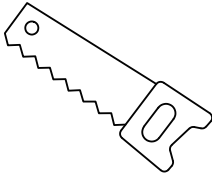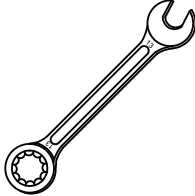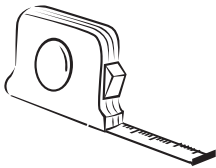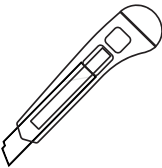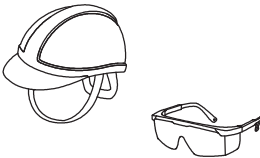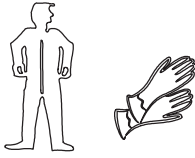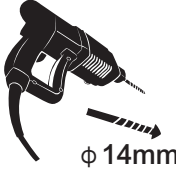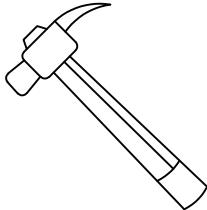Kartuschenpresse / Silikonpresse 	Akku-Bohrschrauber (mit Kreuzbit) 	Handsäge / Holz-Säge 	Kombinationsschlüssel 
Maßband 	Cuttermesser / Universalmesser 	Sicherheitshelm und Schutzbrille 	Arbeitskleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe 
Klappleiter / Stehleiter 	Schlagbohrmaschine $\phi 14\text{mm}$ 	Hammer 	







Materialliste:

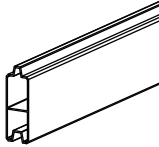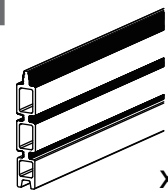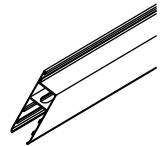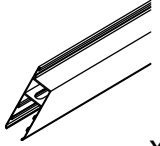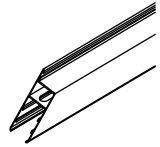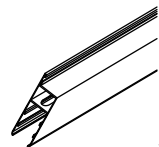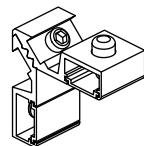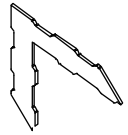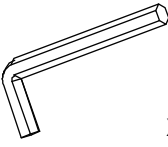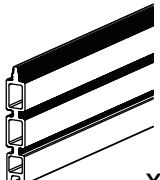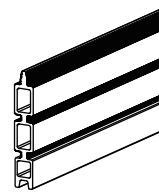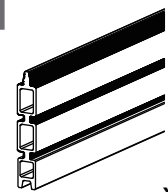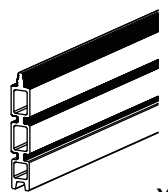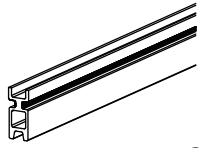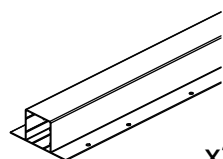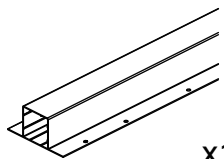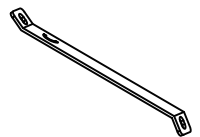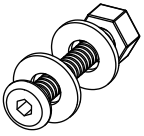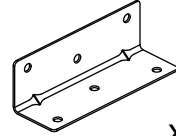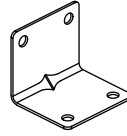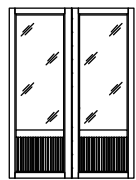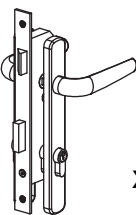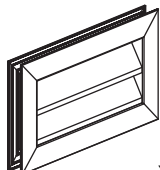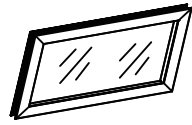1  L=2100mm x2	2  L=2100mm x2	3  L=2935mm x4	4  L=2935mm x35	5  L=1500mm x1
6  L=1500mm x1	7  L=2000mm x1	8  L=2000mm x1	9  x4	10  x8
11  x1	12  L=747mm x26	13  L=400mm x5	14  L=1694mm x3	15  L=1454mm x1
16  L=2935mm x2	17  L=2935mm x2	18  L=2075mm x2	19  L=2355mm x1	20  C x4
21  M8x60mm x8	22  28x28x86mm x20	23  30x30x35mm x20	24  L=30mm x8	25  Ø4x15mm x490
26  Ø4x25mm x310	27  L=1760mm x10	28  M5x60mm x155	29  x135	30  x1
31  x1	32  x2	33  x5	34  900x500mm x1	35  x30








Materialliste:

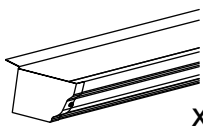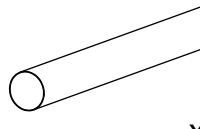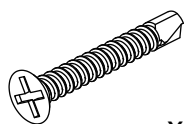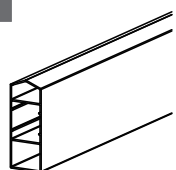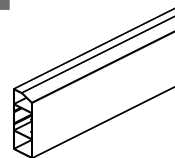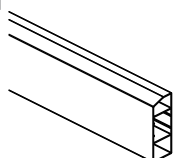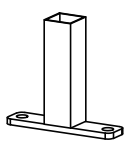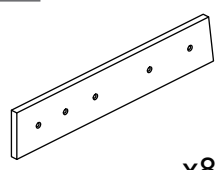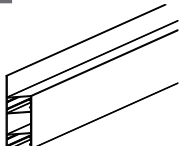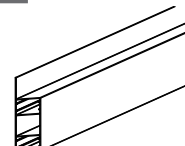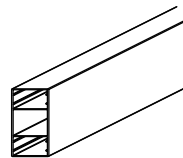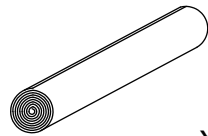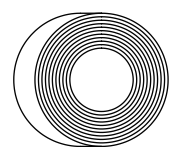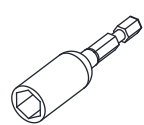36  L=3630mm x2	37  L=200mm x2	38  L=120mm x2	39  L=1500mm x2	40  x2
41  x10	42  x4	43  x6	44  Ø4x15mm x40	45  Ø5x20mm x8
46  Ø4x30mm x60	47  L=3566mm x1	48  L=3566mm-R x2	49  L=3566mm-L x2	50  90° x1
51  160x38x150mm x3	52  M10x100mm x6	53  L=440mm x2	54  L=316mm x8	55  x2
56  L=1745mm-R x2	57  L=1745mm-L x2	58  L=3640mm x2	59  L=1760mm x10	60  x4
61  x1				




Schritt 1

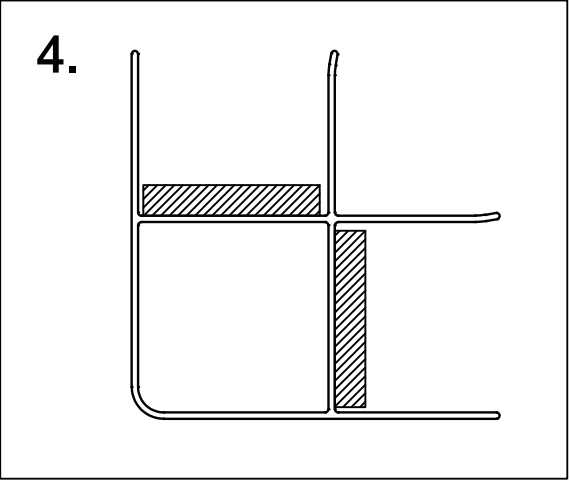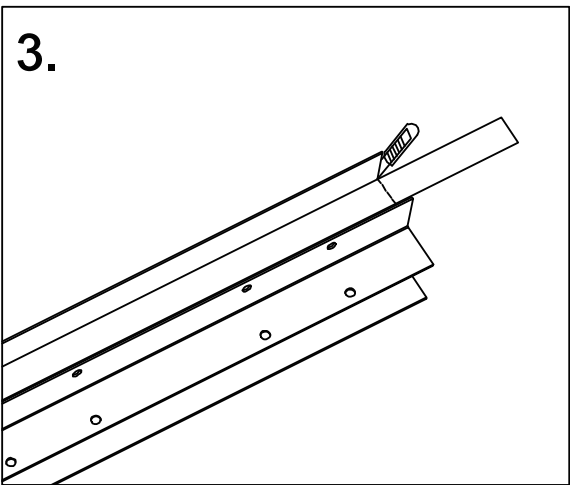
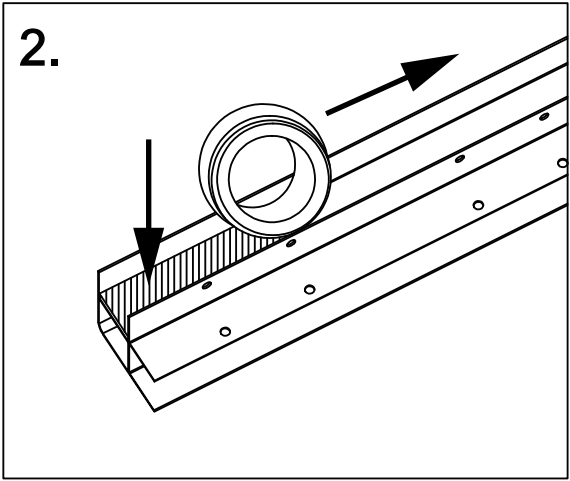
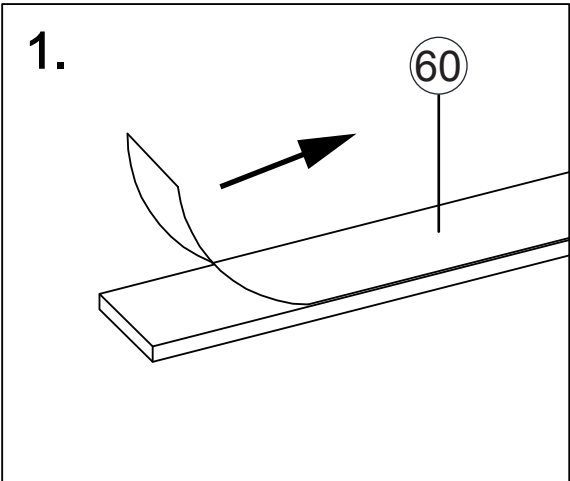
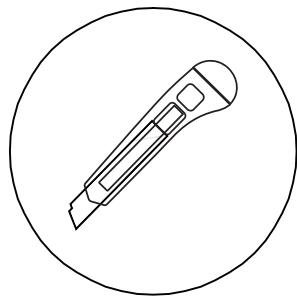
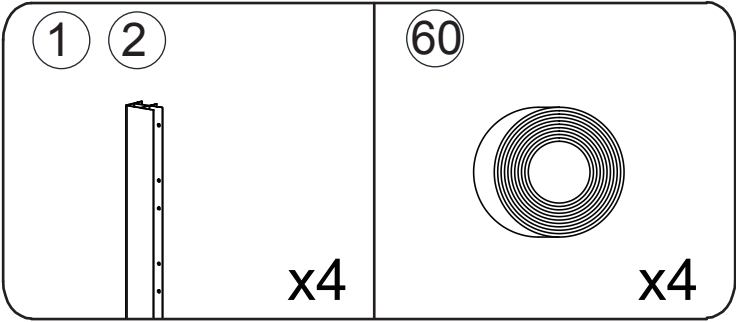


Schritt 2

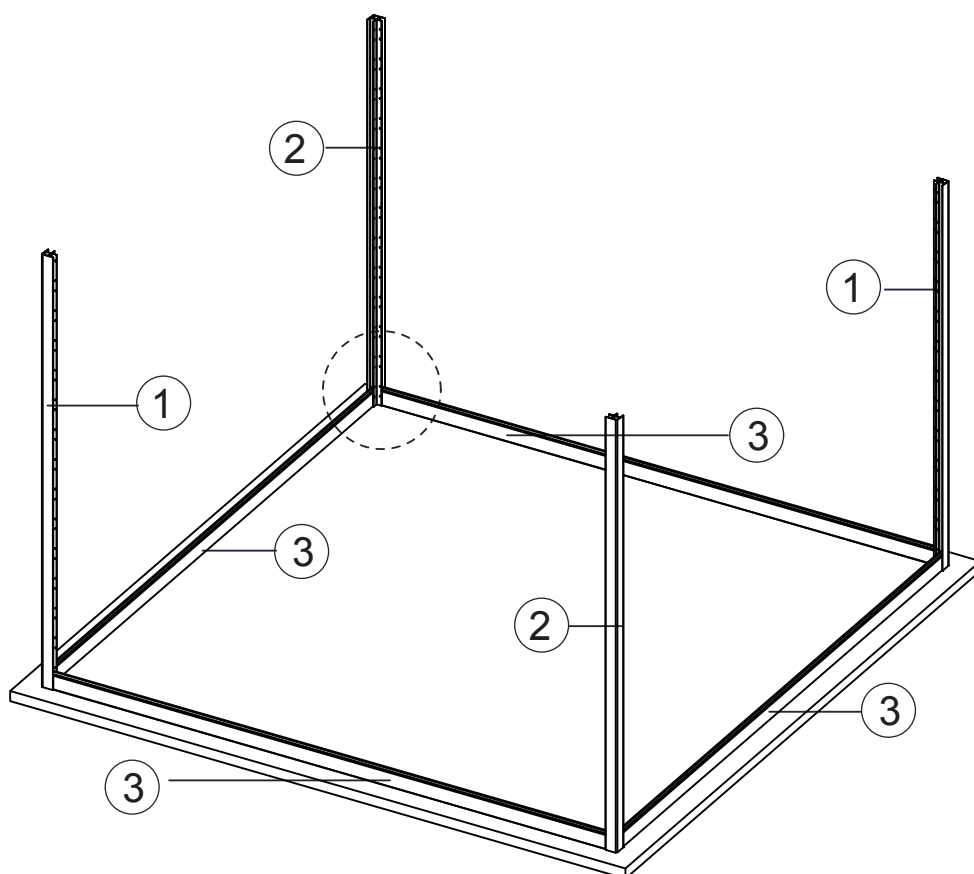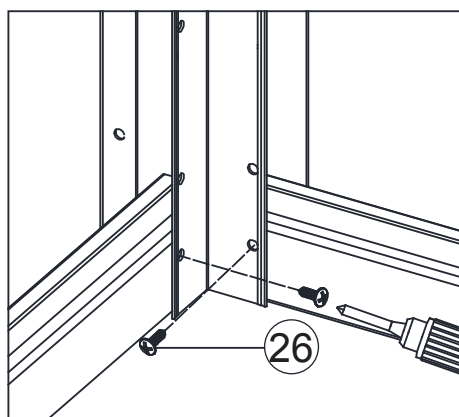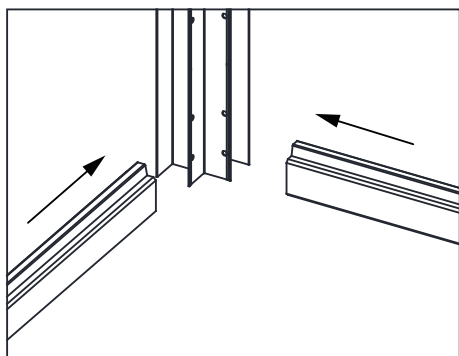
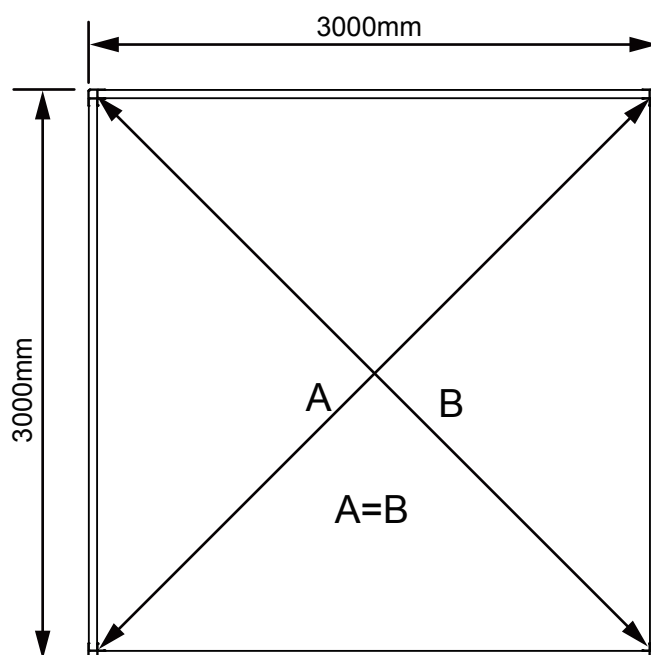
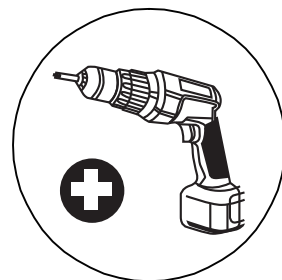
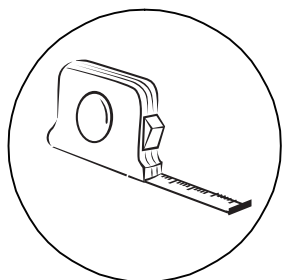
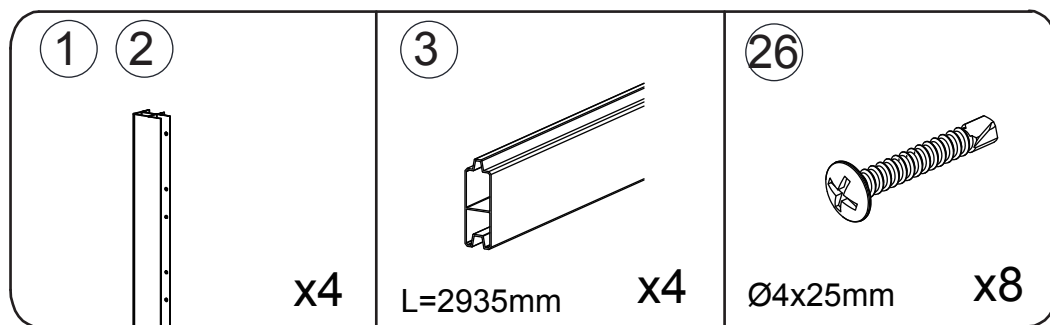


Schritt 3

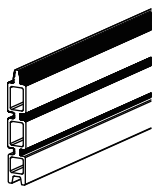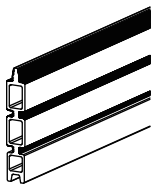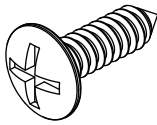4  L=2935mm x15	12  L=747mm x10	25  Ø4x15mm x80
---	---	--

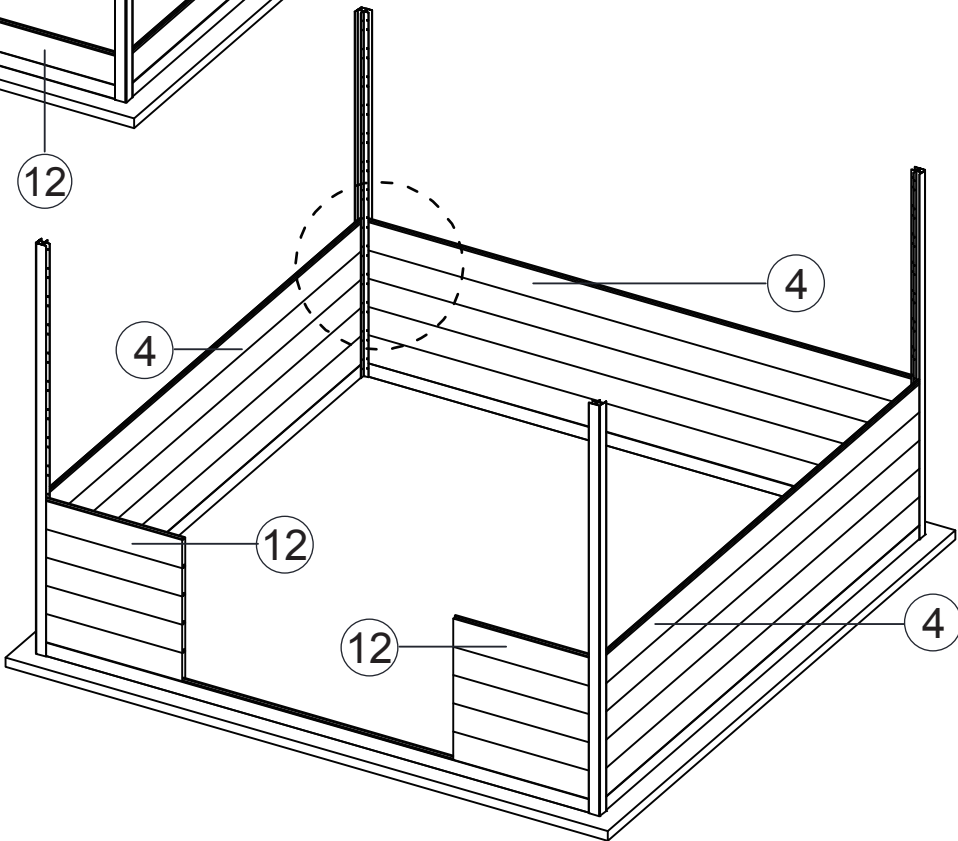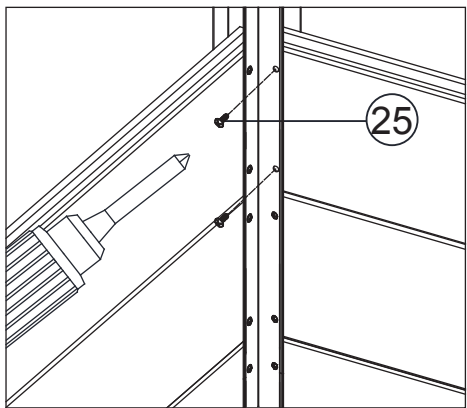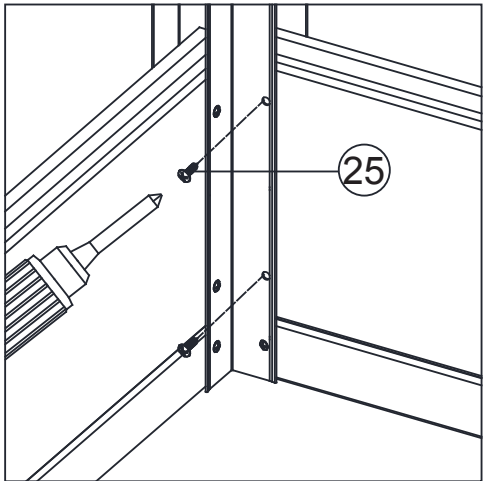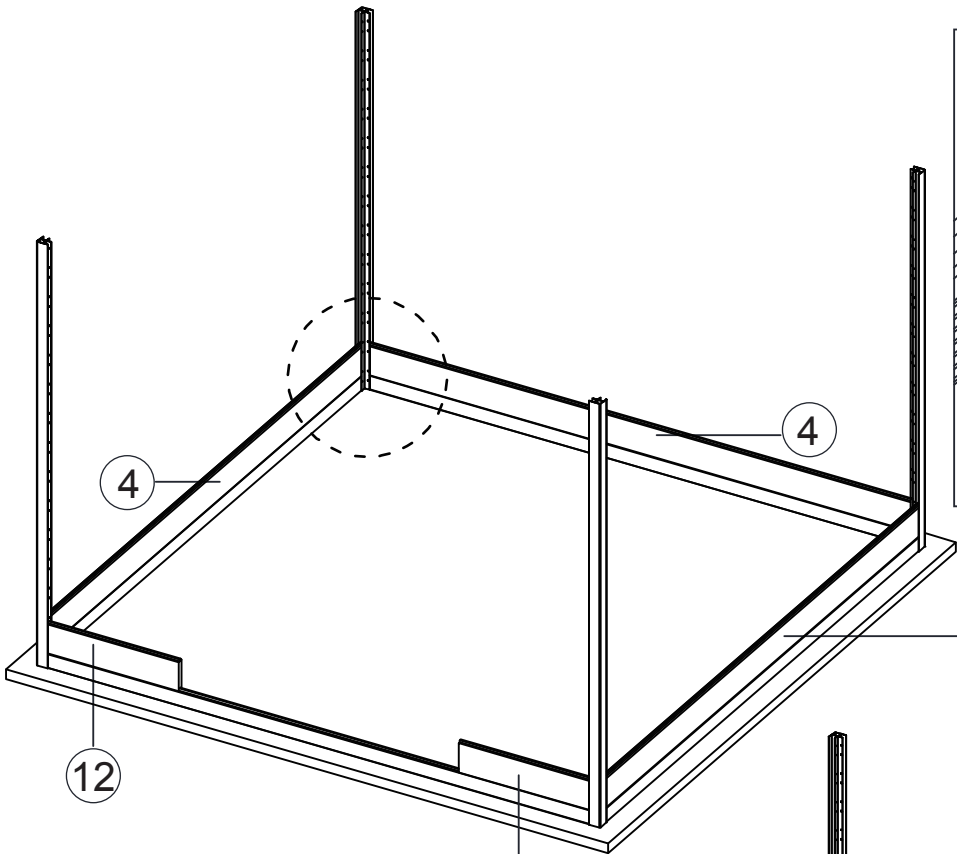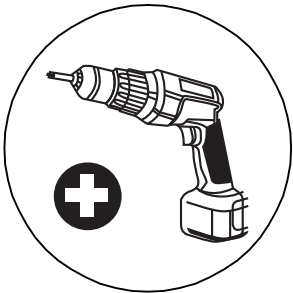


Schritt 4

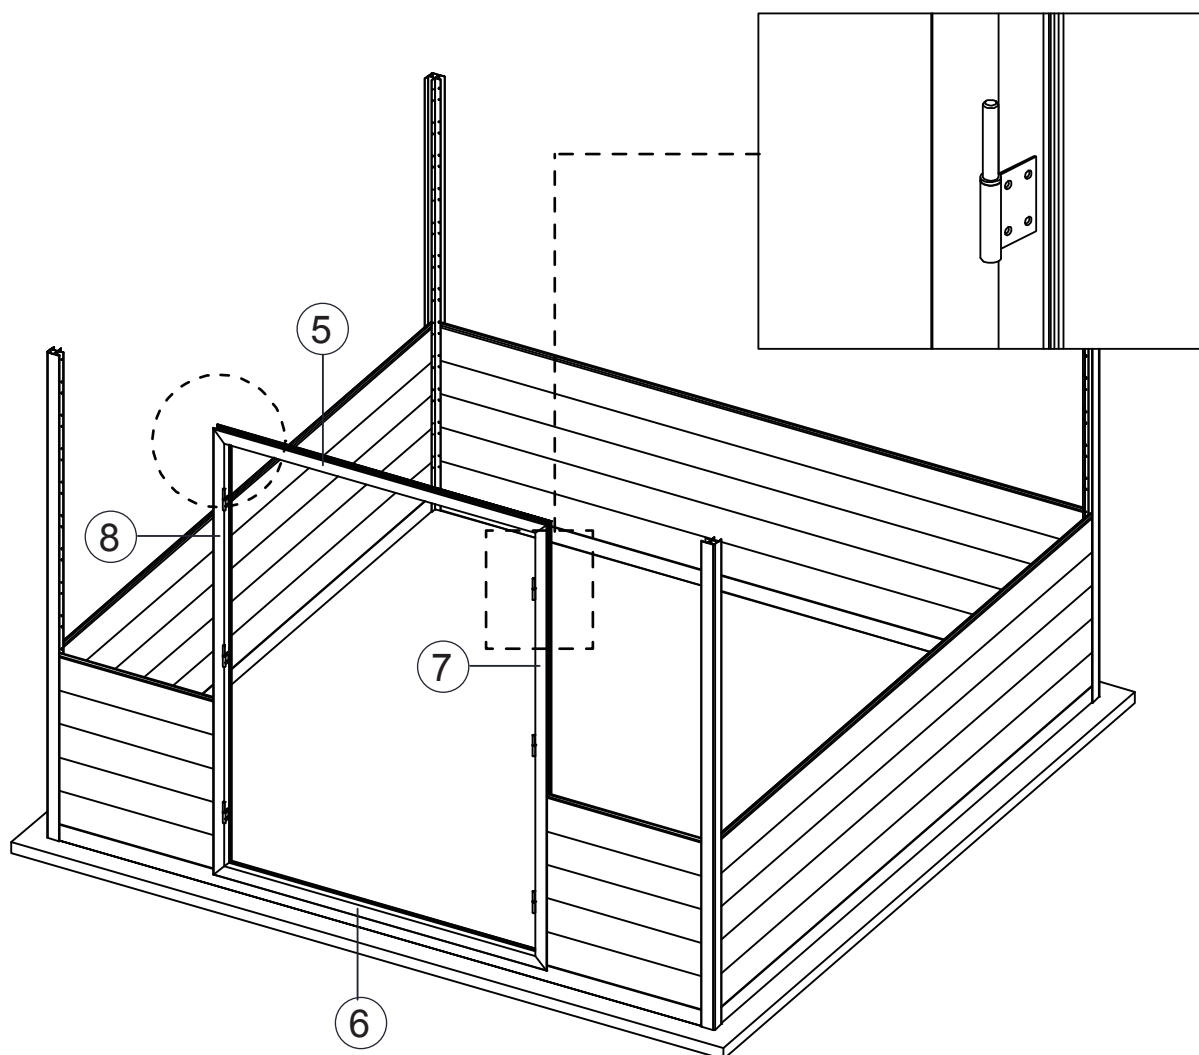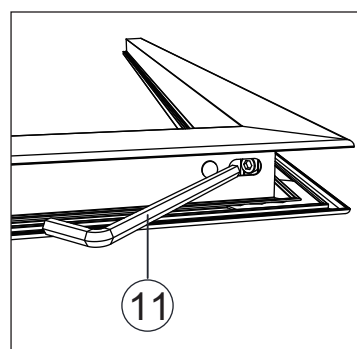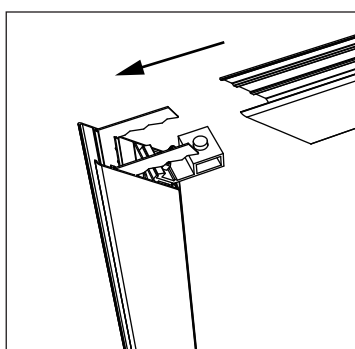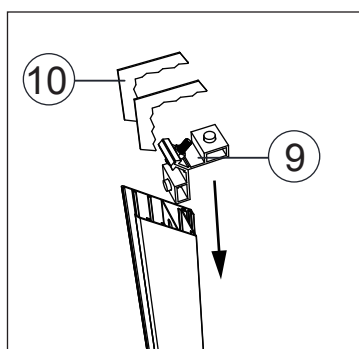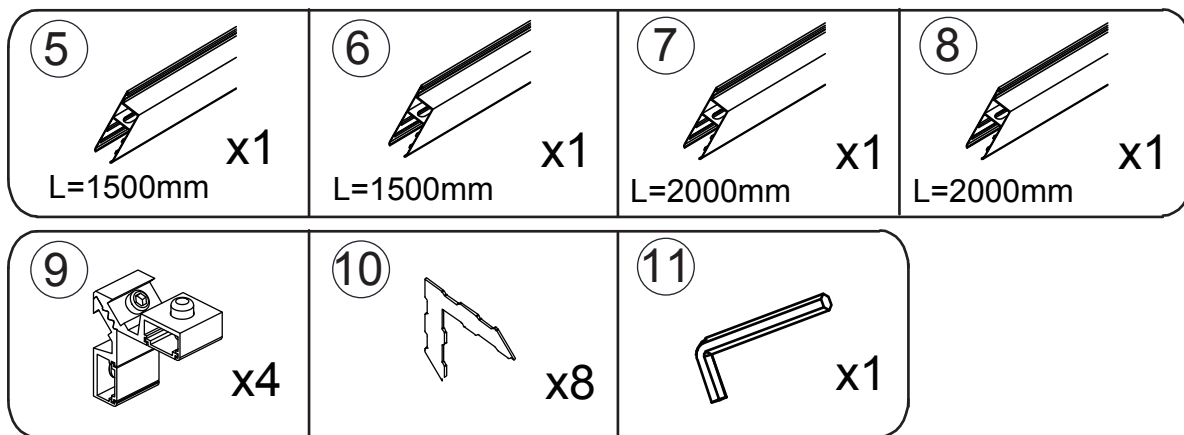


Schritt 5

4

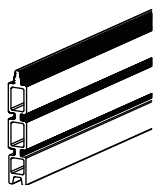


L=2935mm x13

12

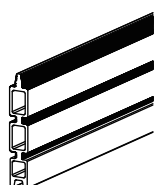


L=747mm x10

13

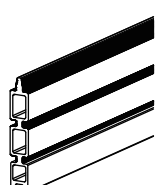


L=400mm x2

14

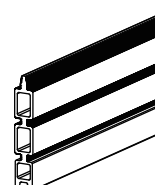


L=1694mm x2

34




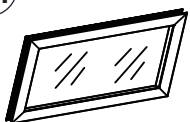


900x500mm x1

25

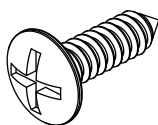


Ø4x15mm x80

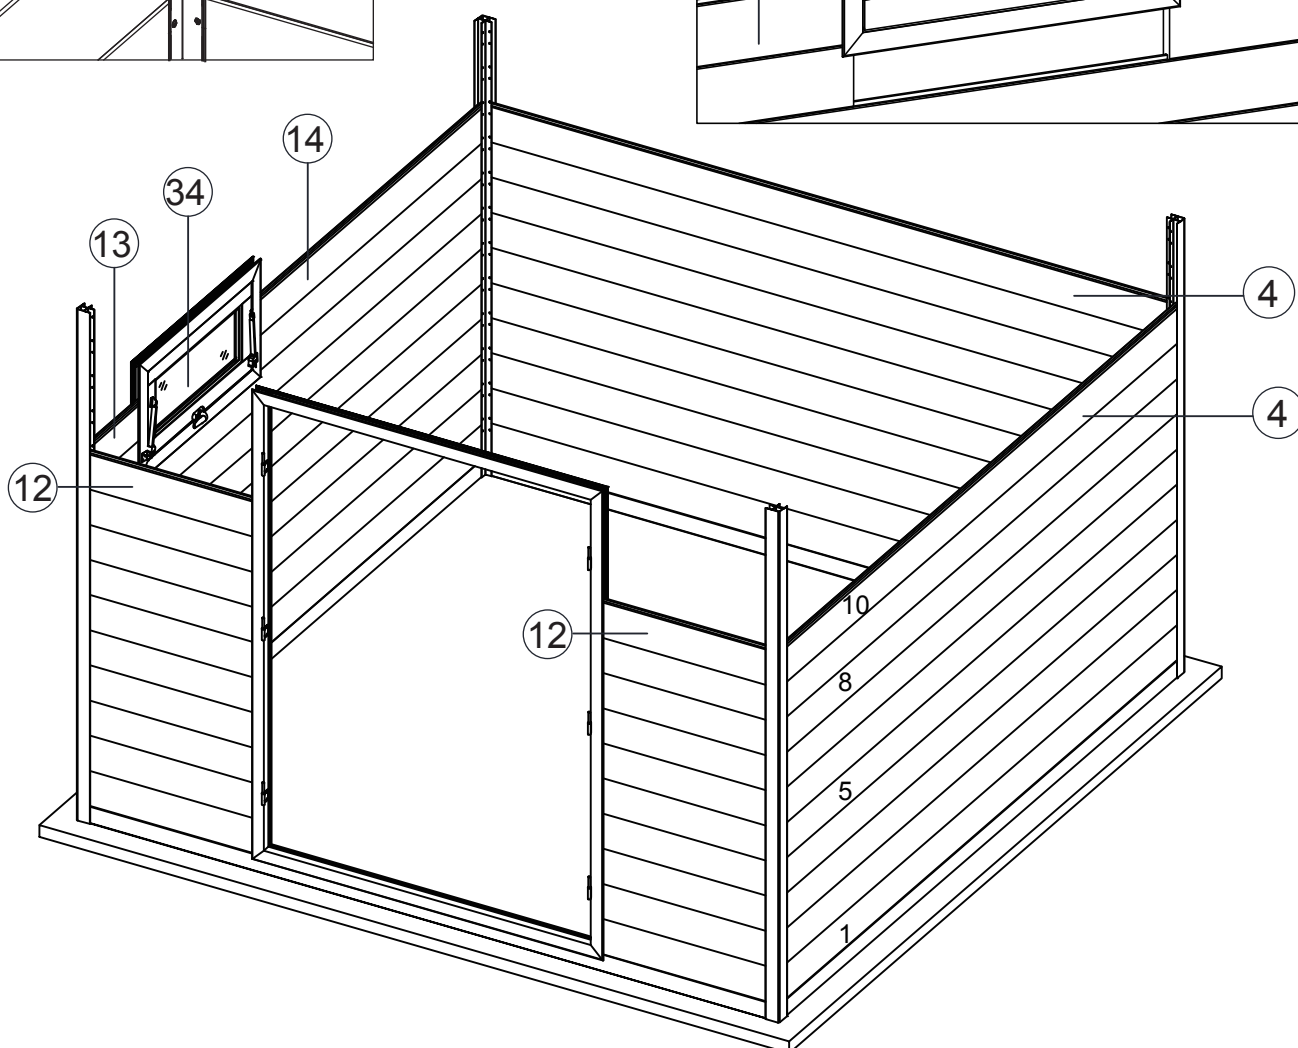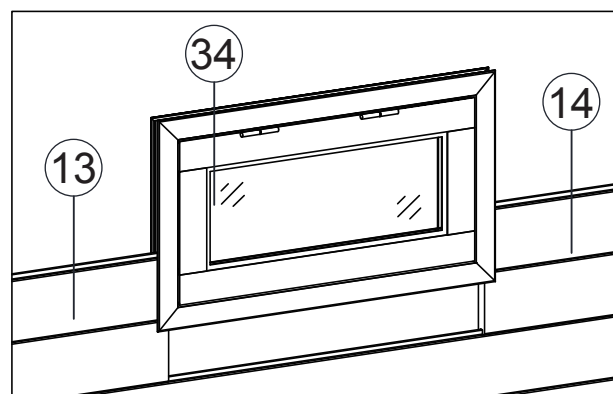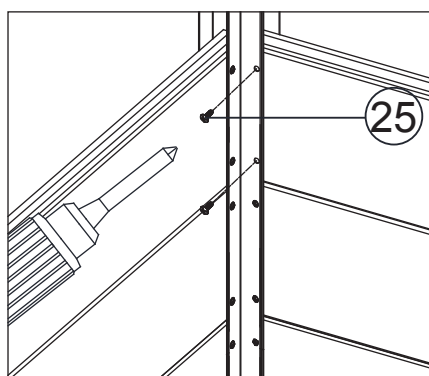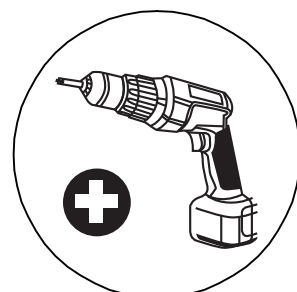

Schritt 6


4

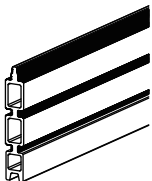

L=2935mm

x4


12

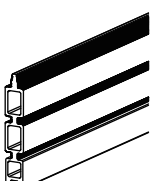

L=747mm

x4


13

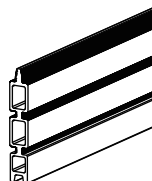

L=400mm

x3


14

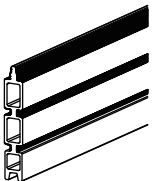

L=1694mm

x1


15

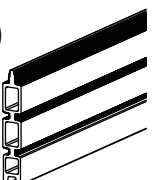

L=1454mm


x1

32

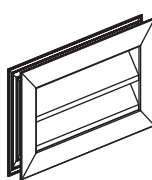


x2

25




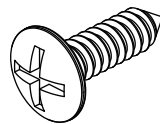


Ø4x15mm






x32

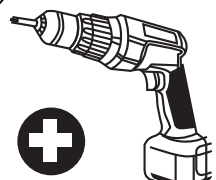

+

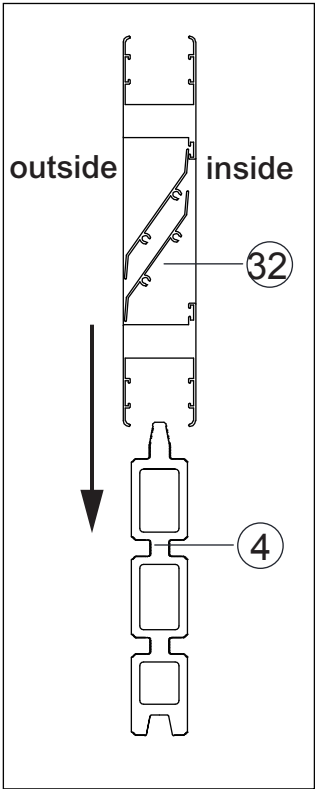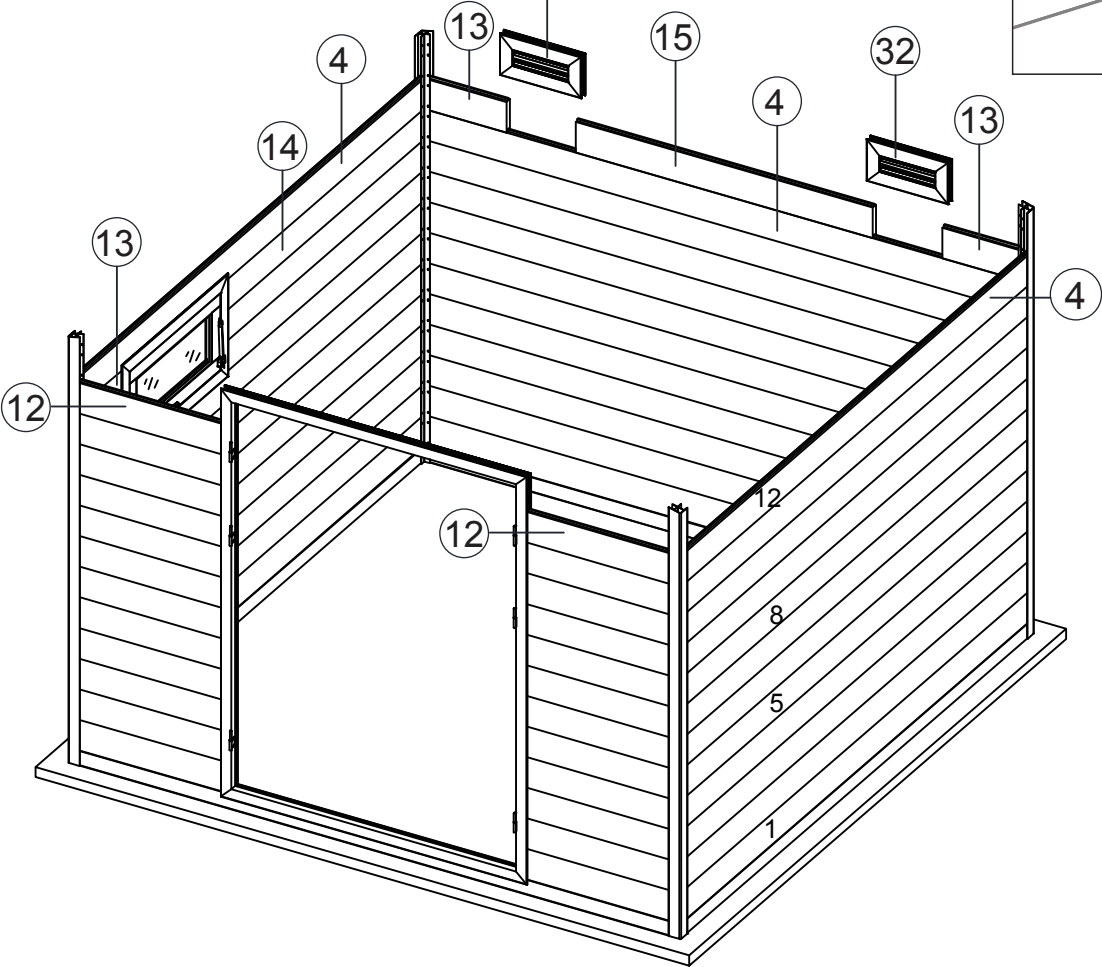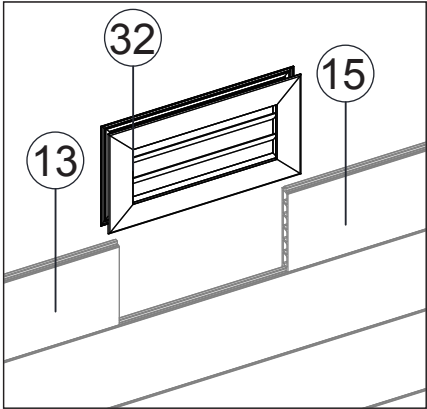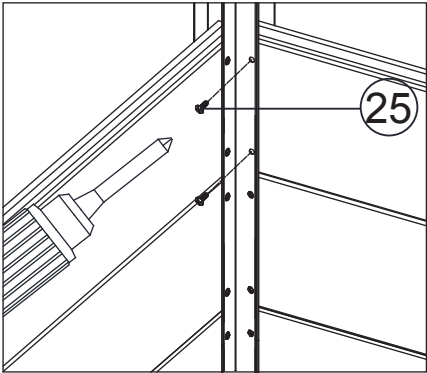


Schritt 7

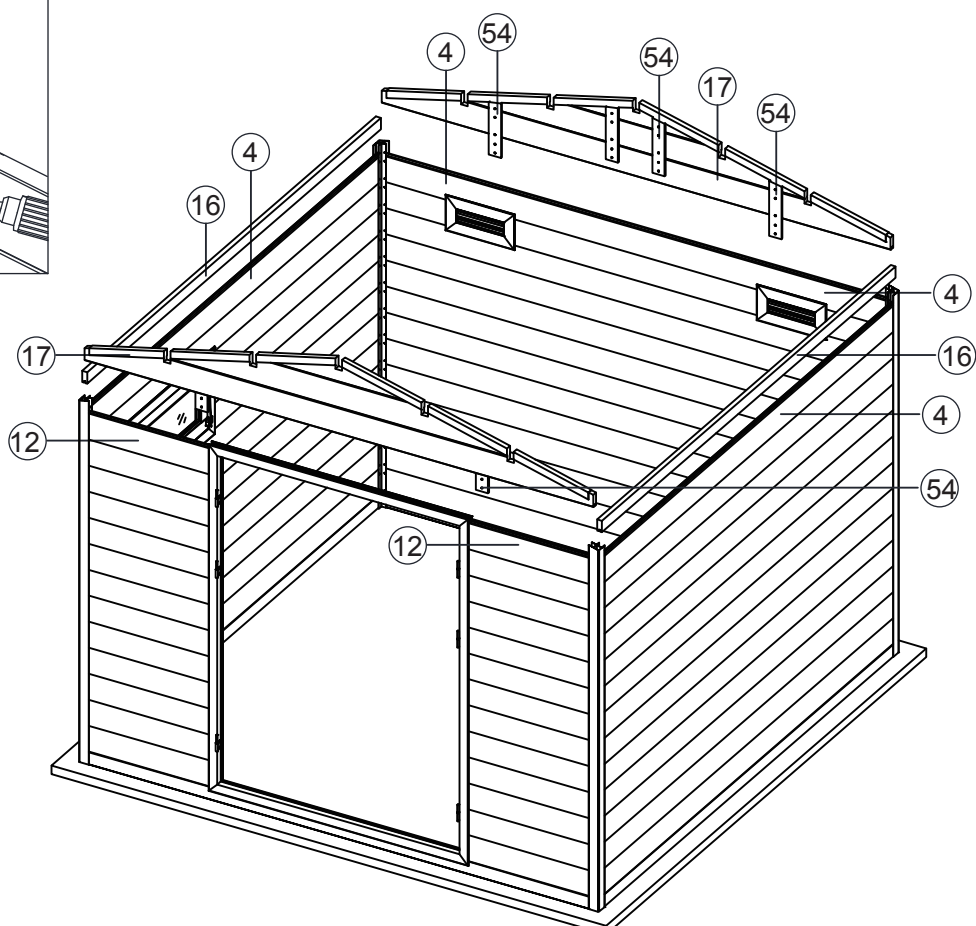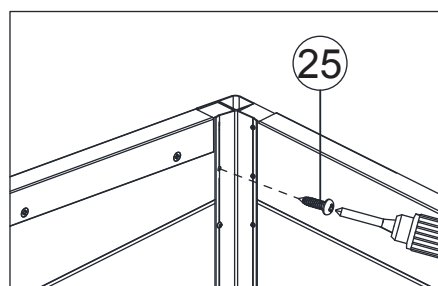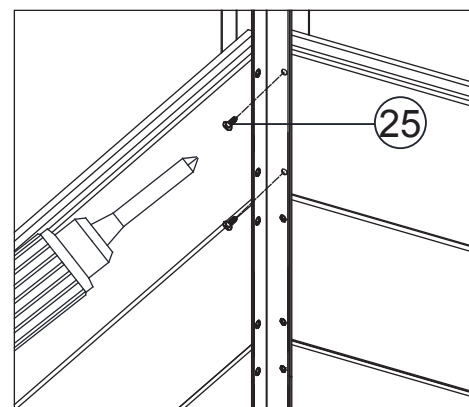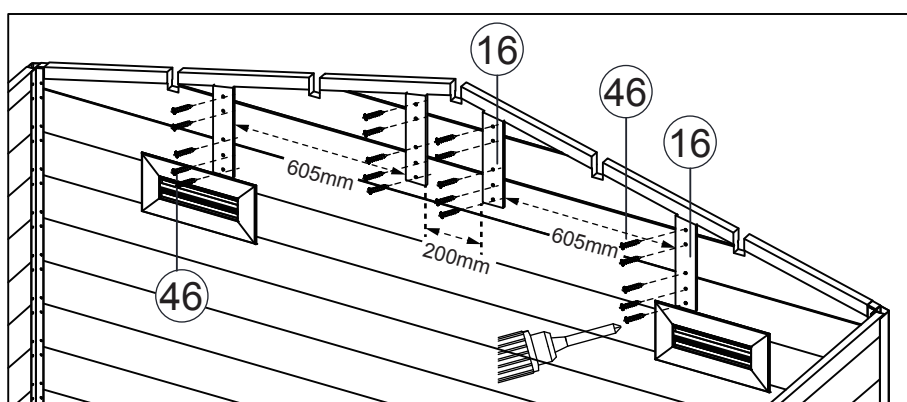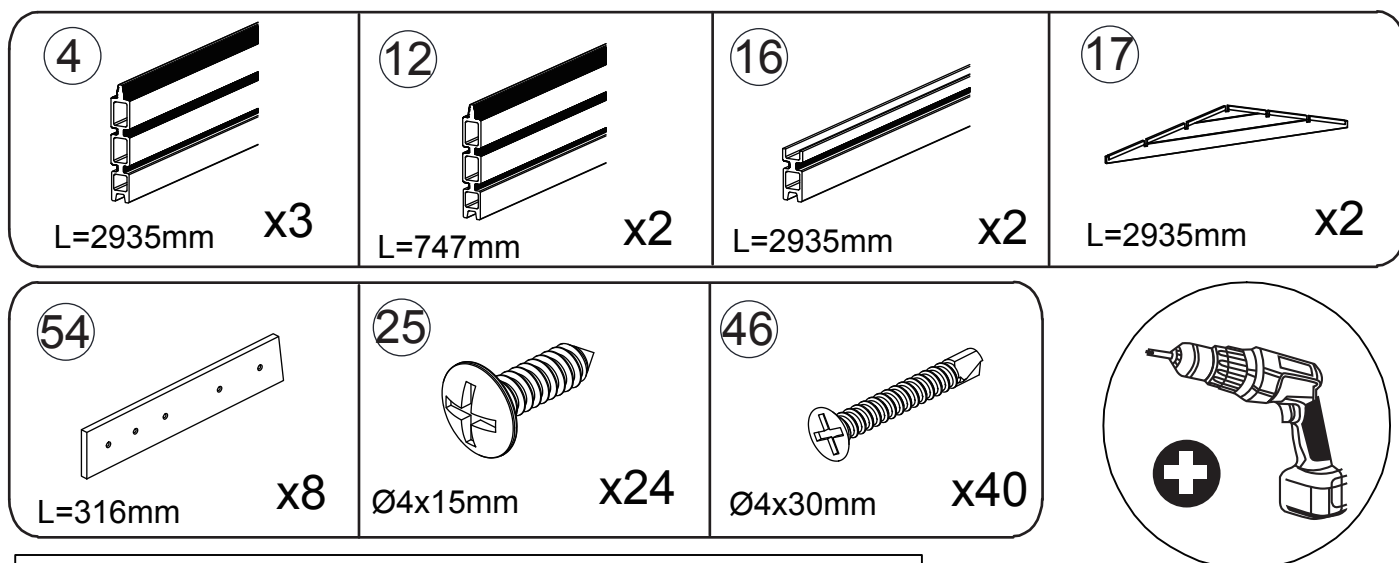

Schritt 8


18

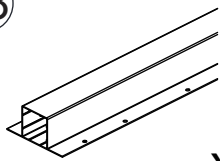

L=2075mm

x2


19

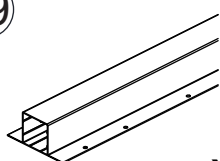

L=2355mm

x1


51

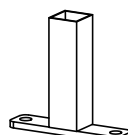

160x38x150mm

x3


25

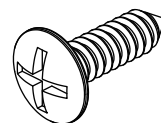

Ø4x15mm






x170

26









Ø4x25mm


x6

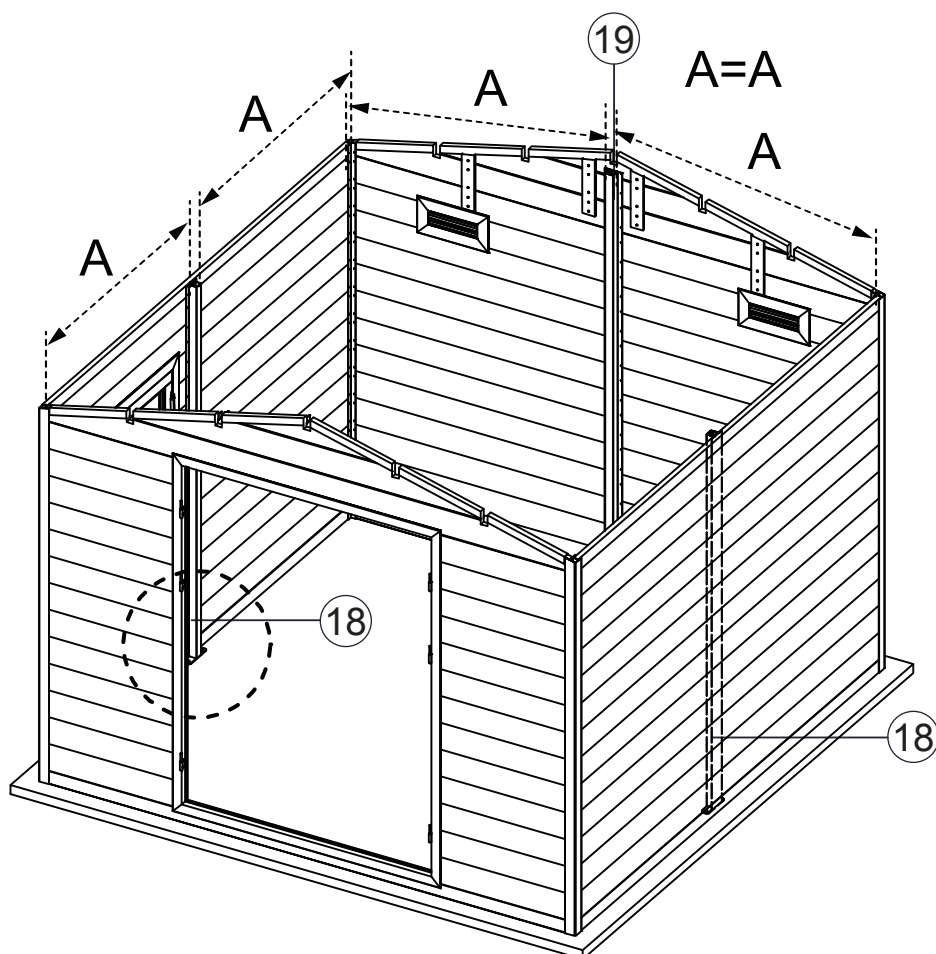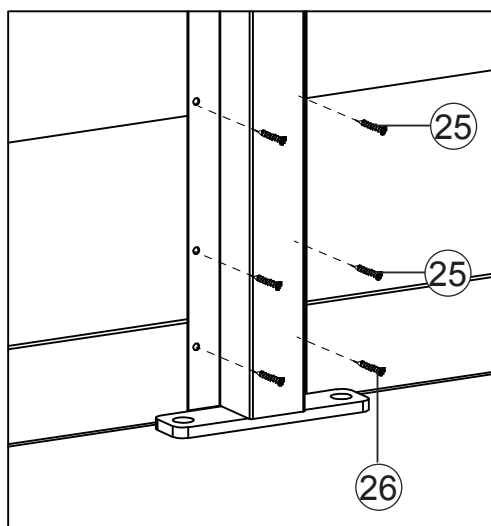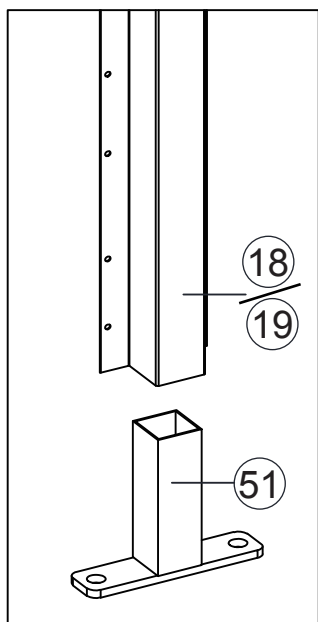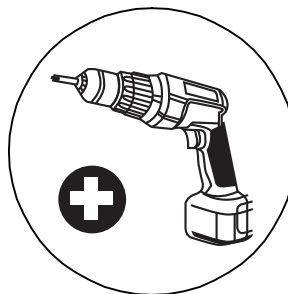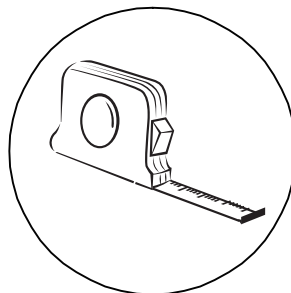





Schritt 9

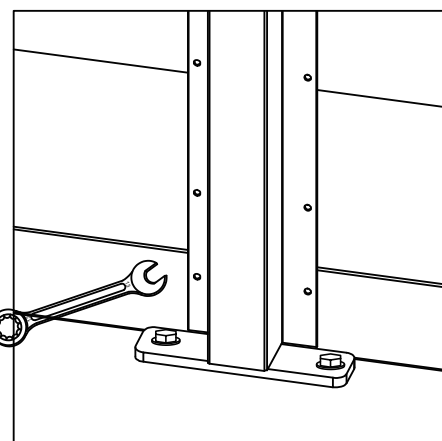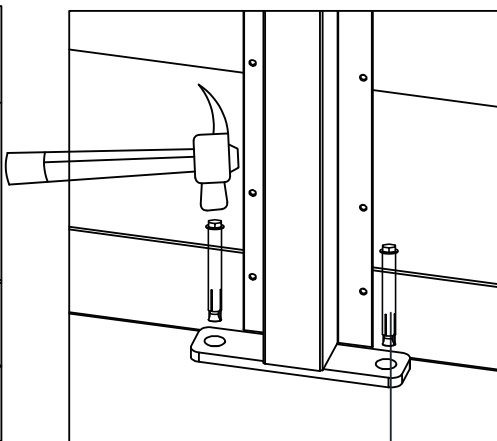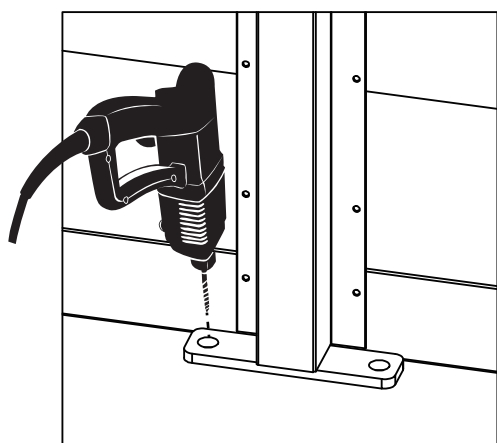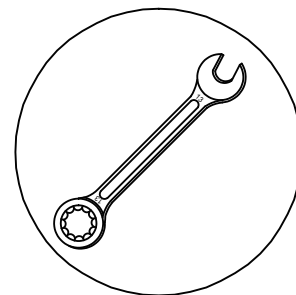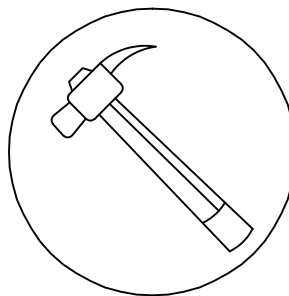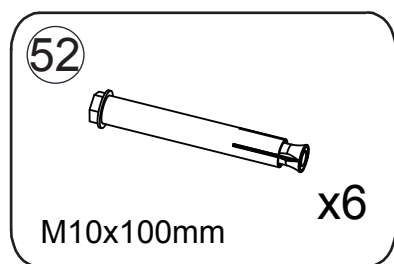





52

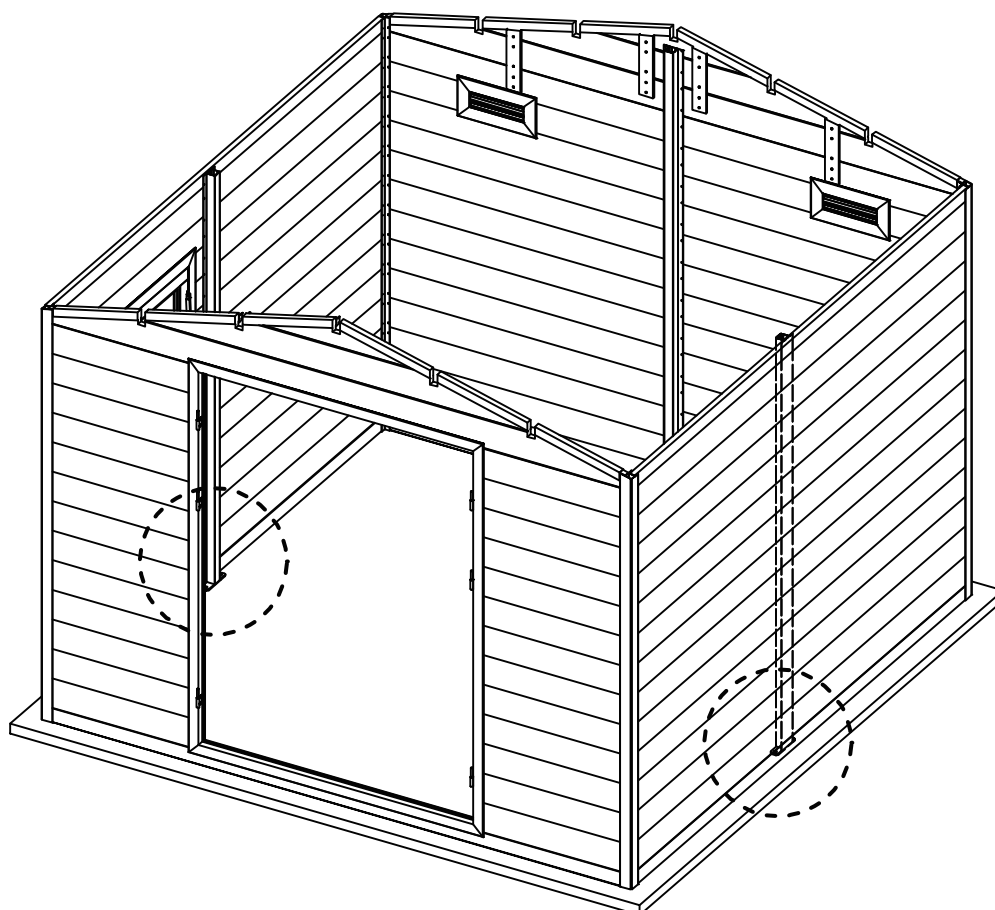

Schritt 10

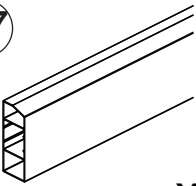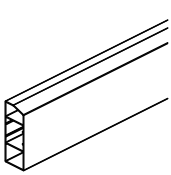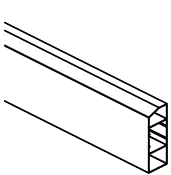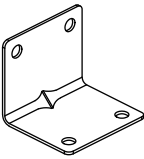
 47 L=3566mm x1	 48 L=3566mm-R x2	 49 L=3566mm-L x2	 23 30x30x35mm x20
---	---	--	--


26
Ø4x25mm x80

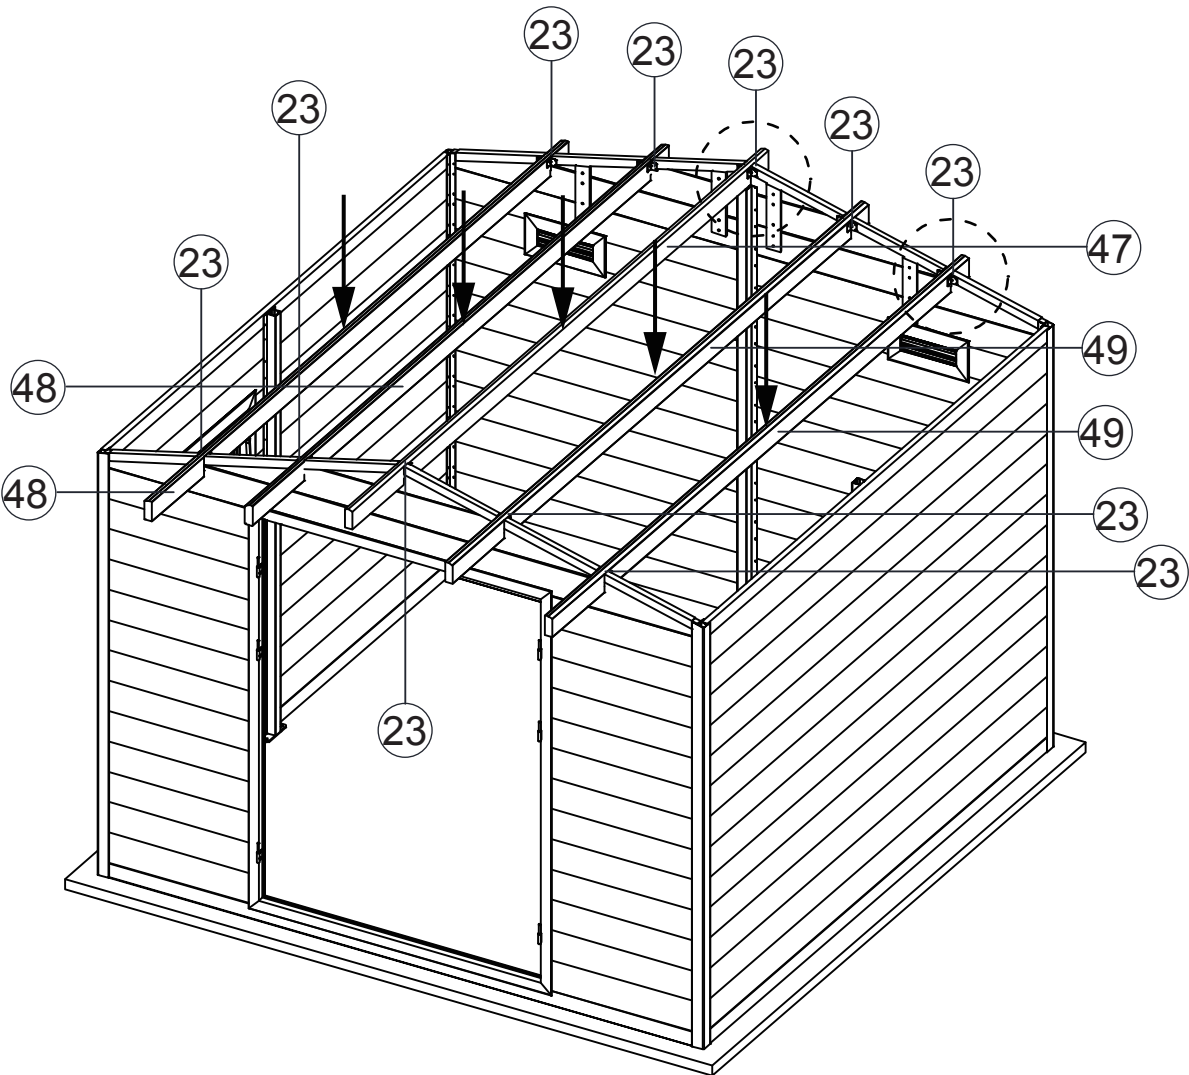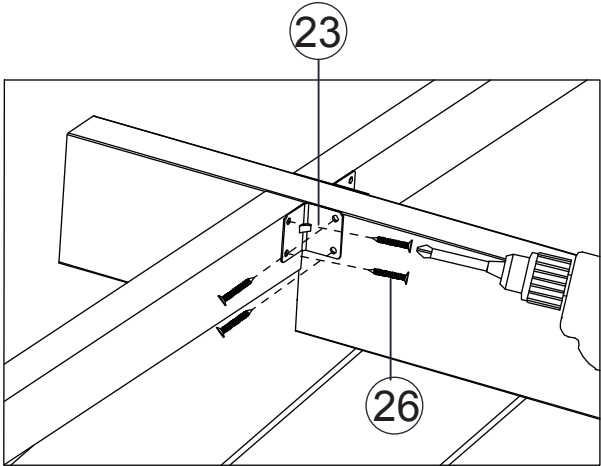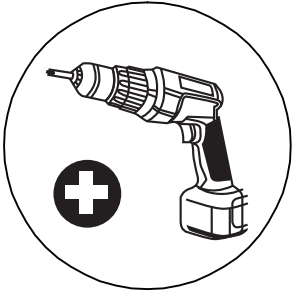

Schritt 11

50

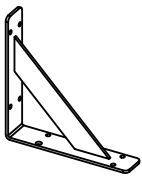

90°

x1


53



L=440mm





x2

26





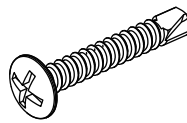


Ø4x25mm





x24



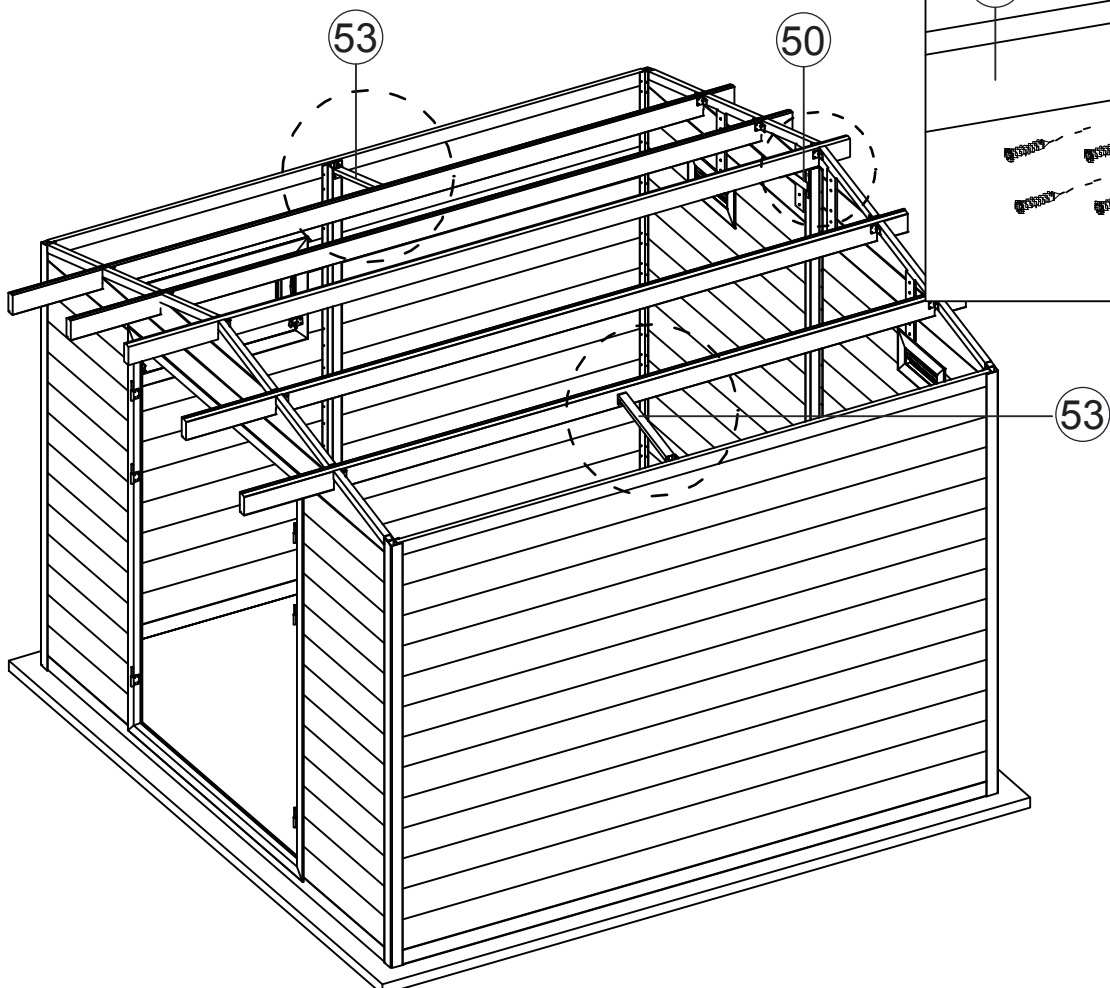
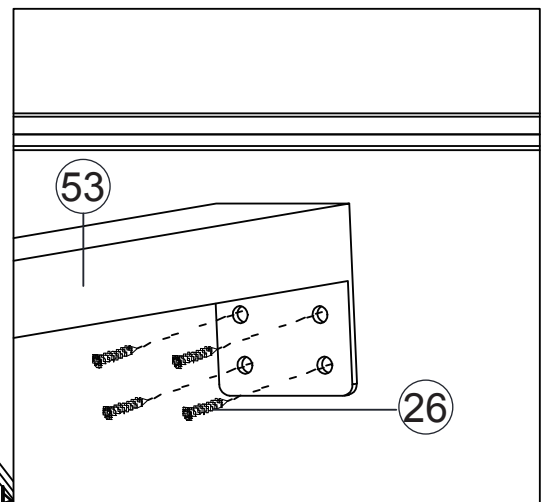
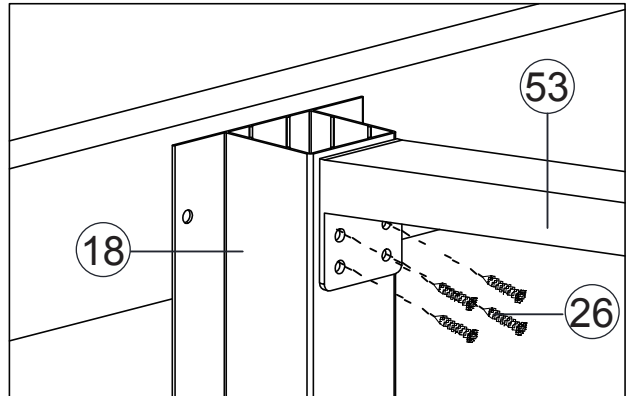
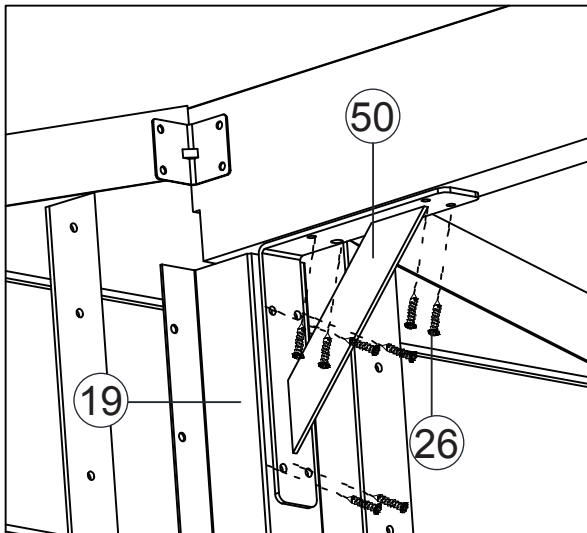


Schritt 12

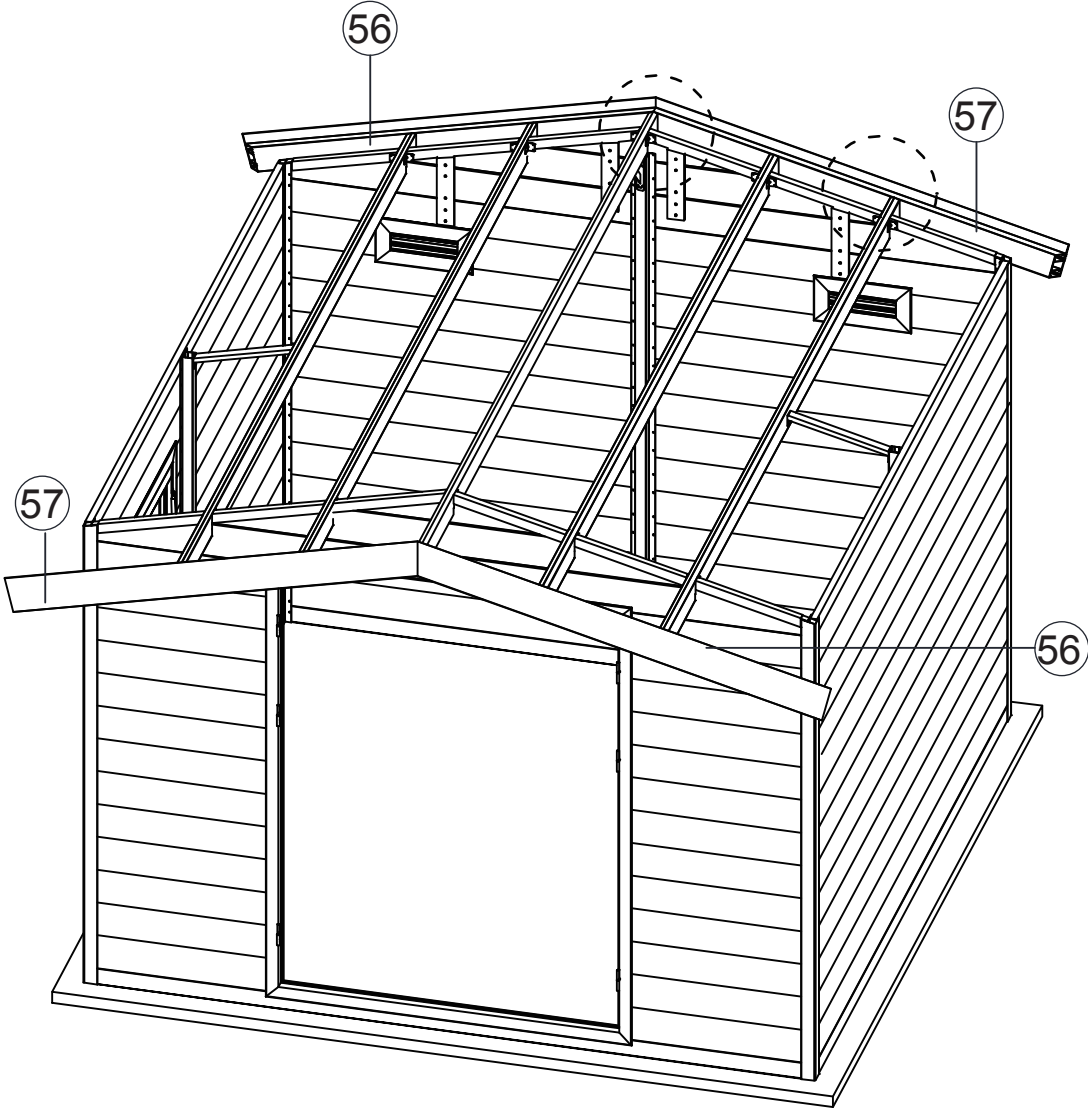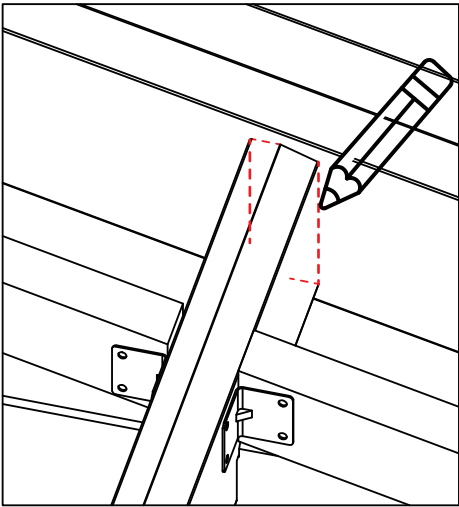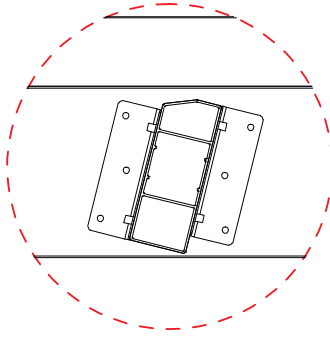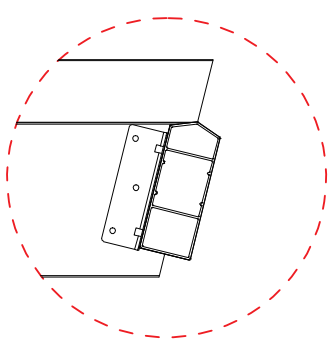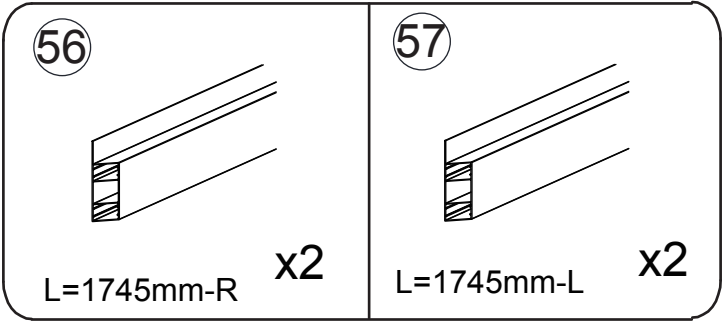


Schritt 13

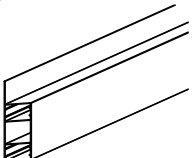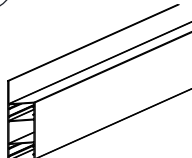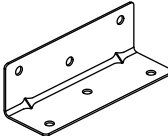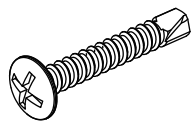 L=1745mm-R x2	 L=1745mm-L x2	 28x28x86mm x20	 Ø4x25mm x60
--	--	--	--

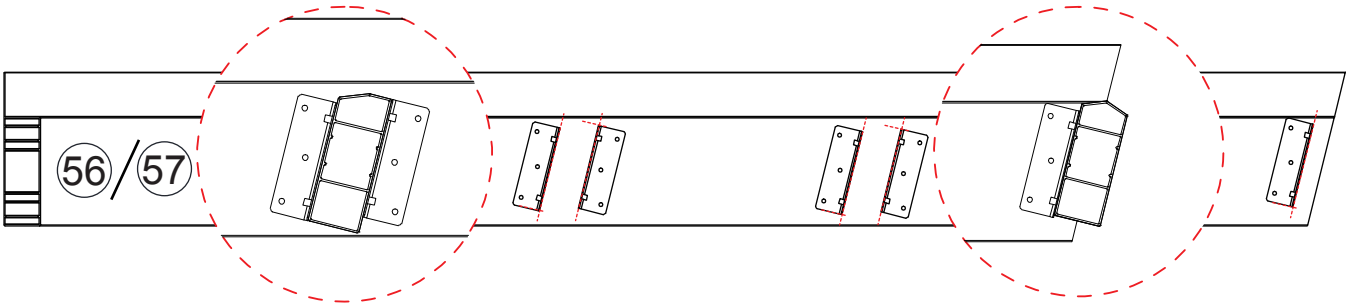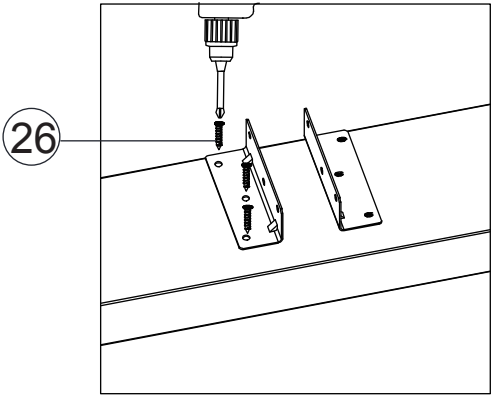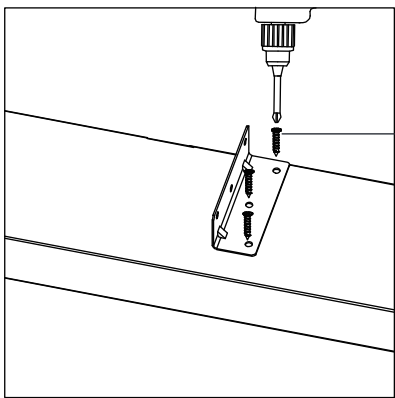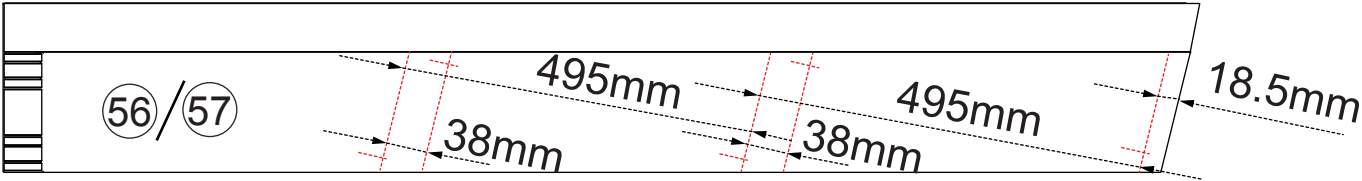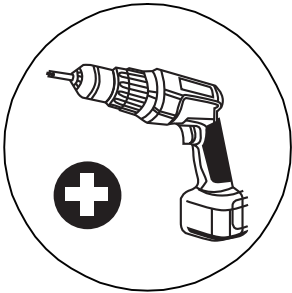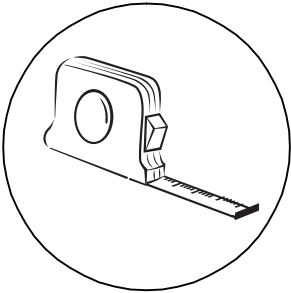


Schritt 14

26

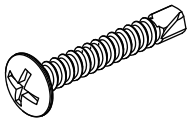


Ø4x25mm

x60

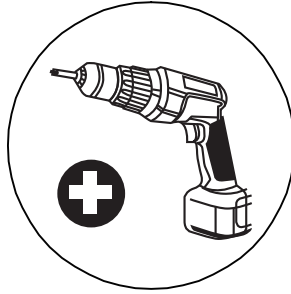


26

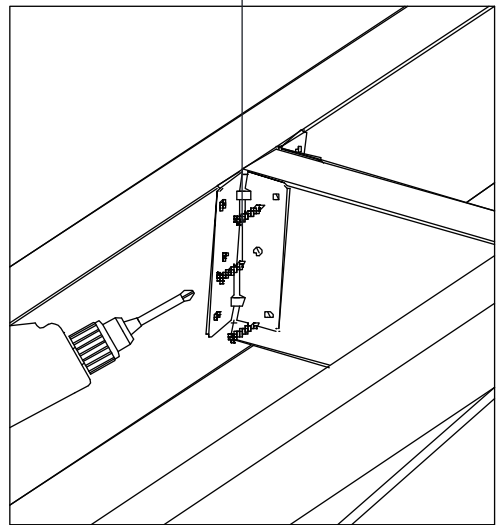


56

57

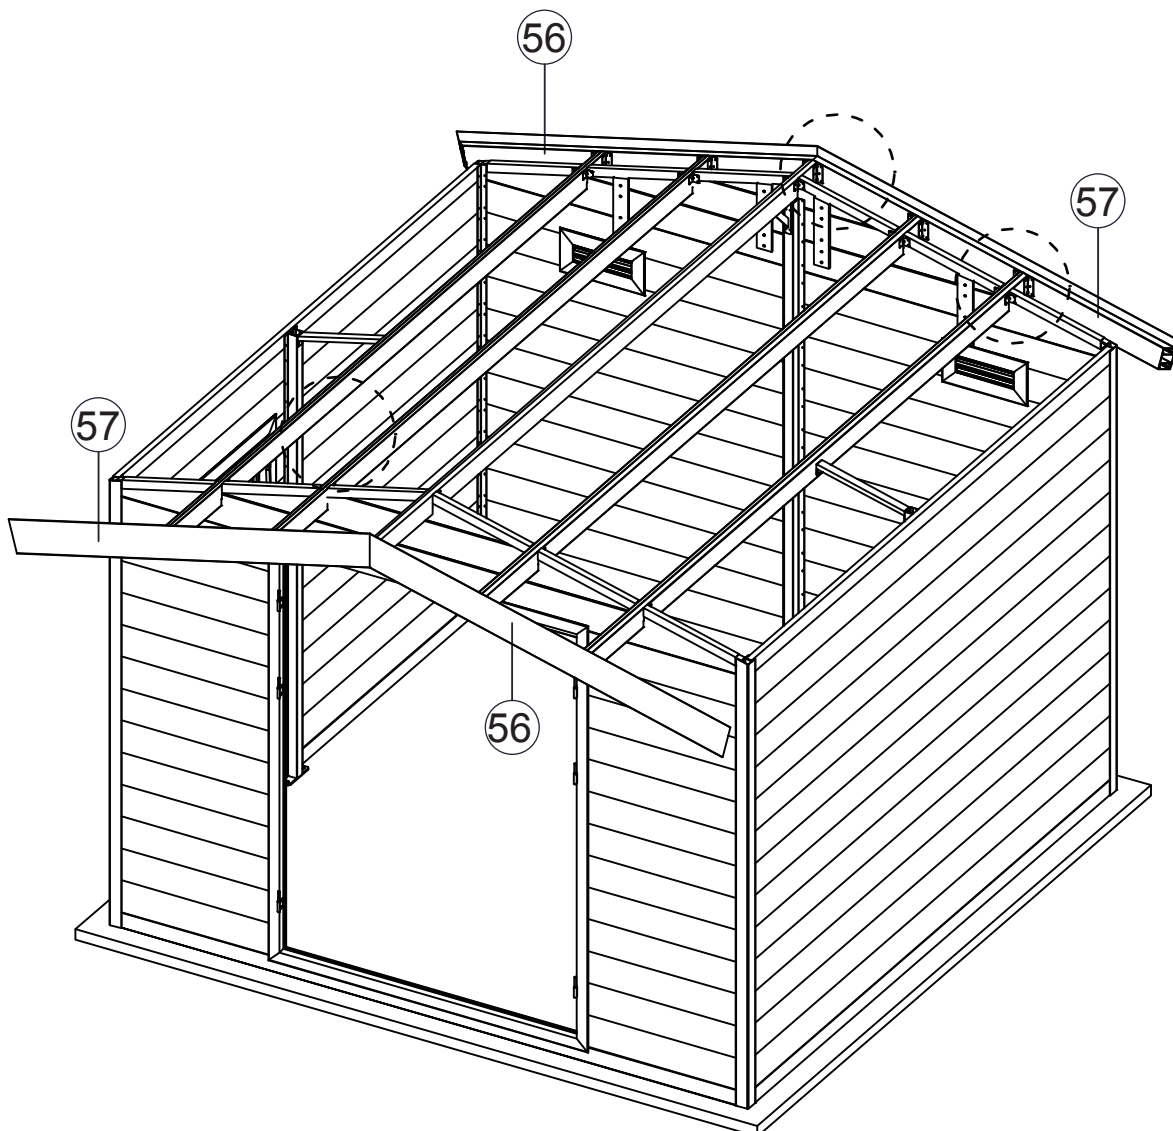

Schritt 16

58

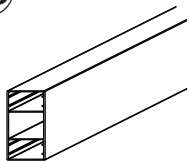

L=3640mm

x2


24



L=30mm


x8

26

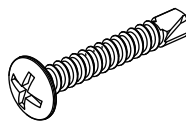


Ø4x25mm



x16

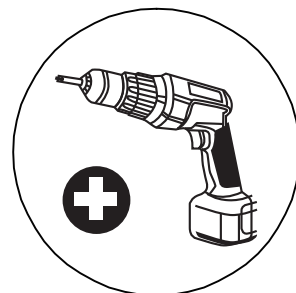


24




58

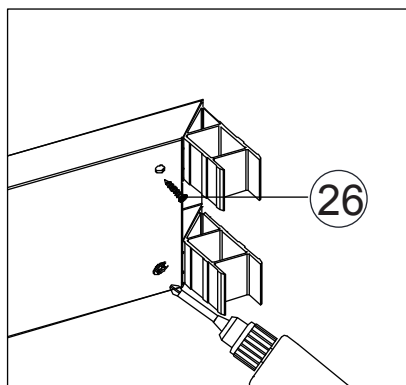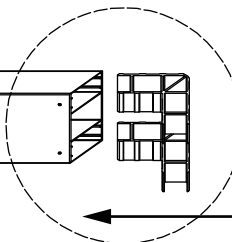

26

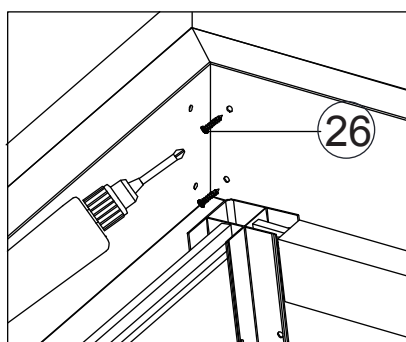

26

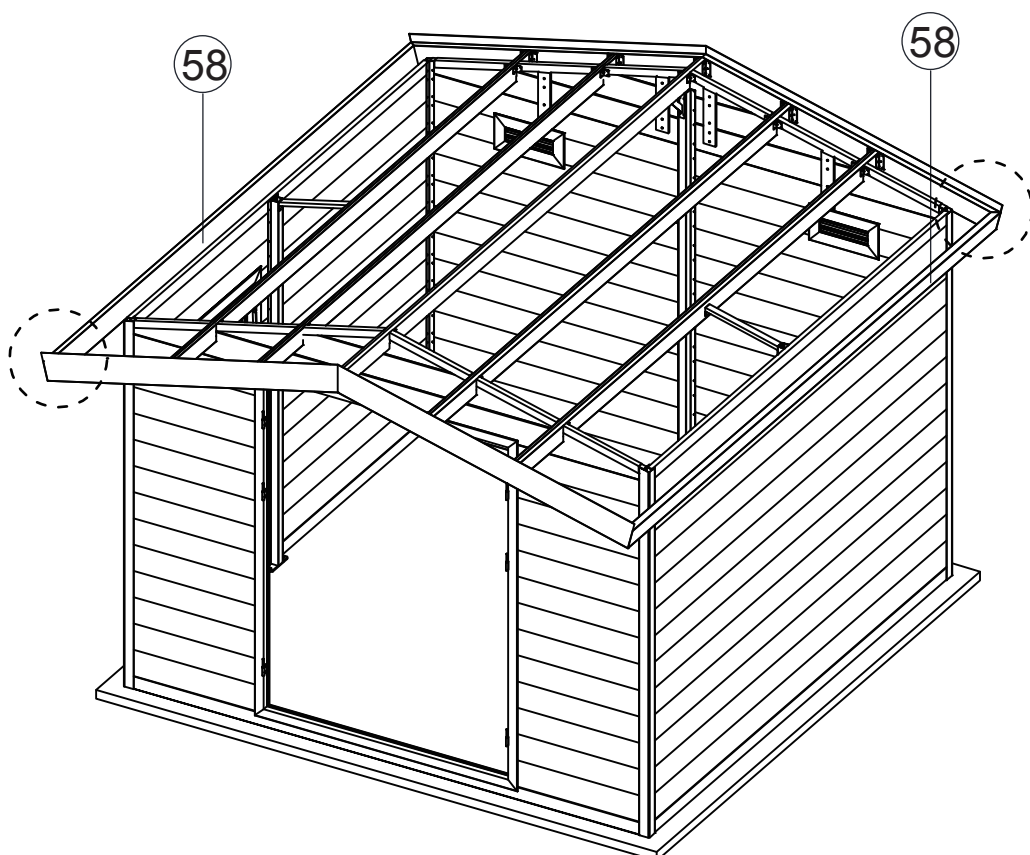










58

58

Schritt 16




Dieser Installationsschritt ist optional und dient der Windsicherheit.

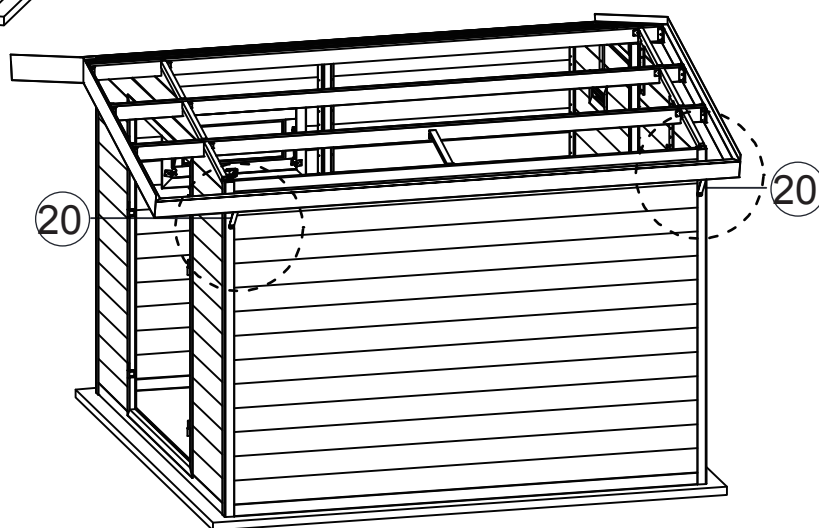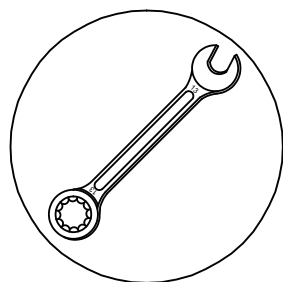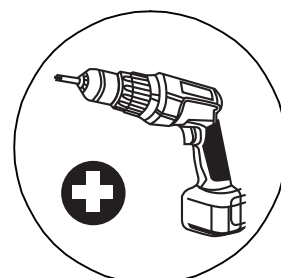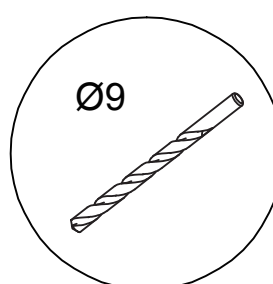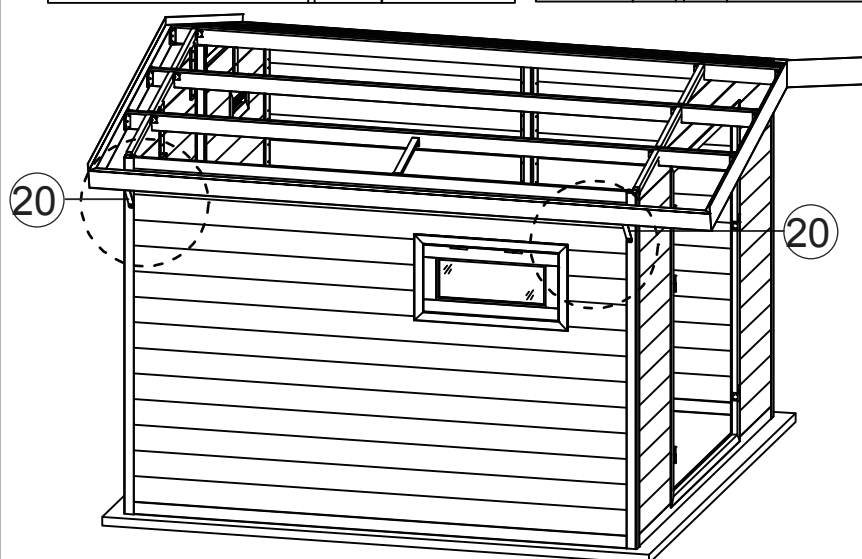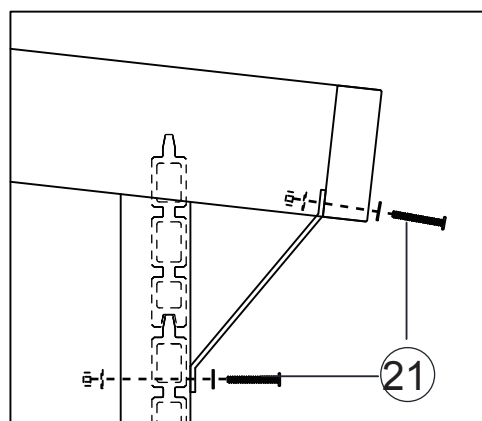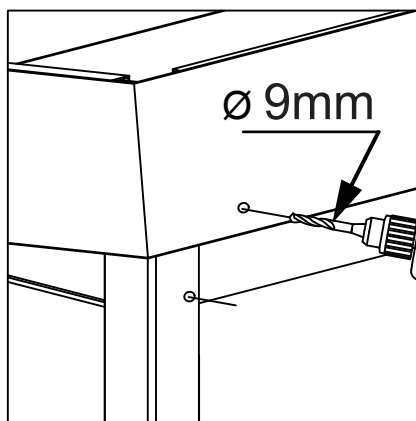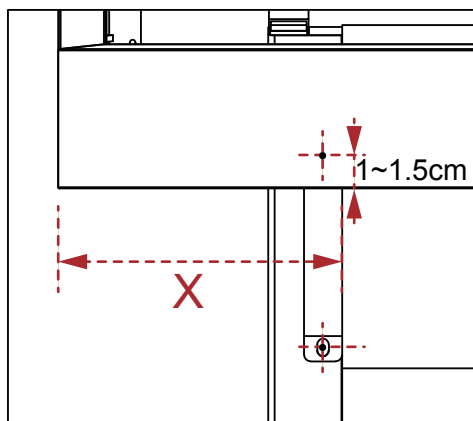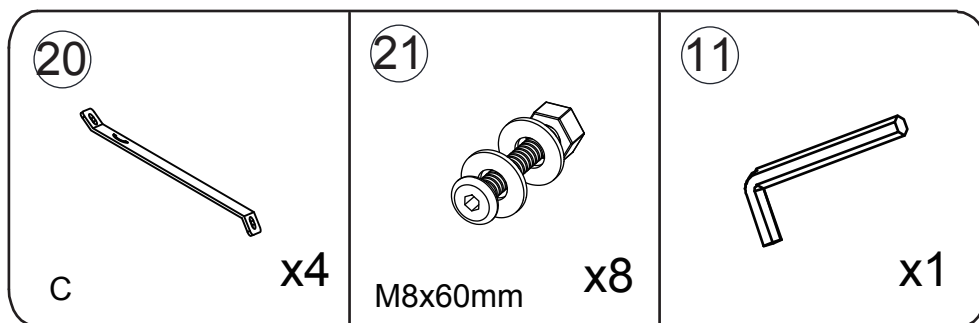

Schritt 17

36

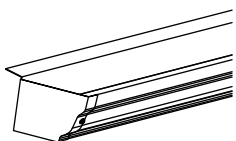

L=3630mm


x2

41








x10

26



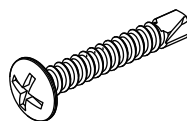


Ø4x25mm





x10

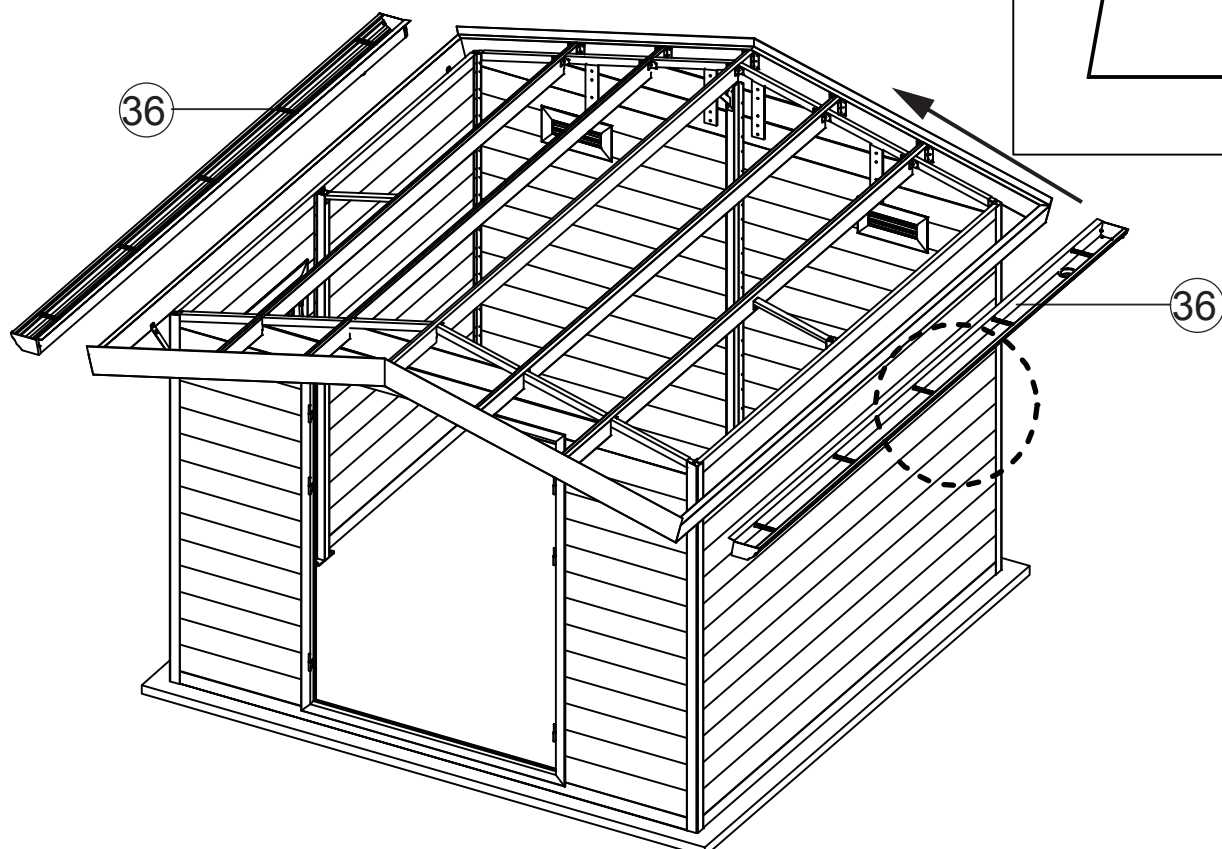
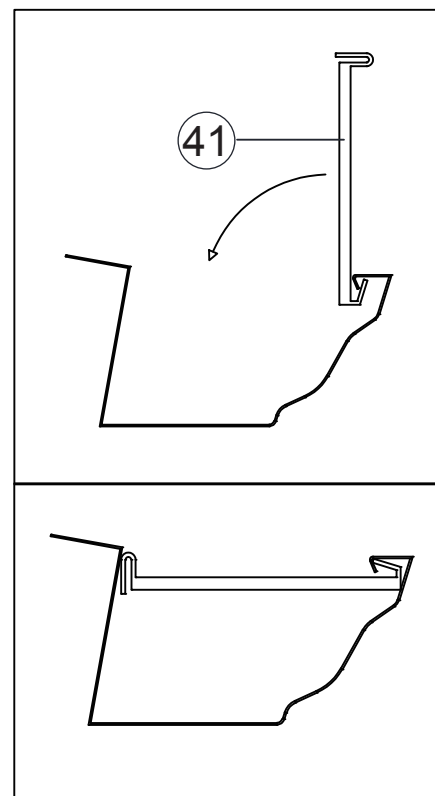
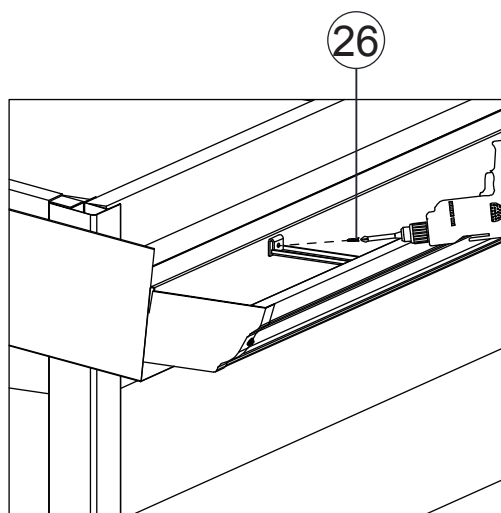
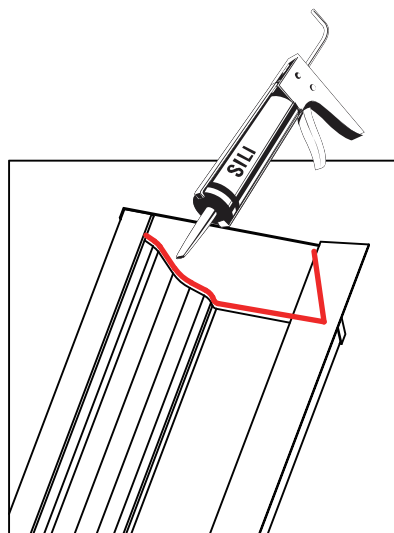
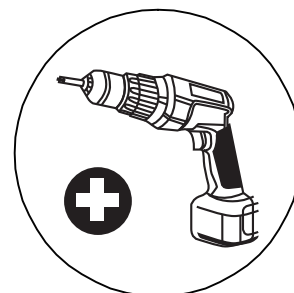


Schritt 18





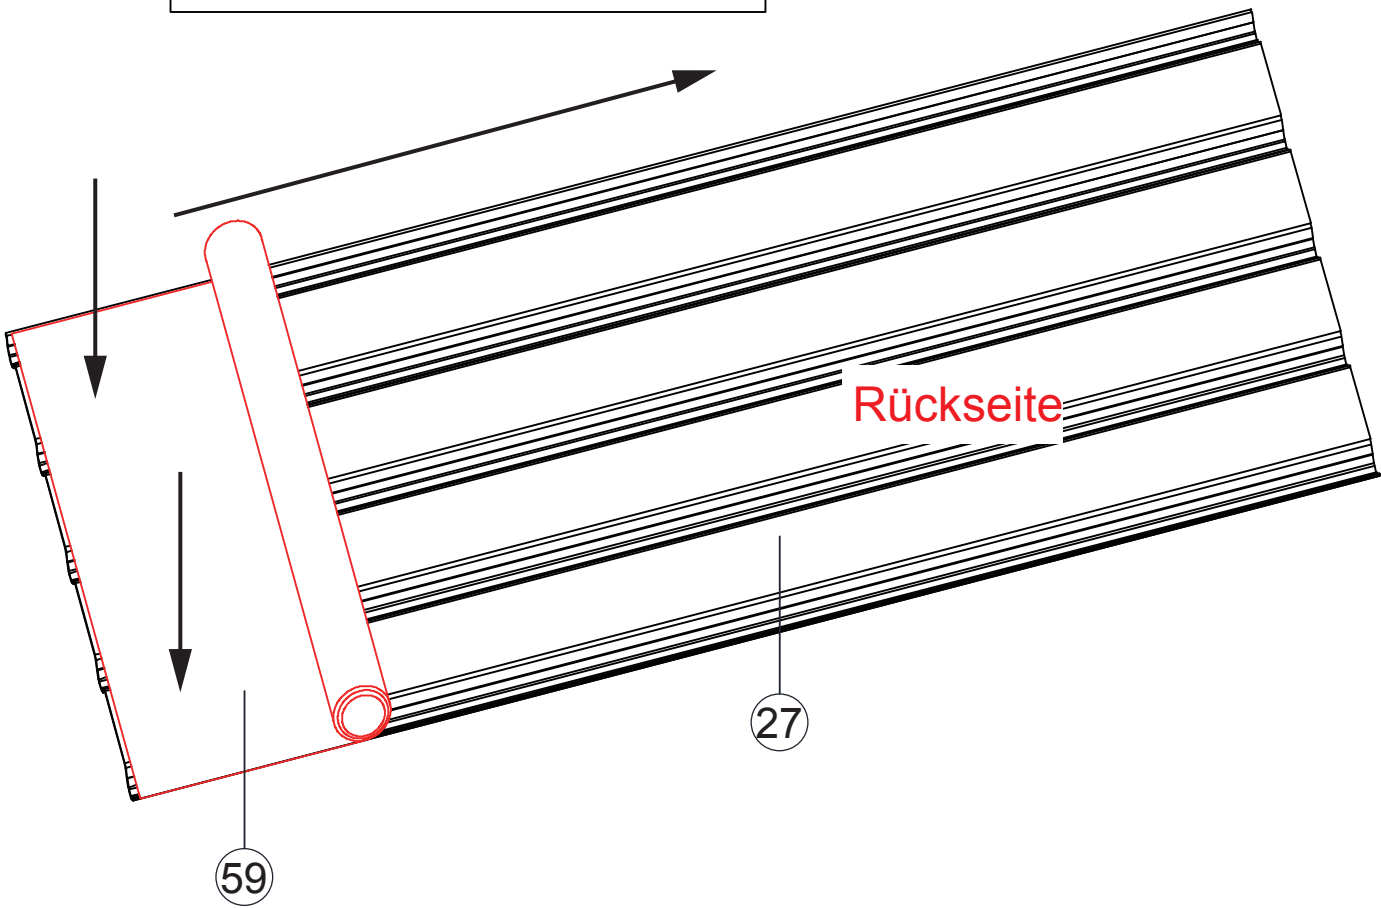
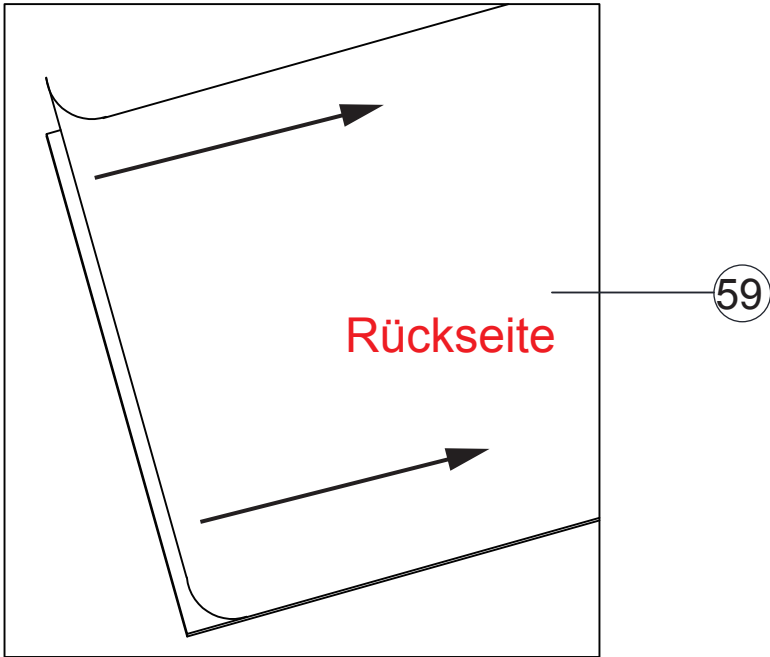
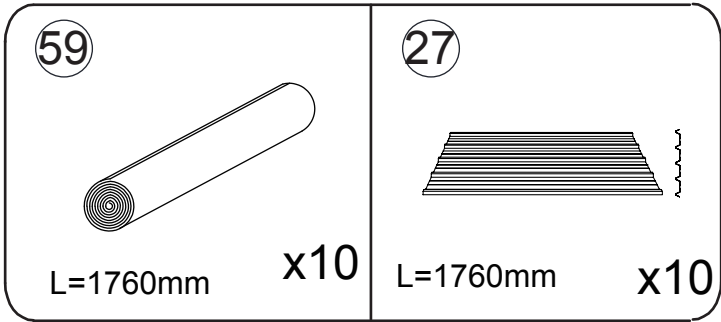










Schritt 19

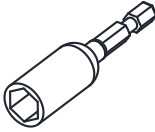27  L=1760mm x10	28  M5x60mm x66	29  x44	61  x1
---	--	--	--

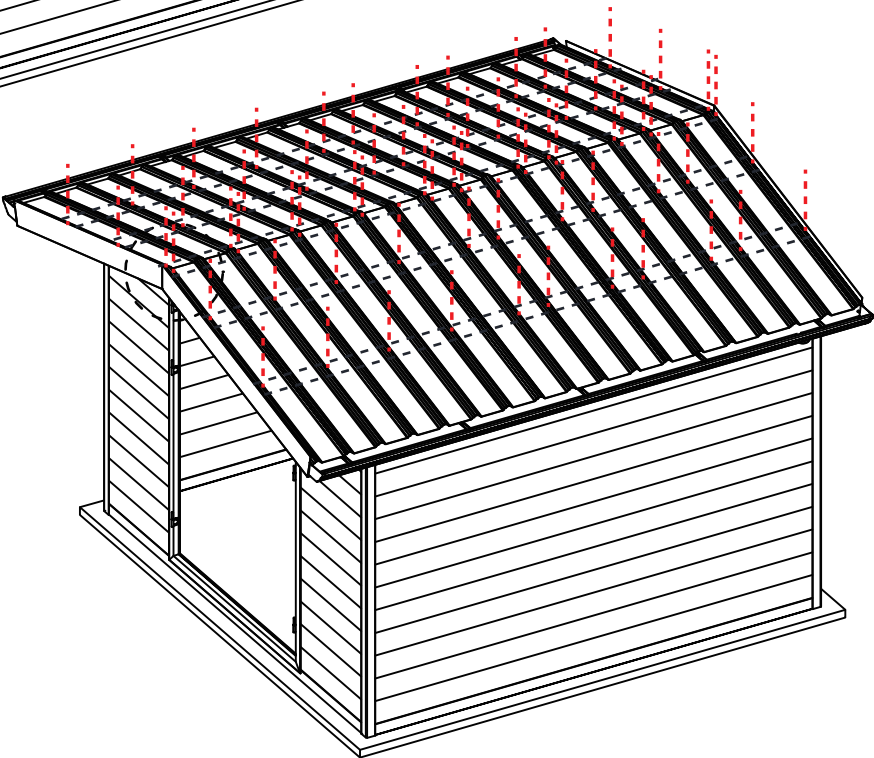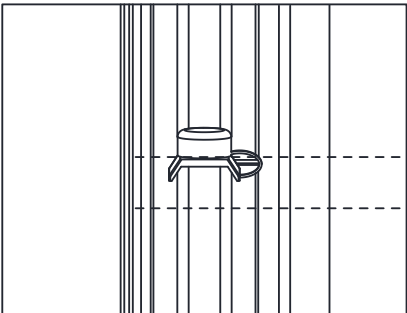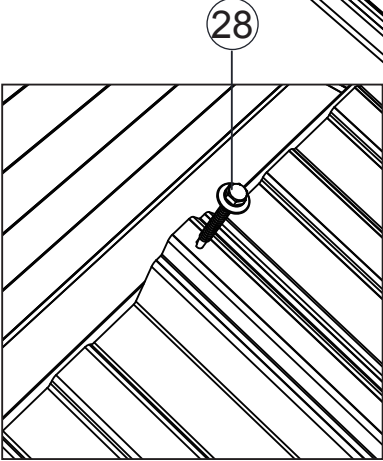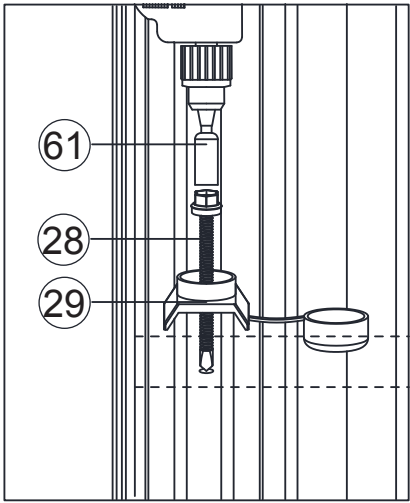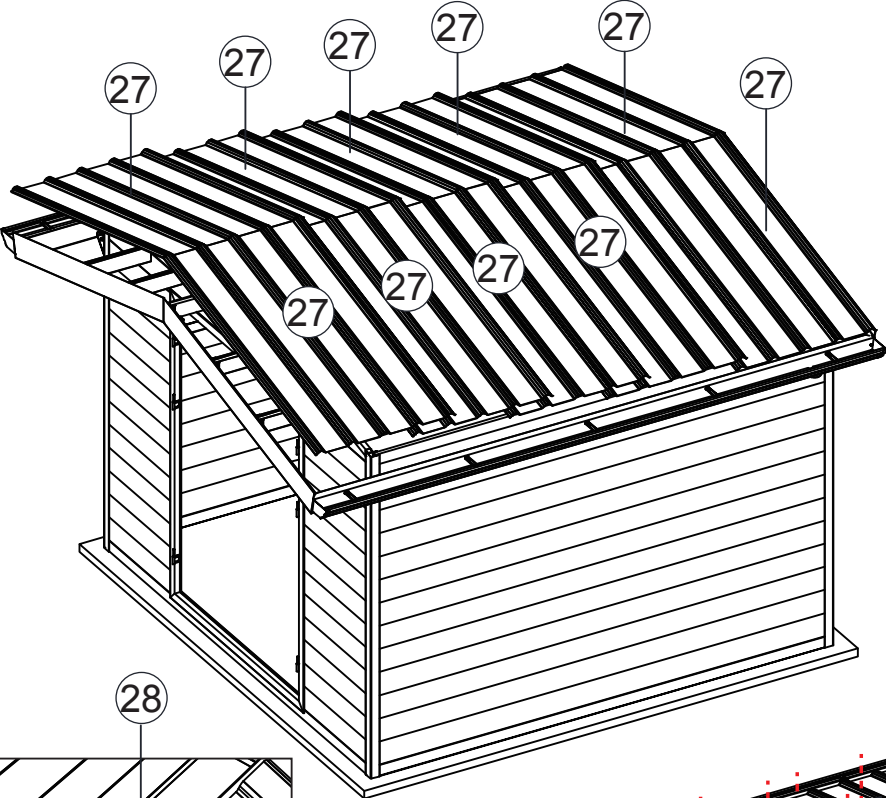


Schritt 20

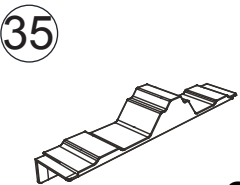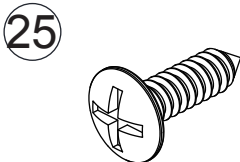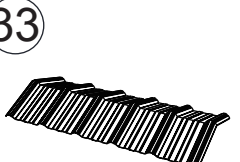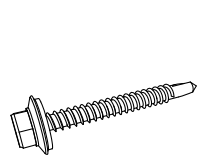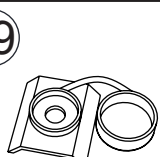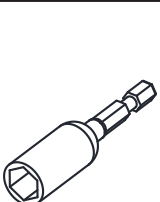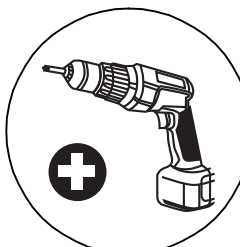 35 x28	 25 Ø4x15mm x56	 33 x5	 28 M5x60mm x54
 29 x54	 61 x1		

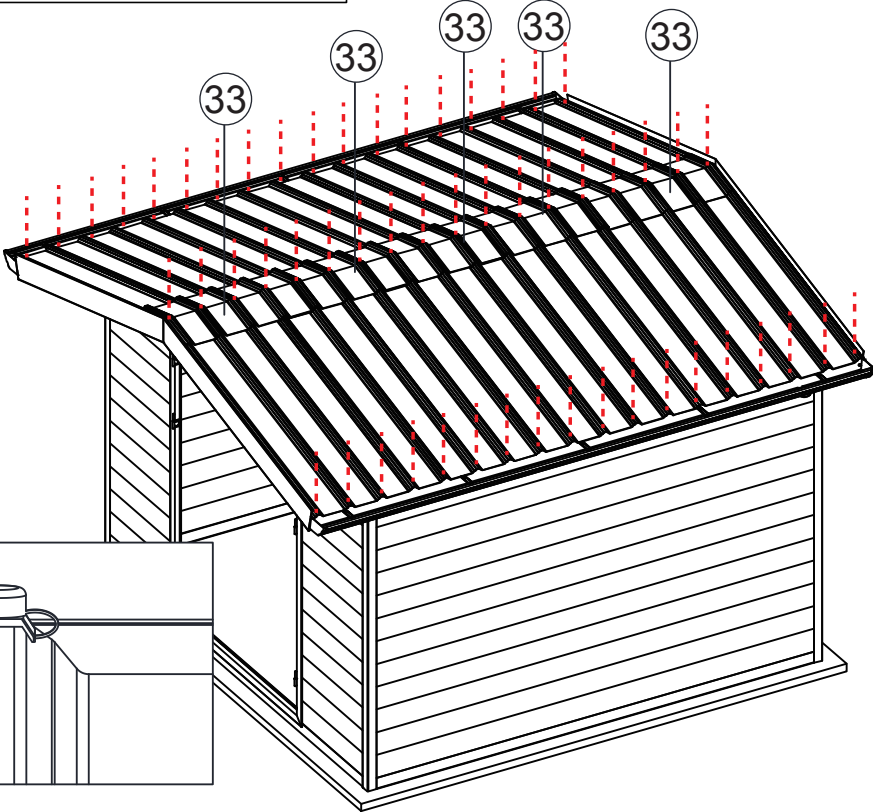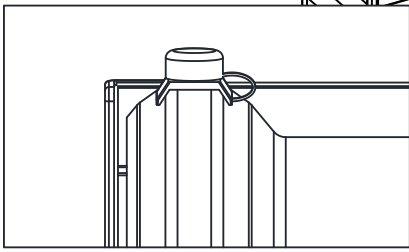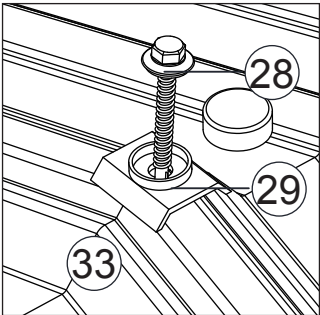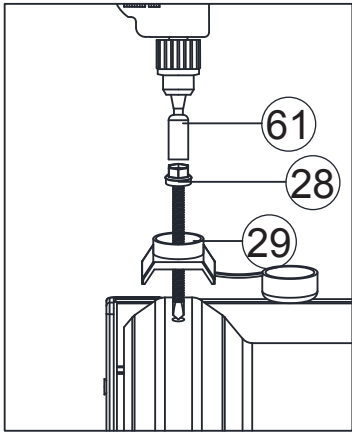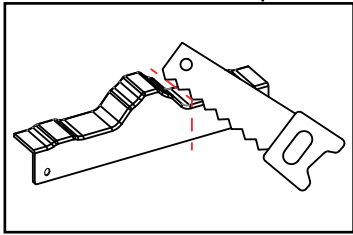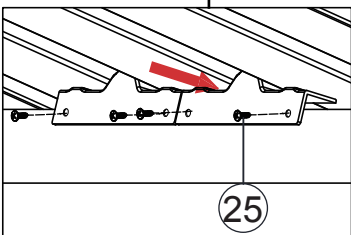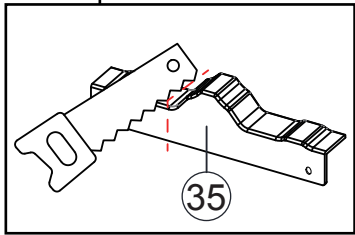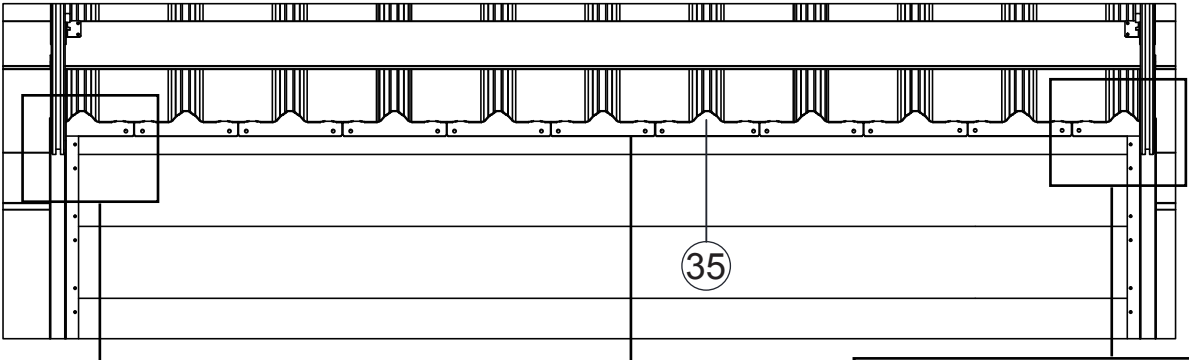

Schritt 21


37



L=200mm

x2


38



L=120mm

x2


39

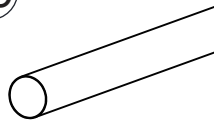

L=1500mm


x2

40



x2

42




x4

43



x6


44



Ø4x15mm









x24

45




Ø5x20mm

x4

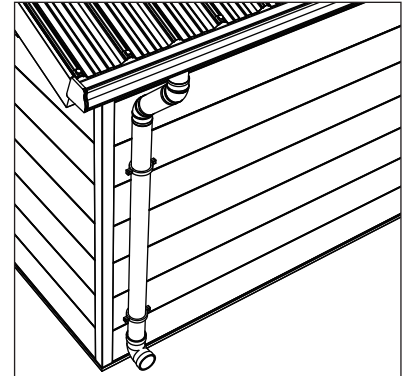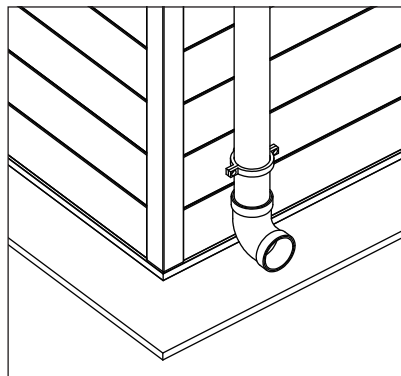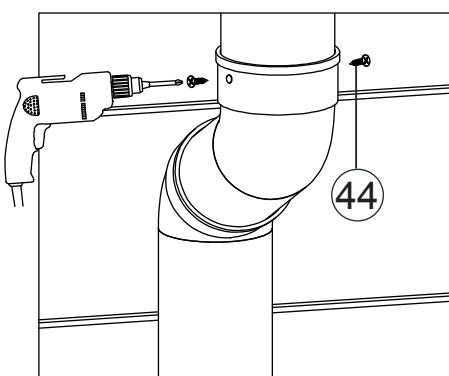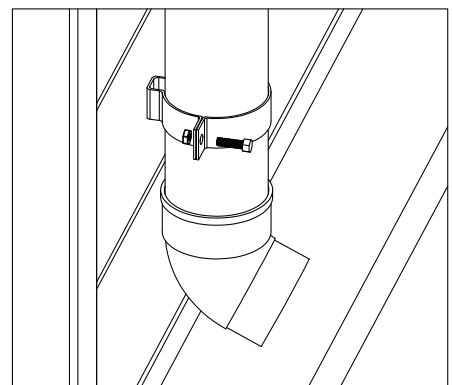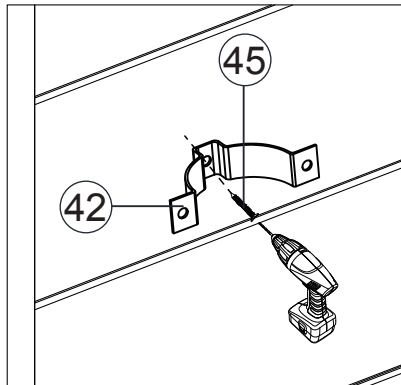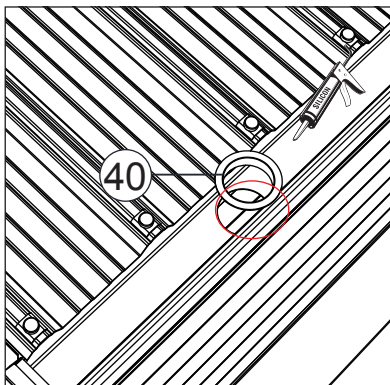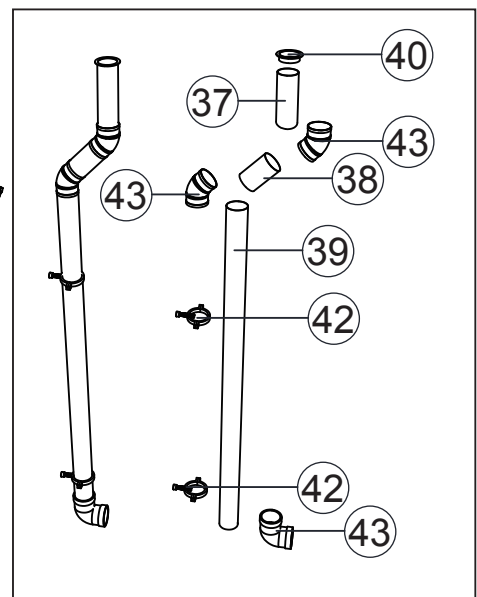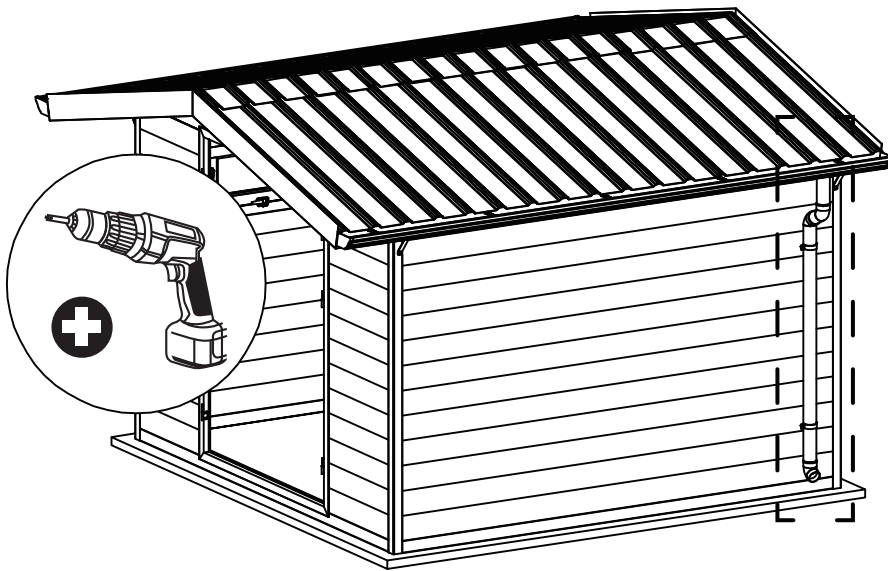





Schritt 22

26

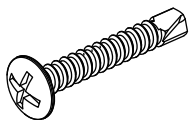


Ø4x25mm



x20

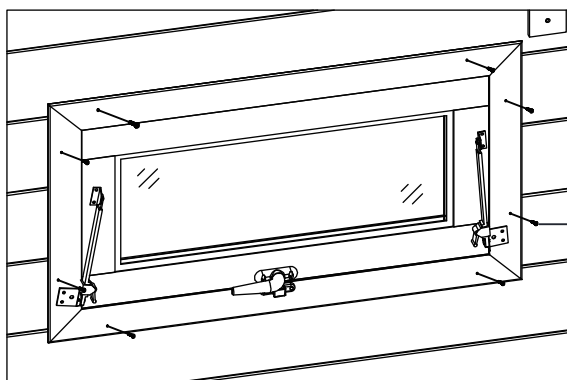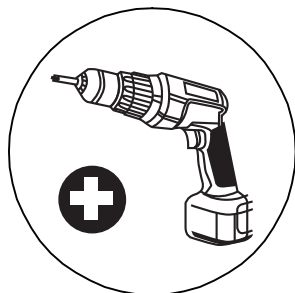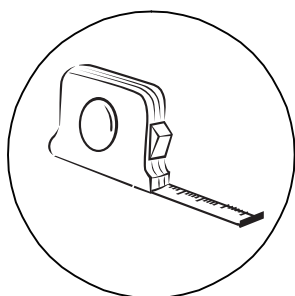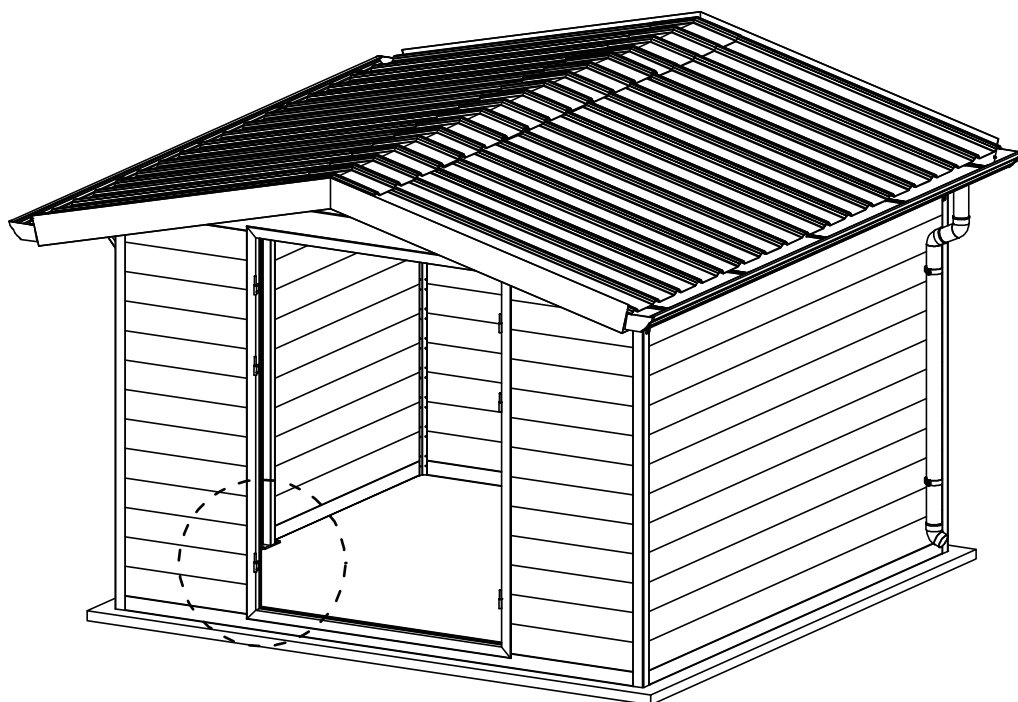

26






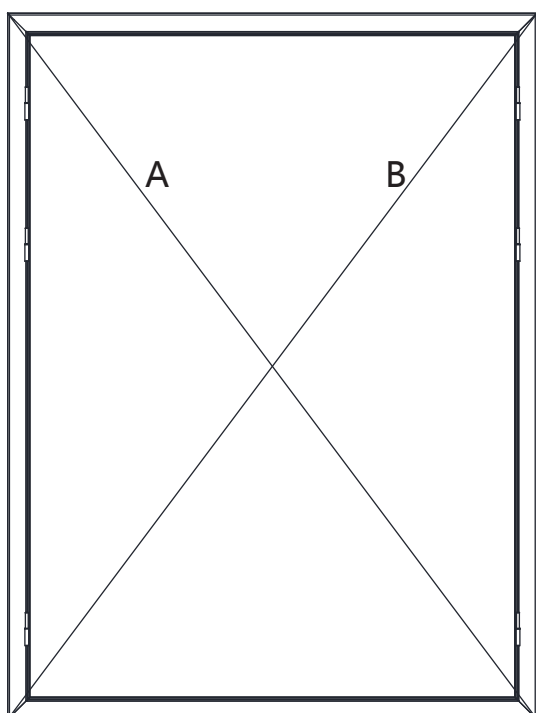


A=B

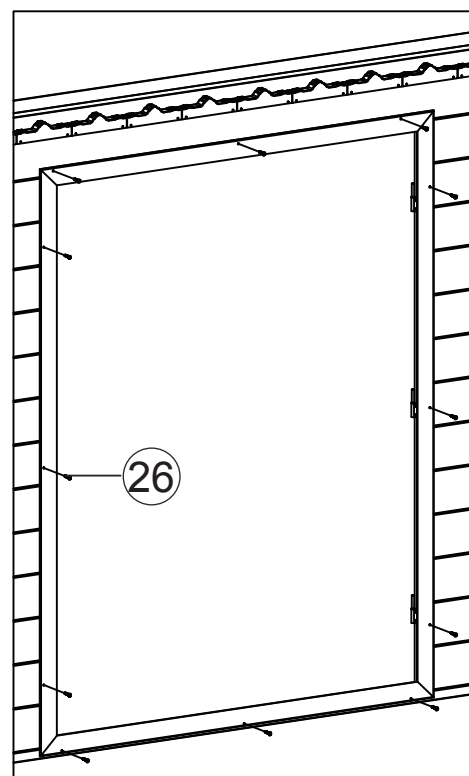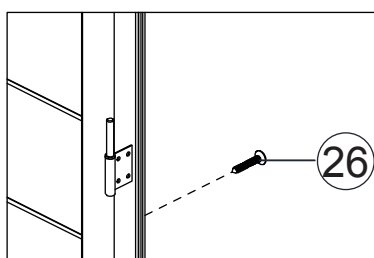


26


Schritt 23

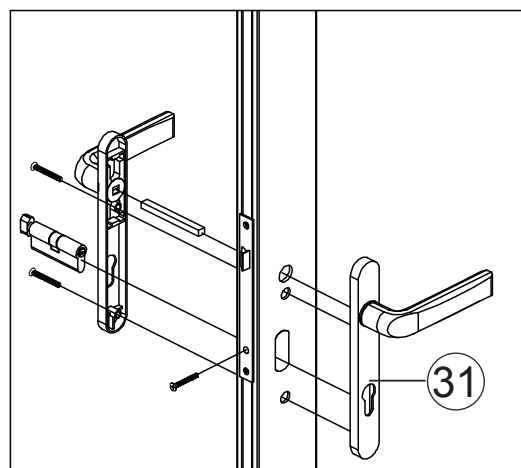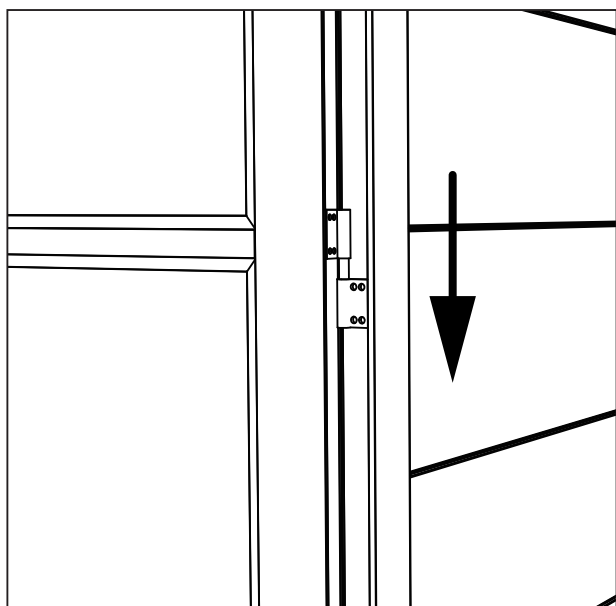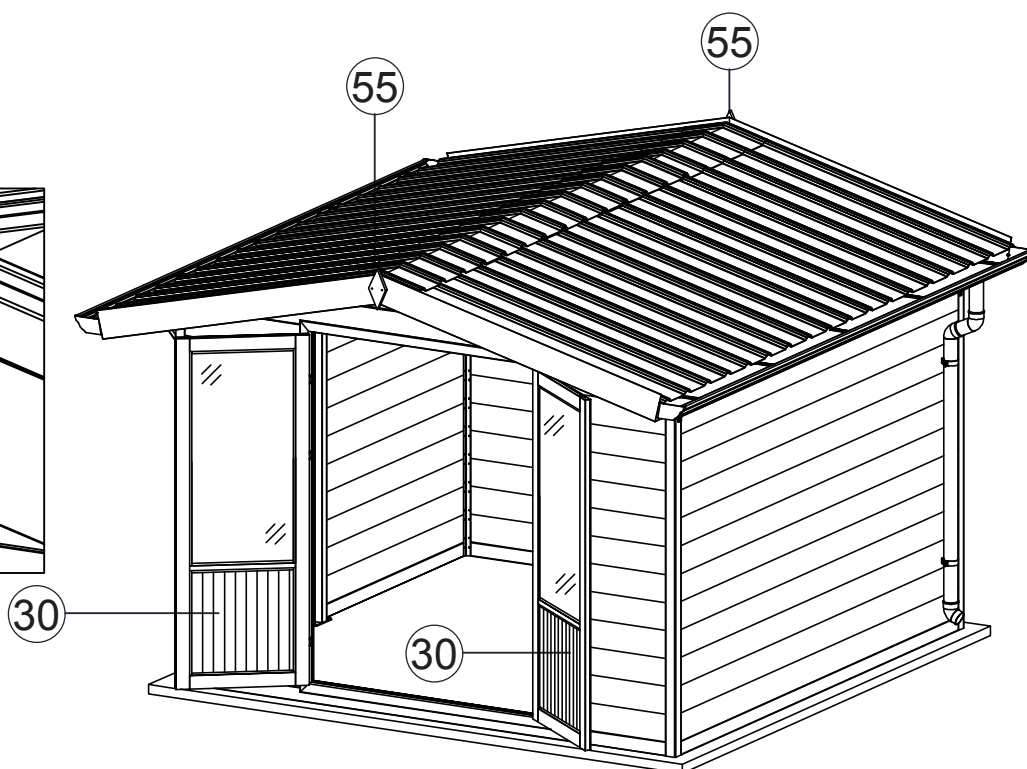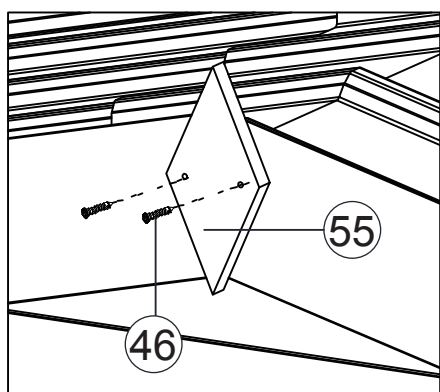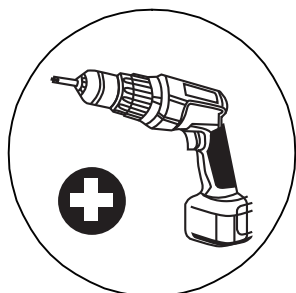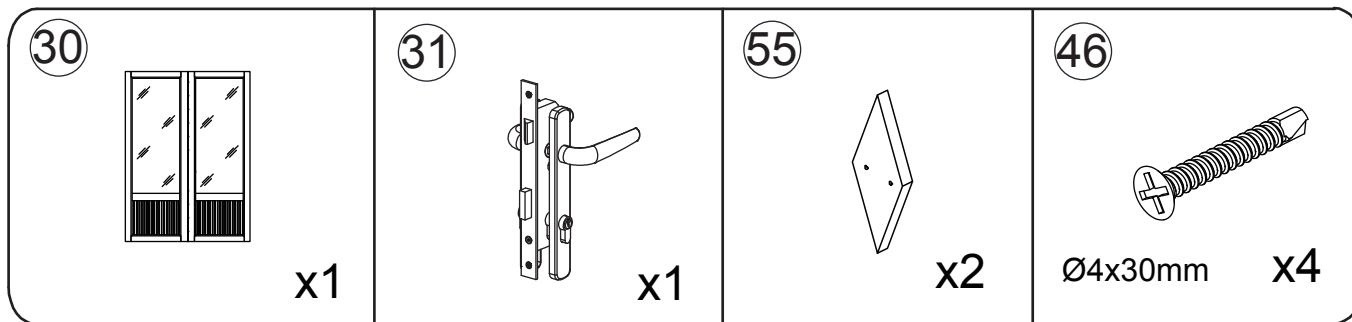

Schritt 24

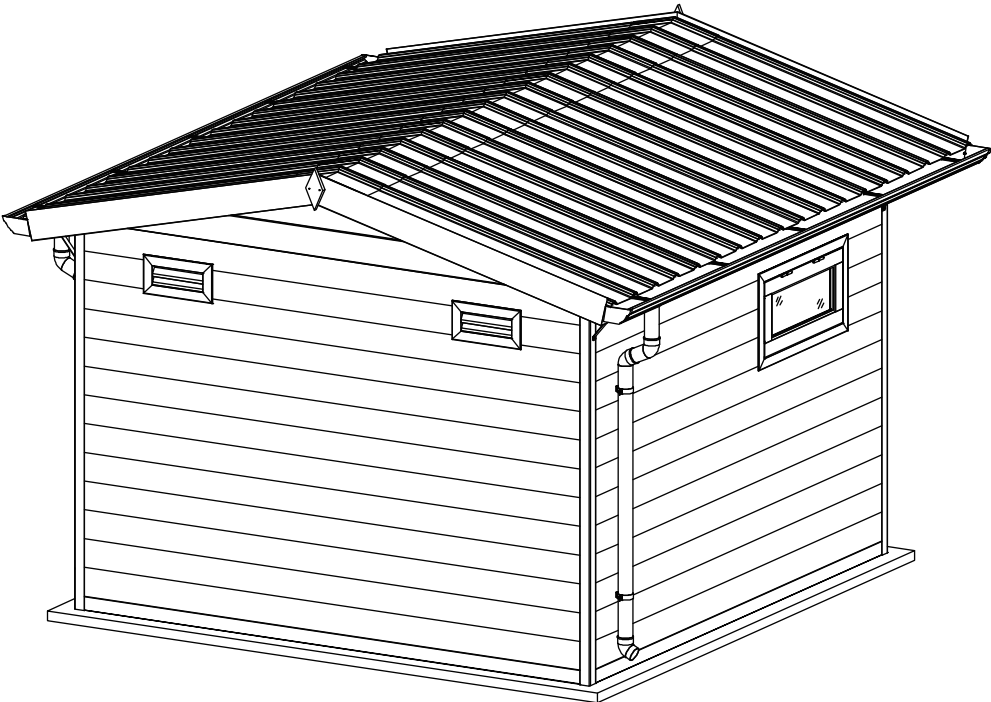

Schritt 25

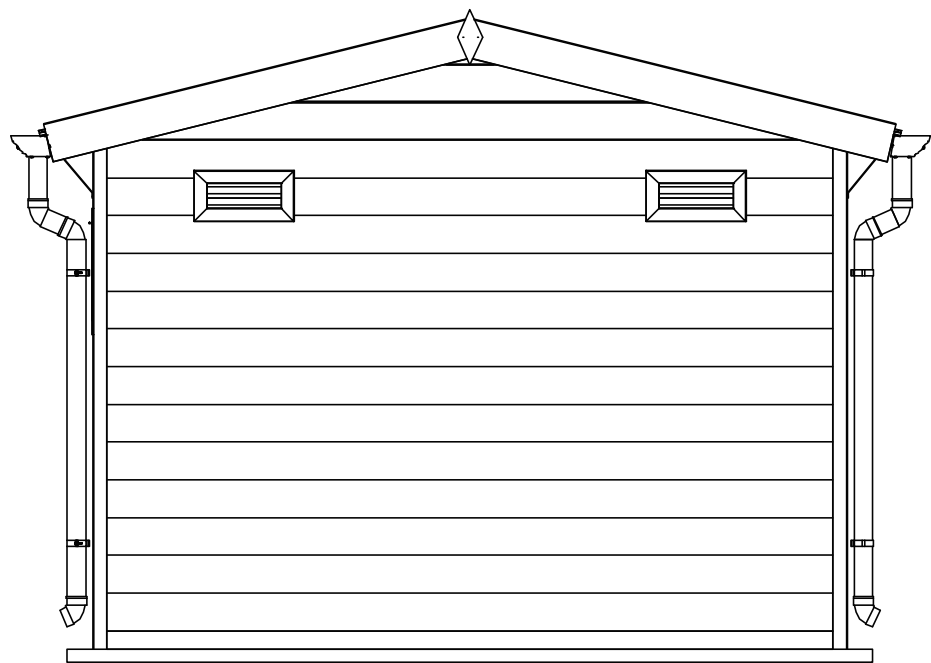



LINHOLM

Website: www.linholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Eine Marke von:

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:

Steinbacher Straße 62

64658 Fürth

Deutschland

Tel: 0049 6253 979920

E-Mail: info@onlineshop-baumarkt.de