


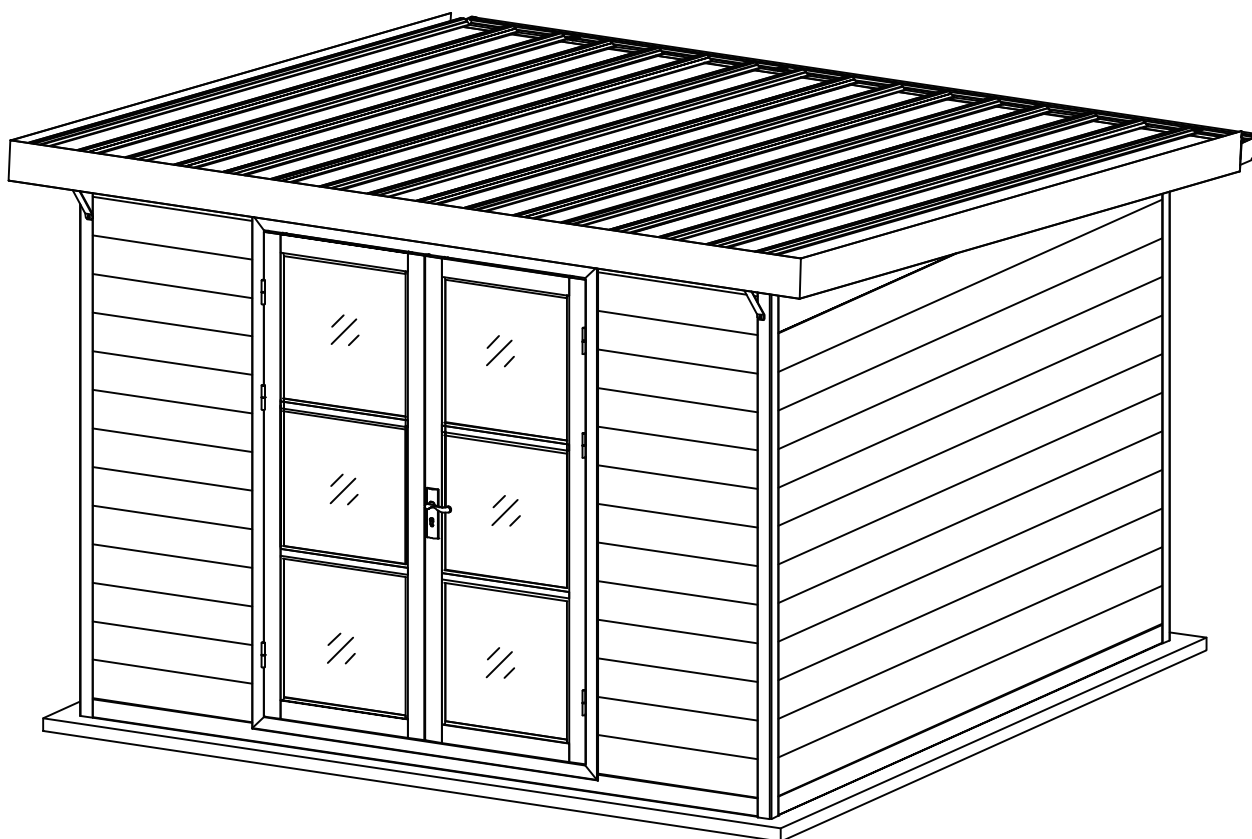

Montageanleitung für WPC Gartenhaus Vilaro 3030 - W410110

LINHOLM
Website: www.linholm.de
E-Mail: info@linholm.de

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

Das Dach des Hauses besteht aus PVC, das weniger Wasser aufnimmt als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig, regelmäßig zu lüften sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt, und wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Dieses Produkt ist bereits mit einem Antikondensvlies ausgestattet, das vorbeugend gegen Kondenswasserbildung wirkt.

2. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

3. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.


4. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

5. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden


Erscheinungsbild & Abmessungen :

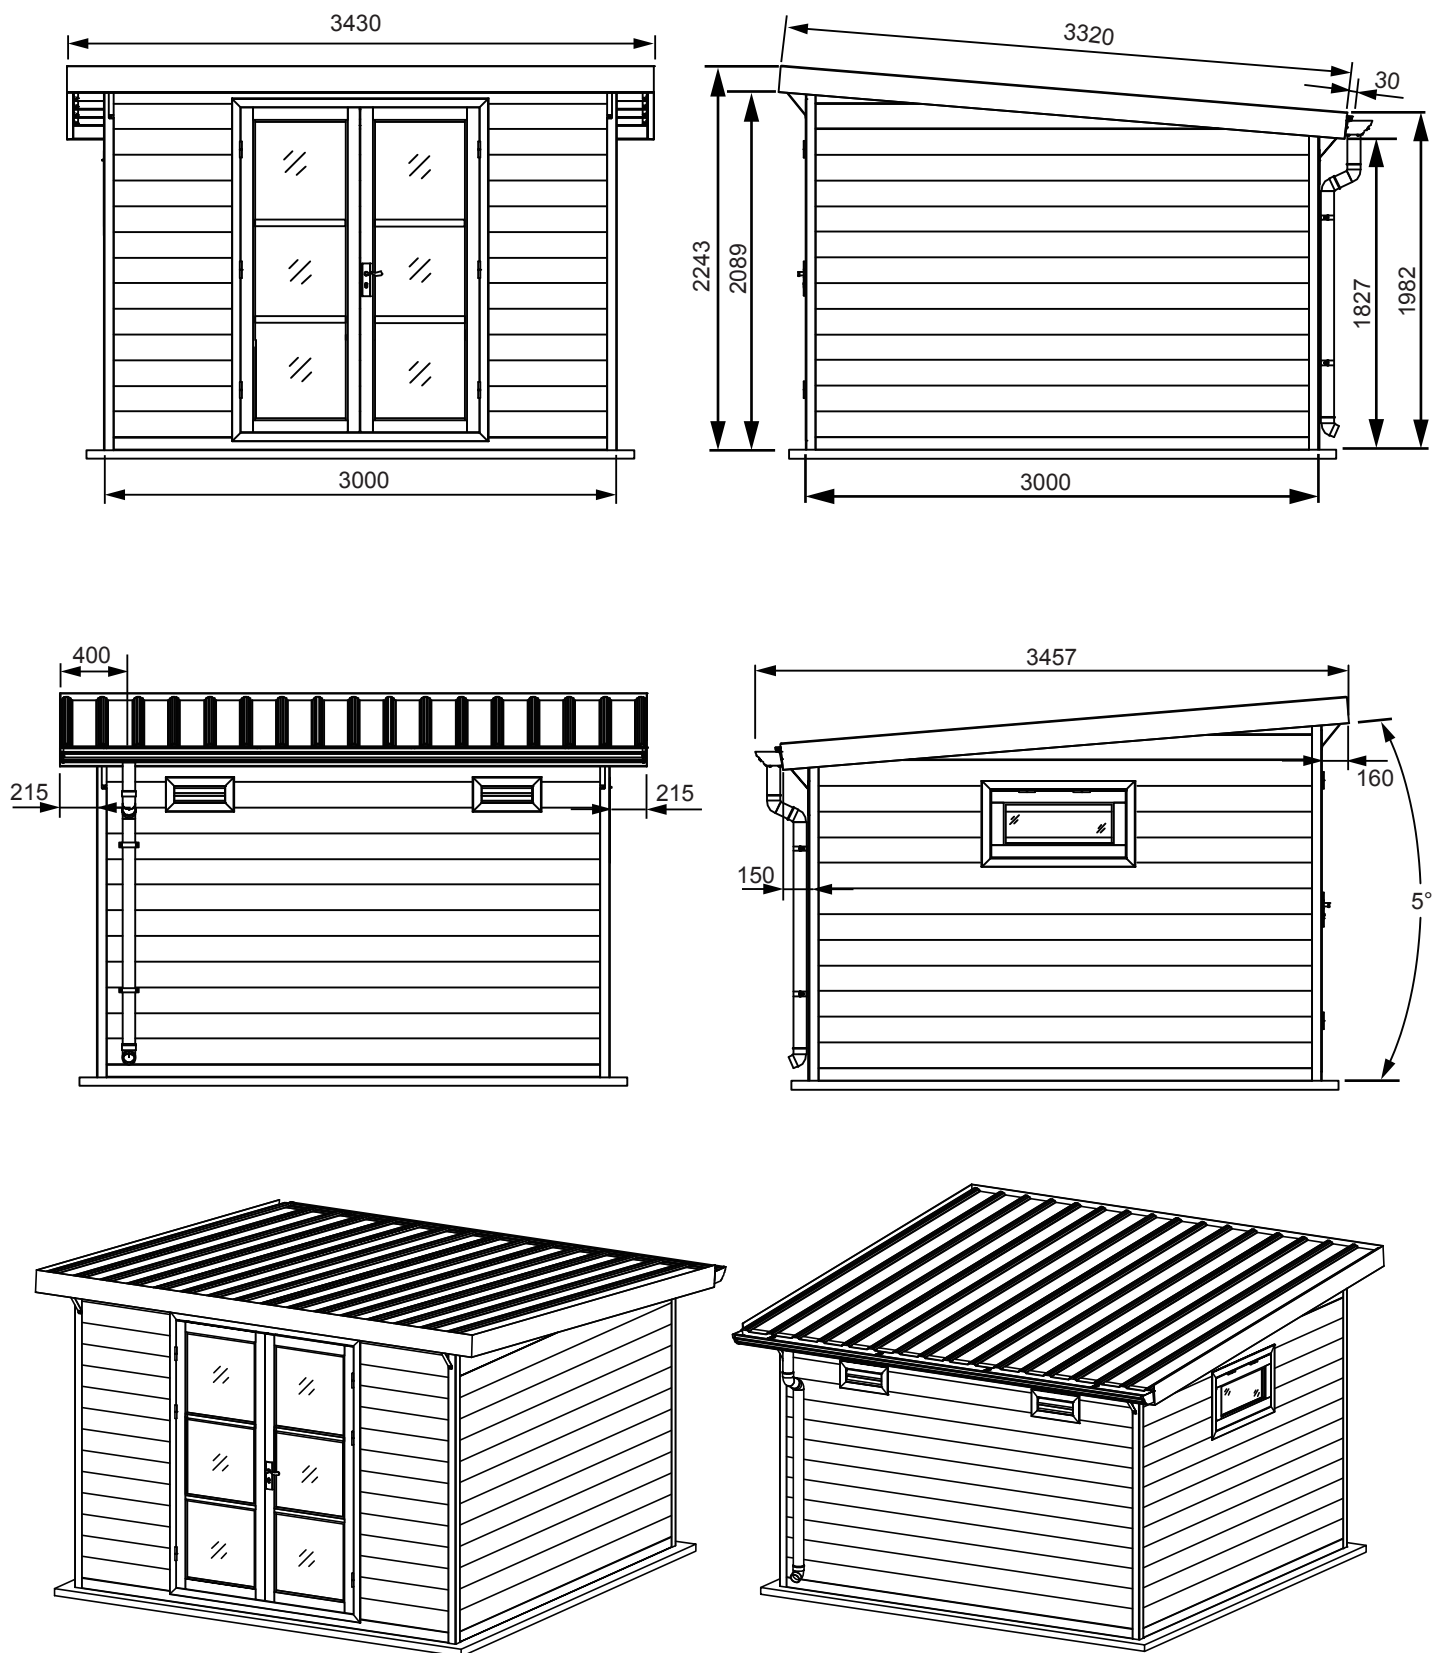









Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Hellgrau und Dunkelgrau.
Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach außen und welche nach innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation

























Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

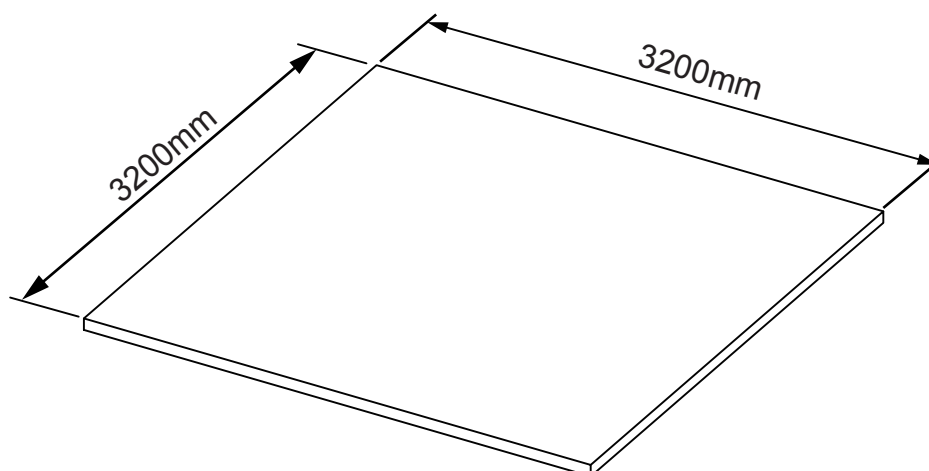





















Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

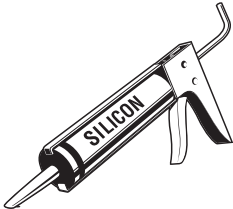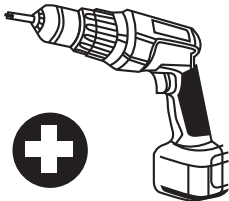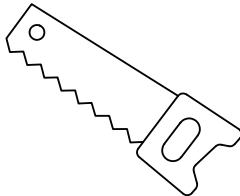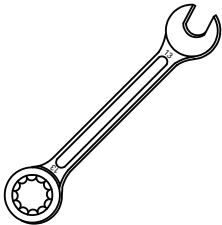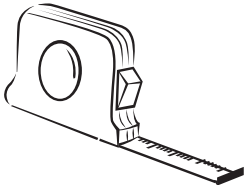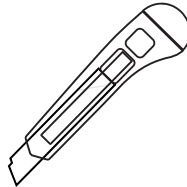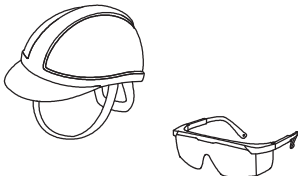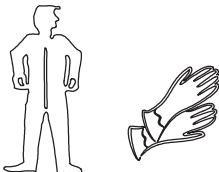Kartuschenpresse / Silikonpresse 	Akku-Bohrschrauber (mit Kreuzbit) 	Handsäge / Holz-Säge 
Kombinationsschlüssel 	Maßband 	Cuttermesser / Universalmesser 
Sicherheitshelm und Schutzbrille 	Arbeitskleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe 	Klappleiter / Stehleiter 



Materialliste:

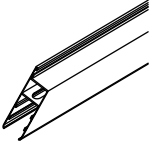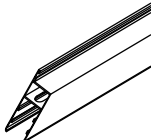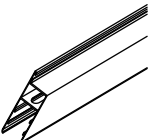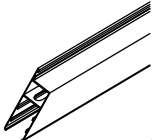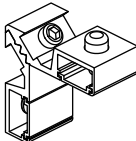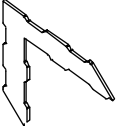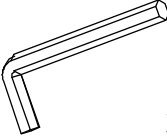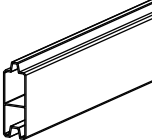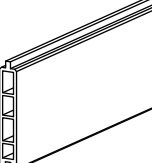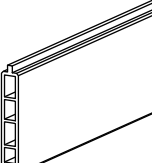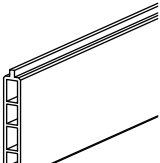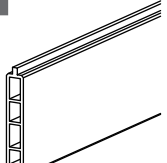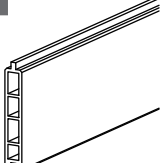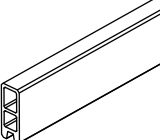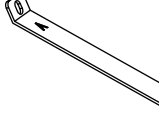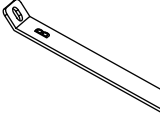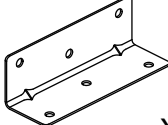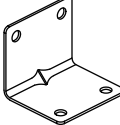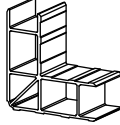




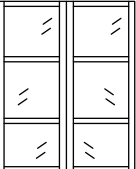
1  L=2182mm x1	2  L=2182mm x1	3  L=1950mm x1	4  L=1950mm x1	5  L=1500mm x1
6  L=1500mm x1	7  L=2000mm x1	8  L=2000mm x1	9  x4	10  x8
11  x1	12  L=2935mm x4	13  L=2935mm x33	14  L=747mm x26	15  L=1047mm x6
16  L=500mm x2	17  L=1254mm x1	18  L=2935mm x1	19  A x2	20  B x2
21  M8x60mm x8	22  28x28x86mm x16	23  30x30x35mm x16	24  L=30mm x8	25  Ø4x15mm x310
26  Ø4x25mm x260	27  L=3350mm x4	28  M5x60mm x115	29  x115	30  x1

Materialliste:

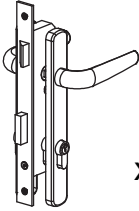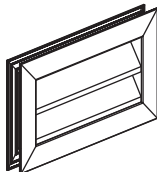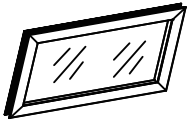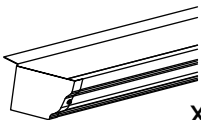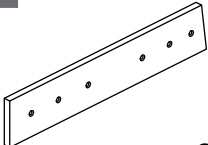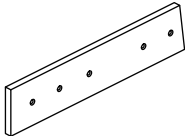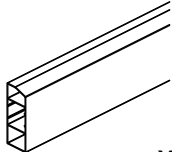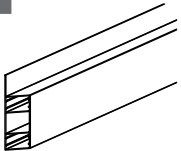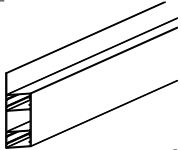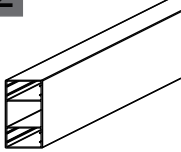
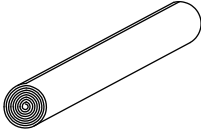

31  x1	32  x2	33  L=2935mm x2	34  900x500mm x1	35  x32
36  L=3420mm x1	37  L=200mm x1	38  L=135mm x1	39  L=1350mm x1	40  x1
41  x4	42  x2	43  x3	44  Ø4x15mm x15	45  Ø5x20mm x5
46  Ø4x30mm x30	47  L=363mm x2	48  L=323mm x2	49  L=3356mm x4	50  L=3320mm x2
51  L=3430m x1	52  L=3430mm x1	53  L=3350mm x4	54  x1	



Schritt 1

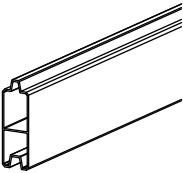1 2 3 4  x4	12  L=2935mm x4	26  Ø4x25mm x8
--	---	---

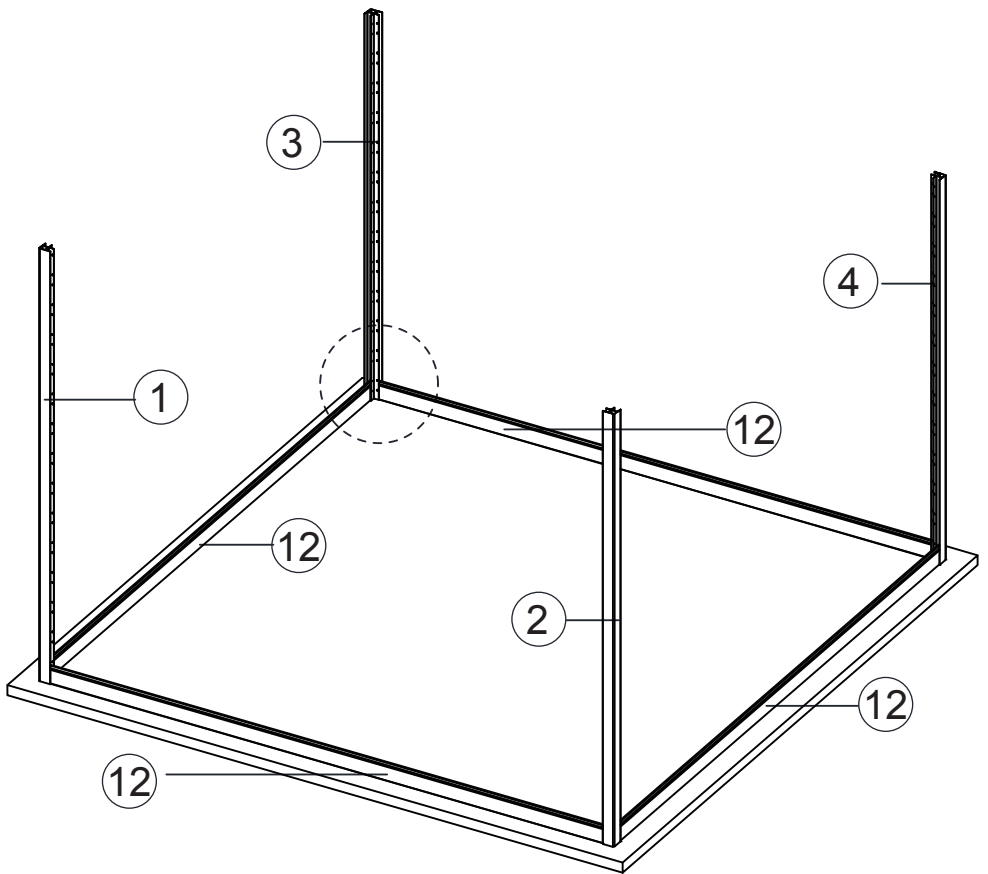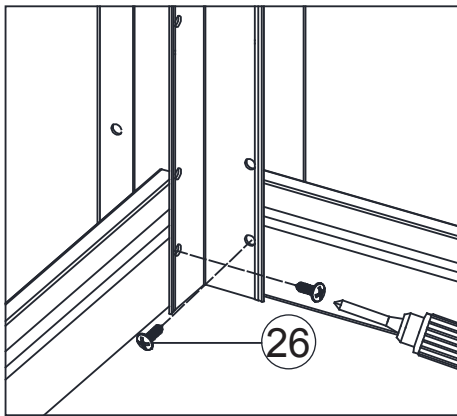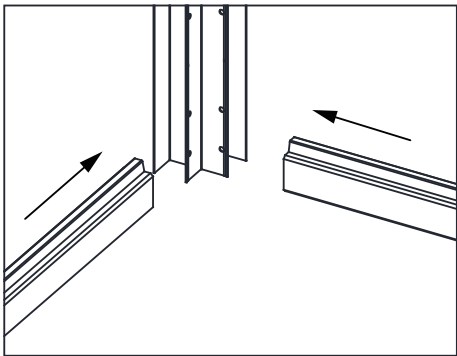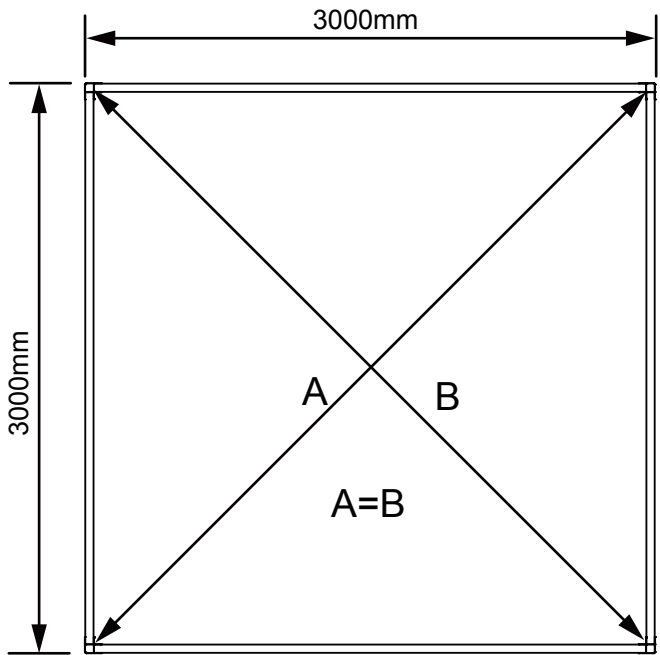
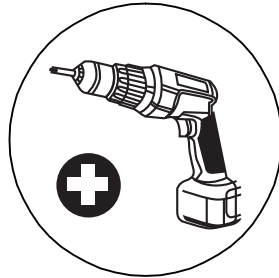
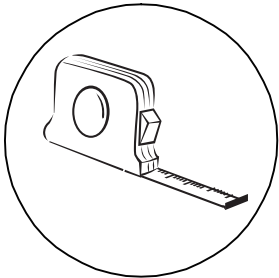





Schritt 2

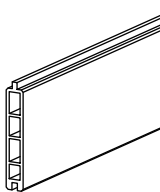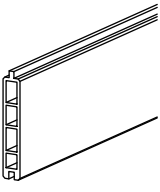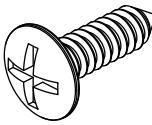13  L=2935mm x3	14  L=747mm x2	25  Ø4x15mm x16
---	--	--




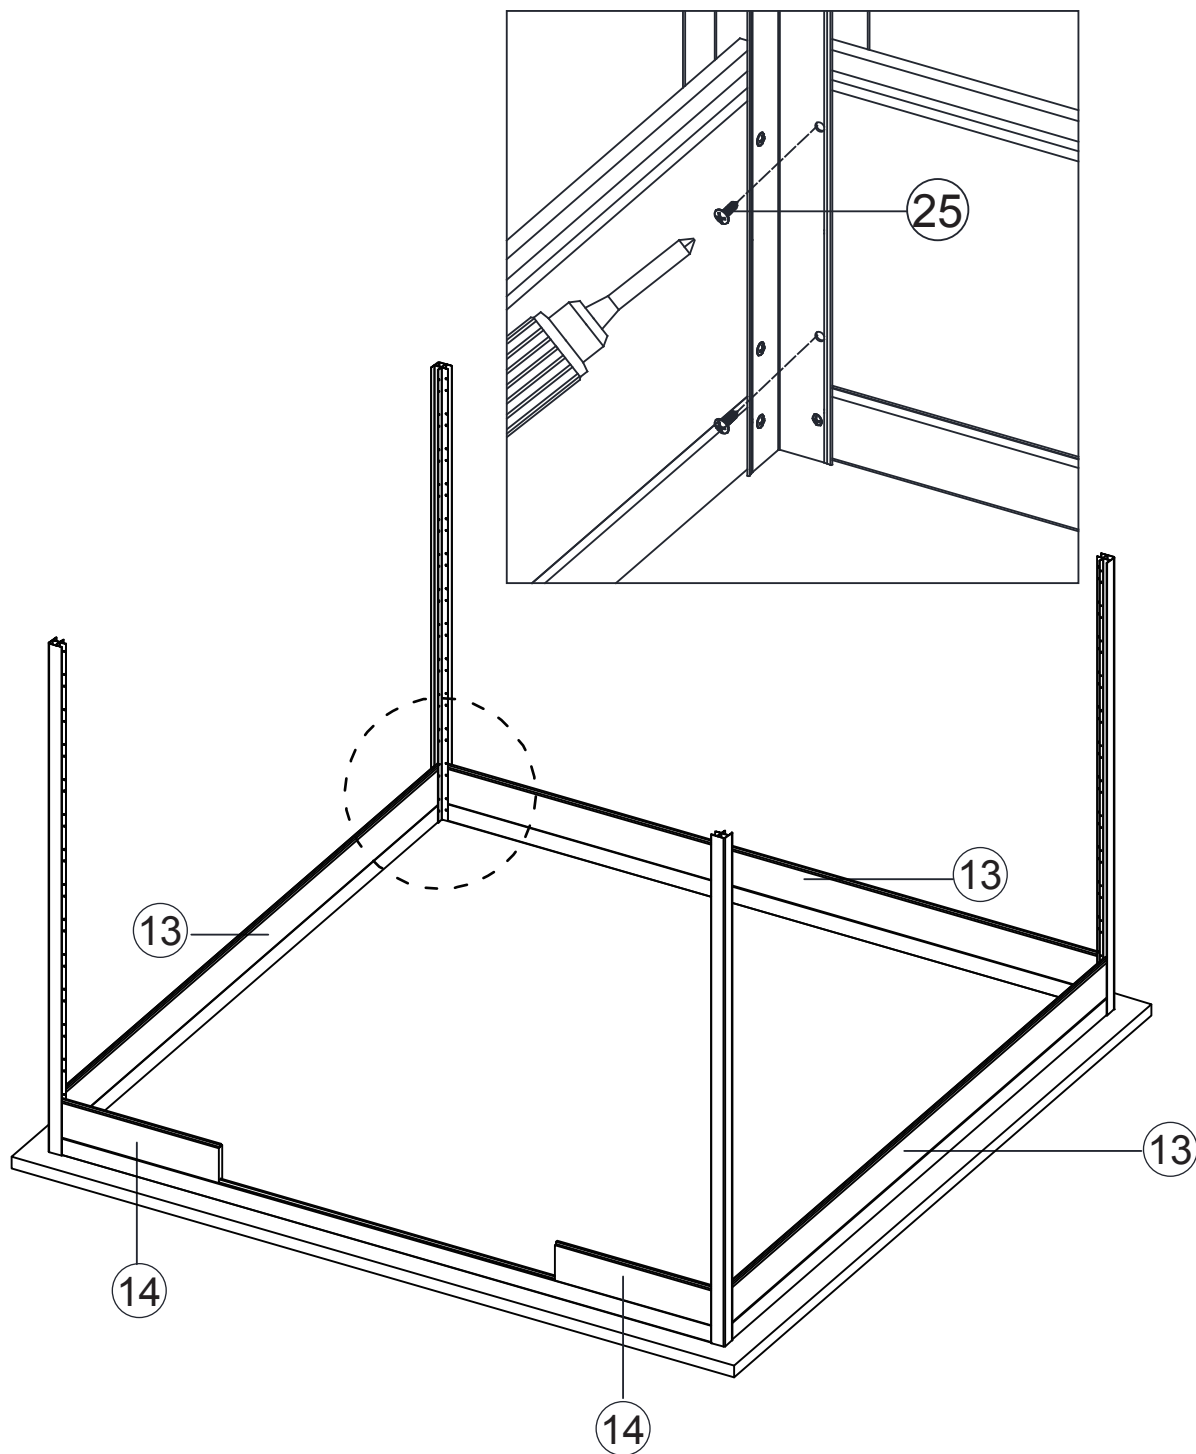
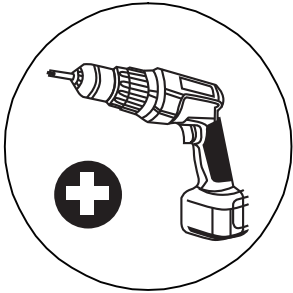


Schritt 3




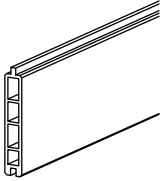
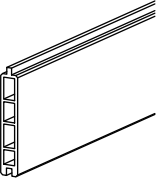
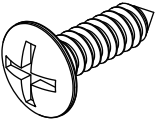
13  L=2935mm x12	14  L=747mm x8	25  Ø4x15mm x64
--	--	--

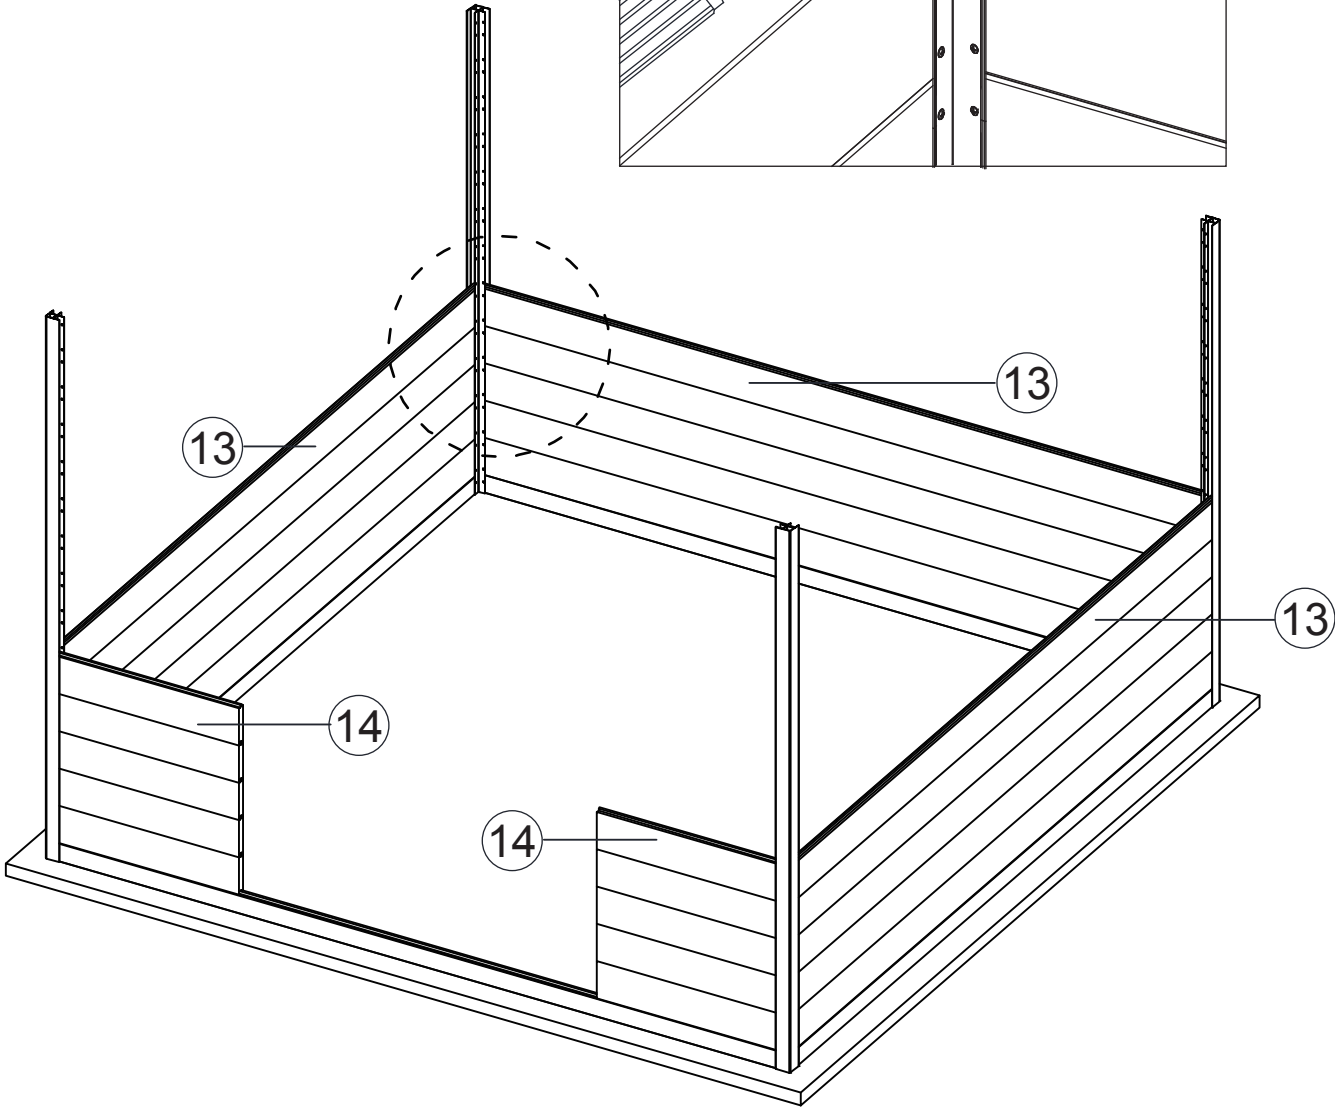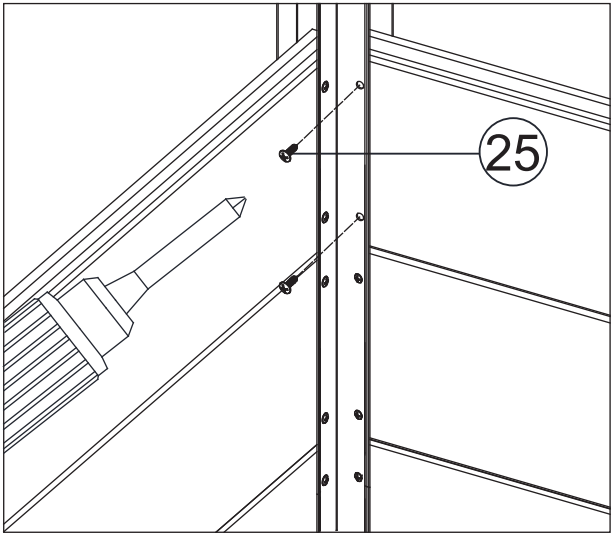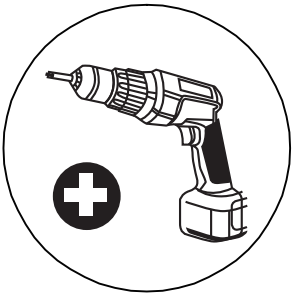






Schritt 4

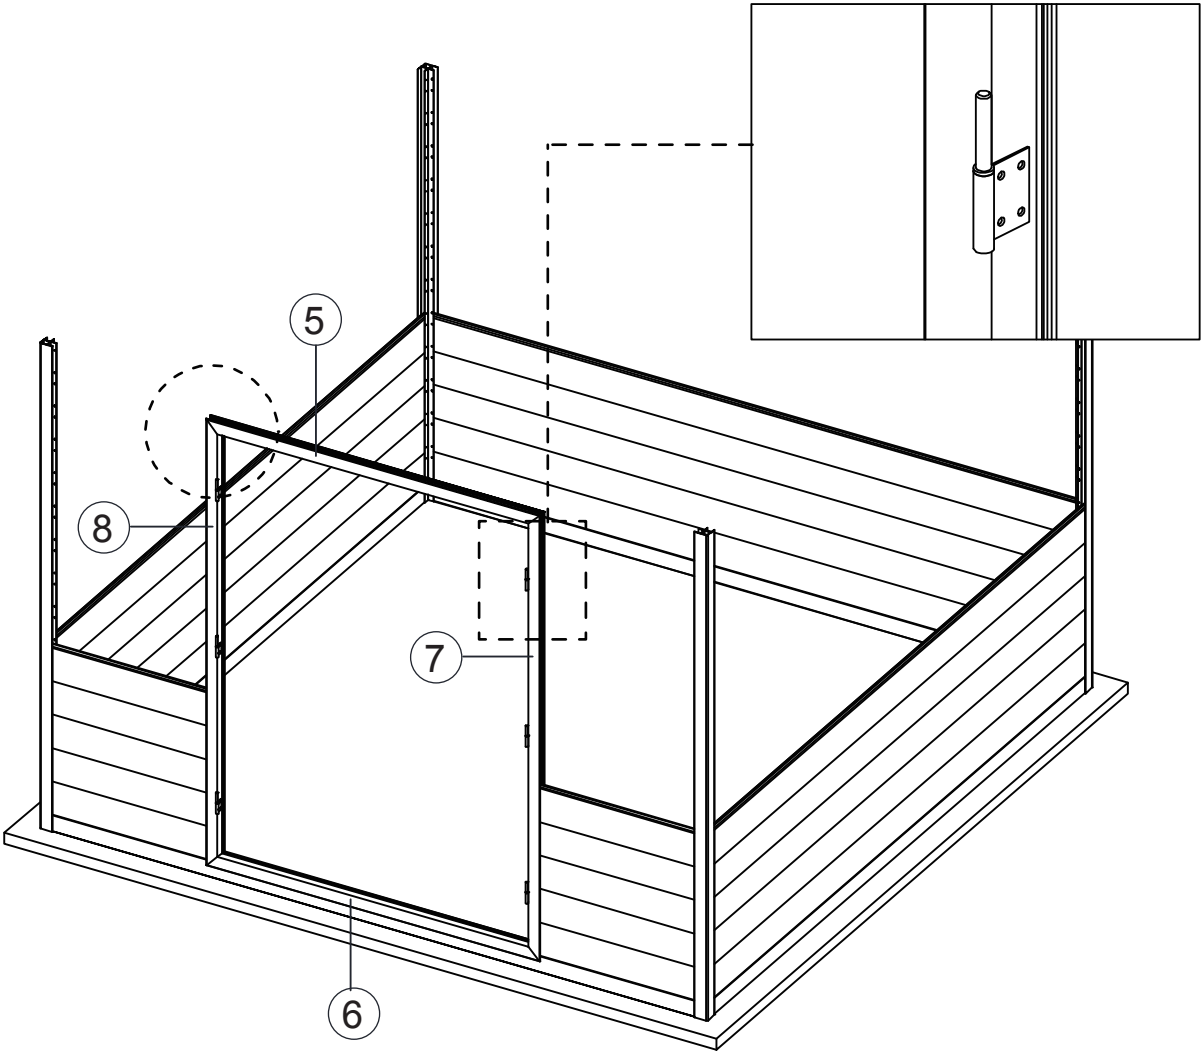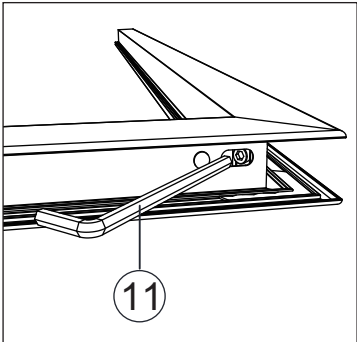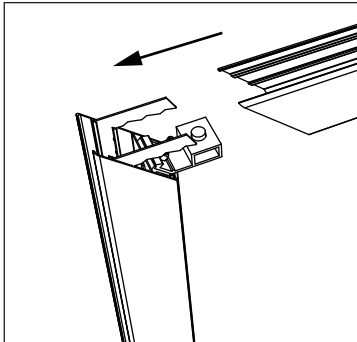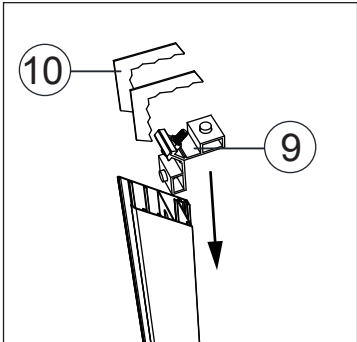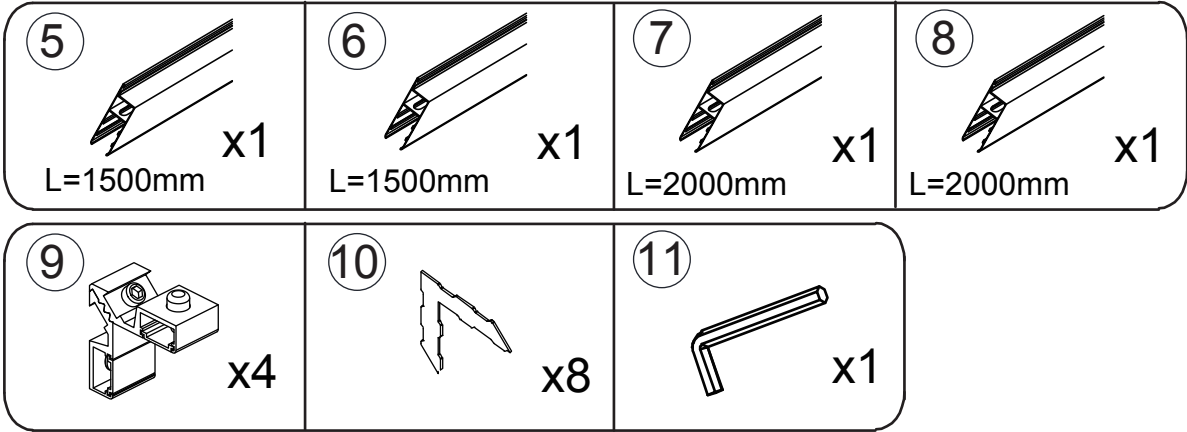








Schritt 5

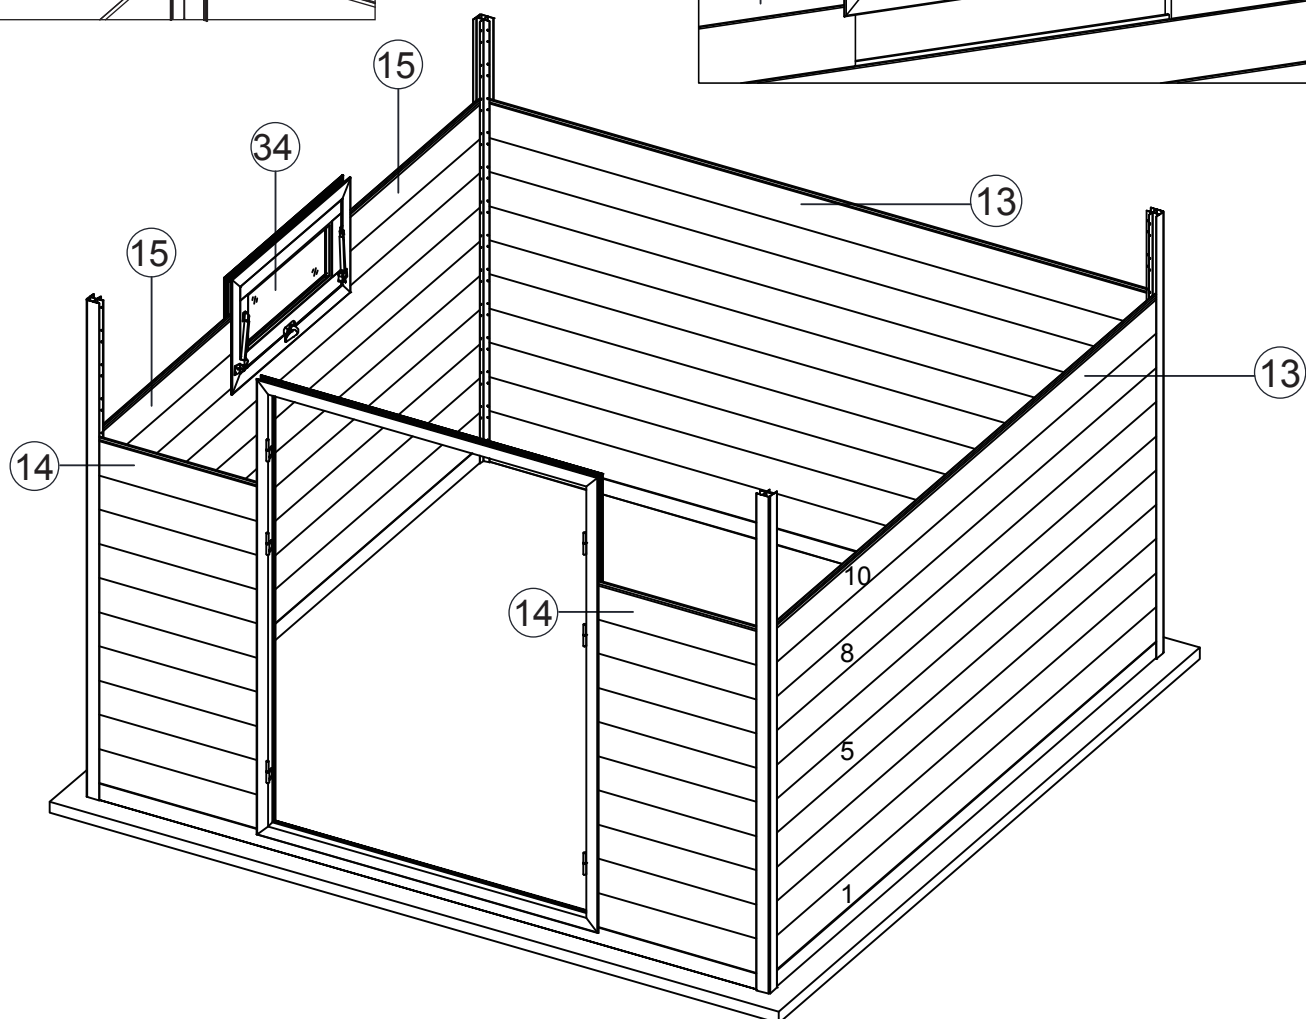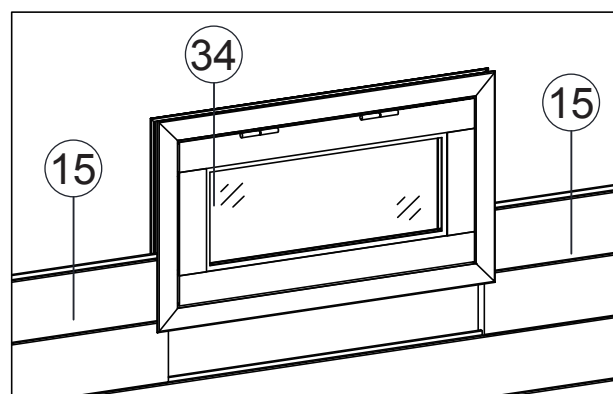
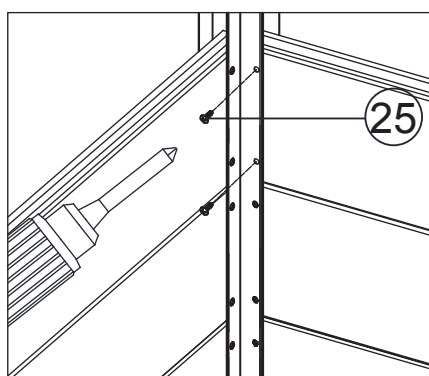
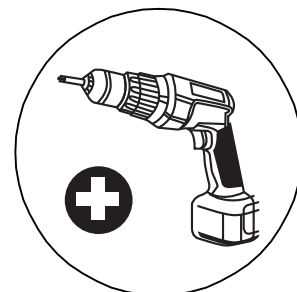
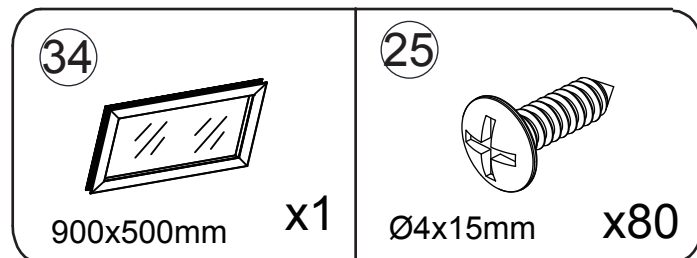
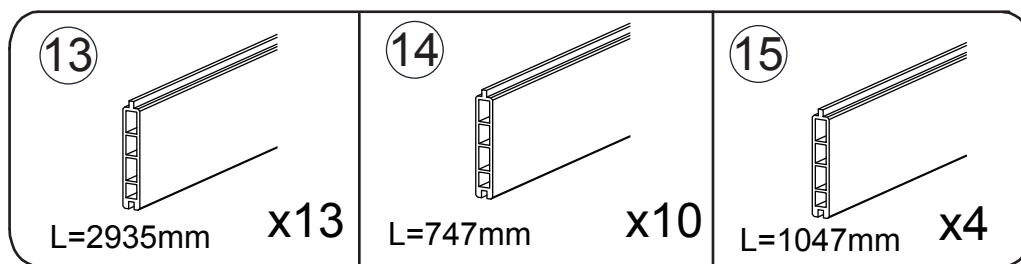


Schritt 6

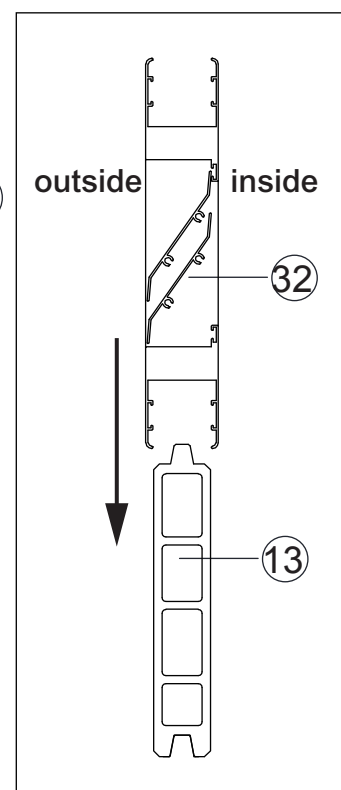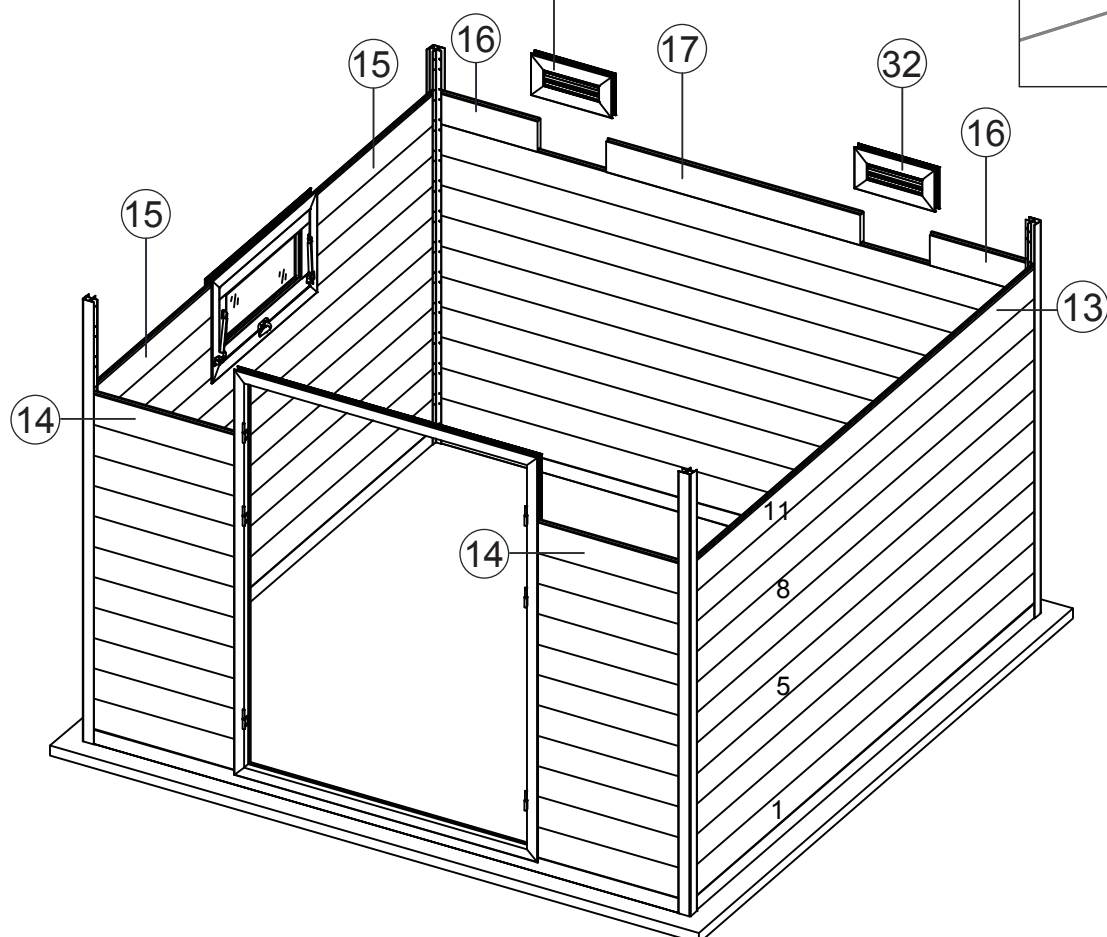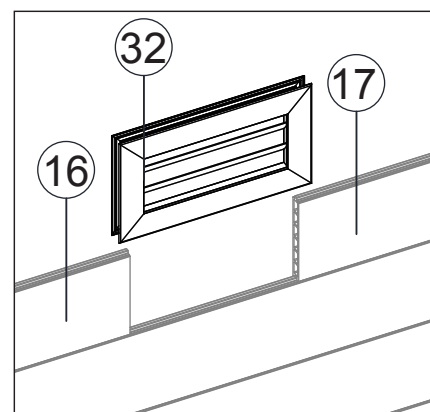
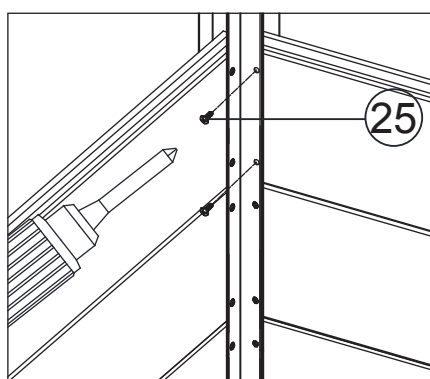
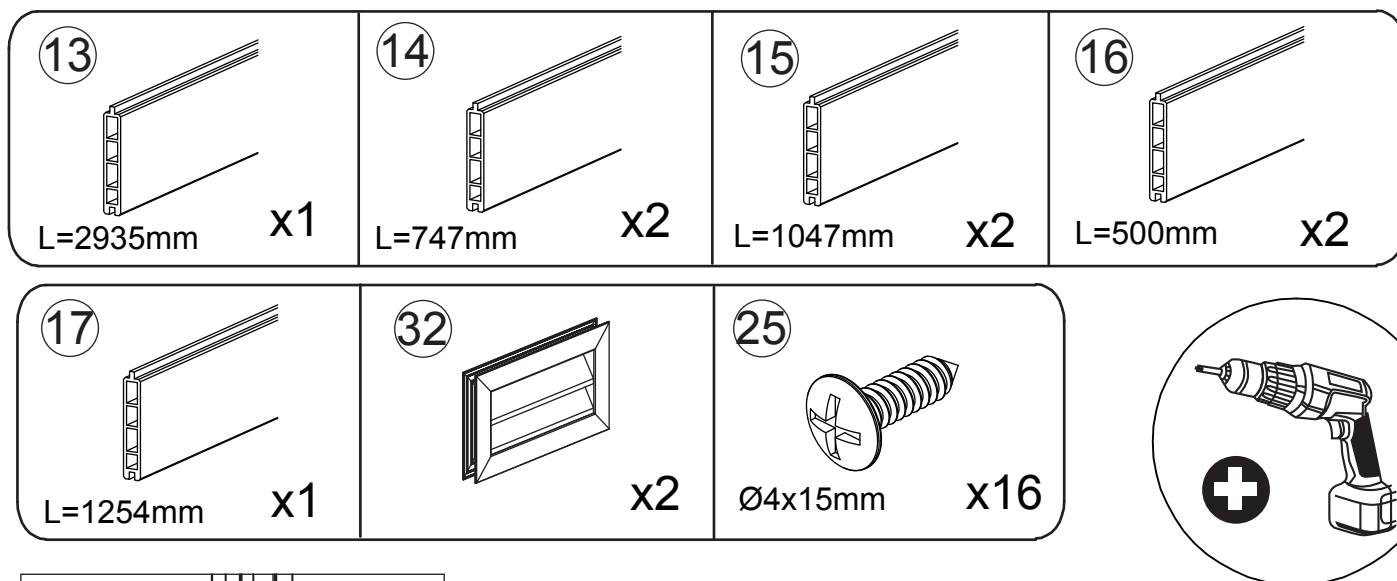





Schritt 7

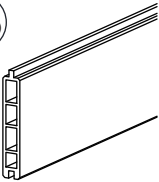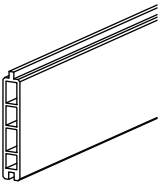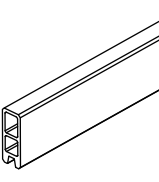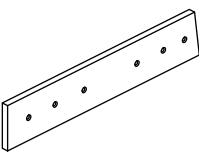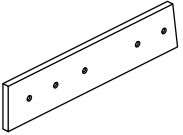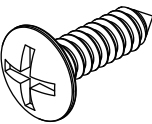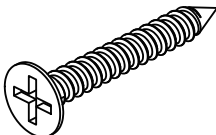 13 L=2935mm x4	 14 L=747mm x4	 18 L=2935mm x1	 33 L=2935mm x2
 47 L=363mm x2	 48 L=323mm x2	 25 Ø4x15mm x36	 46 Ø4x30mm x22

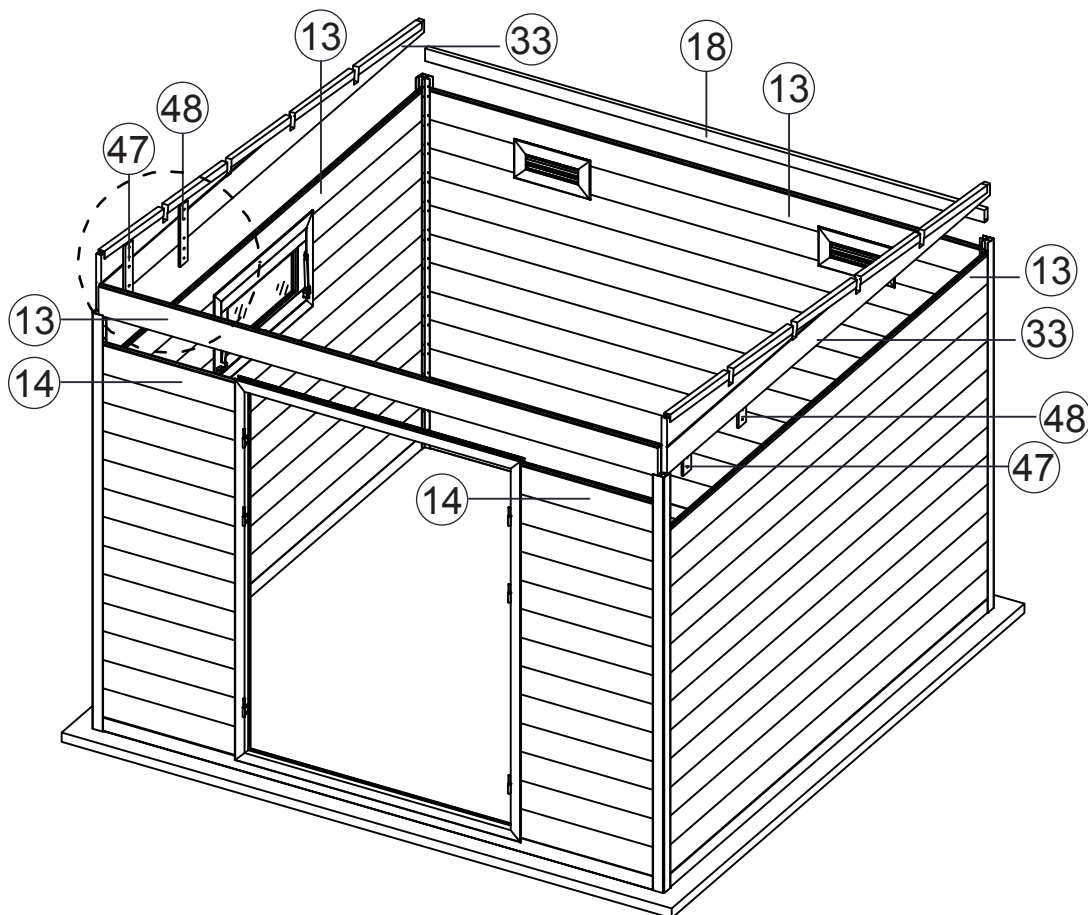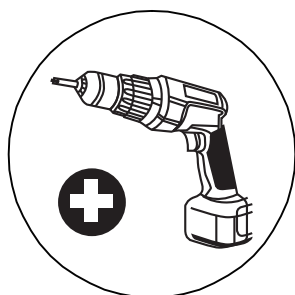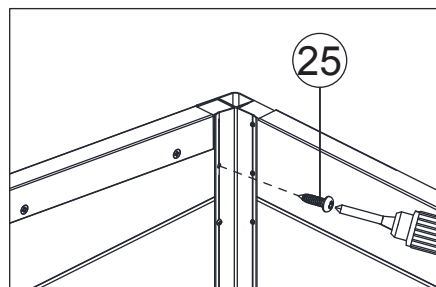
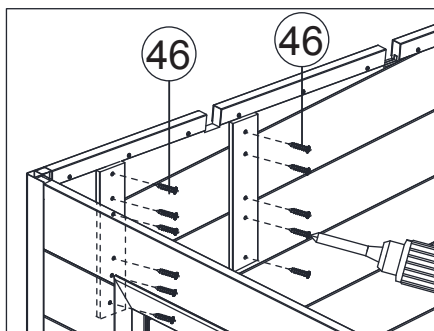
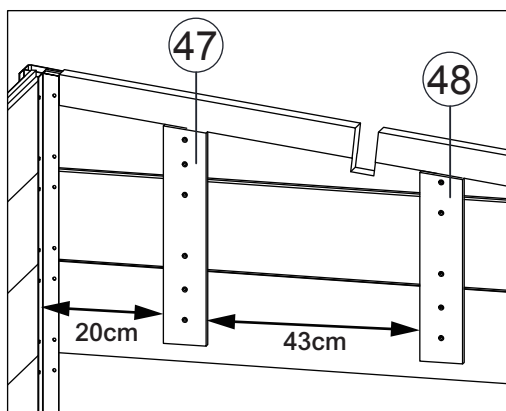






Schritt 8

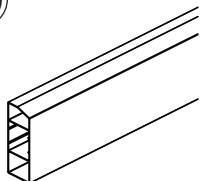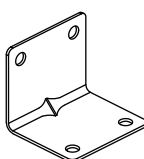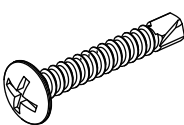49  L=3356mm x4	23  30x30x35mm x16	26  Ø4x25mm x64
--	---	---

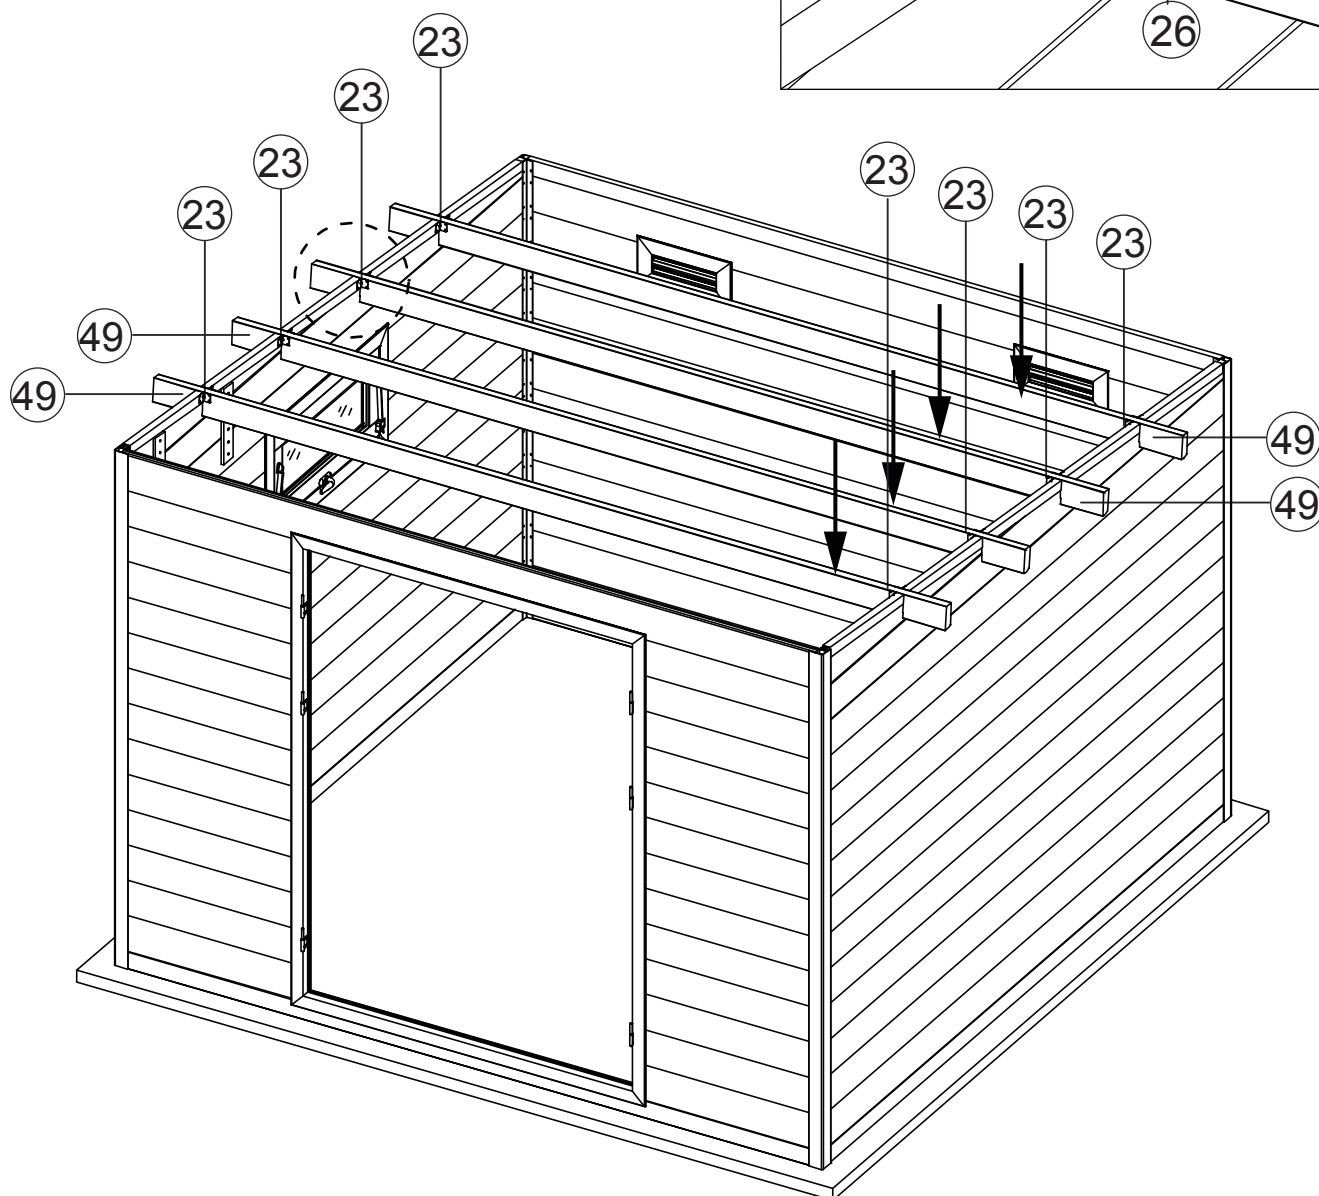
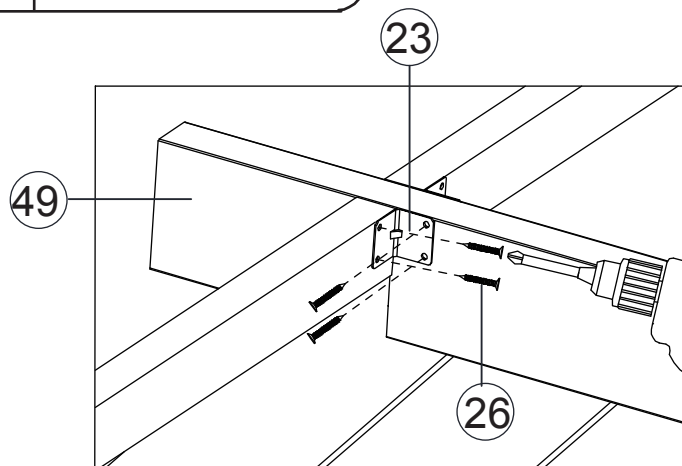
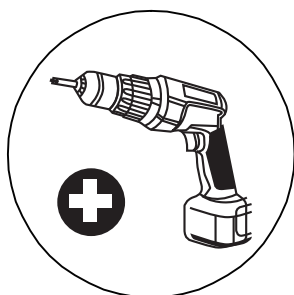


Schritt 9

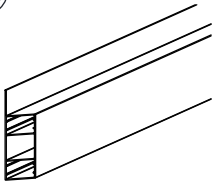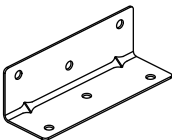
50  L=3320mm x2	22  28x28x86mm x16	26  Ø4x25mm x48
---	--	--

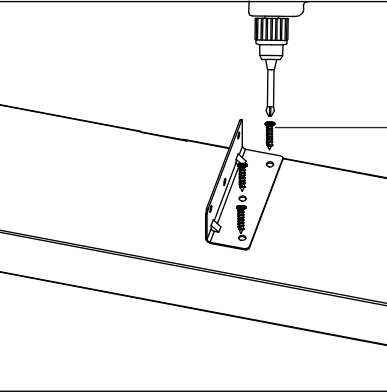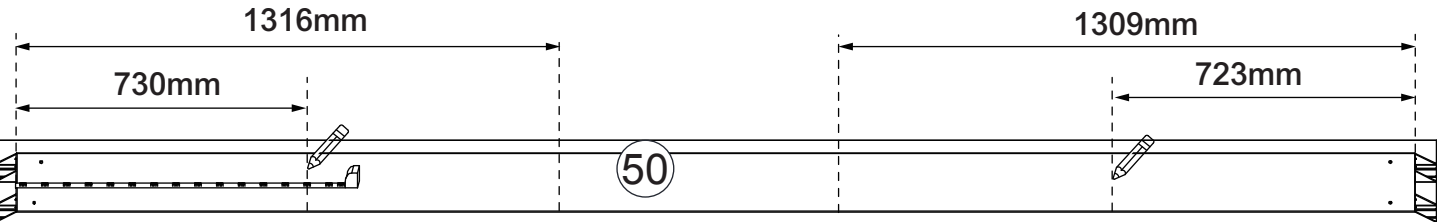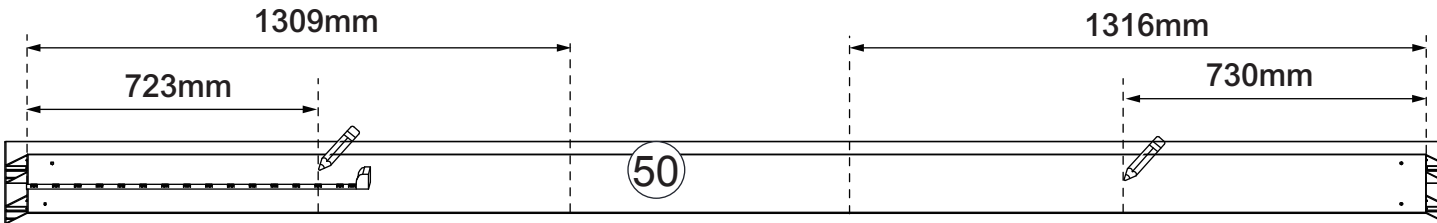





26

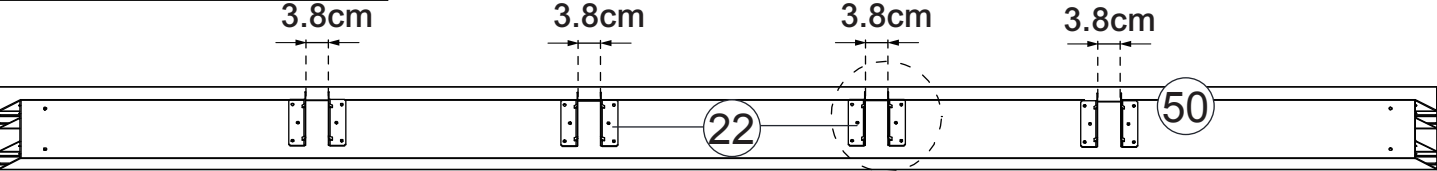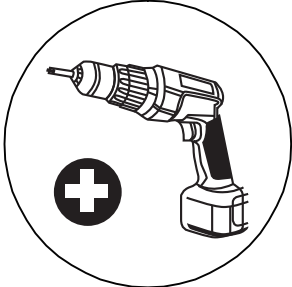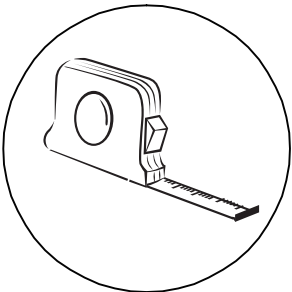





26





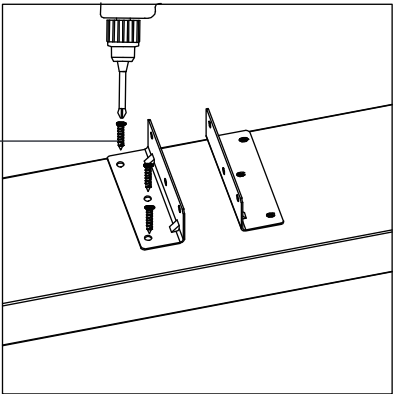


Schritt 10

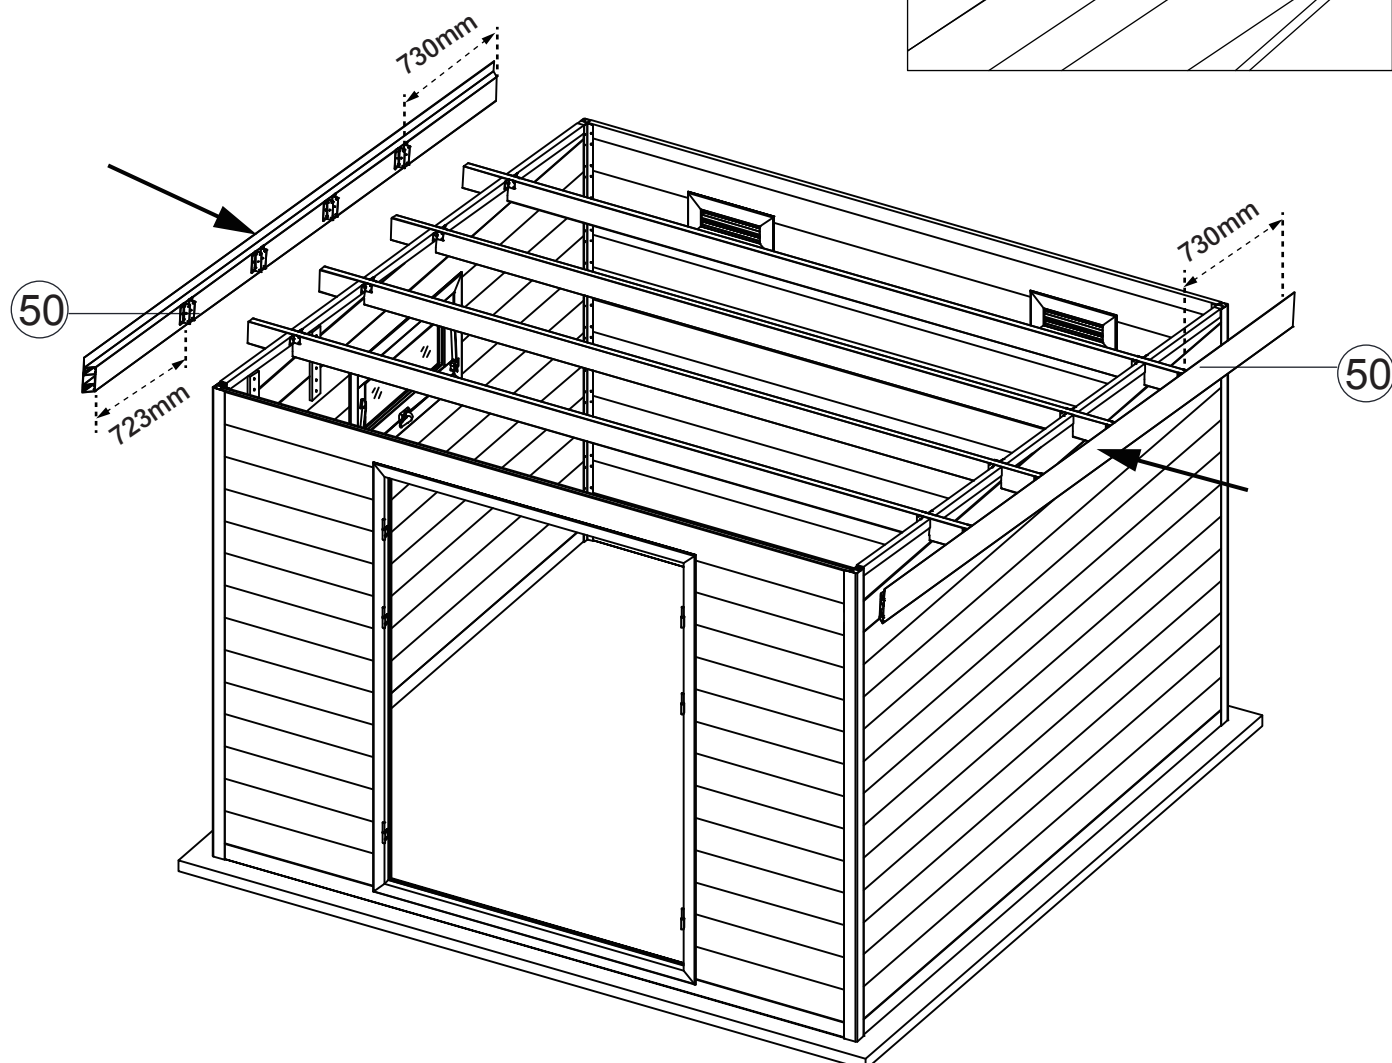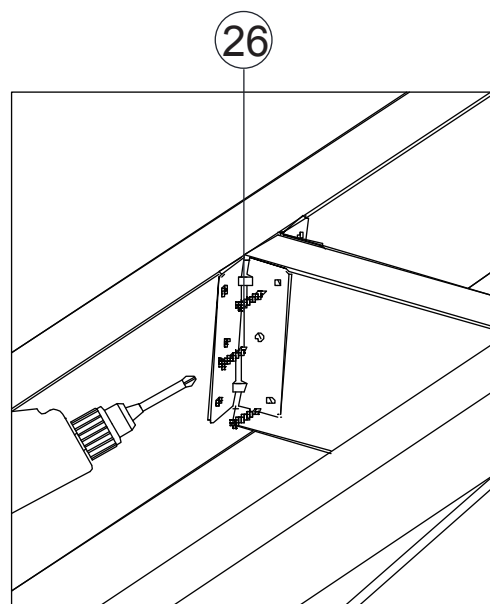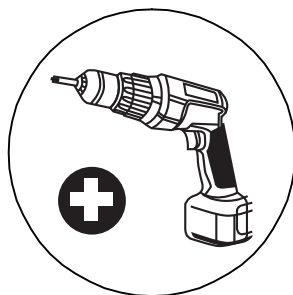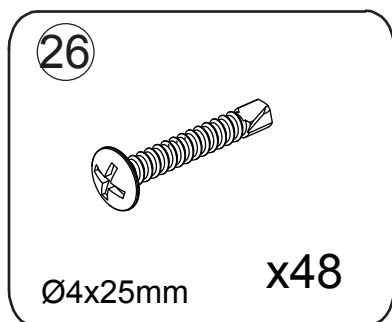

Schritt 11





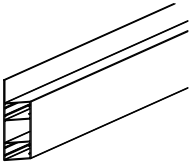
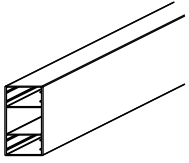
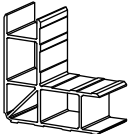

51  L=3430mm x1	52  L=3430mm x1	24  L=30mm x8	26  Ø4x25mm x16
---	---	--	---

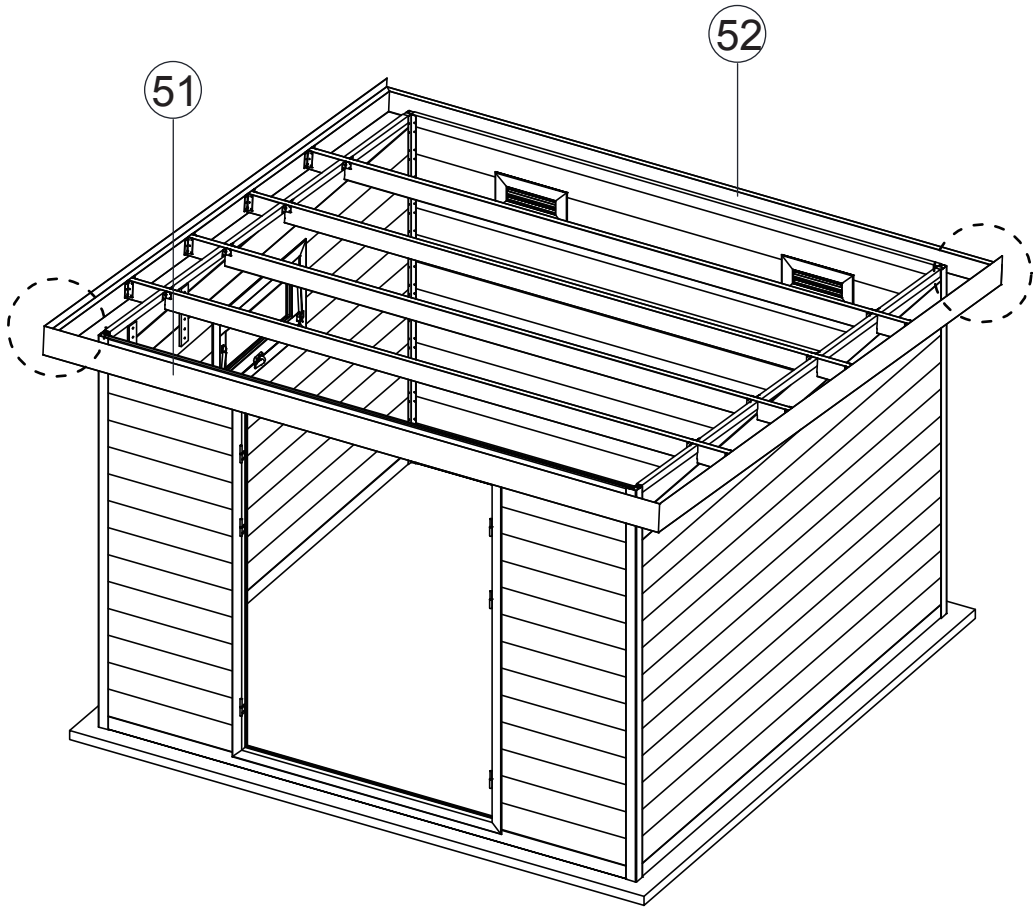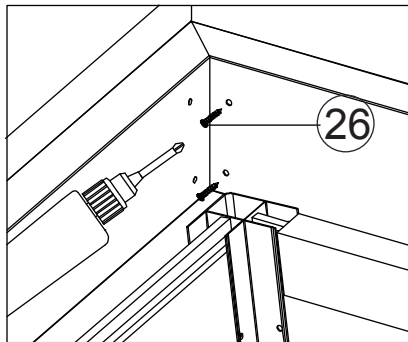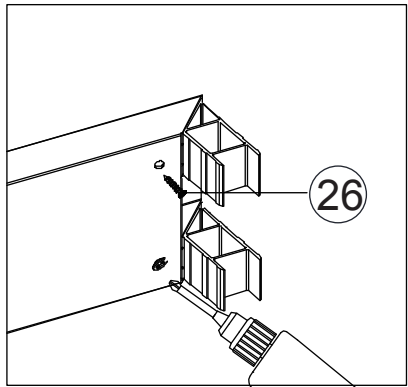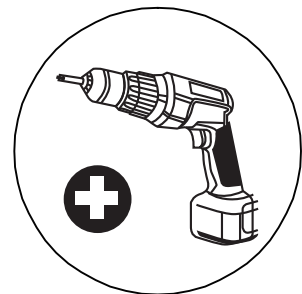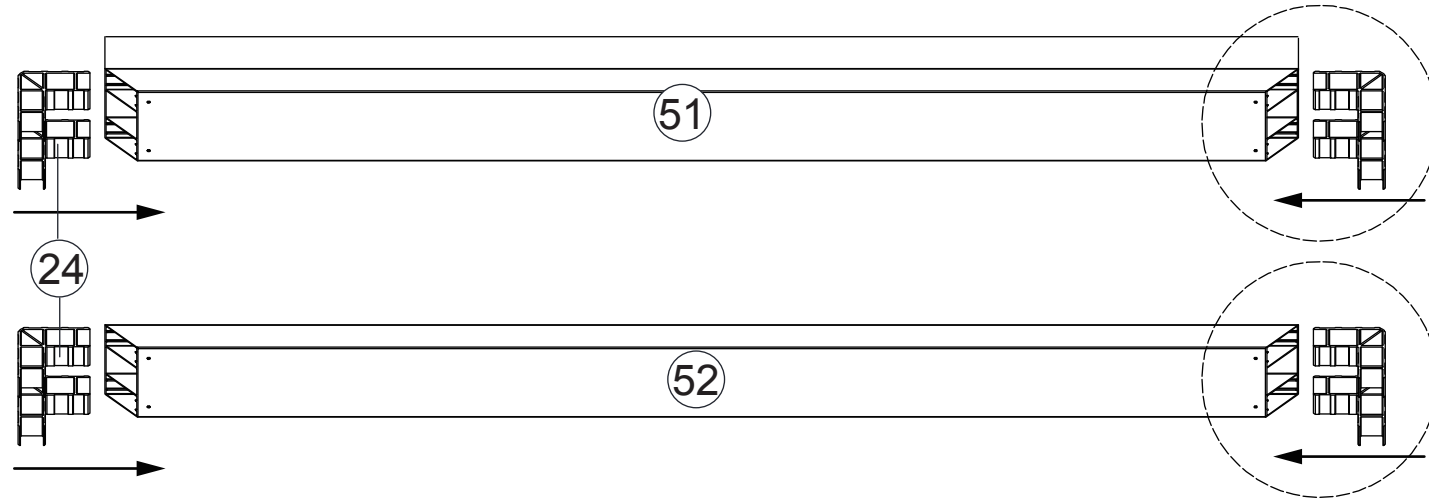

Schritt 12




Dieser Installationsschritt ist optional und dient der Windsicherheit.

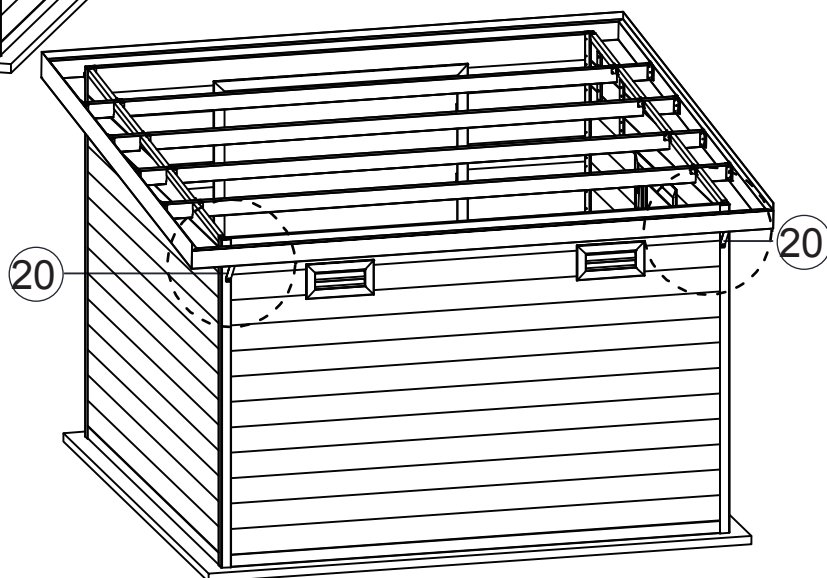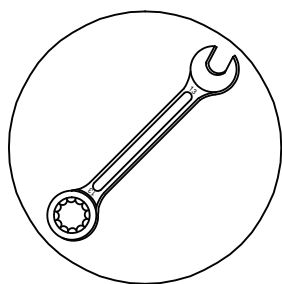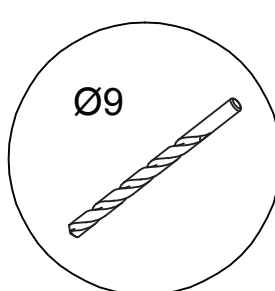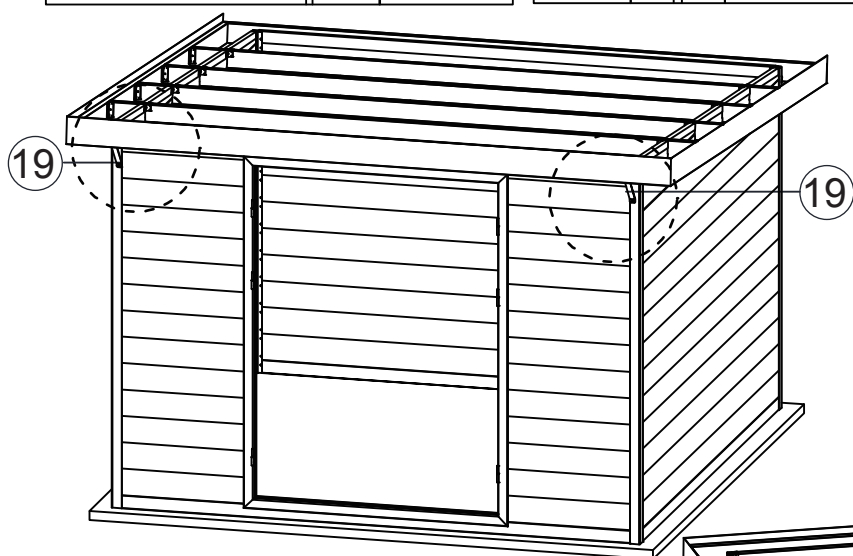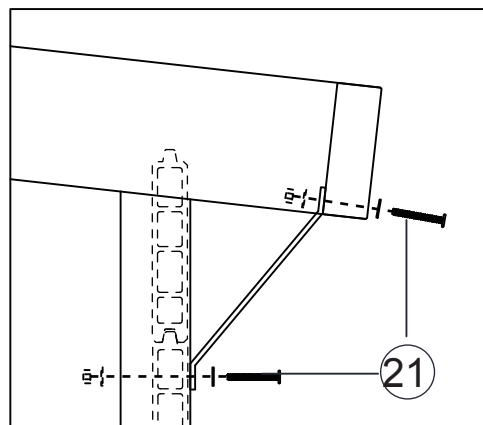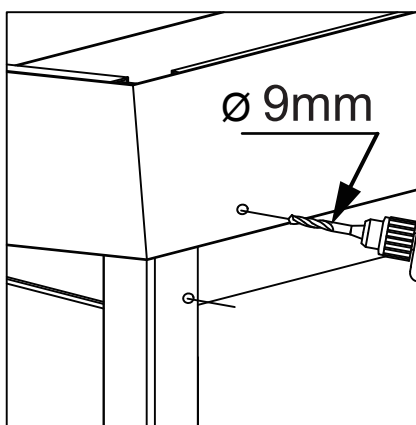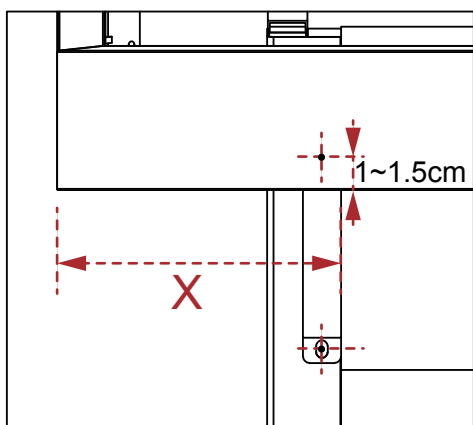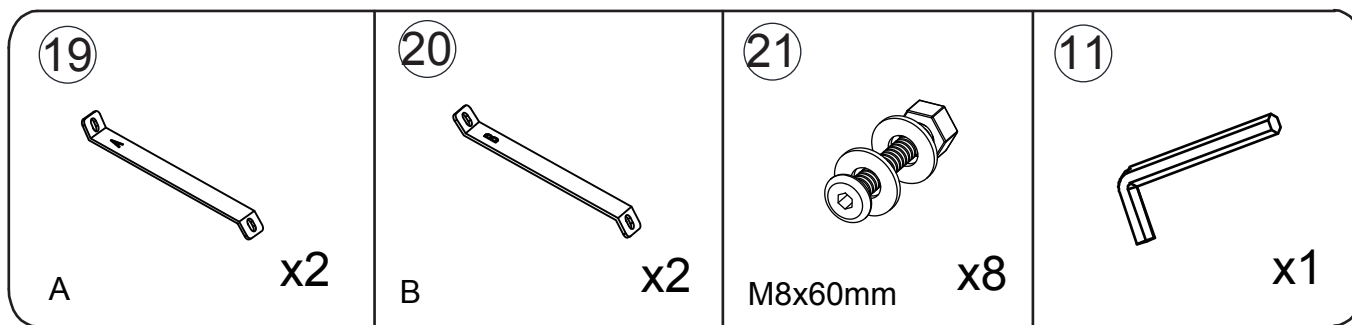

Schritt 13

36

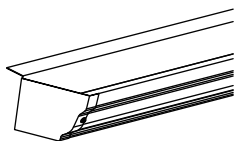

L=3420mm


x1

41









x4

26


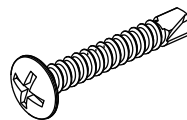




Ø4x25mm

x4

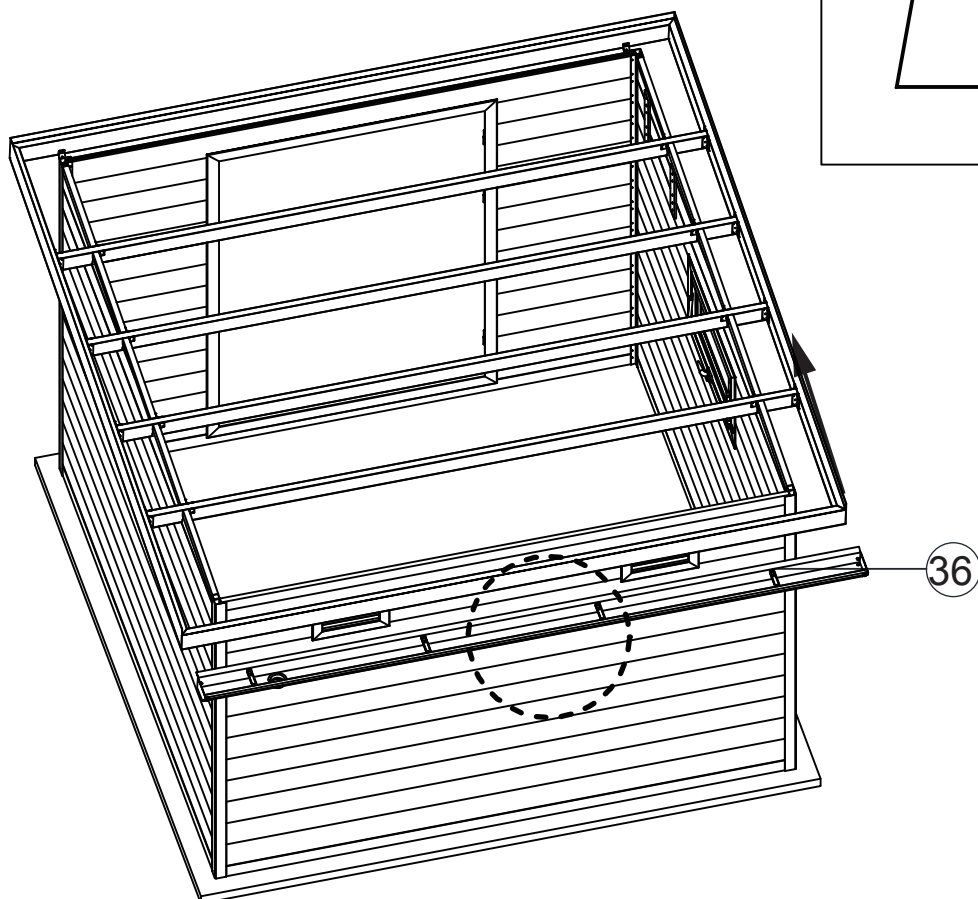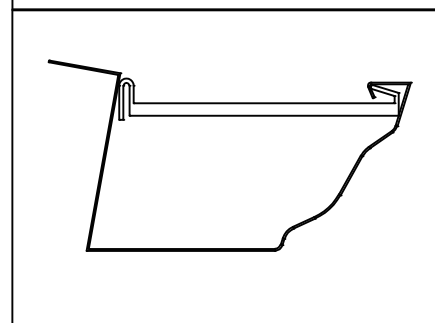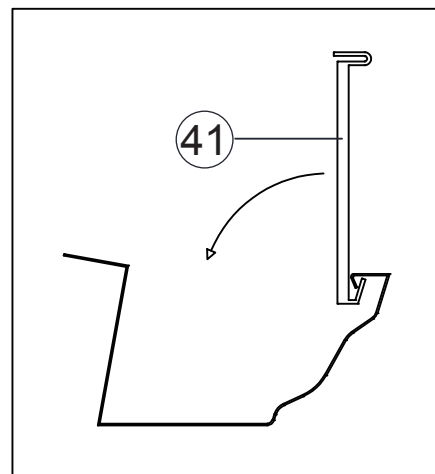
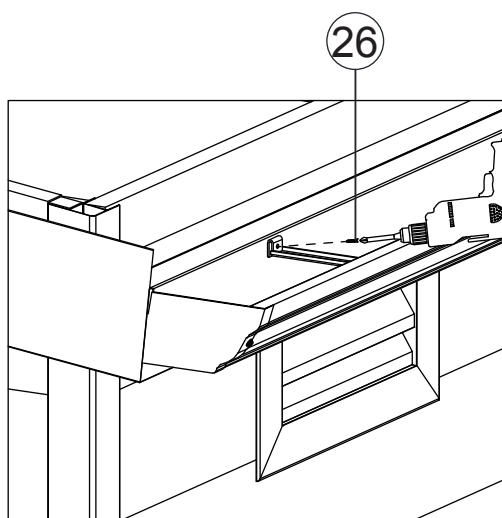
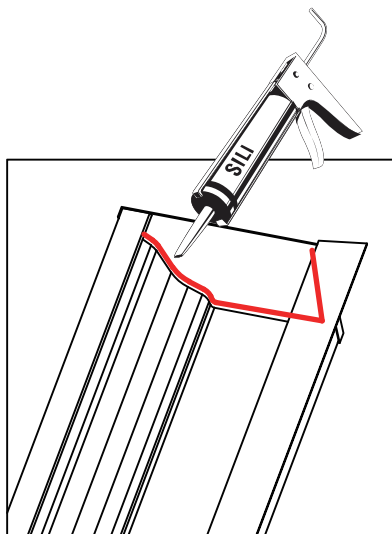
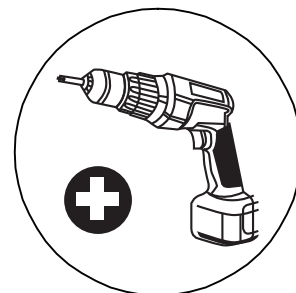






Schritt 14

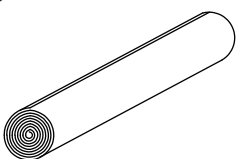53  L=3350mm x4	27  L=3350mm x4
---	---



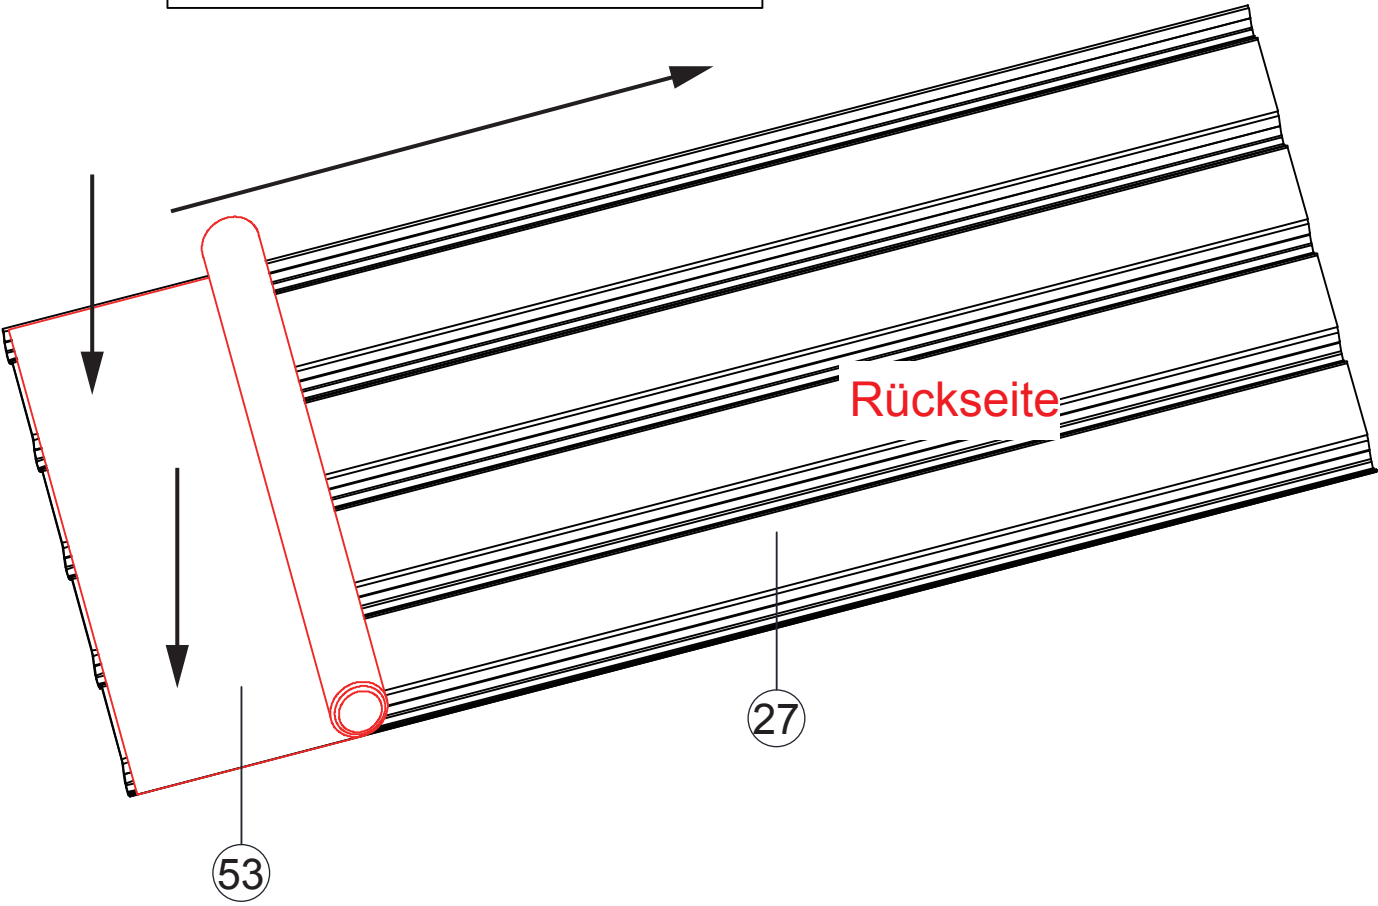
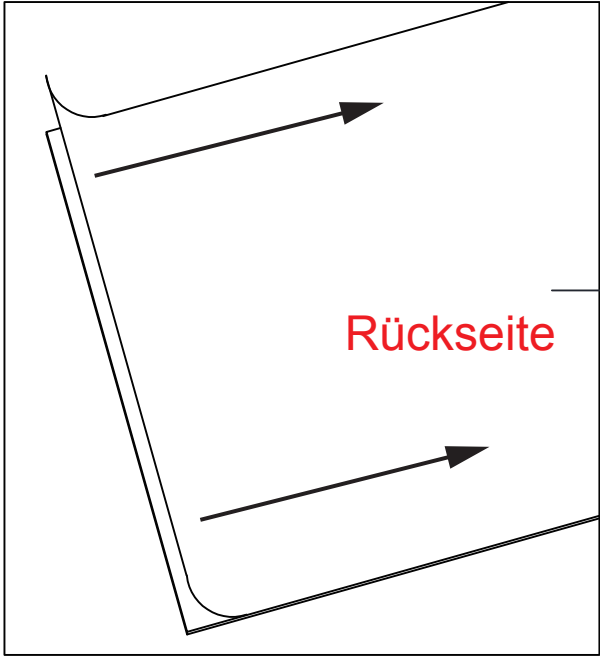










Schritt 15

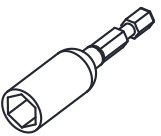27  L=3350mm x4	28  M5x60mm x36	29  x36	54  x1
--	--	--	--

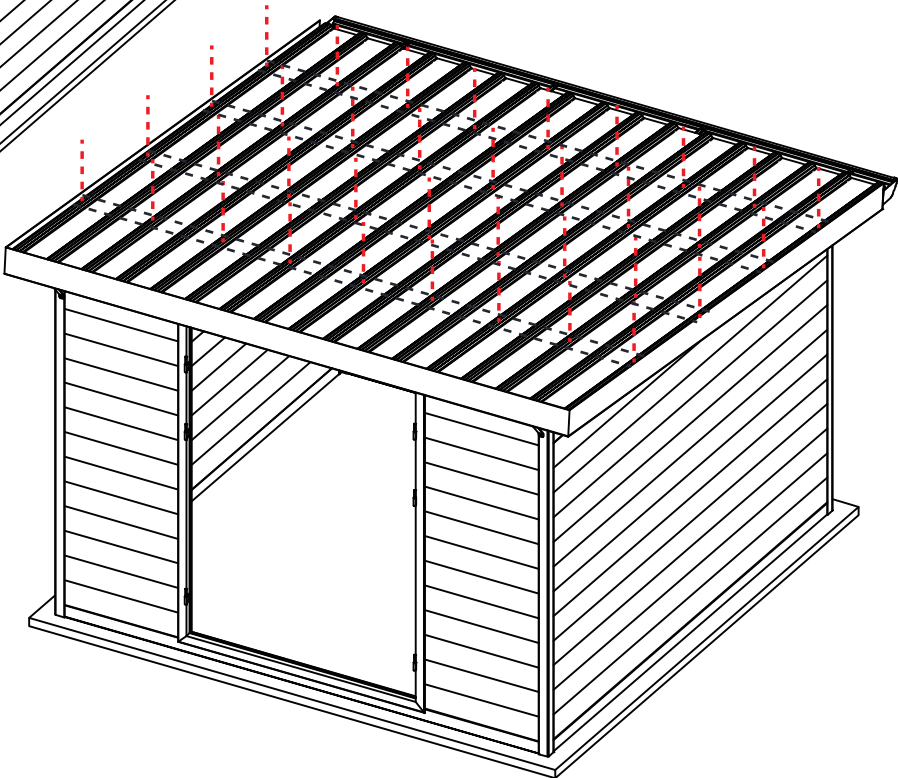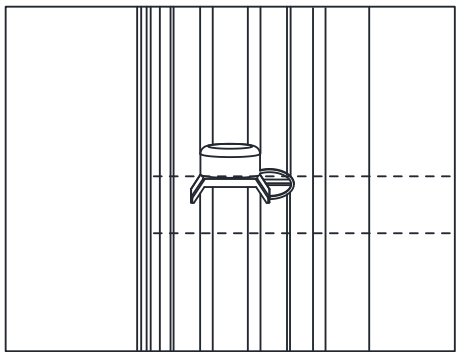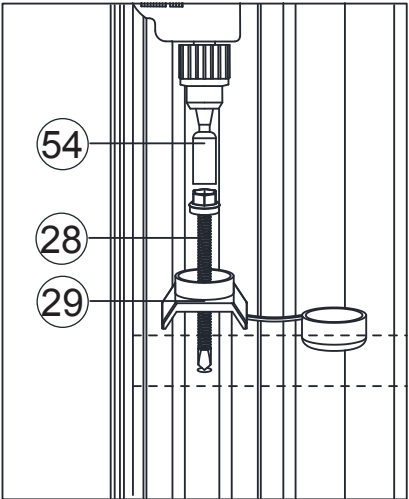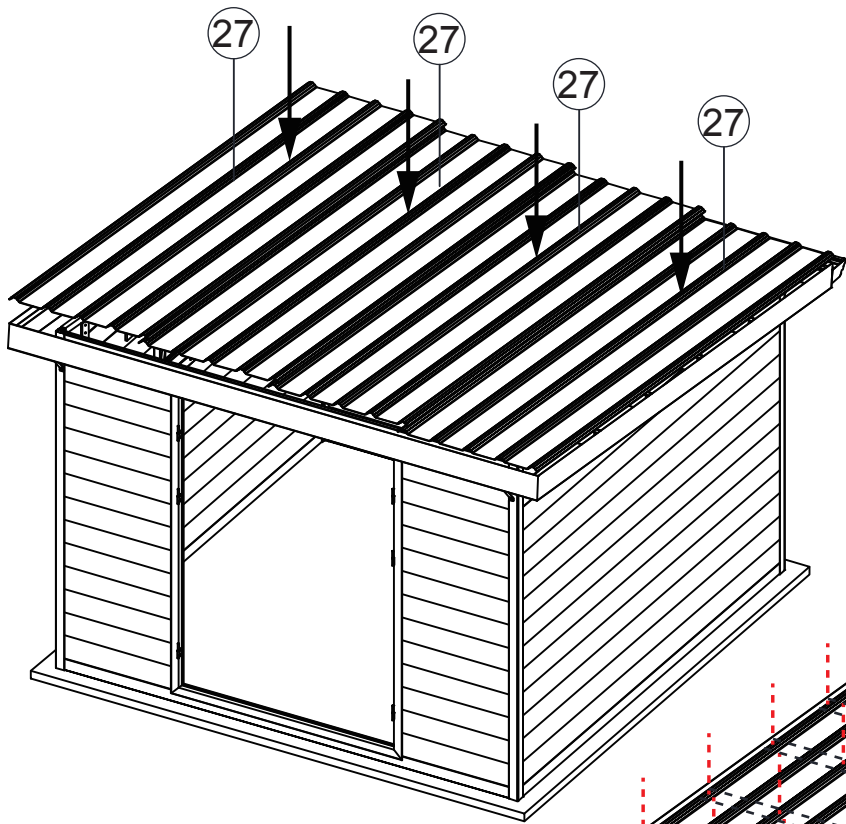


Schritt 16

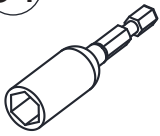35  x30	25  Ø4x15mm x60	28  M5x60mm x34	29  x34	54  x1
--	--	--	--	---

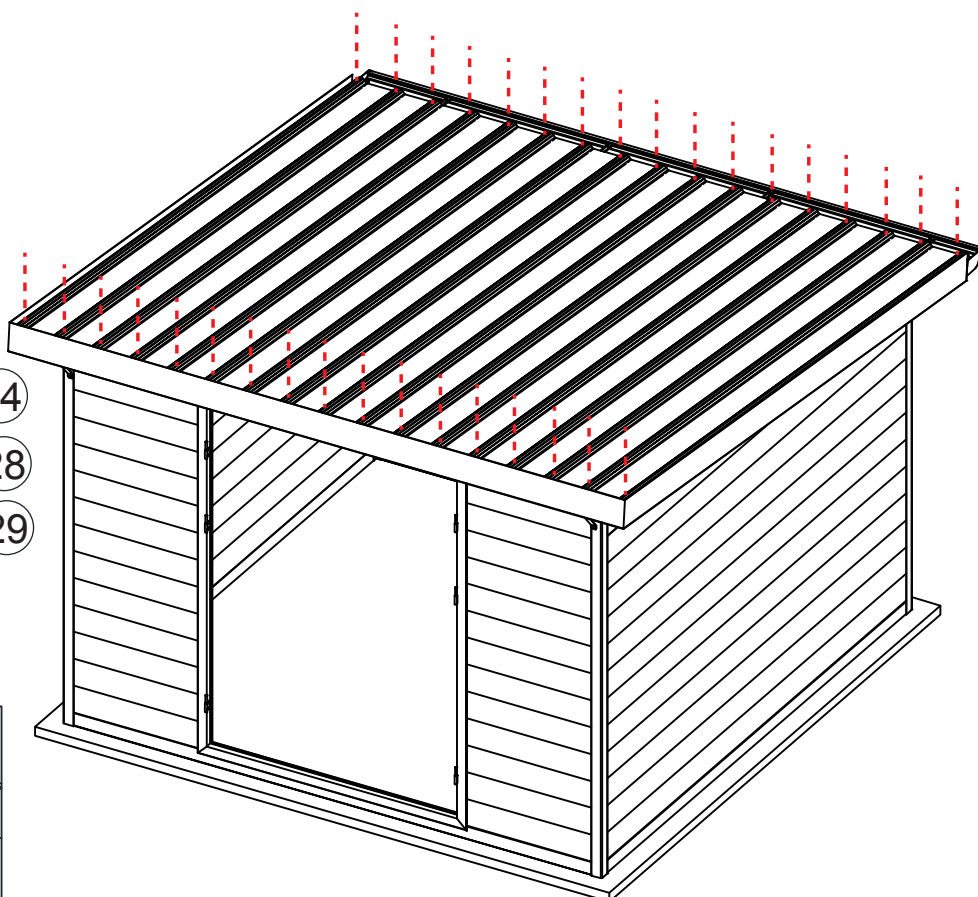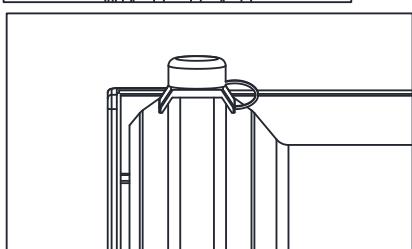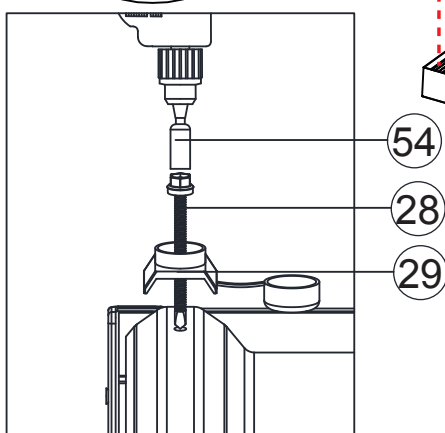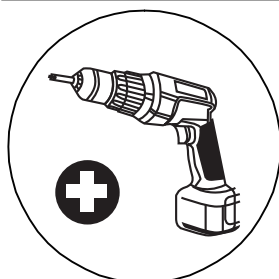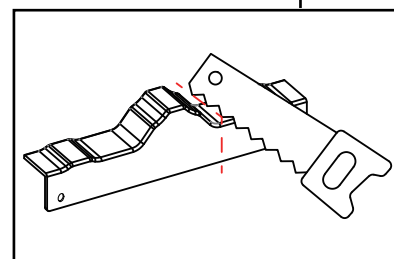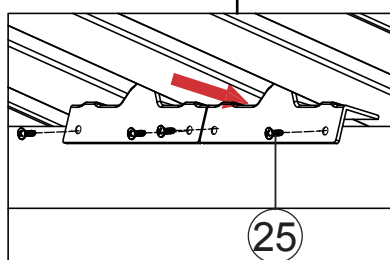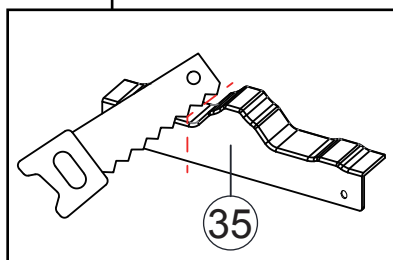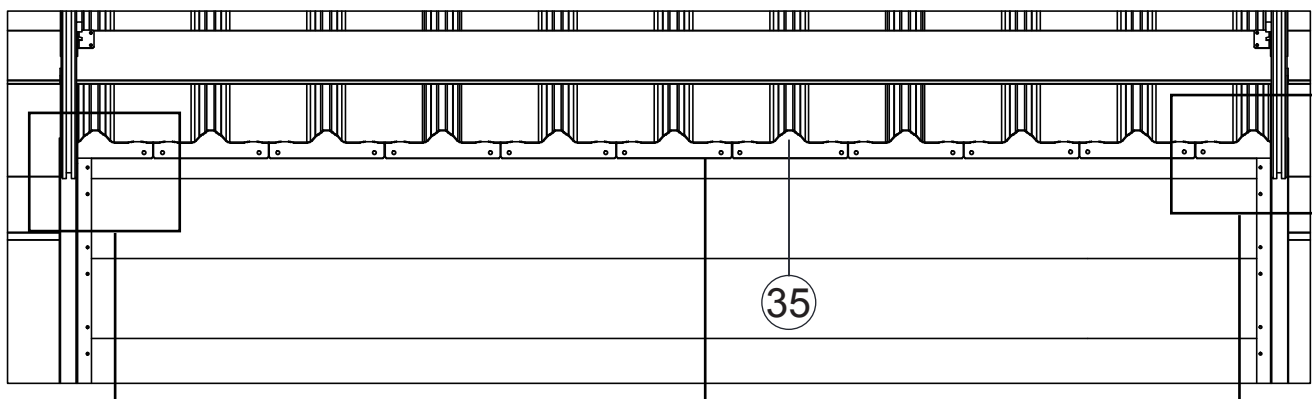

Schritt 17


37



L=200mm

x1


38



L=135mm

x1


39

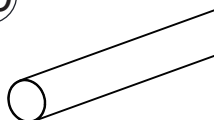

L=1350mm


x1

40



x1

42

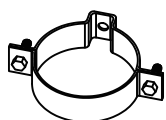


x2

43



x2


44



Ø4x15mm










x12

45




Ø5x20mm

x2

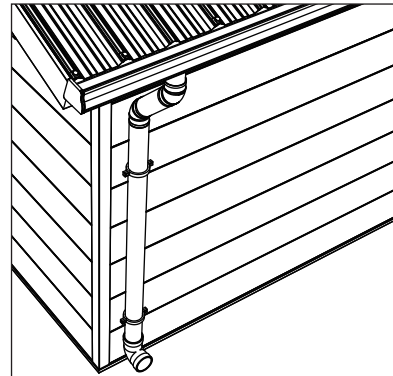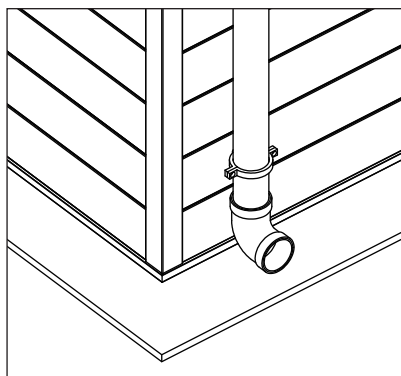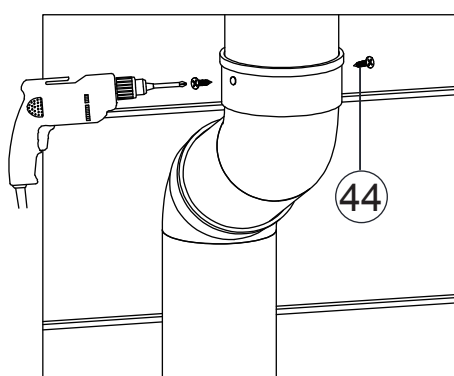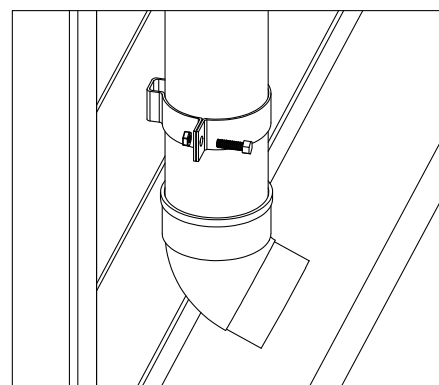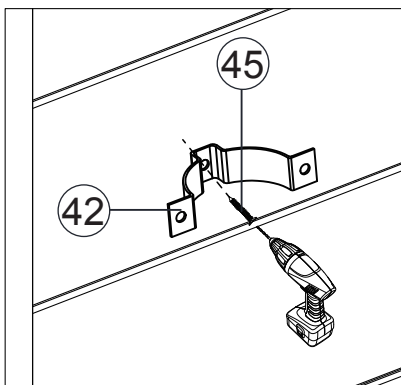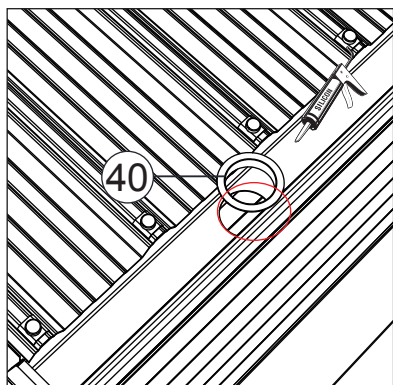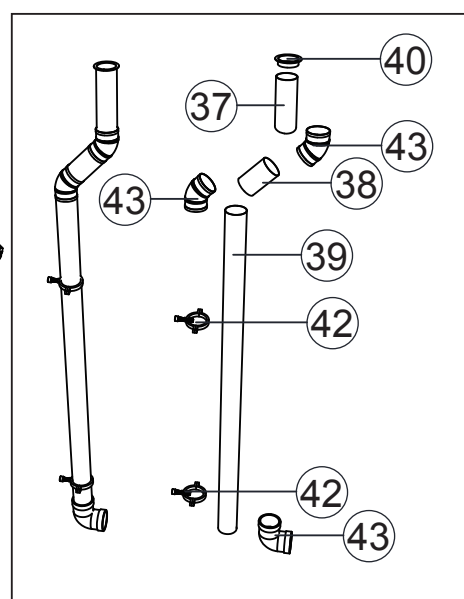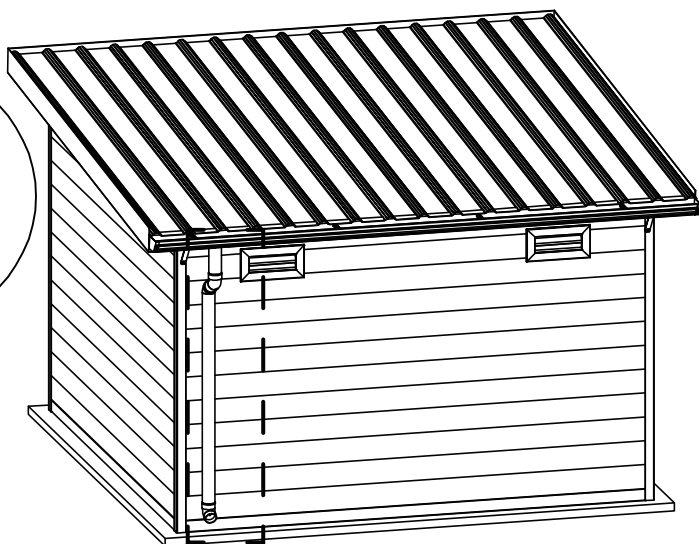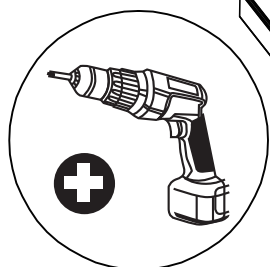





Schritt 18

26

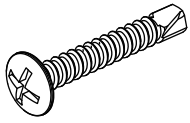


Ø4x25mm


x20

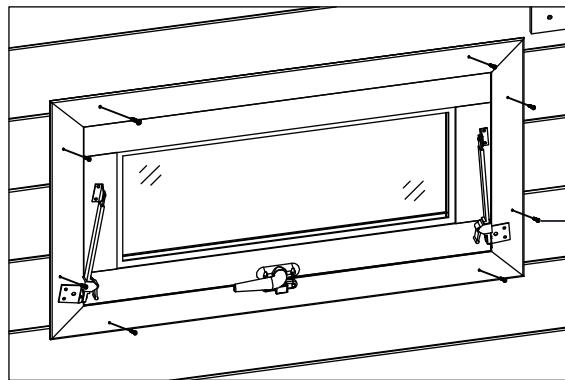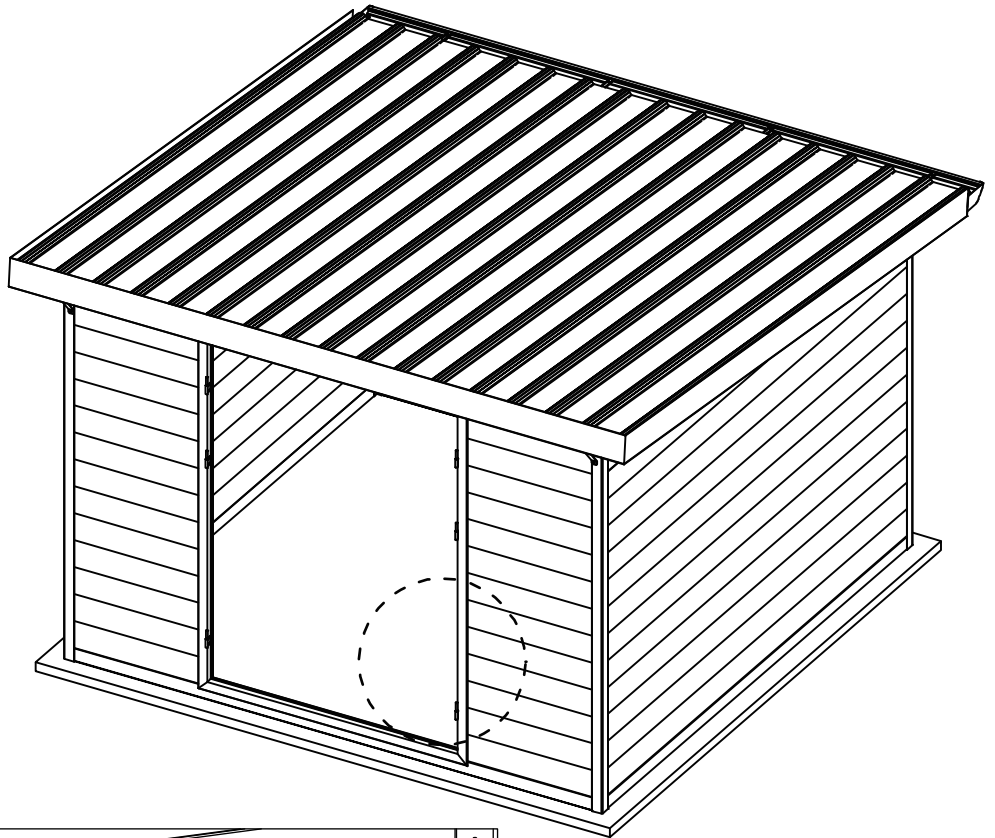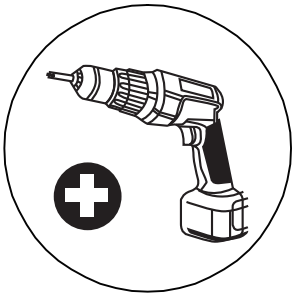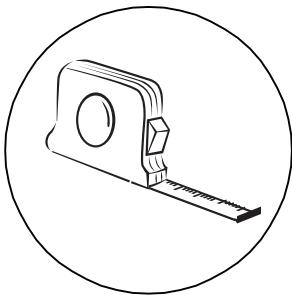


26

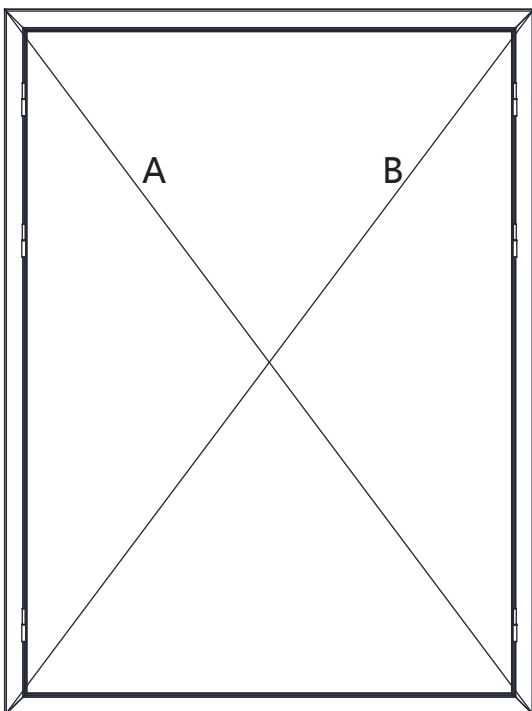

A=B





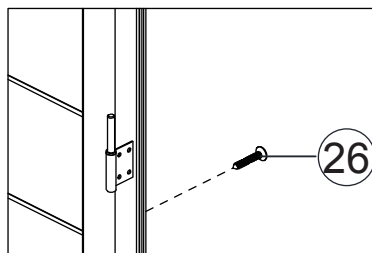


26


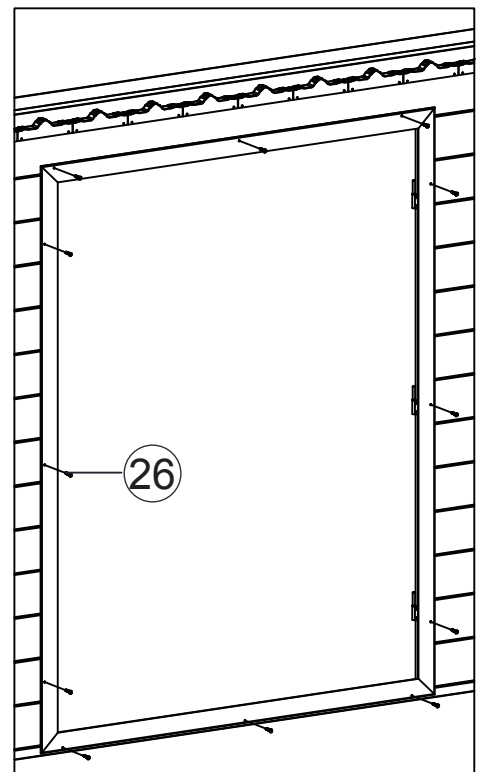


26


Schritt 19

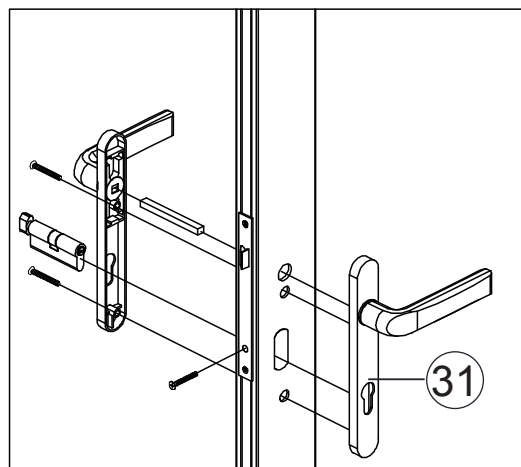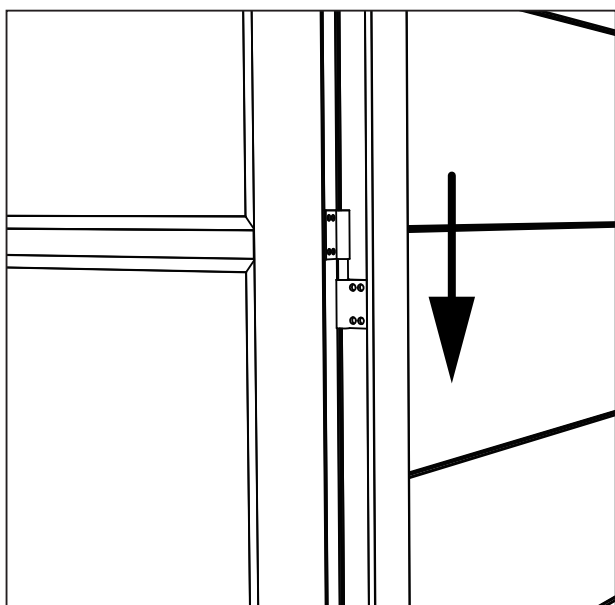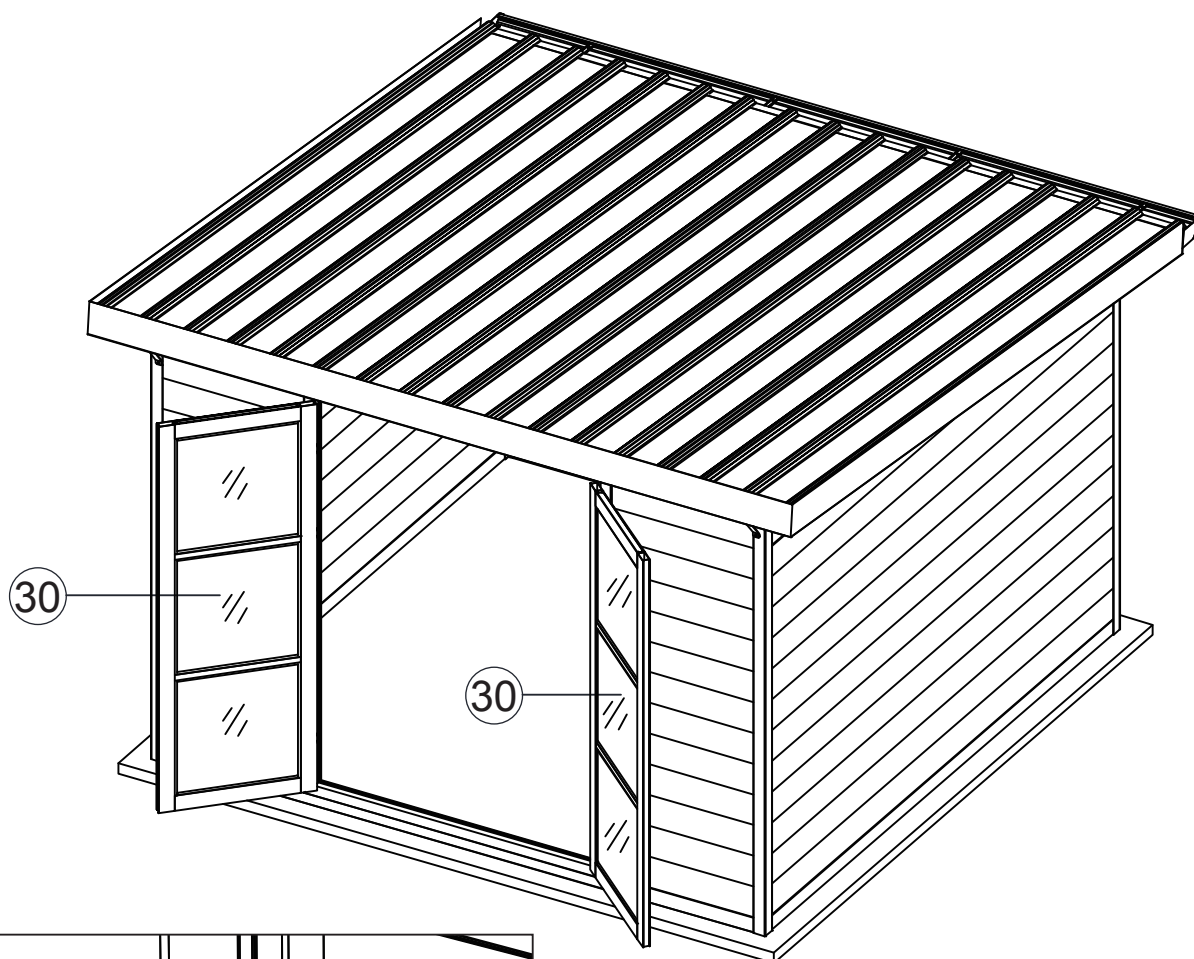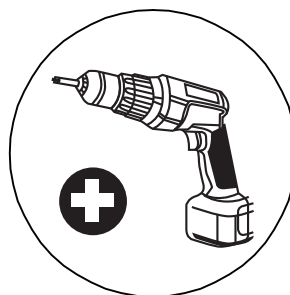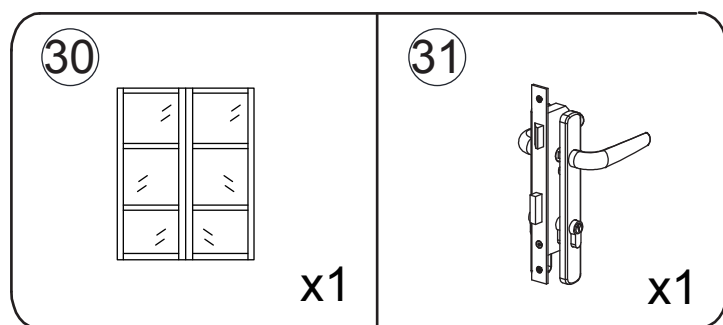

Schritt 20

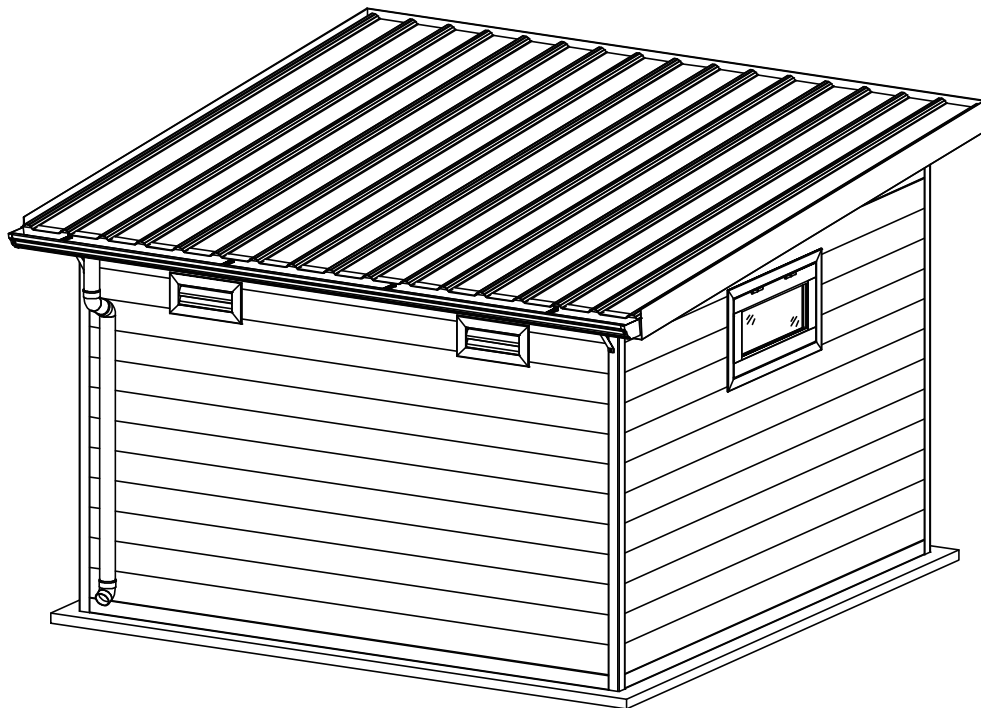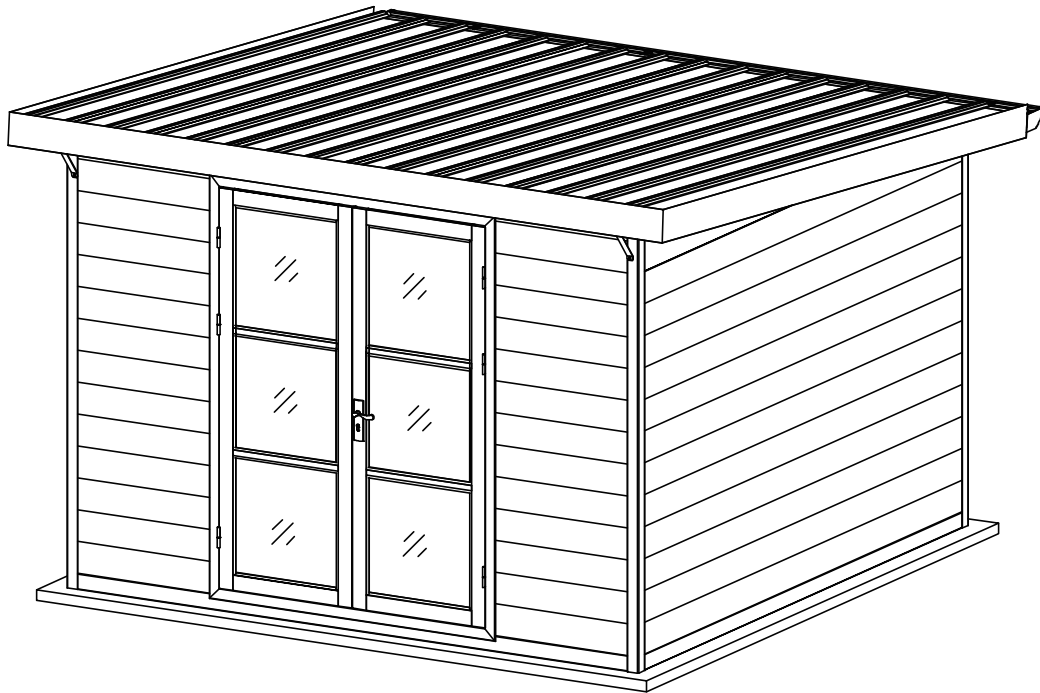

Schritt 21

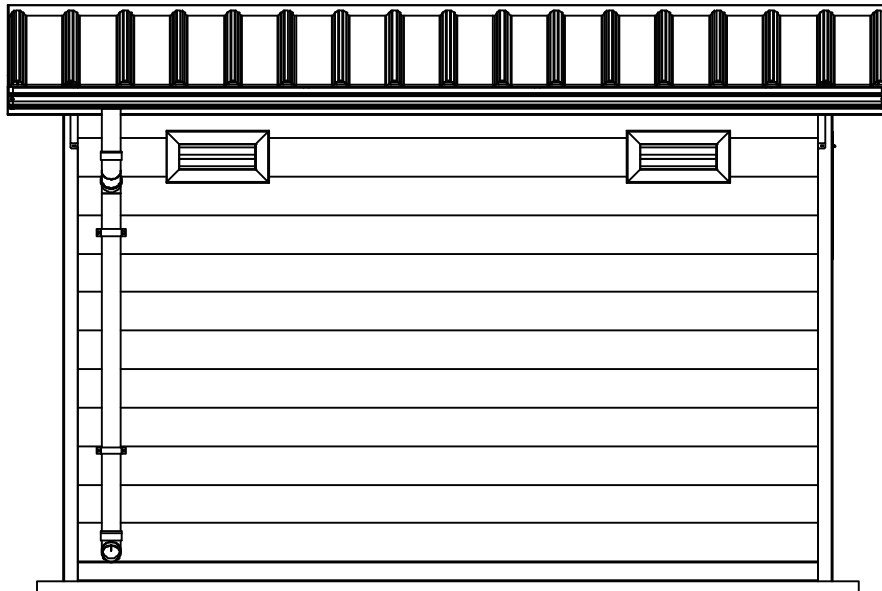



LINHOLM

Website: www.linholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Eine Marke von:

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:

Steinbacher Straße 62

64658 Fürth

Deutschland

Tel: 0049 6253 979920

E-Mail: info@onlineshop-baumarkt.de