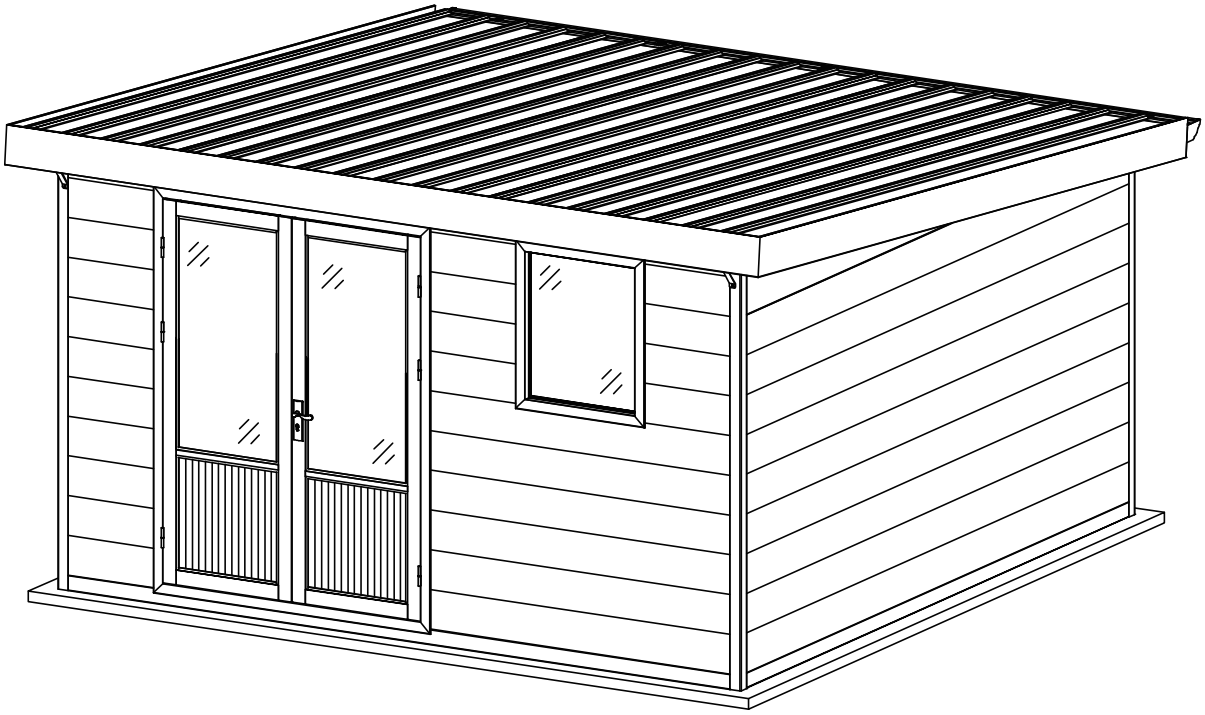
LINHOLM



Montageanleitung für WPC Gartenhaus Lignum 3737 - W410106

LINHOLM
Website: www.linholm.de
E-Mail: info@linholm.de

Version: A4

Allgemeine Informationen

1. **Kondenswasserbildung:**

   Das Dach des Hauses besteht aus PVC, das weniger Wasser aufnimmt als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig, regelmäßig zu lüften sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt, und wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Dieses Produkt ist bereits mit einem Antikondensvlies ausgestattet, das vorbeugend gegen Kondenswasserbildung wirkt.

2. **Gebrauchsspuren:**

   WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

3. **Wartung und Pflege:**

   WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.

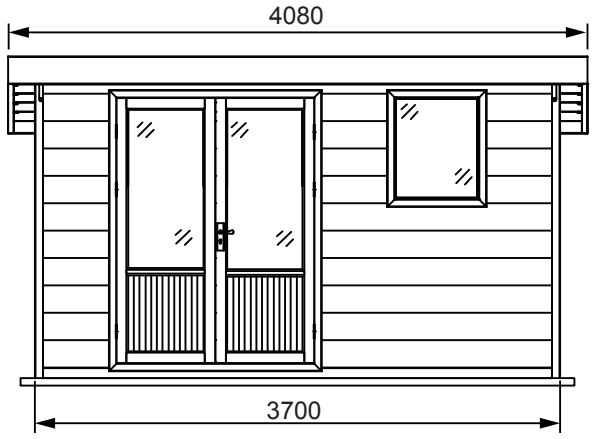
4. **Sturmsicherung:**

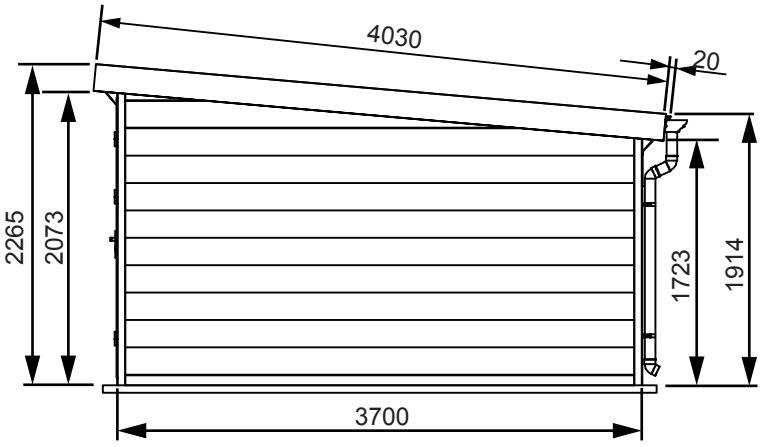
   Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

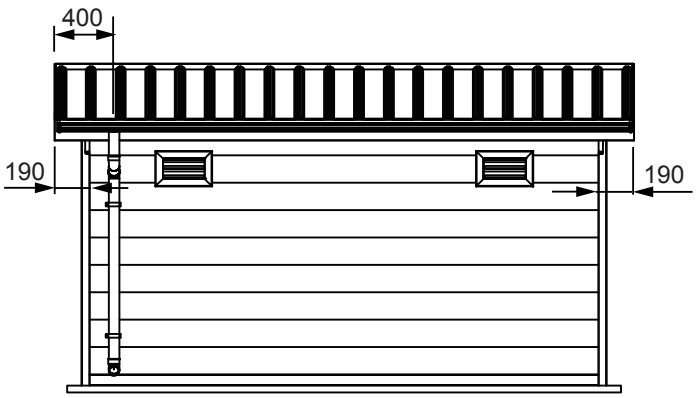
5. **Belüftung:**

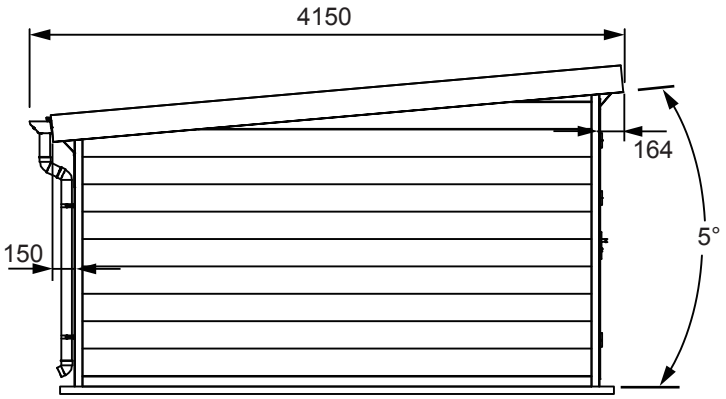
   Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden

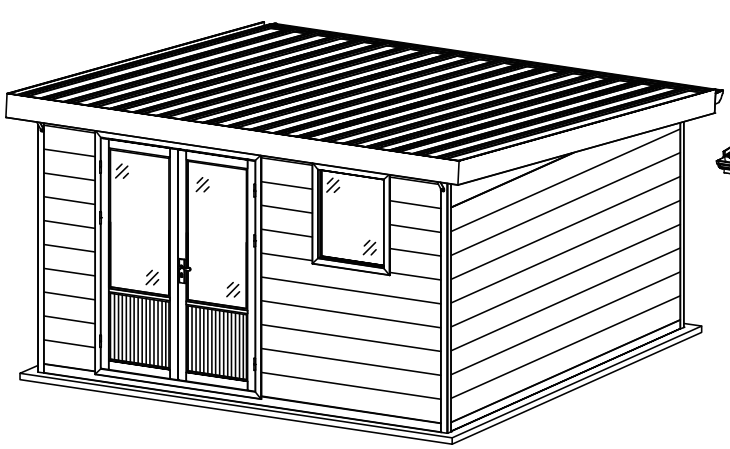
Erscheinungsbild & Abmessungen :

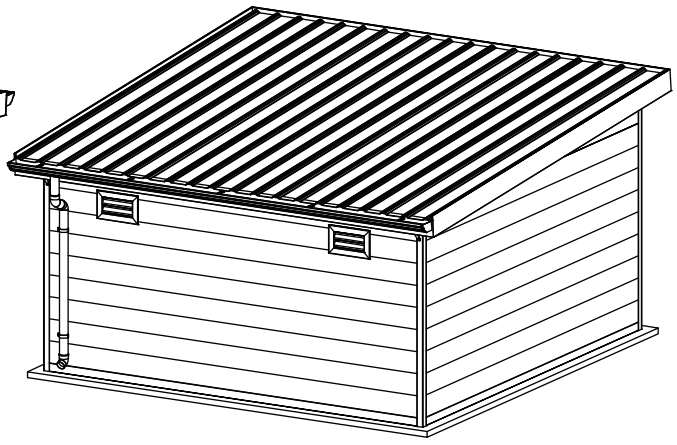





















Das WPC Gartenhaus hat zweifarbige Wandbohlen: Anthrazitgrau und Dunkelgrau. Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach außen und welche nach innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation

























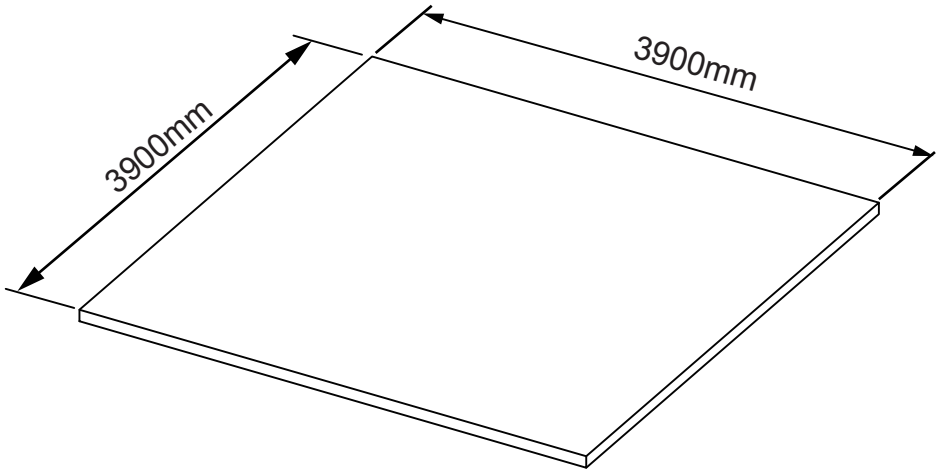
Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen.Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich.
Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.
















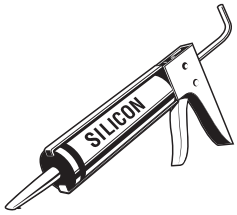
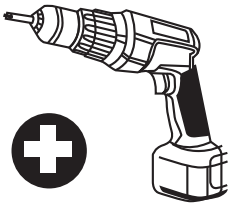
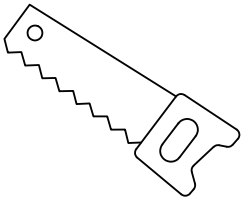
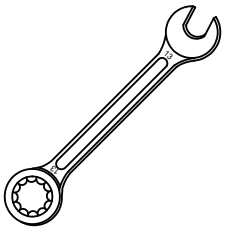
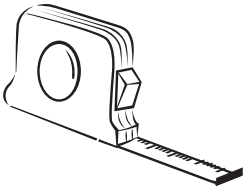
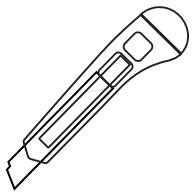
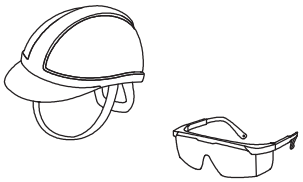
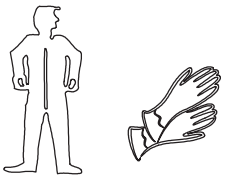
Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Kartuschenpresse / Silikonpresse 	Akku-Bohrschrauber (mit Kreuzbit) 	Handsäge / Holz-Säge 
Kombinationsschlüssel 	Maßband 	Cuttermesser / Universalmesser 
Sicherheitshelm und Schutzbrille 	Arbeitskleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe 	Klappleiter / Stehleiter 

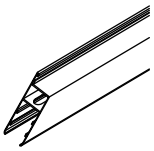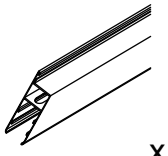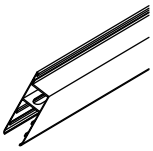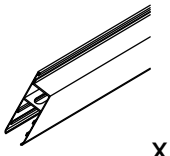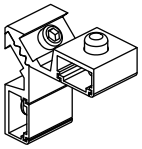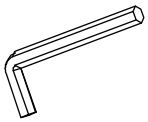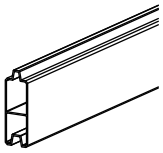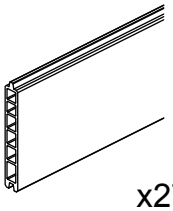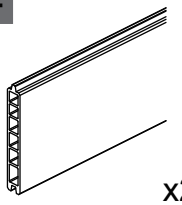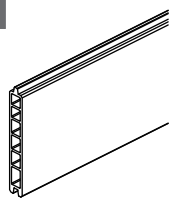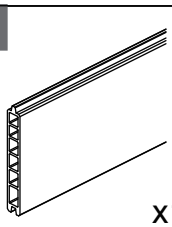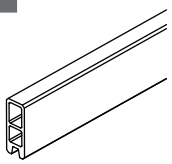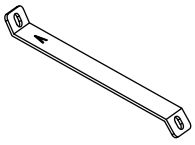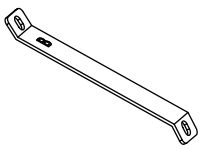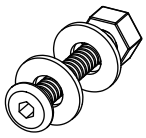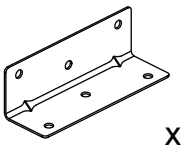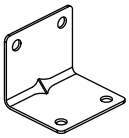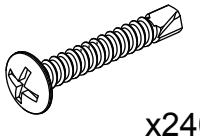
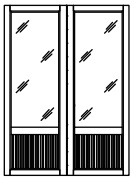
Materialliste:


1  x1 L=2204mm	2  x1 L=2204mm	3  x1 L=1885mm	4  x1 L=1885mm	5  x1 L=1500mm
6  x1 L=1500mm	7  x1 L=1980mm	8  x1 L=1980mm	9  x4	10  x8
11  x1	12  x4 L=3635mm	13  x27 L=3635mm	14  x20 L=518mm	15  x6 L=1676mm
16  x1 L=1918mm	17  x1 L=3635mm	18  x2 L=3635mm	19  A x2	20  B x2
21  x8 M8x60mm	22  x16 28x28x86mm	23  x16 30x30x35mm	24  x8 L=40mm	25  x280 Ø4x15mm
26  x240 Ø4x25mm	27  x5 L=4050mm	28  x130 M5x60mm	29  x130	30  x1

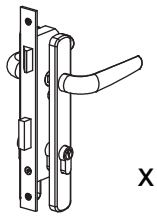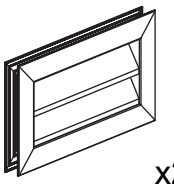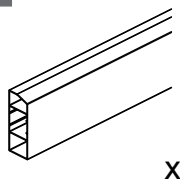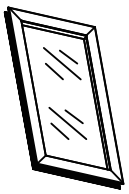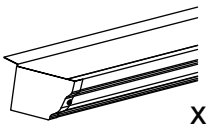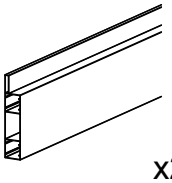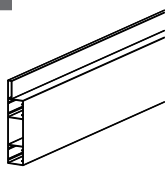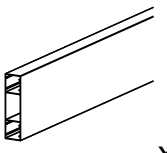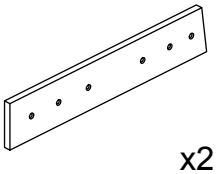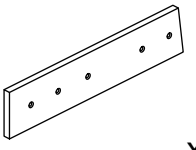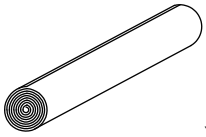
Materialliste:


31  x1	32  x2	33  x4 L=4000mm	34  x1 700x820mm	35  x38
36  x1 L=4050mm	37  x1 L=200mm	38  x1 L=135mm	39  x1 L=1300mm	40  x1
41  x5	42  x2	43  x3	44  x15 Ø4x15mm	45  x5 Ø5x20mm
46  x30 Ø4x30mm	47  x2 L=4030mm	48  x1 L=4080m	49  x1 L=4080mm	50  x2 L=457mm
51  x2 L=407mm	52  x1	53  x5 L=4050mm		

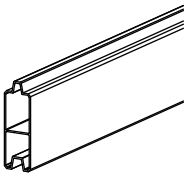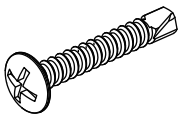
Schritt 1


1 2 3 4	12	26
		
x4	L=3635mm x4	Ø4x25mm x8

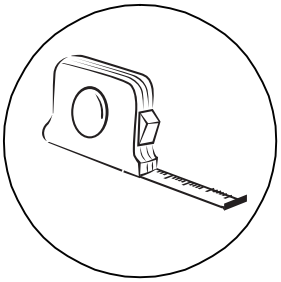


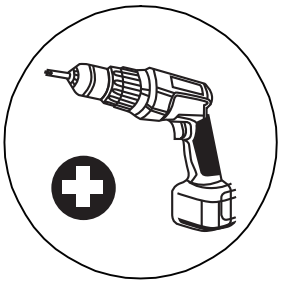




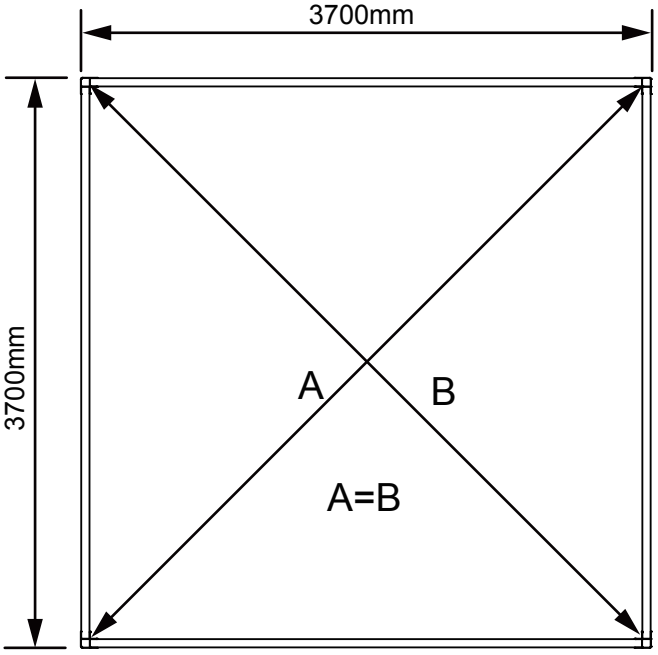


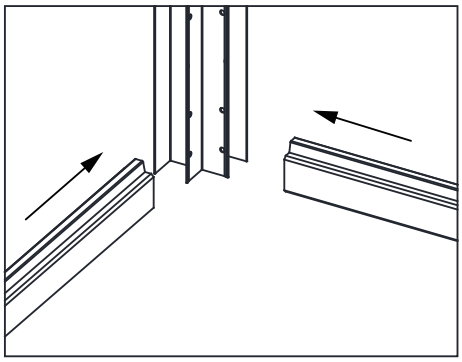


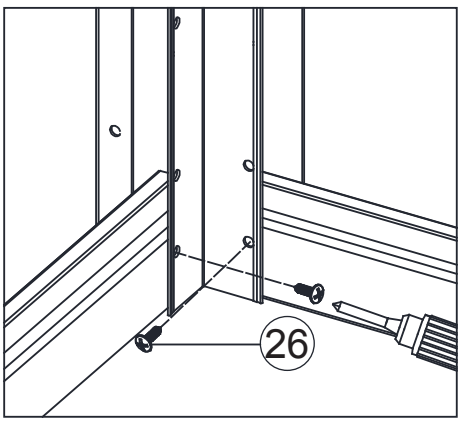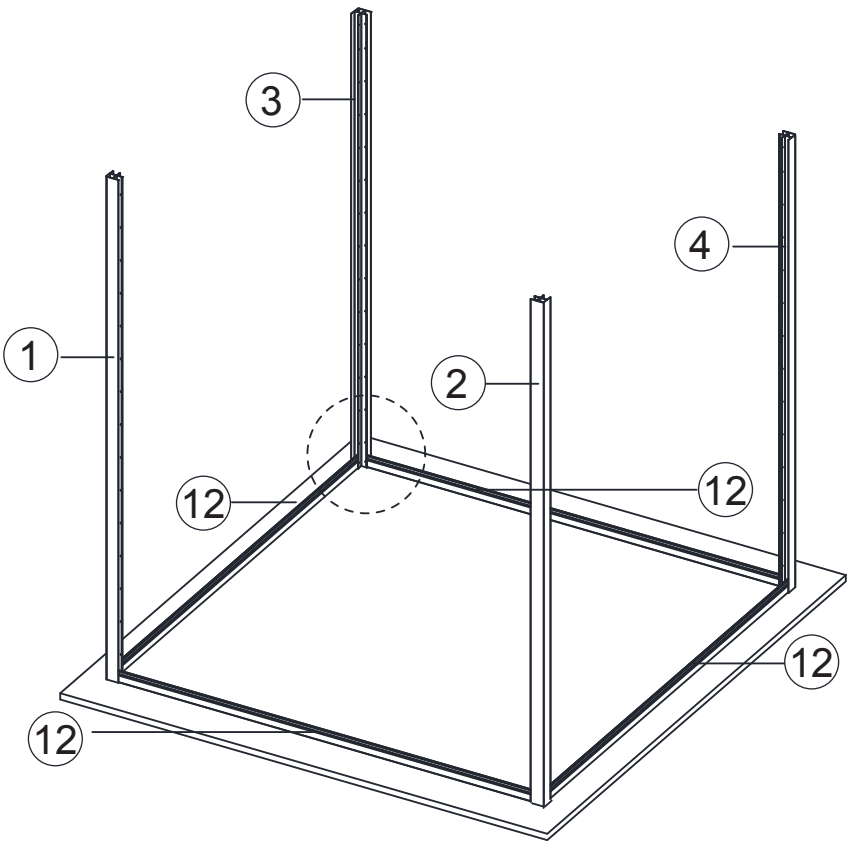





Schritt 2

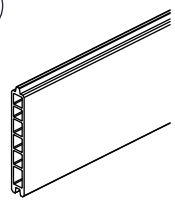
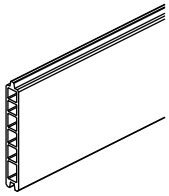
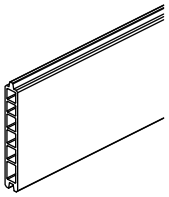
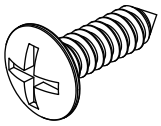
13	14	15	25
			
L=3635mm x3	L=518mm x1	L=1676mm x1	Ø4x15mm x16

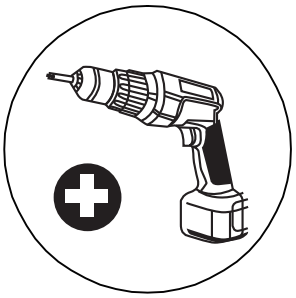


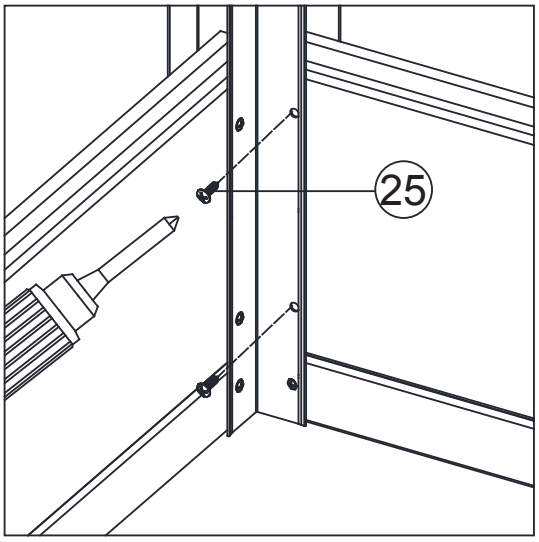


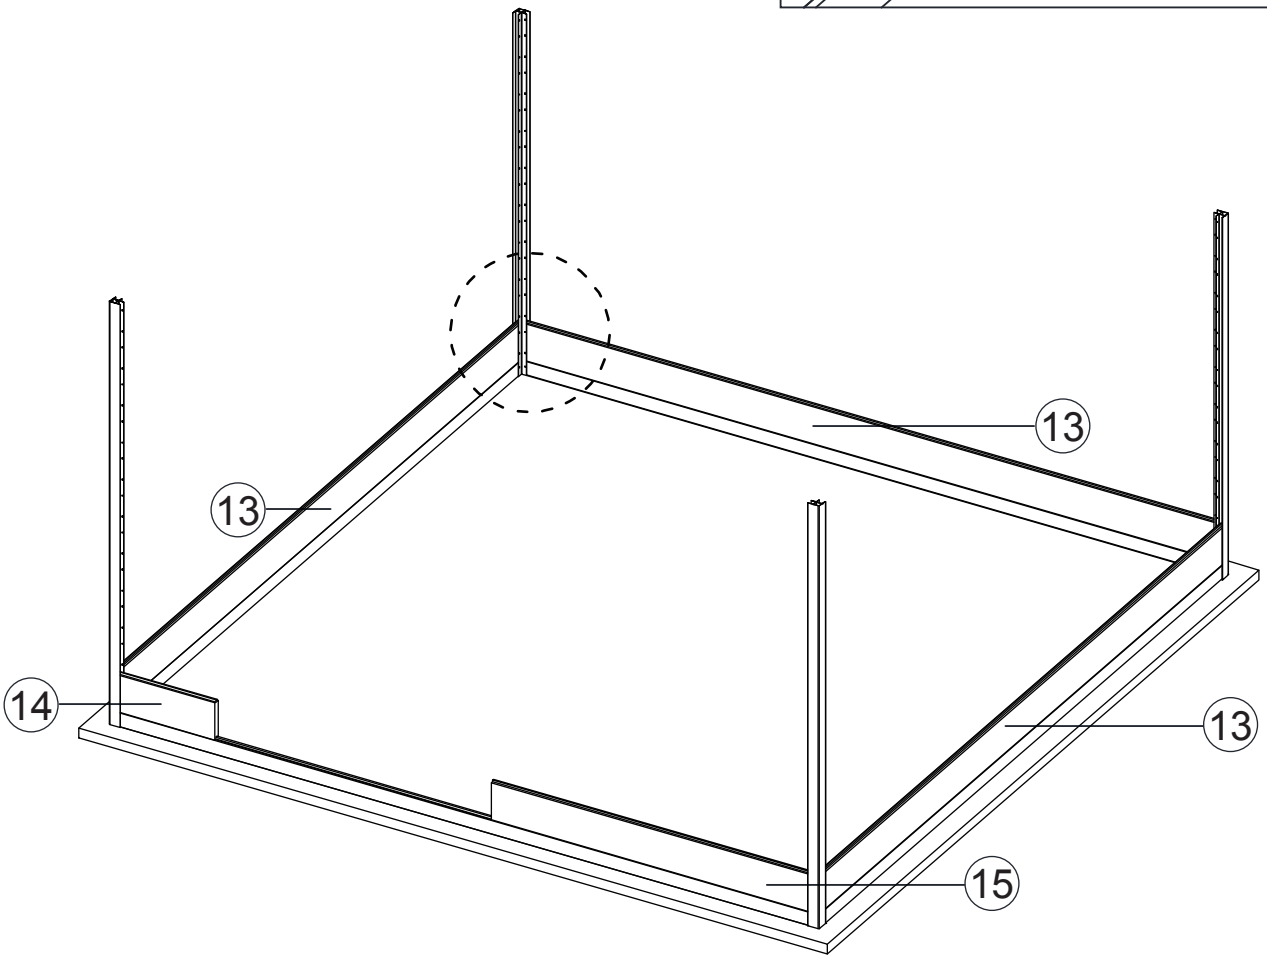


Schritt 3

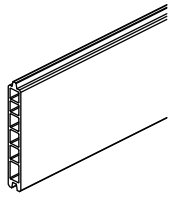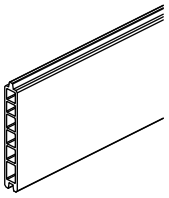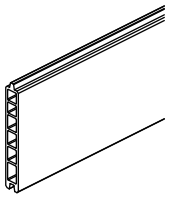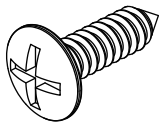
13	14	15	25
			
L=3635mm x9	L=518mm x3	L=1676mm x3	Ø4x15mm x48

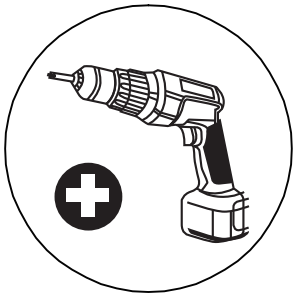


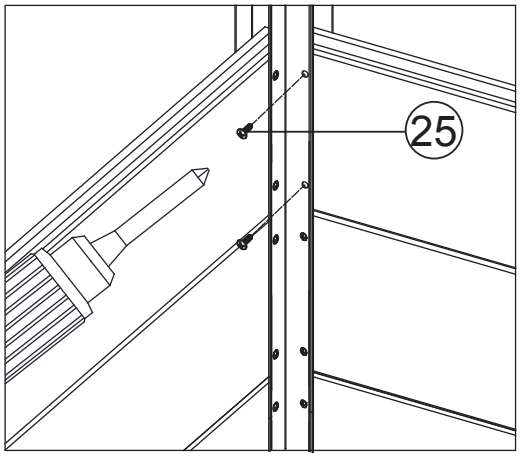


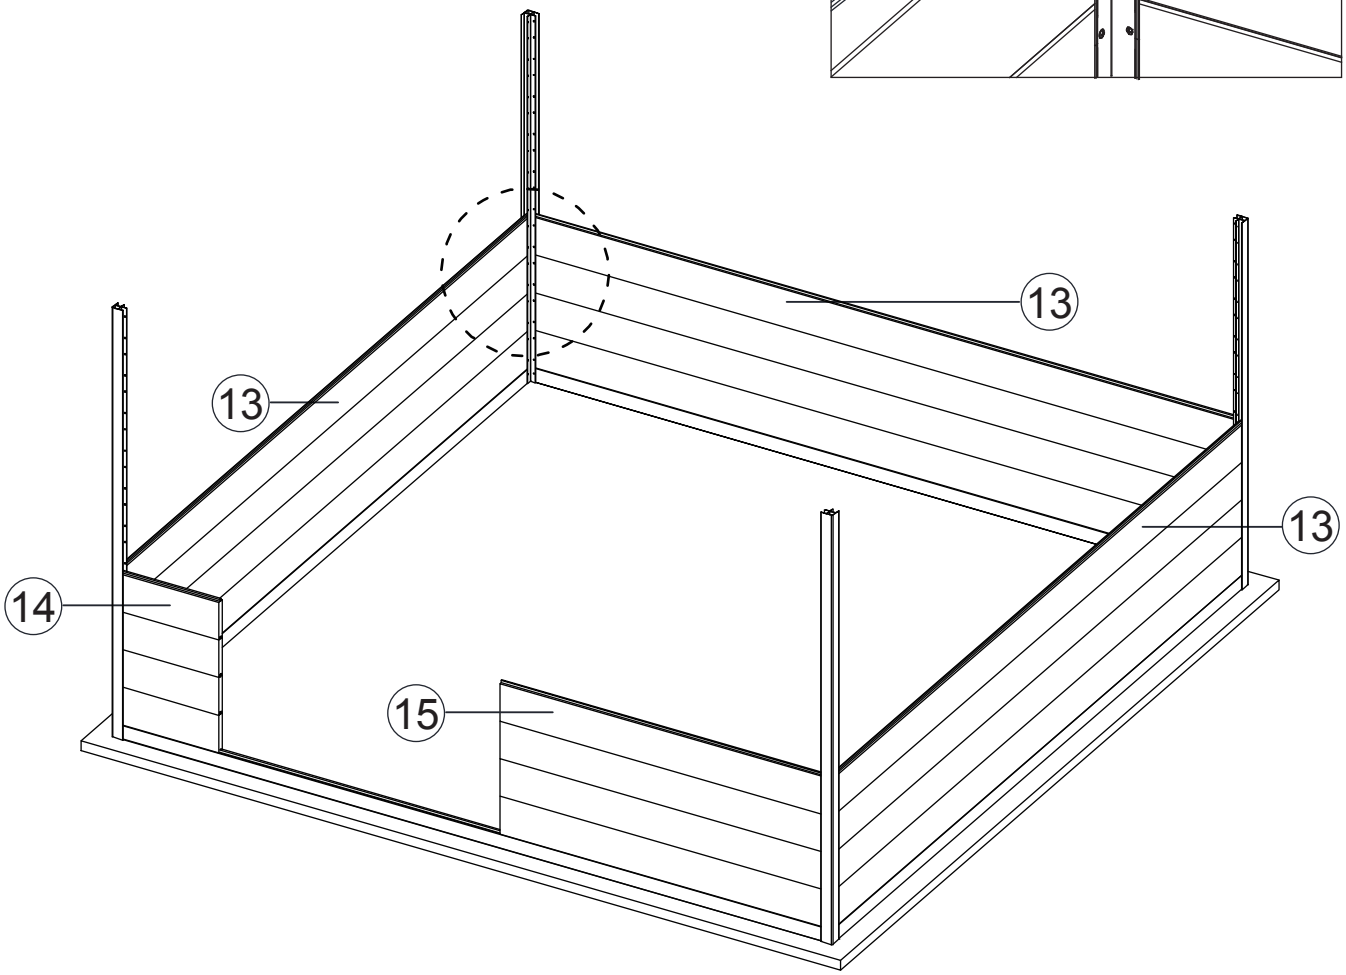



Schritt 4

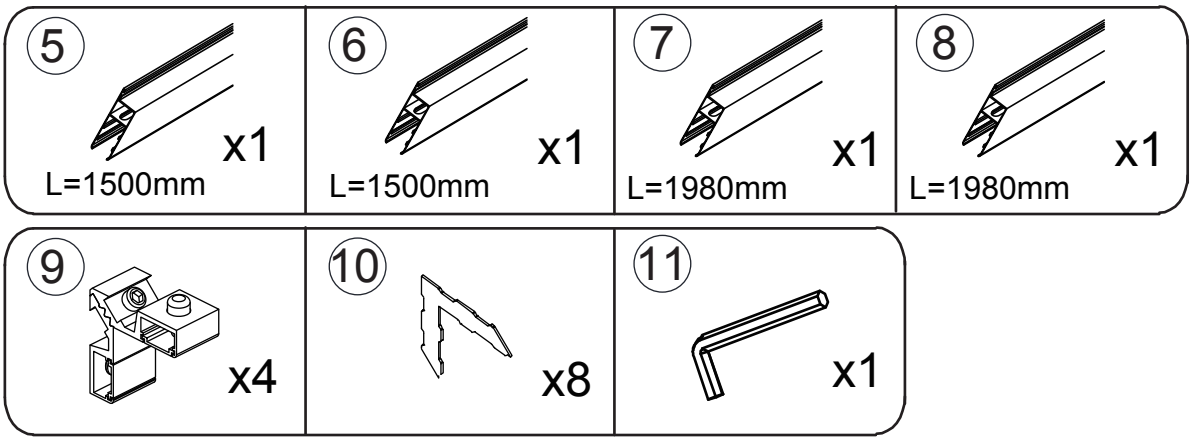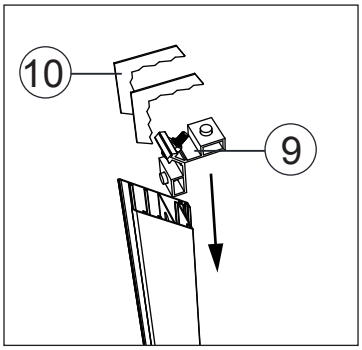
5
x1
L=1500mm
6
x1
L=1500mm
7
x1
L=1980mm
8
x1
L=1980mm
9
x4
10
x8
11
x1






10
9

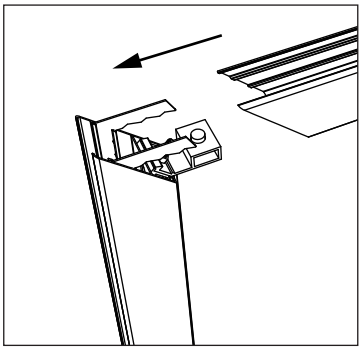


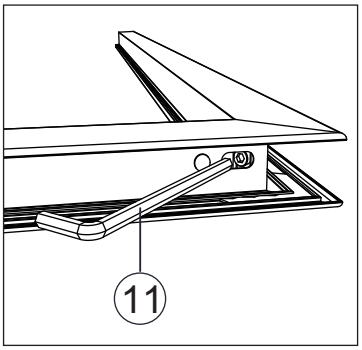

11

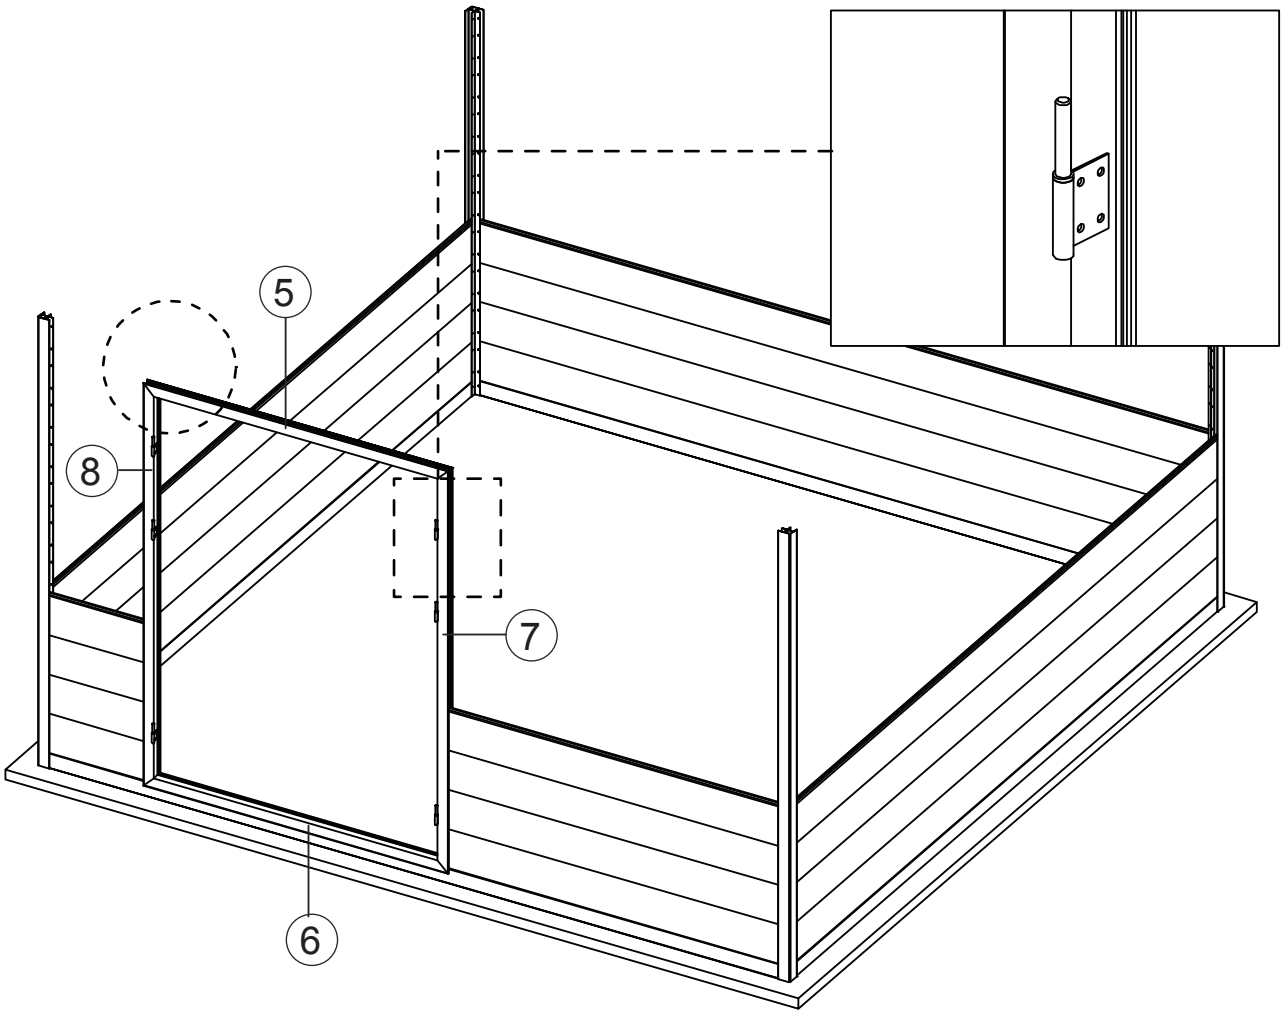

5
8
7
6

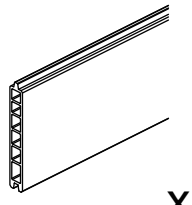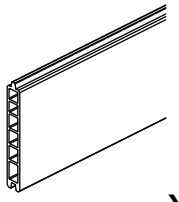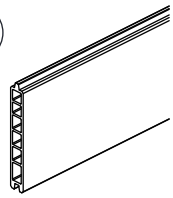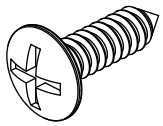
Schritt 5


13	14	15	25
			
L=3635mm x13	L=518mm x11	L=1676mm x2	Ø4x15mm x72

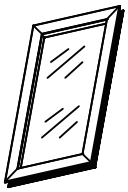34

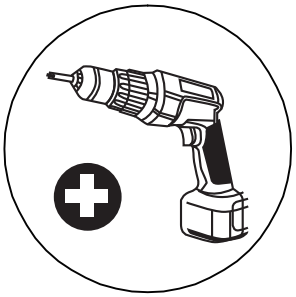700x820mm x1




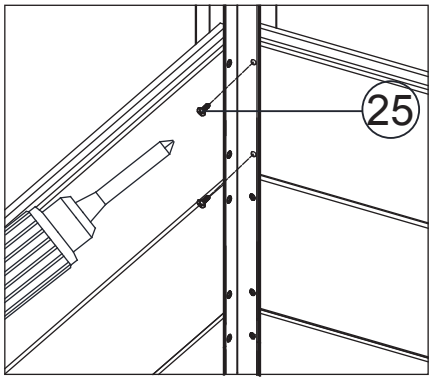


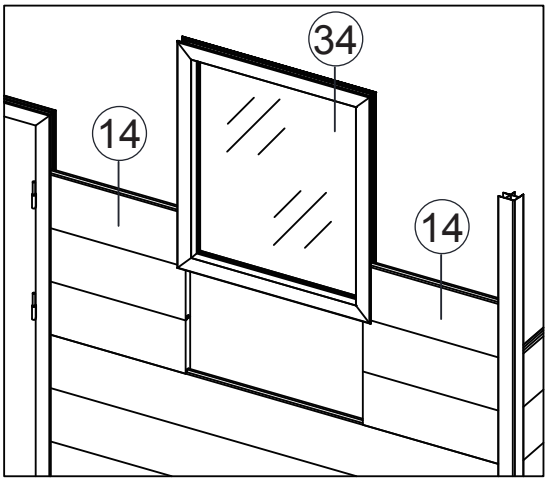


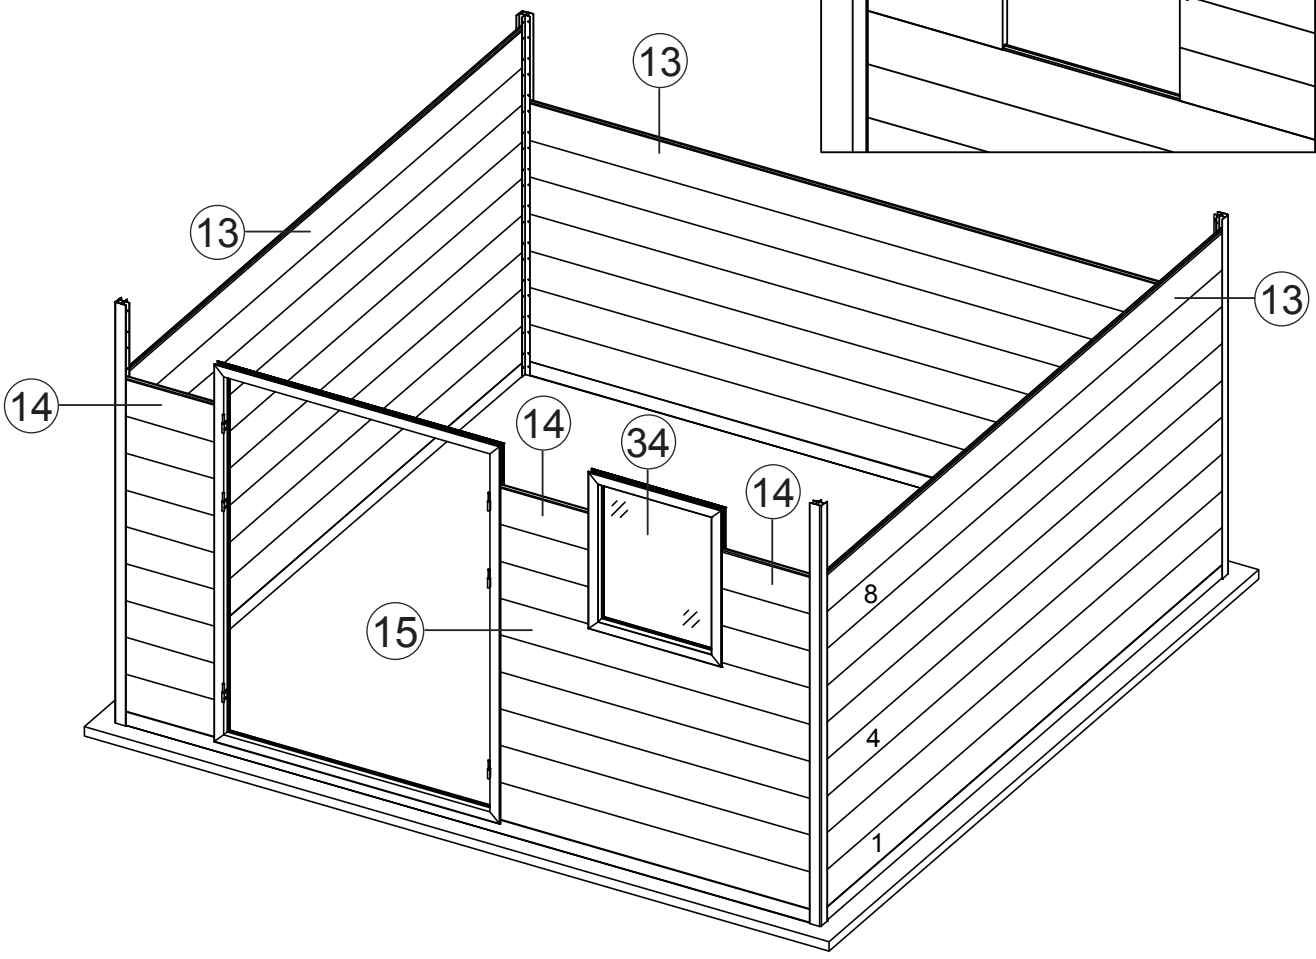






Schritt 6

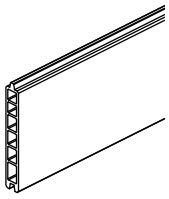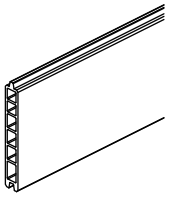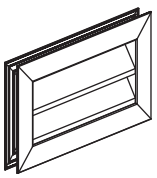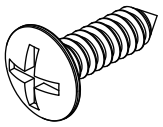
14	16	32	25
			
L=518mm x5	L=1918mm x1	x2	Ø4x15mm x8

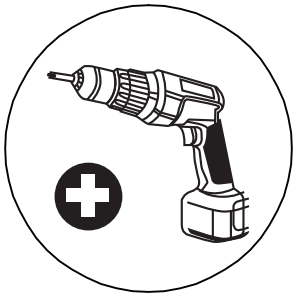


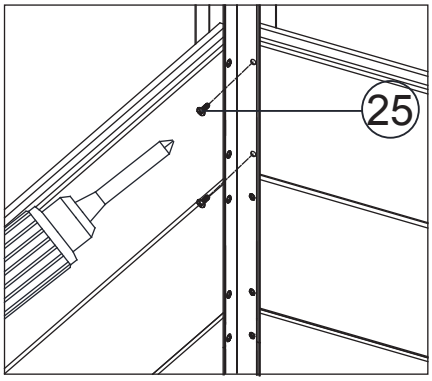





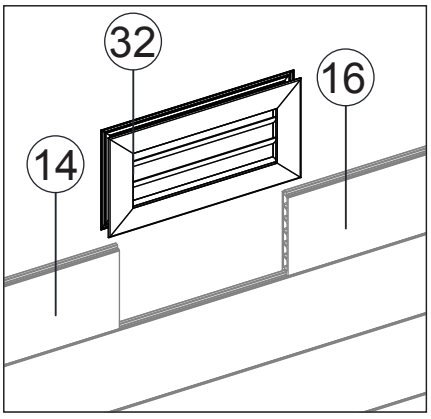


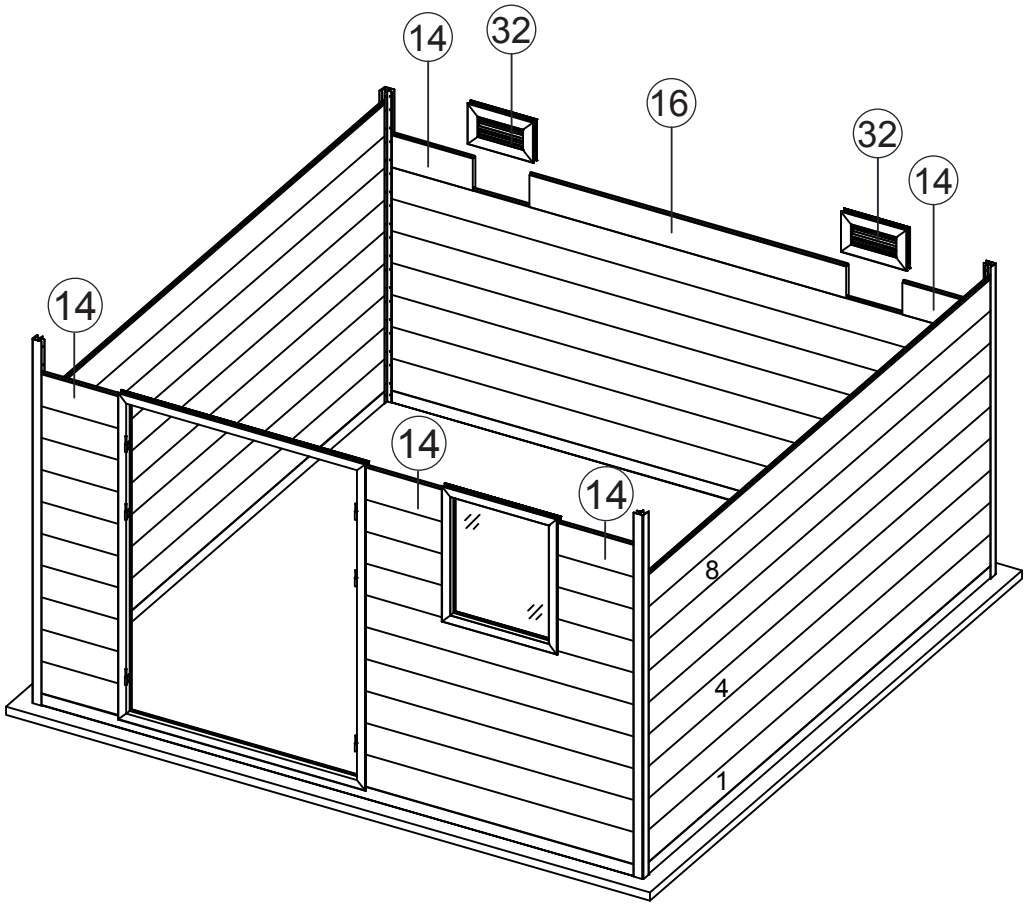


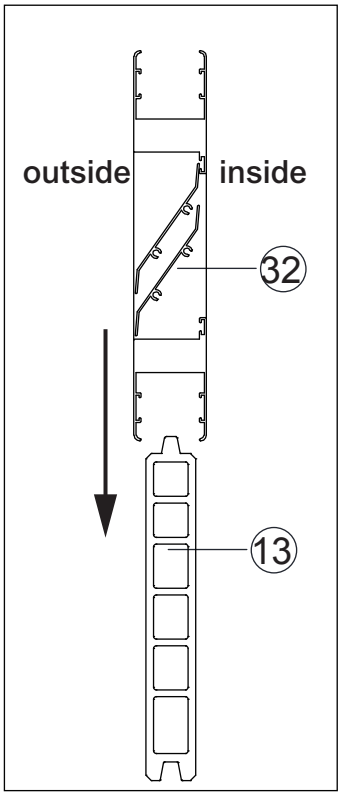



Schritt 7

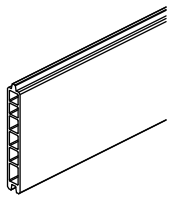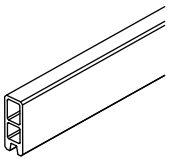
13	17	18
		
L=3635mm x2	L=3635mm x1	L=3635mm x2

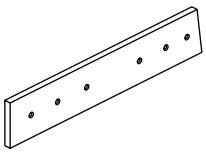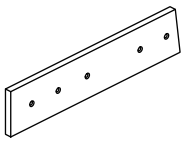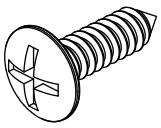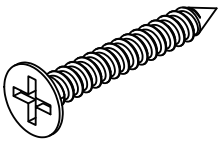50	51	25	46
			
L=457mm x2	L=407mm x2	Ø4x15mm x20	Ø4x30mm x22



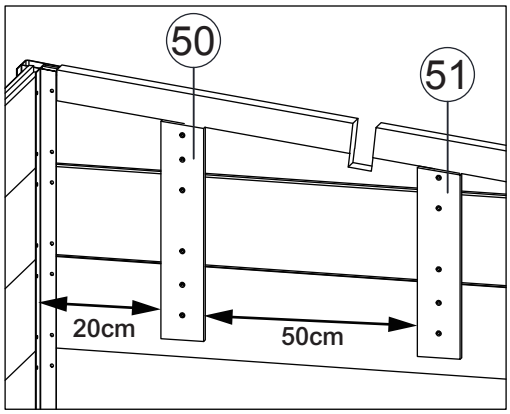


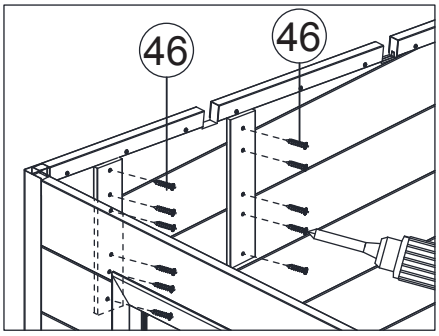


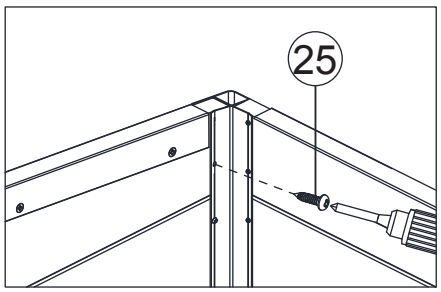


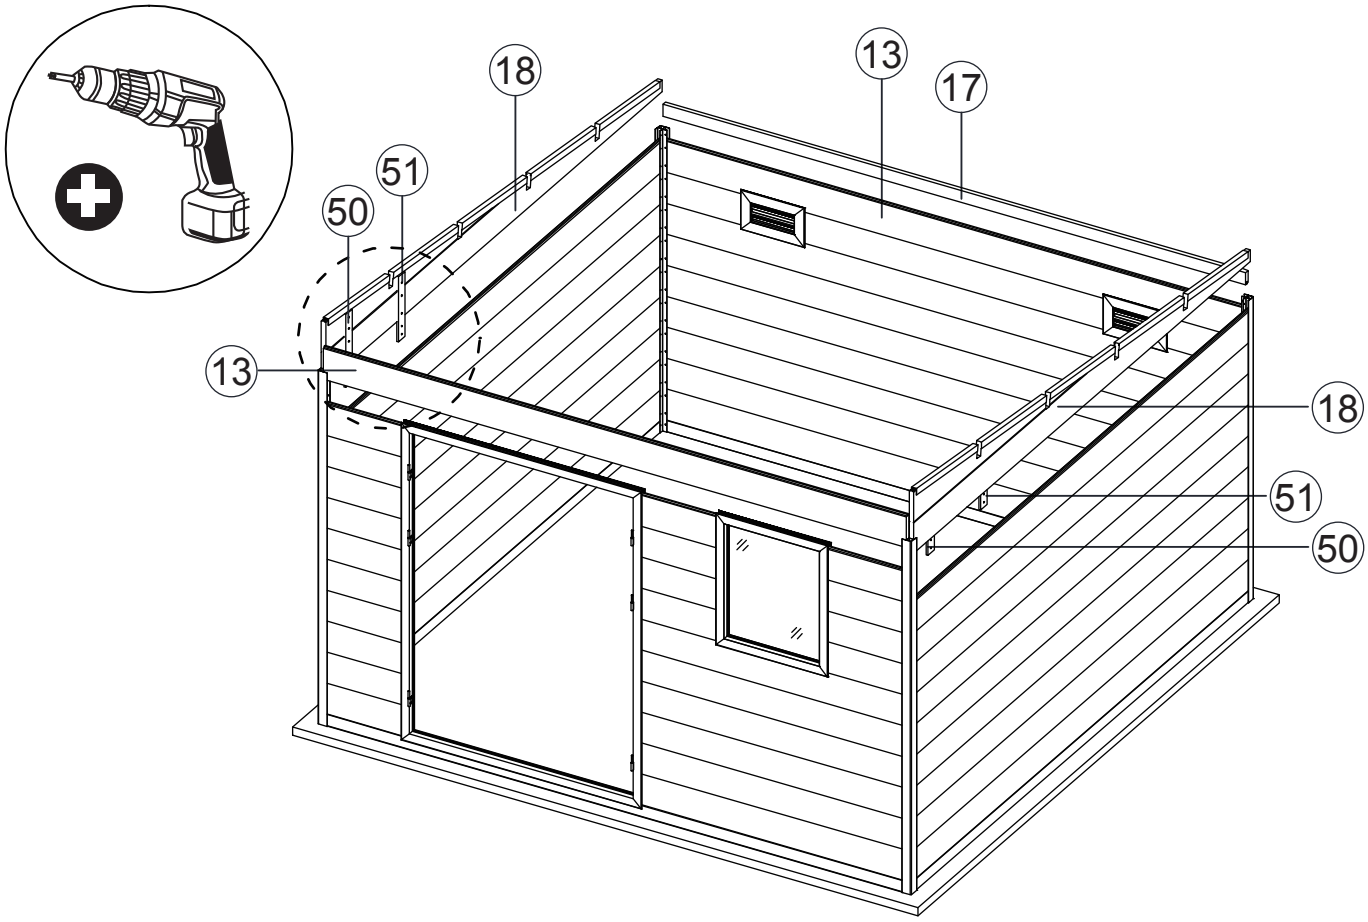


Schritt 8

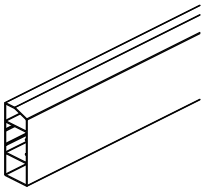
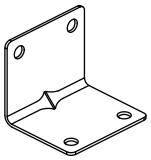
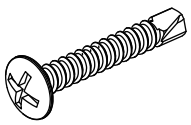
33	23	26
		
L=4000mm x4	30x30x35mm x16	Ø4x25mm x64

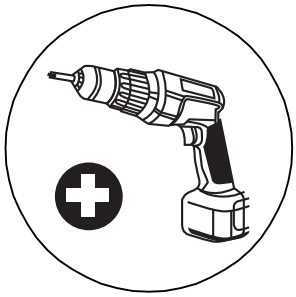


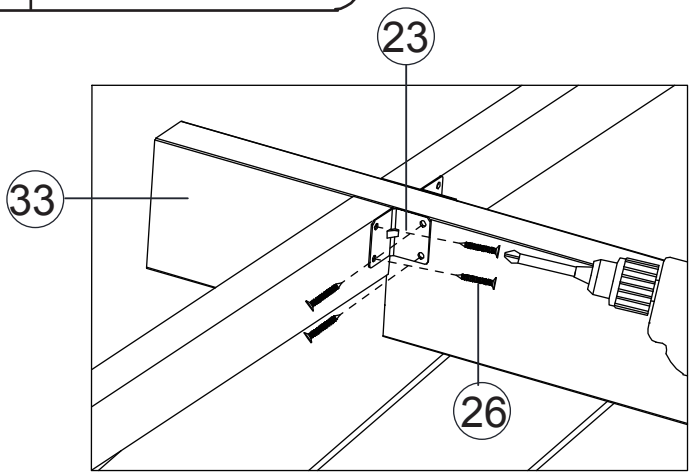


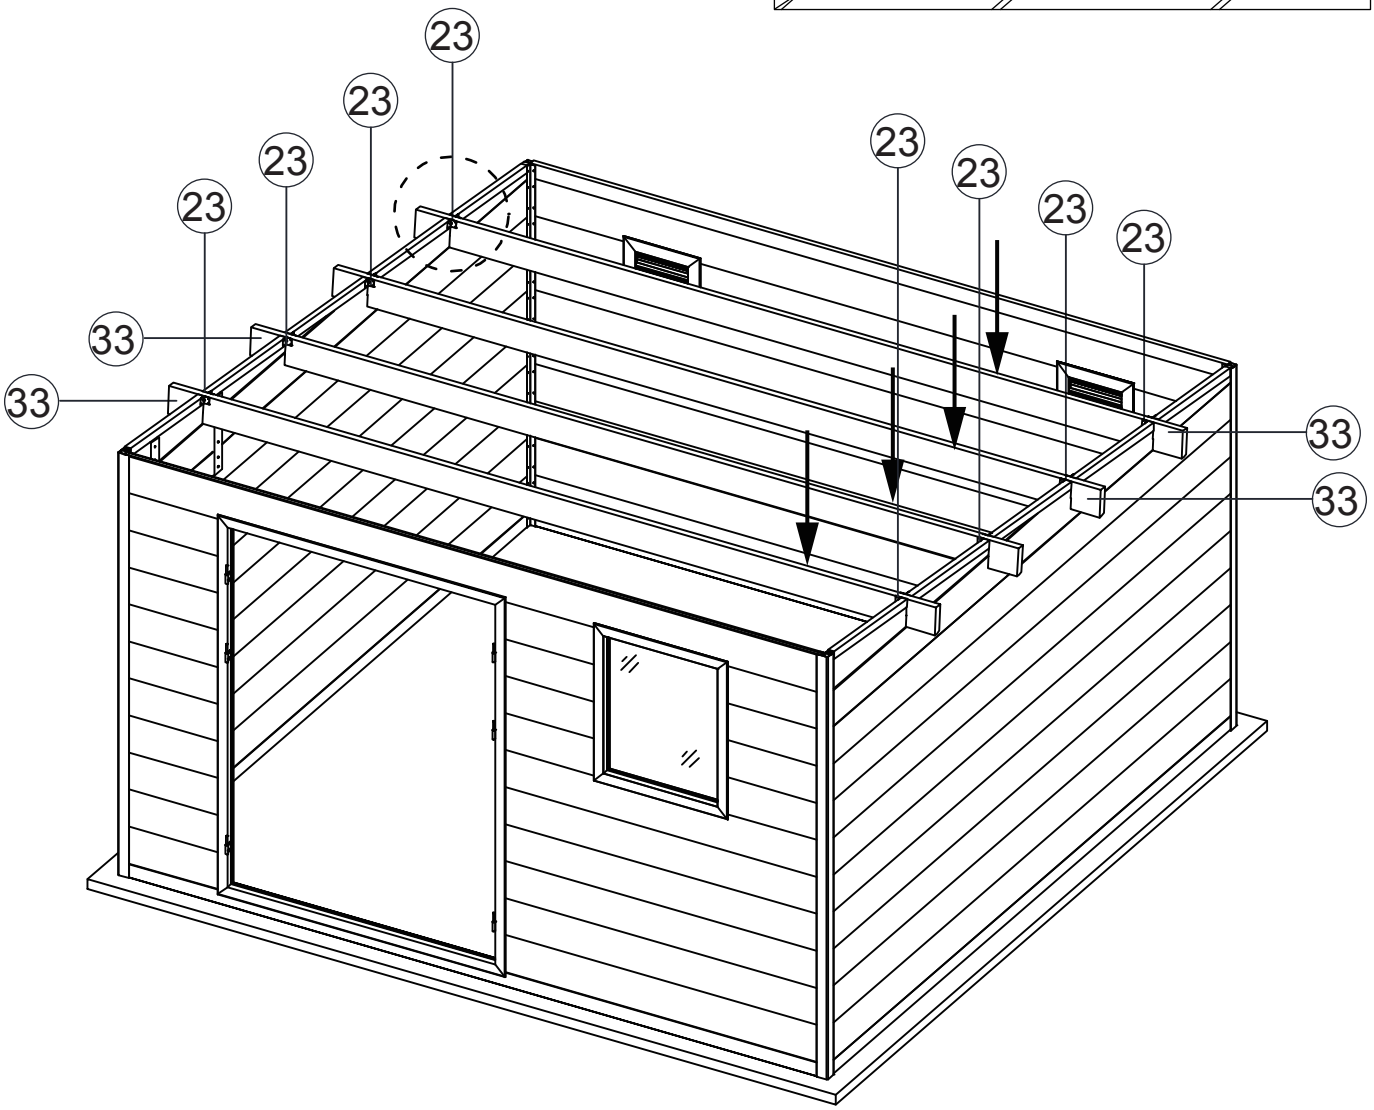



Schritt 9

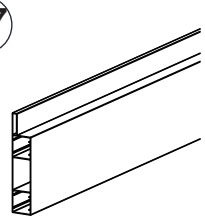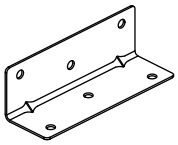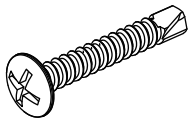
47	22	26
		
L=4030mm x2	28x28x86mm x16	Ø4x25mm x48

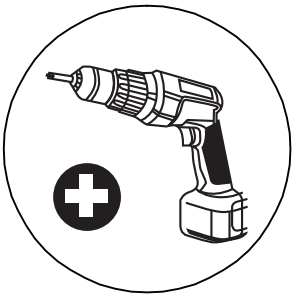


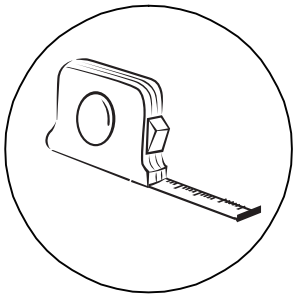

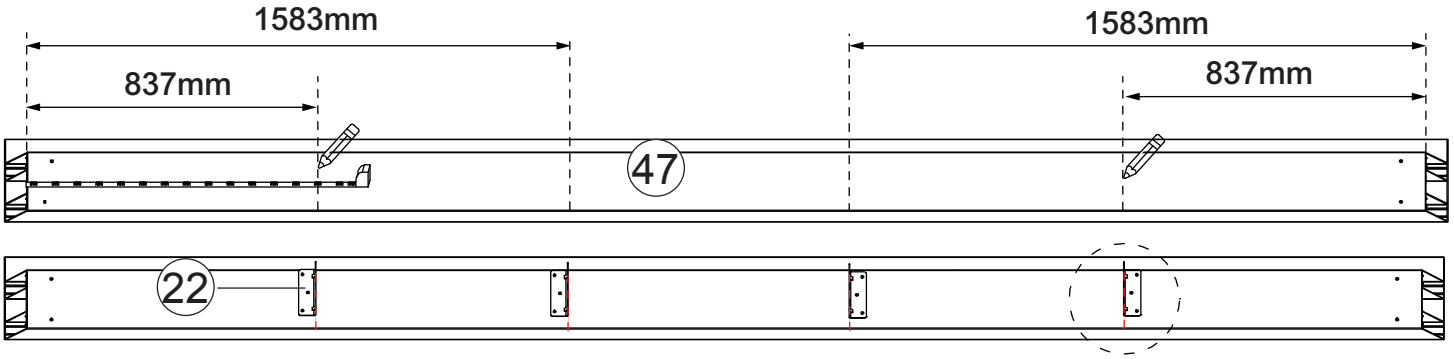

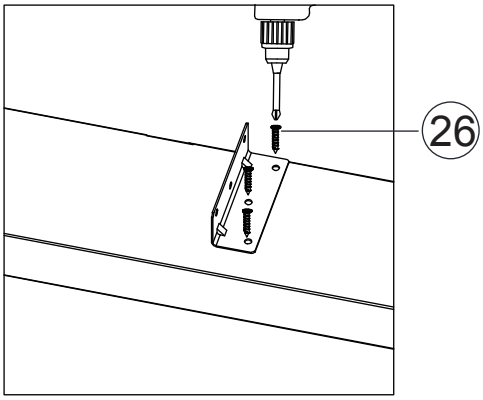


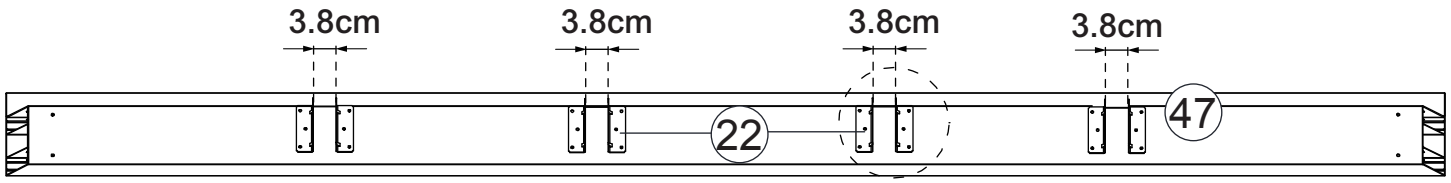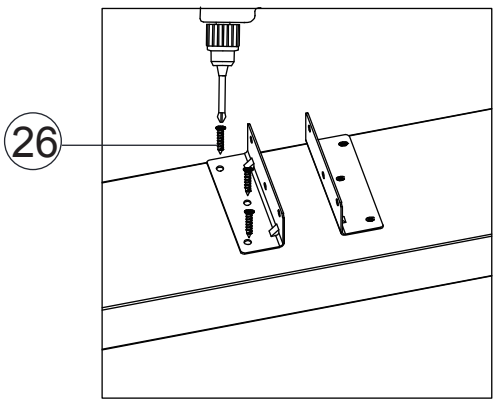





Schritt 10

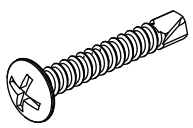
26






Ø4x25mm x48

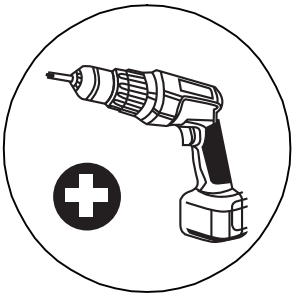


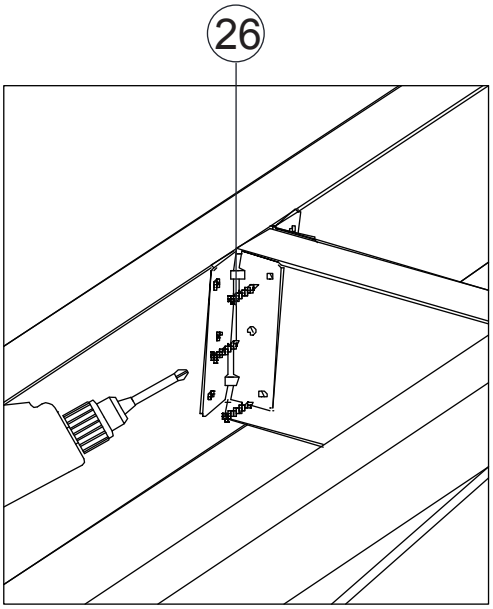


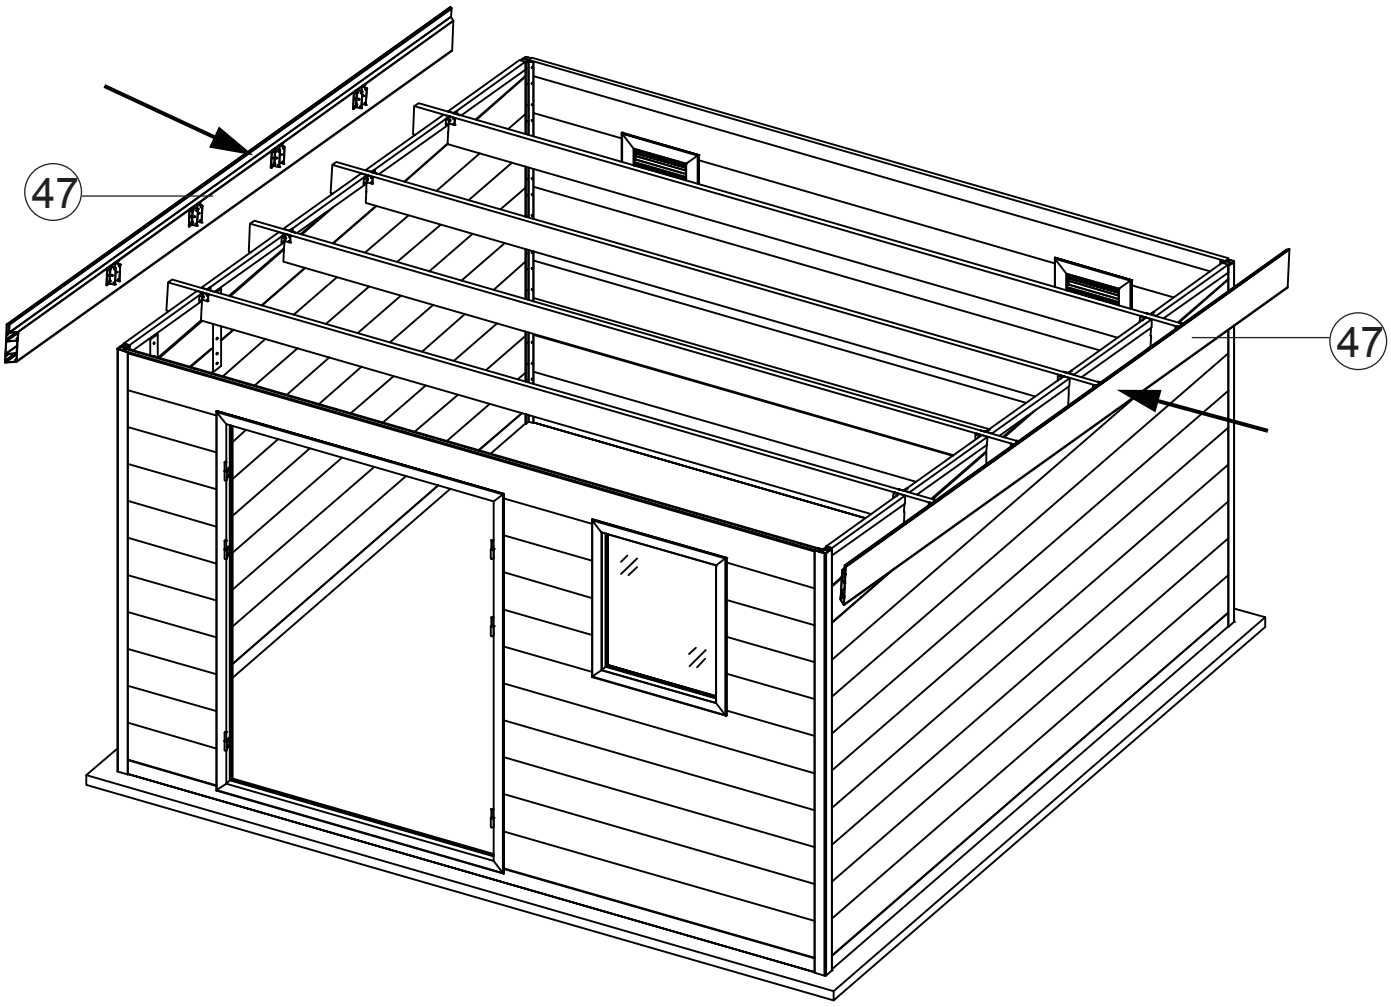



Schritt 11

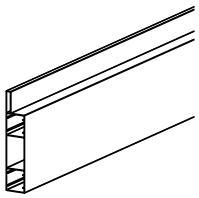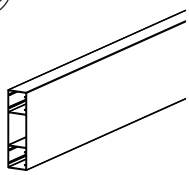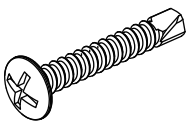
48	49	24	26
			
L=4080mm x1	L=4080mm x1	L=30mm x8	Ø4x25mm x16

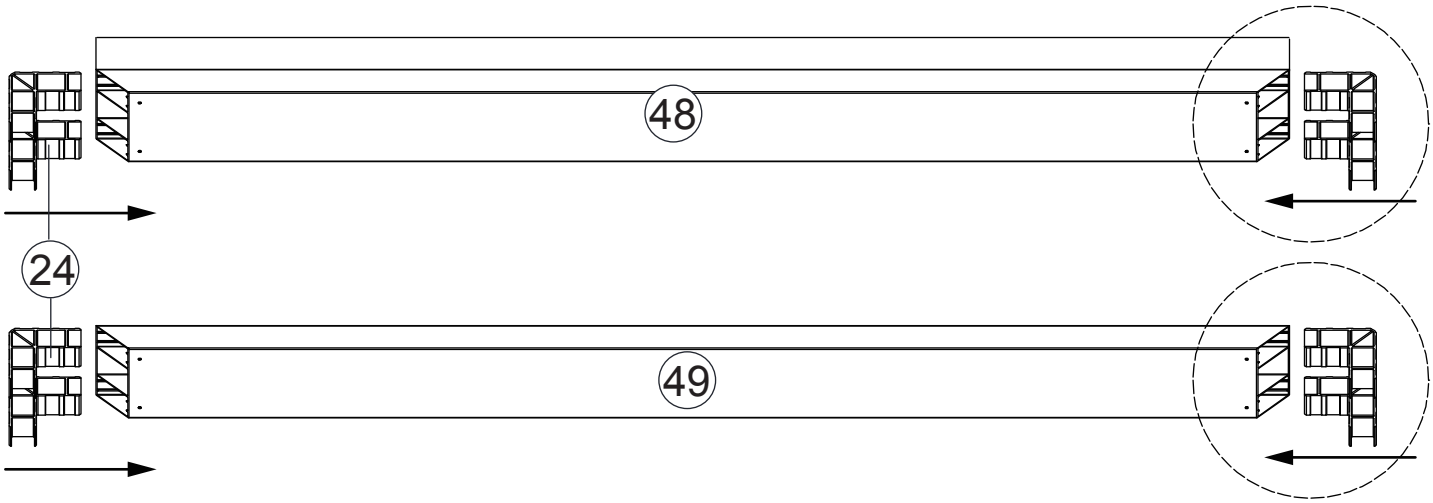

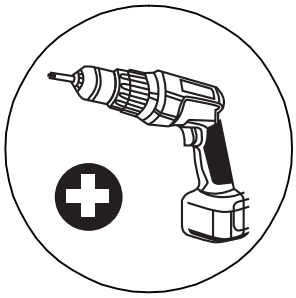




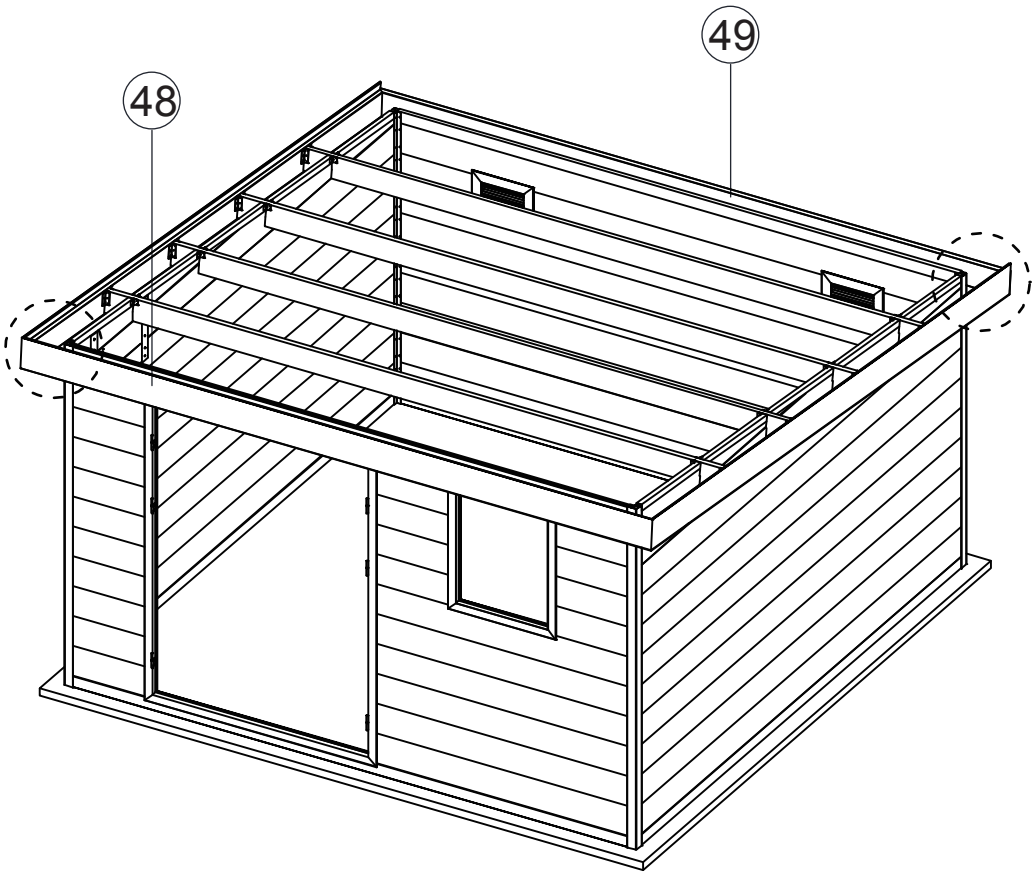


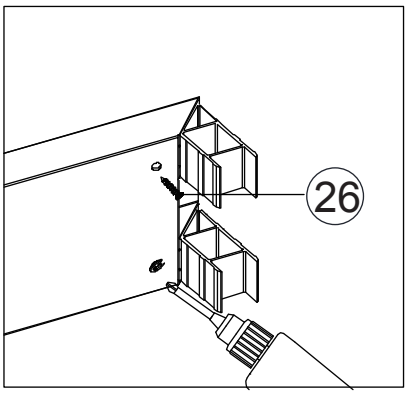


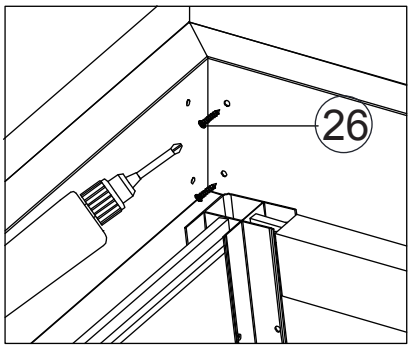



Schritt 12

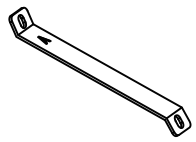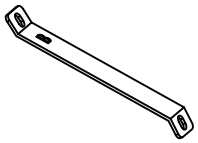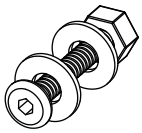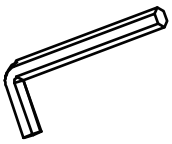
Dieser Installationsschritt ist optional und dient der Windsicherheit.


19	20	21	11
			
A x2	B x2	M8x60mm x8	x1

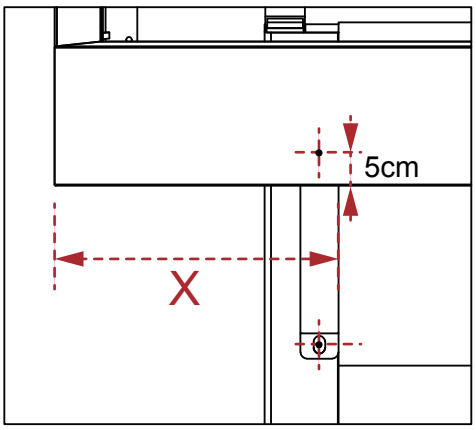


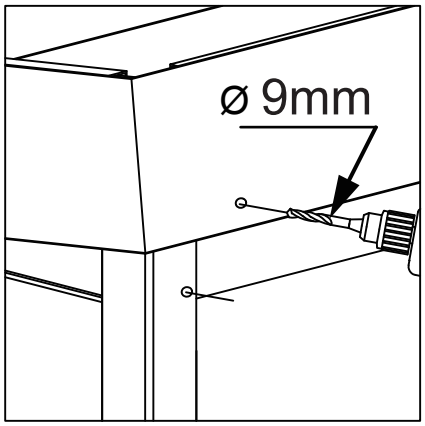


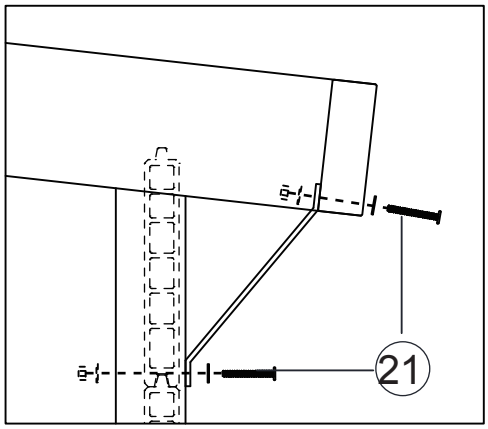


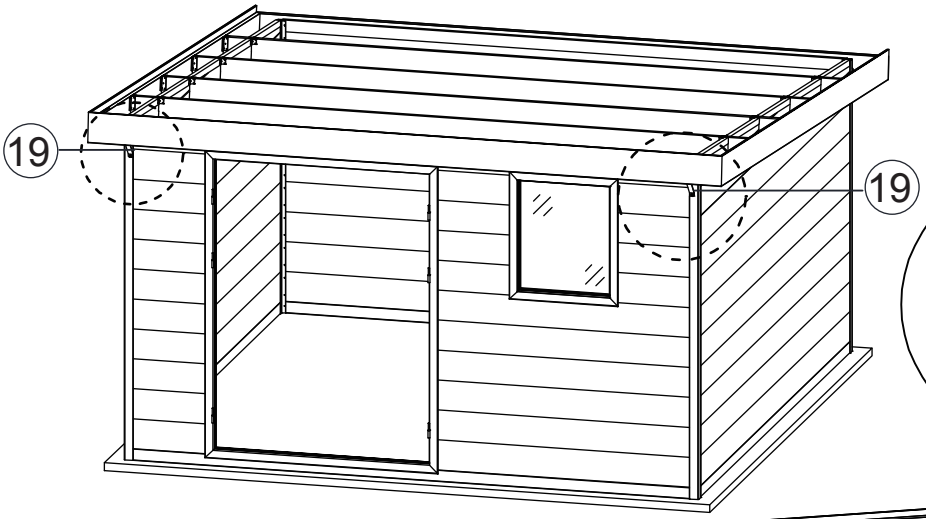

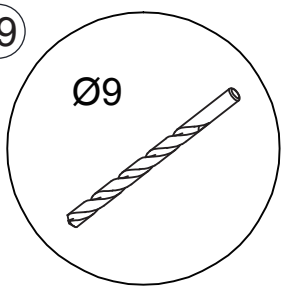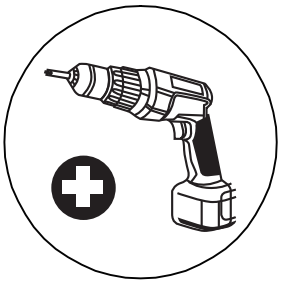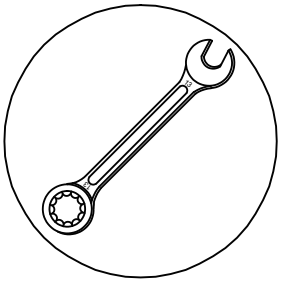
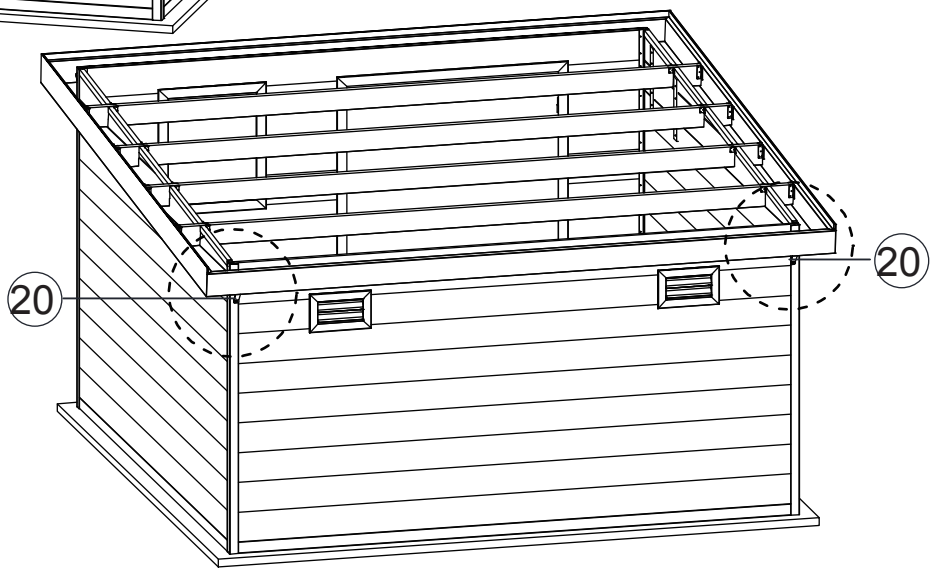












Schritt 13

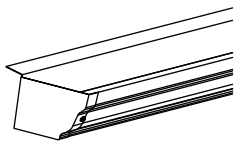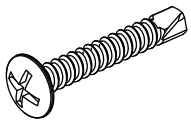
36	41	26
		
L=4050mm x1	x5	Ø4x25mm x5

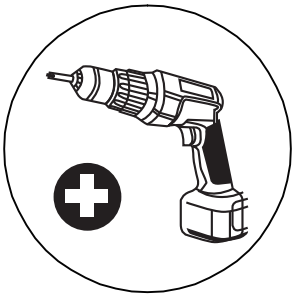

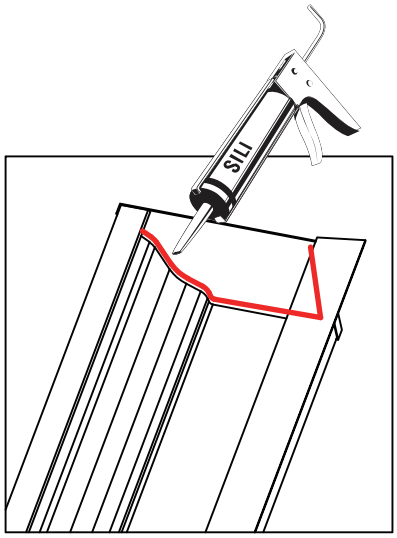


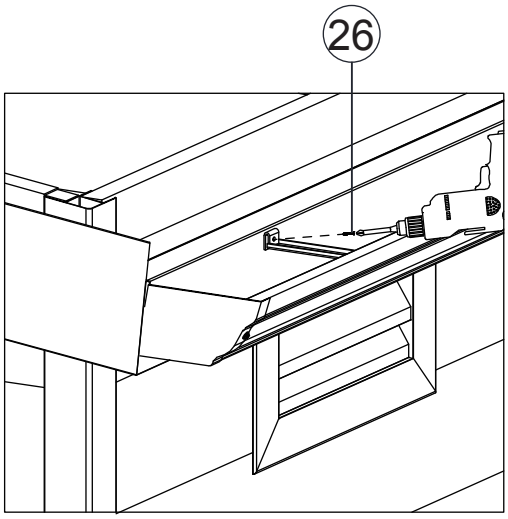


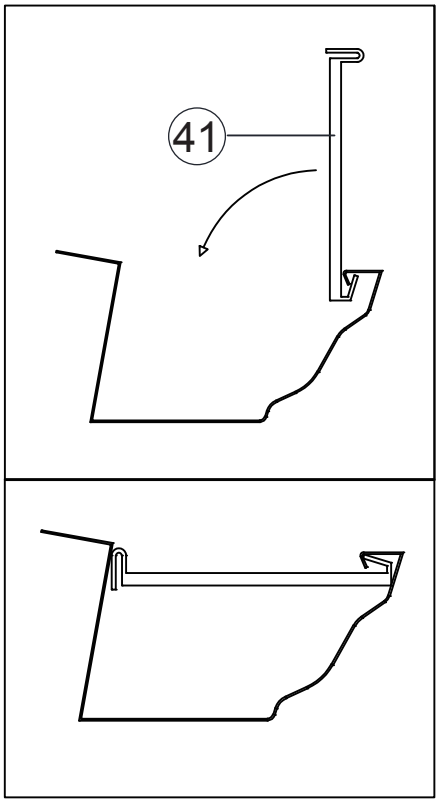


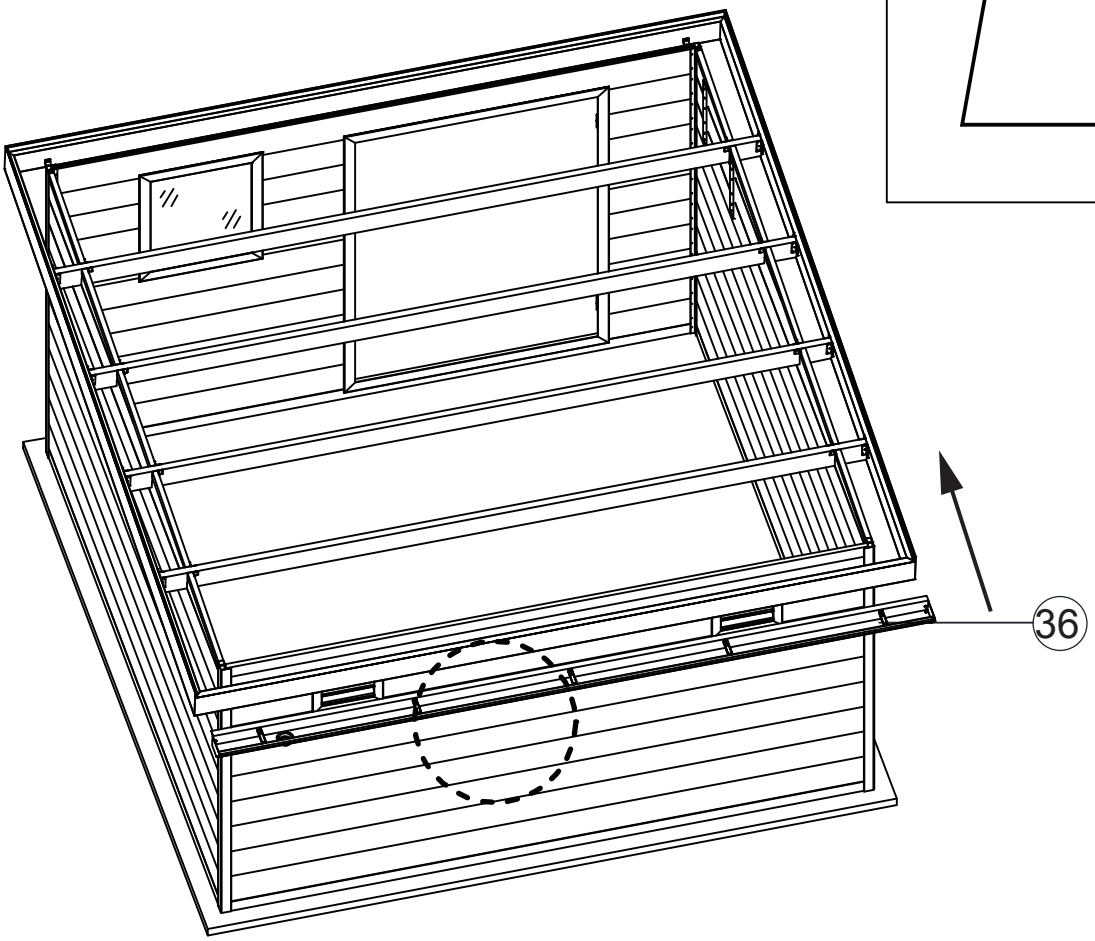





Schritt 14

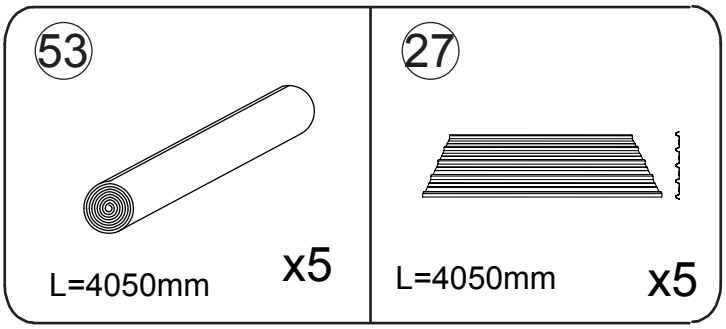

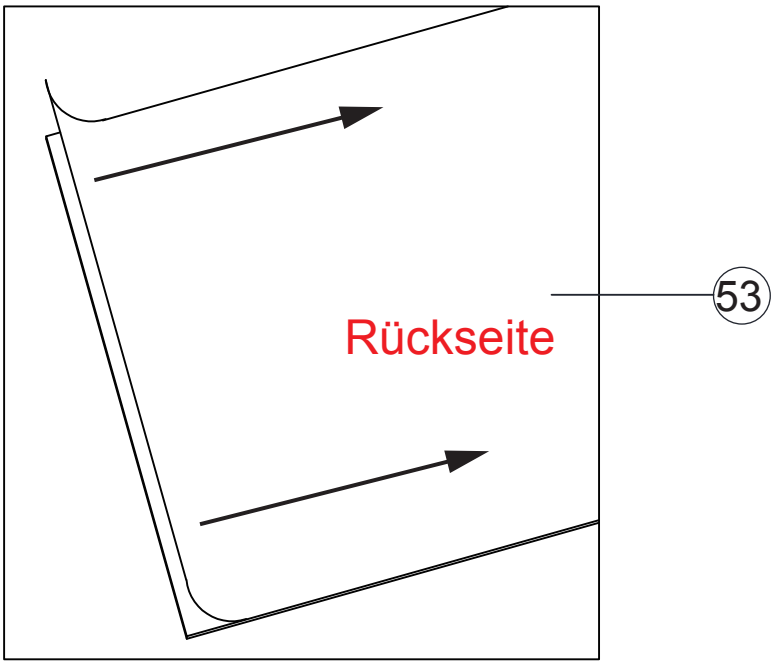


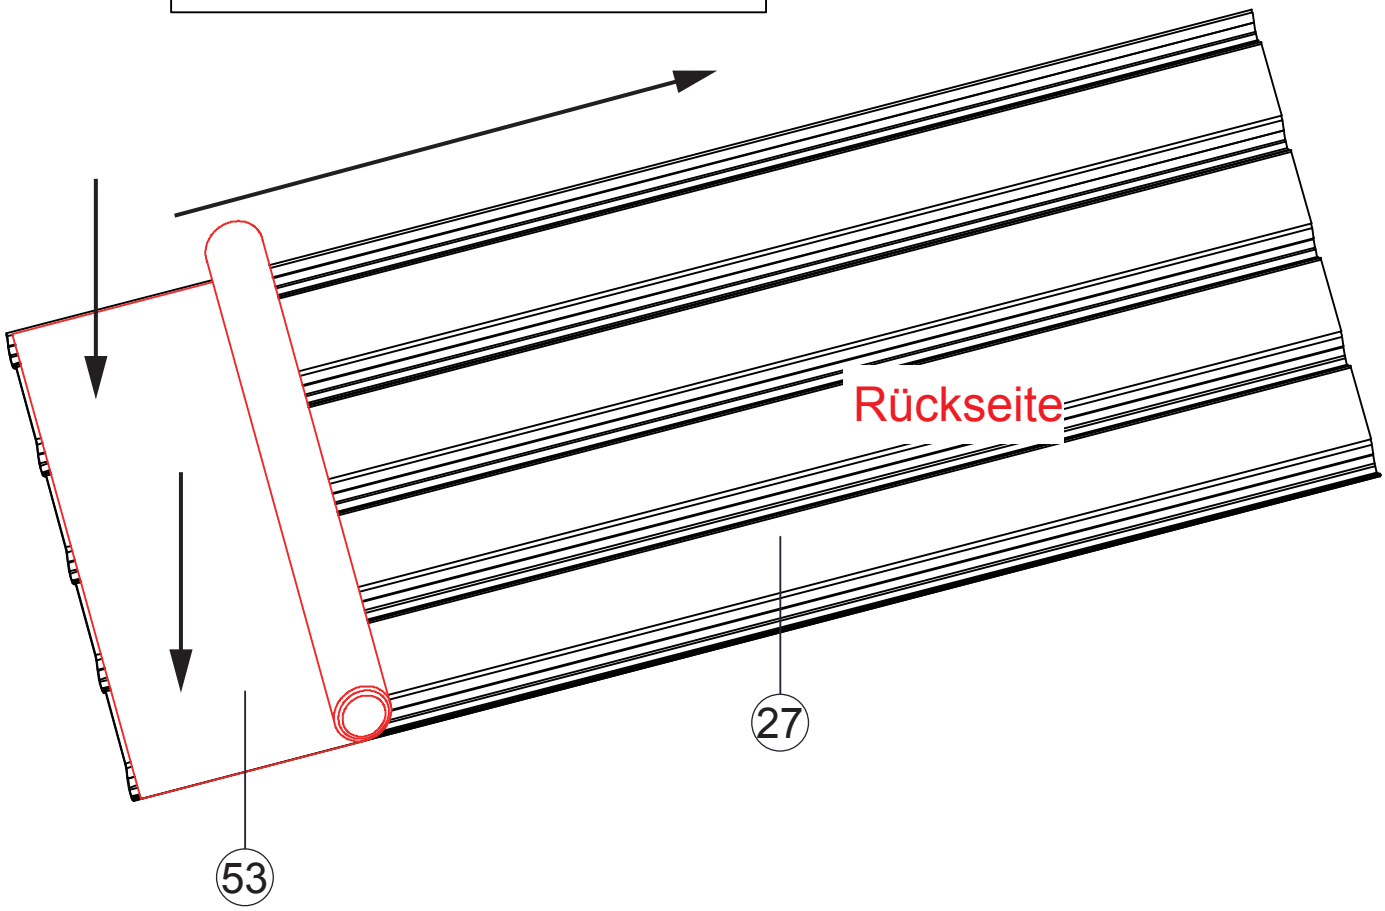






Schritt 15

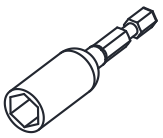
27	28	29	52
			
L=4050mm x5	M5x60mm x44	x44	x1




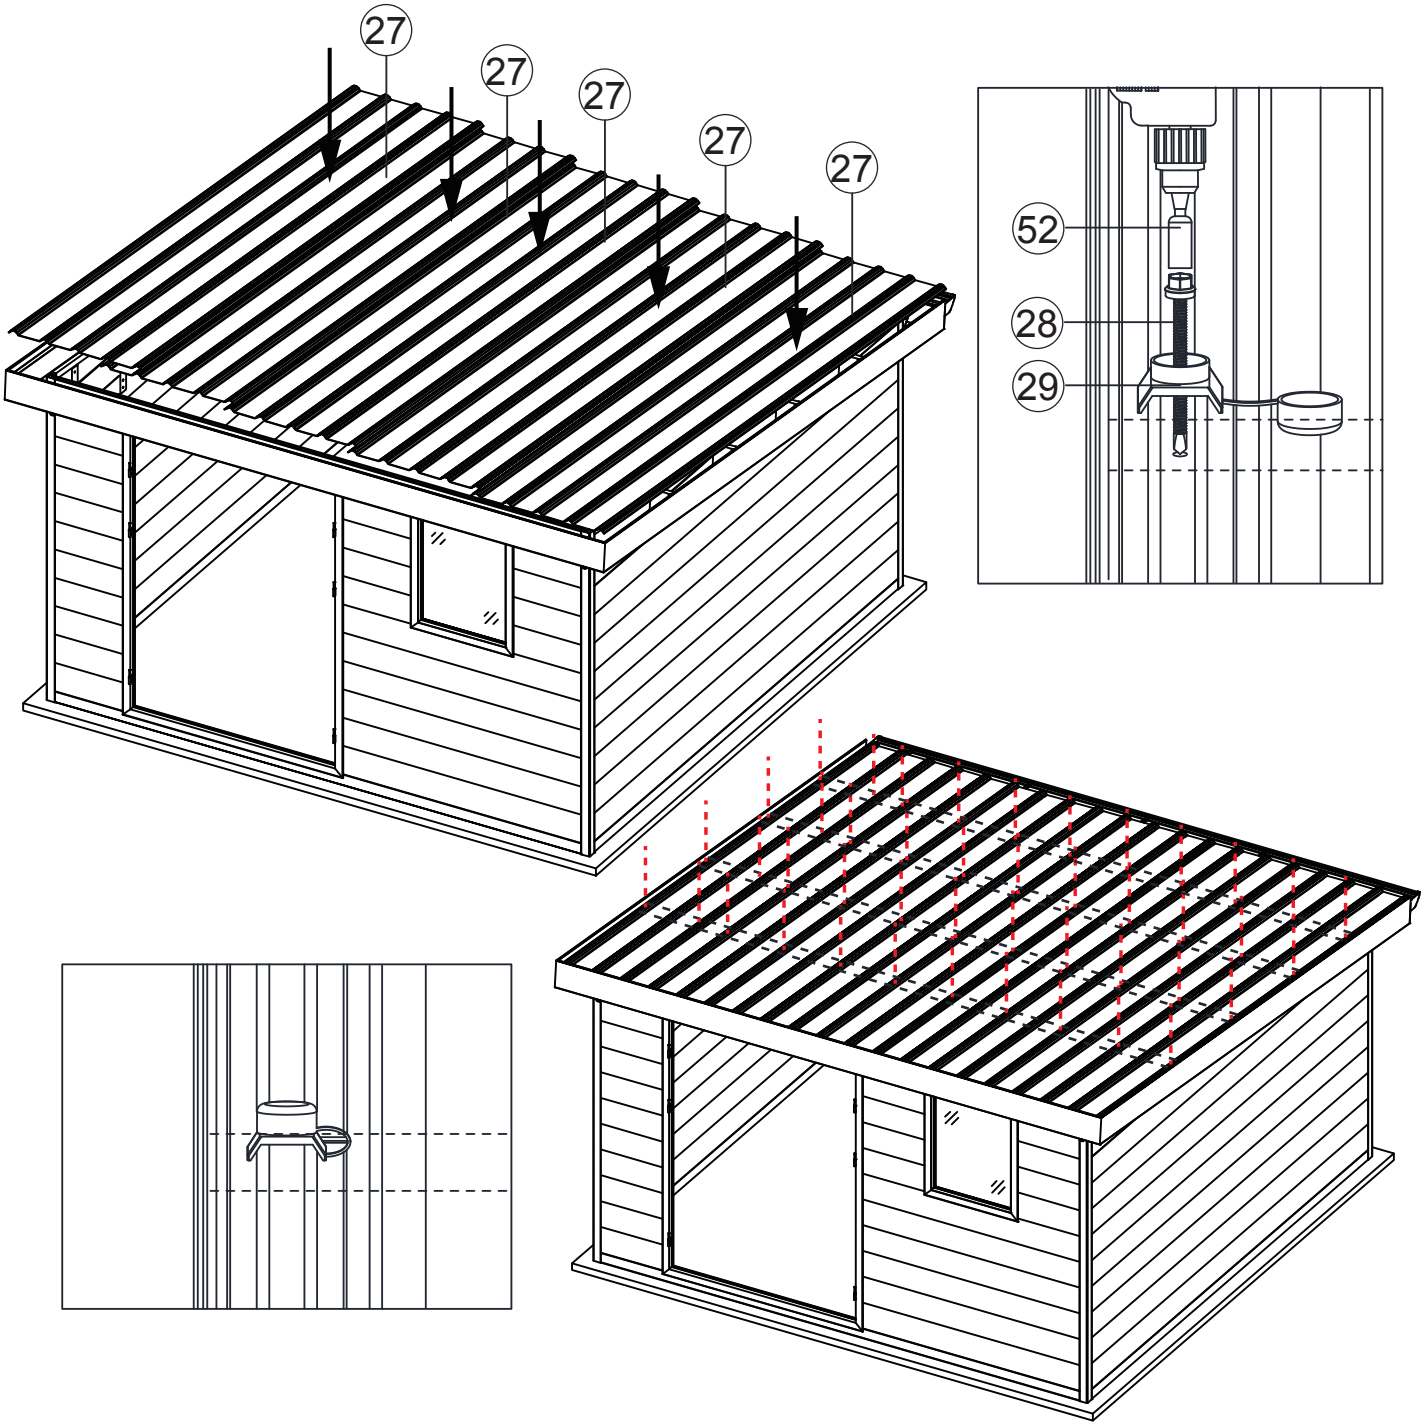



Schritt 16

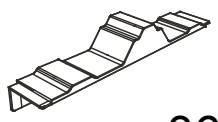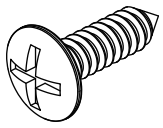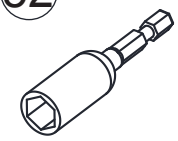
35	25	28	29	52
				
x36	Ø4x15mm x72	M5x60mm x40	x40	x1

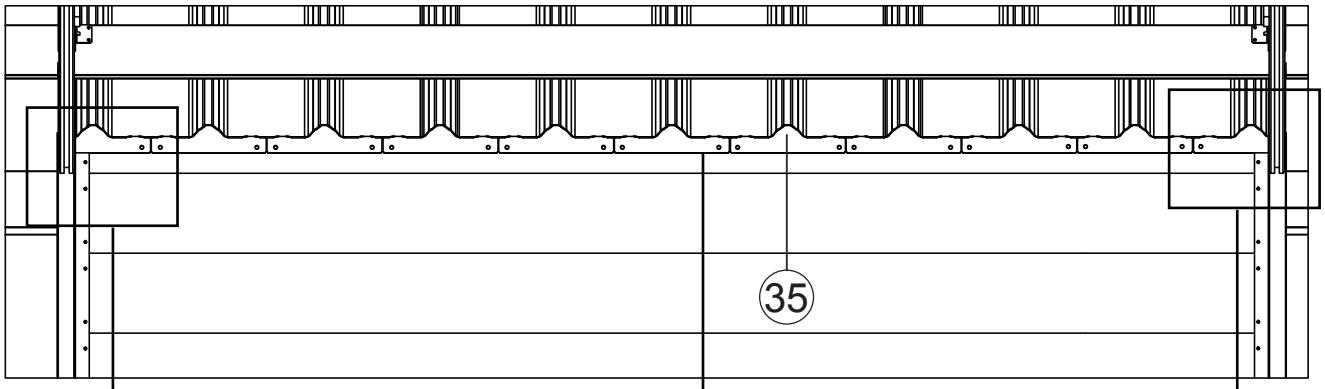


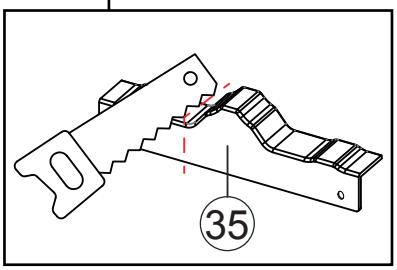


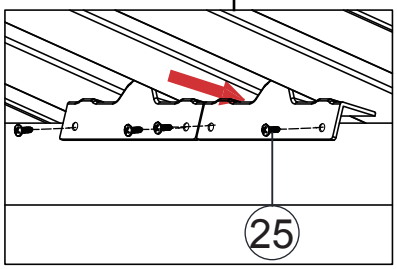


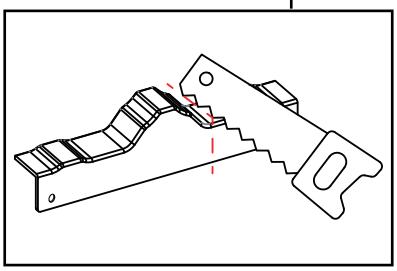




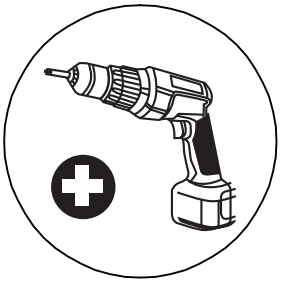
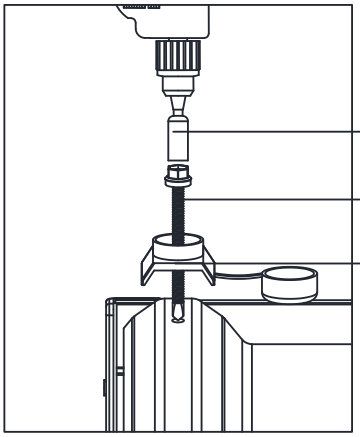
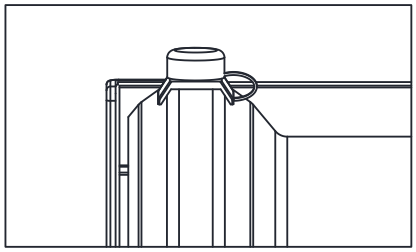
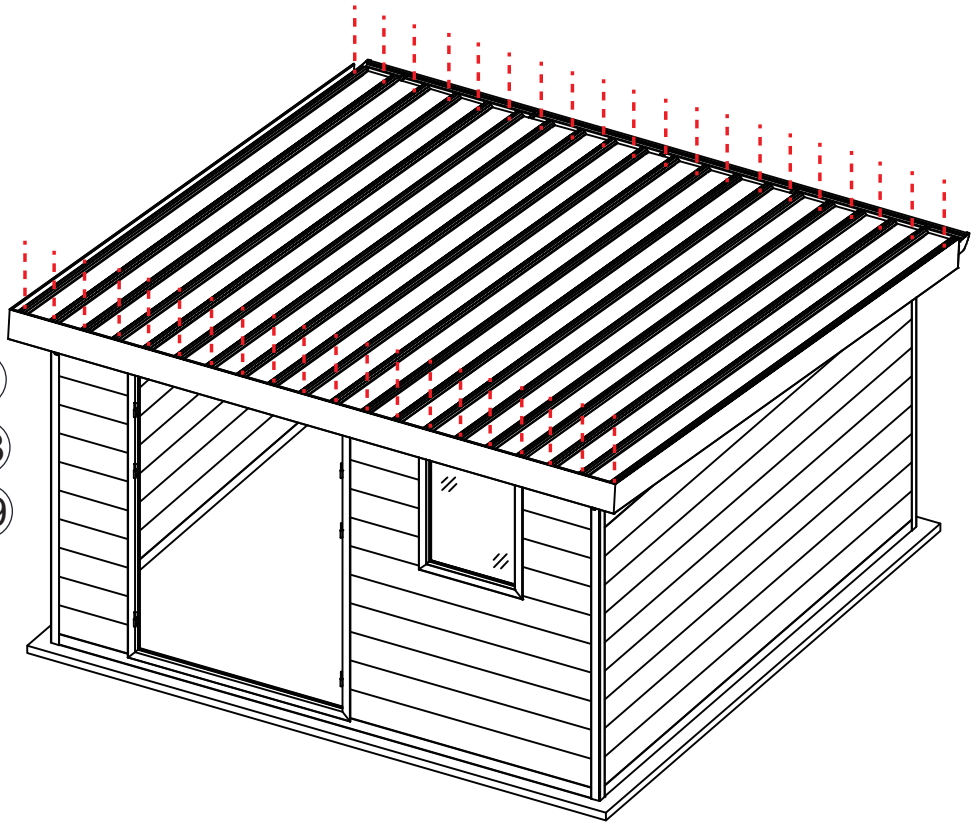












Schritt 17

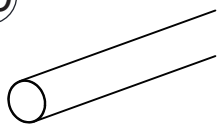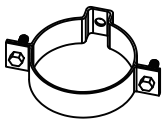
37  L=200mm x1	38  L=135mm x1	39  L=1300mm x1	40  x1
42  x2	43  x2	44  Ø4x15mm x12	45  Ø5x20mm x2

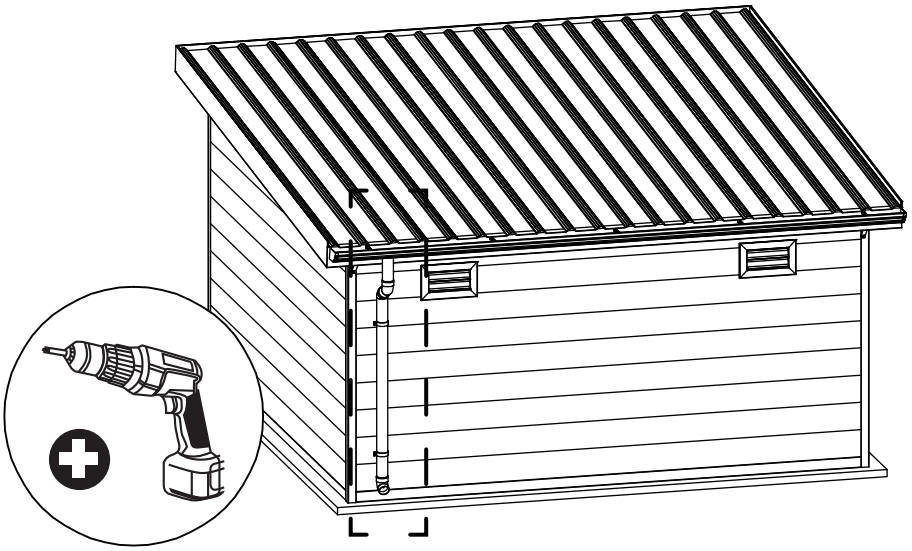


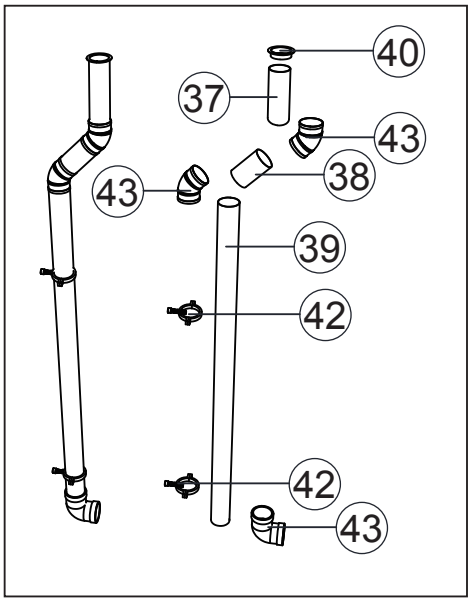


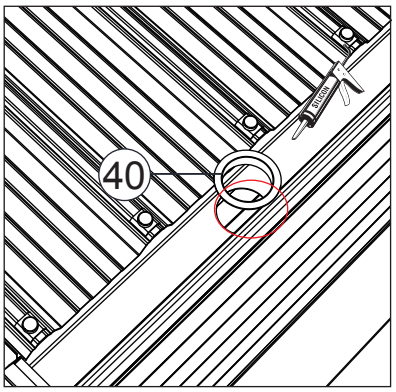


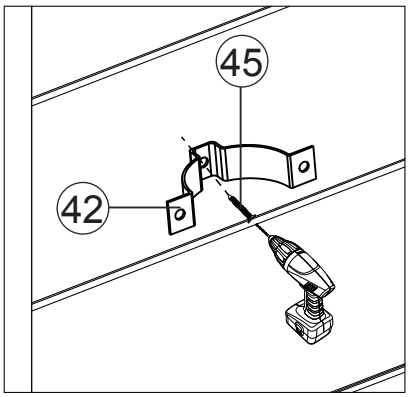

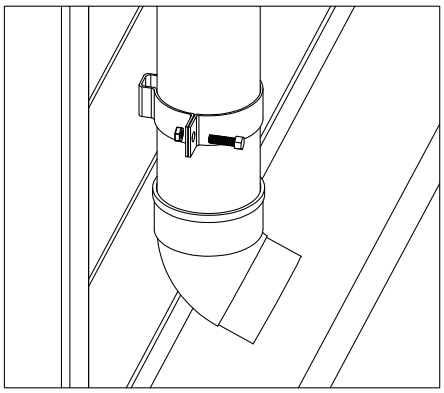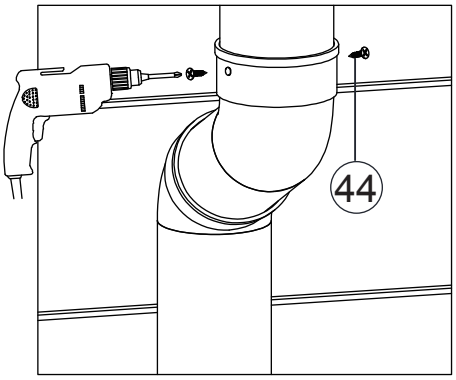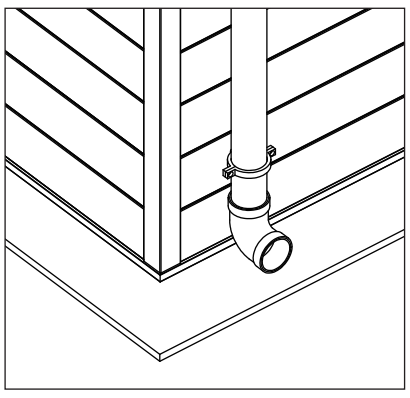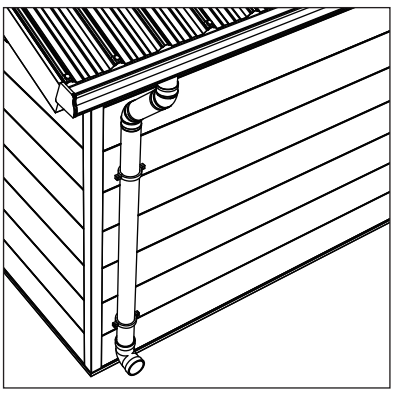












Schritt 18

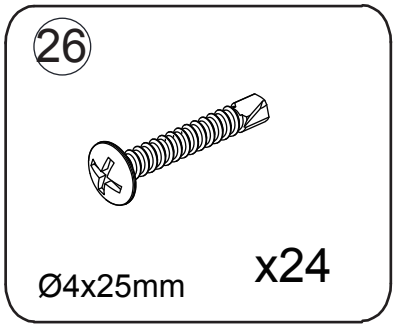

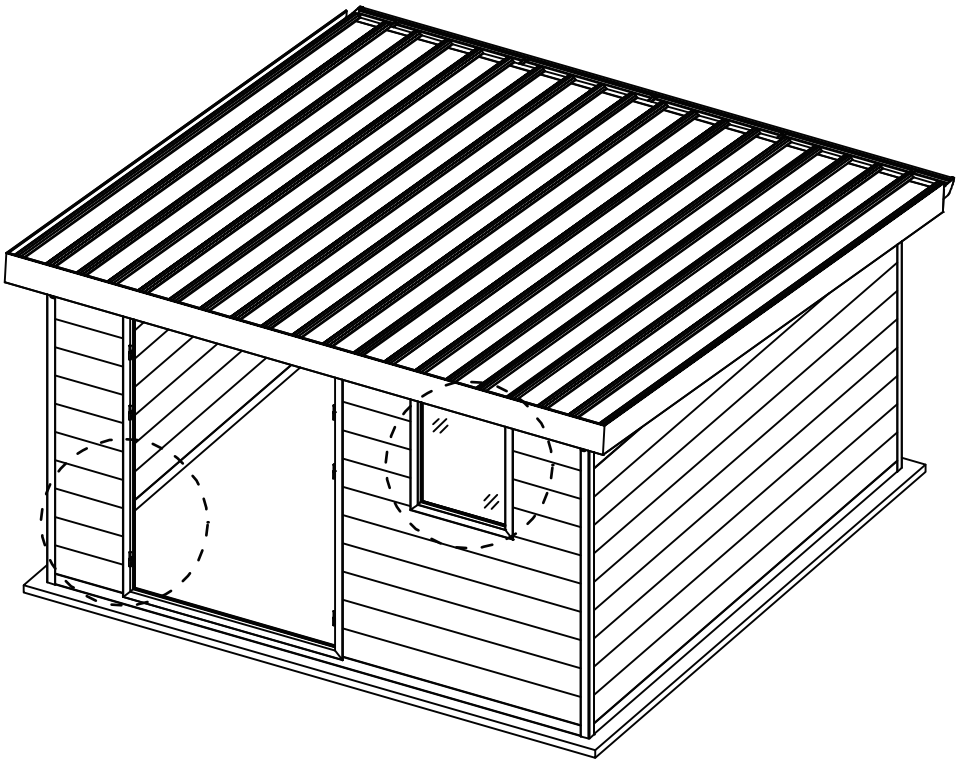


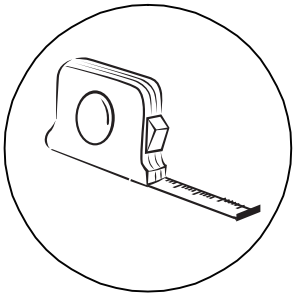


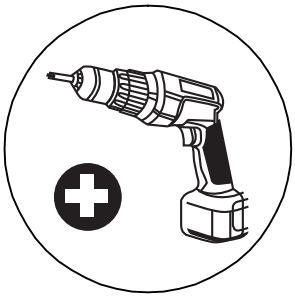


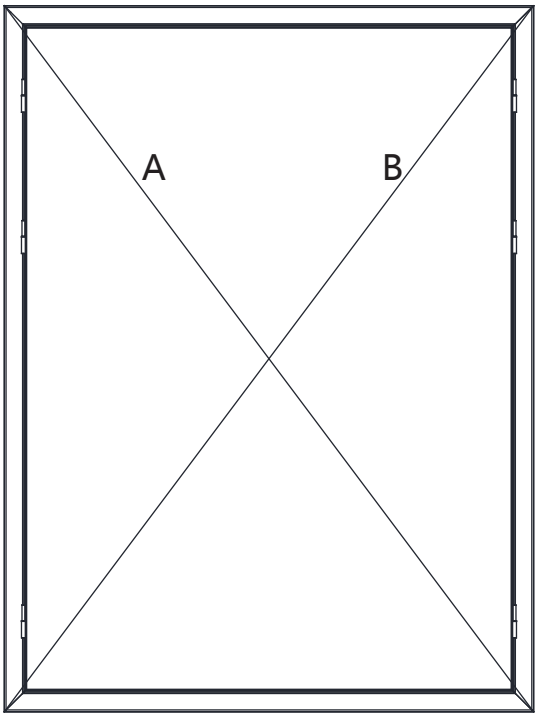


A=B

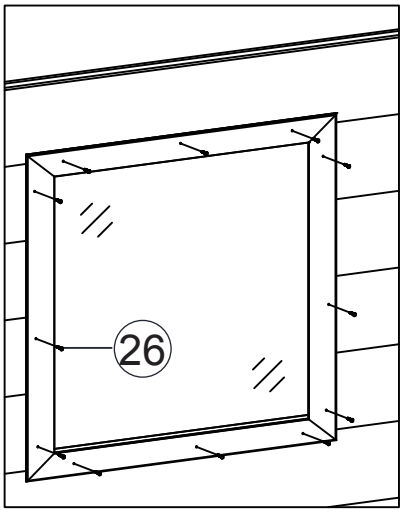


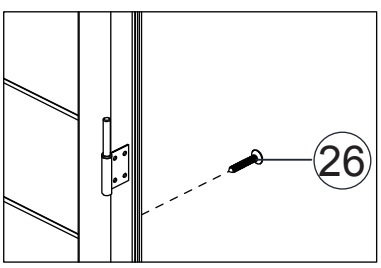


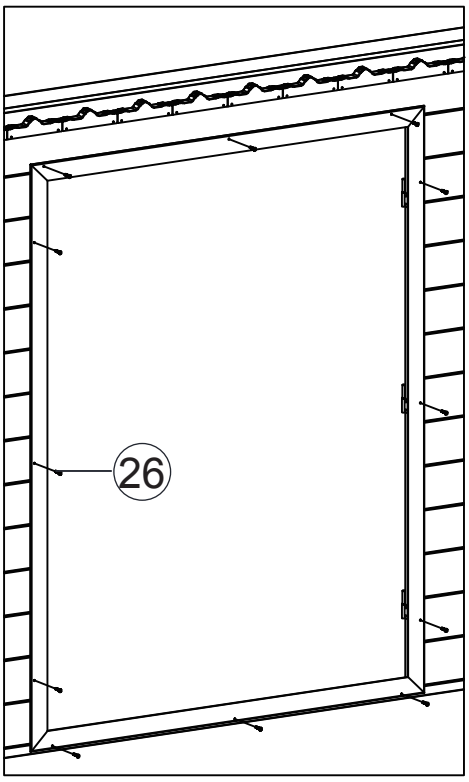



Schritt 19

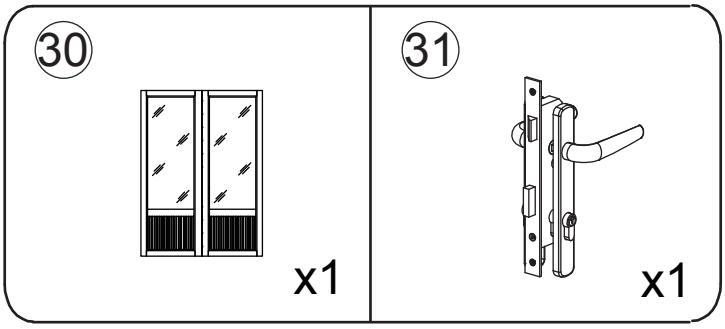

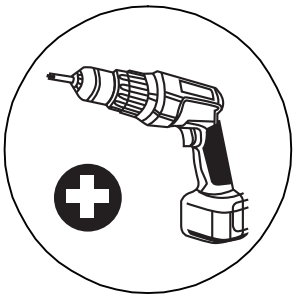


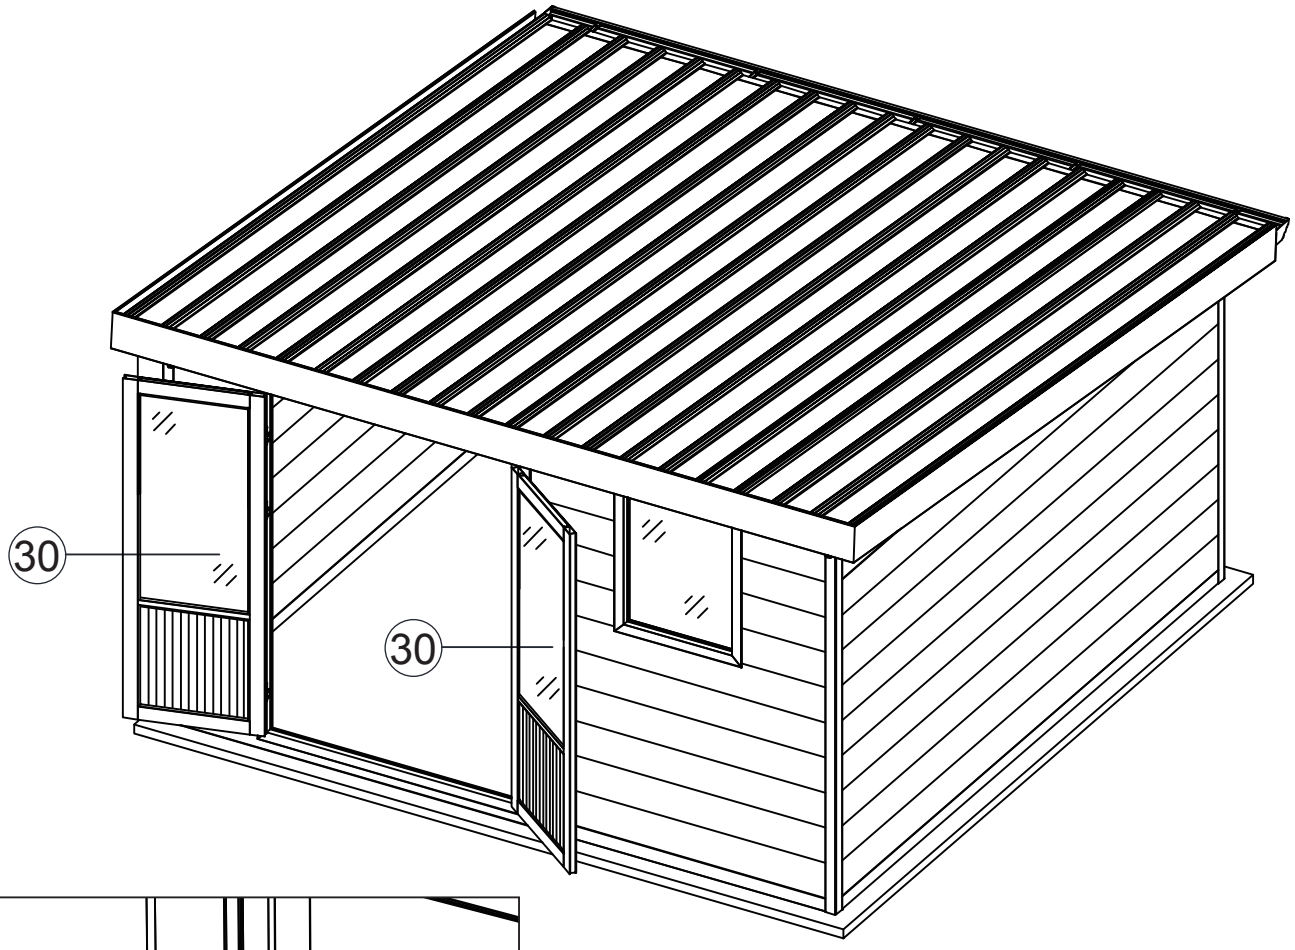


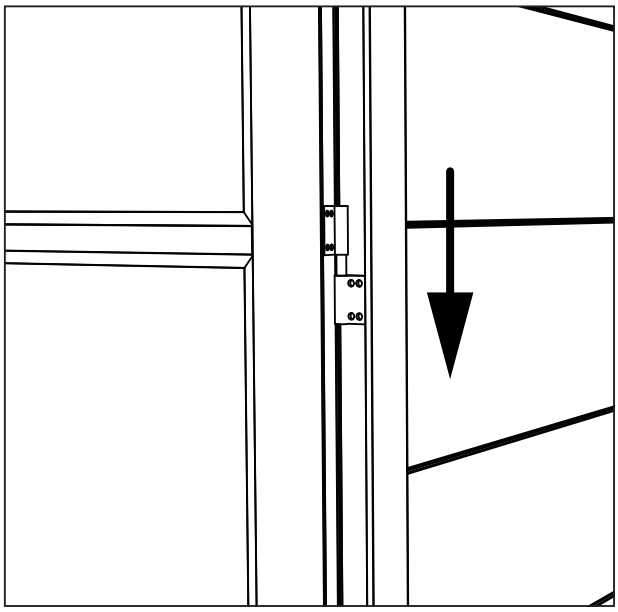

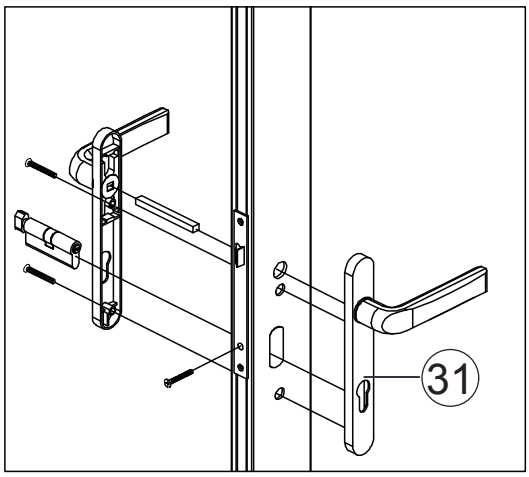


Schritt 20

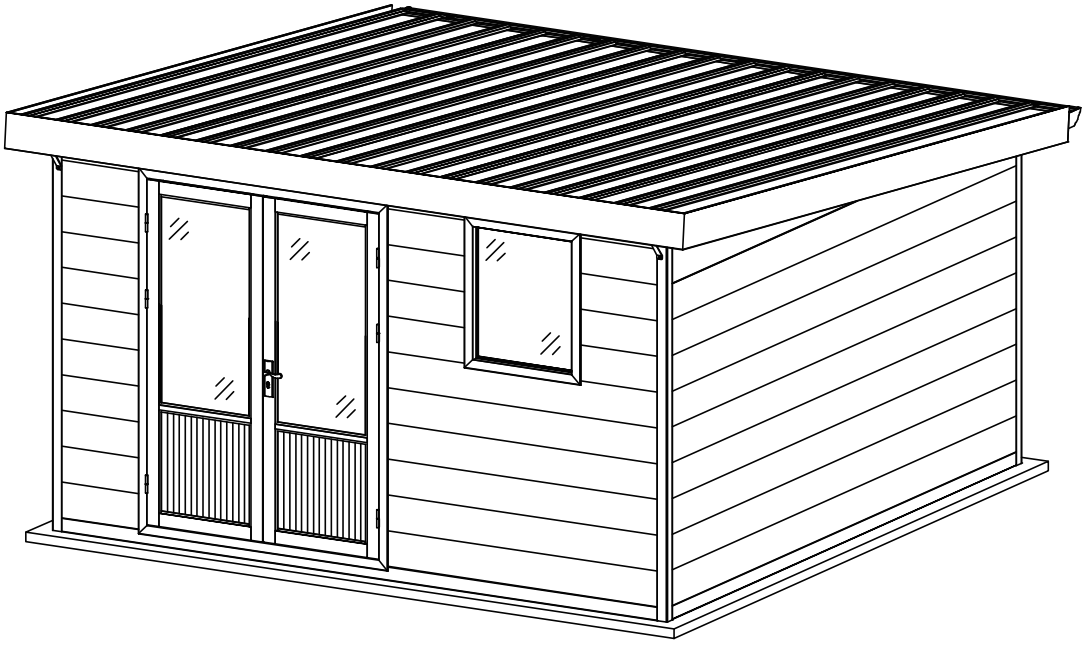

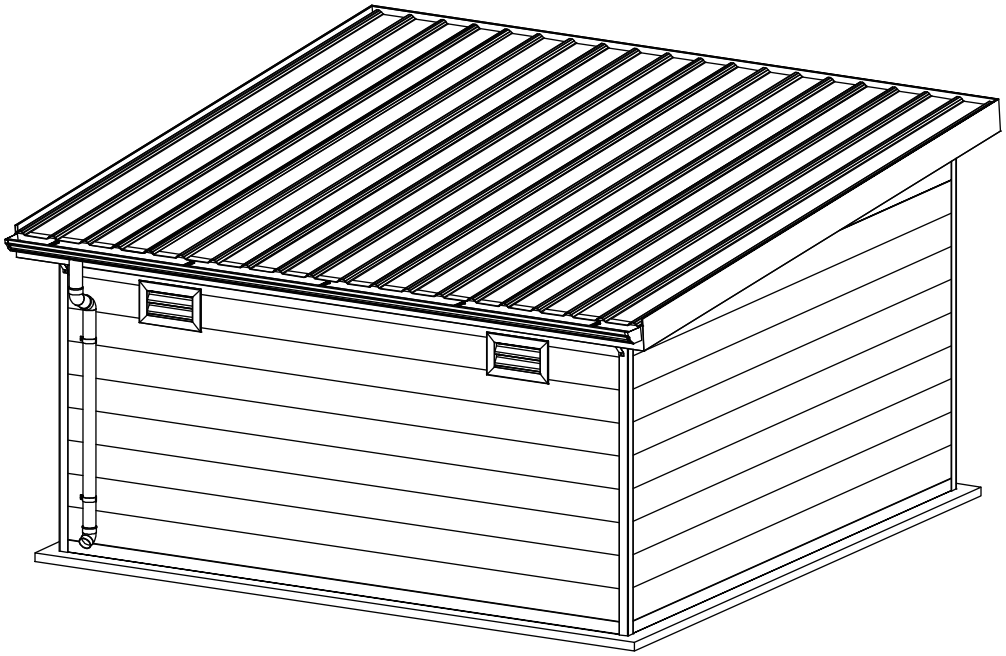

Schritt 20



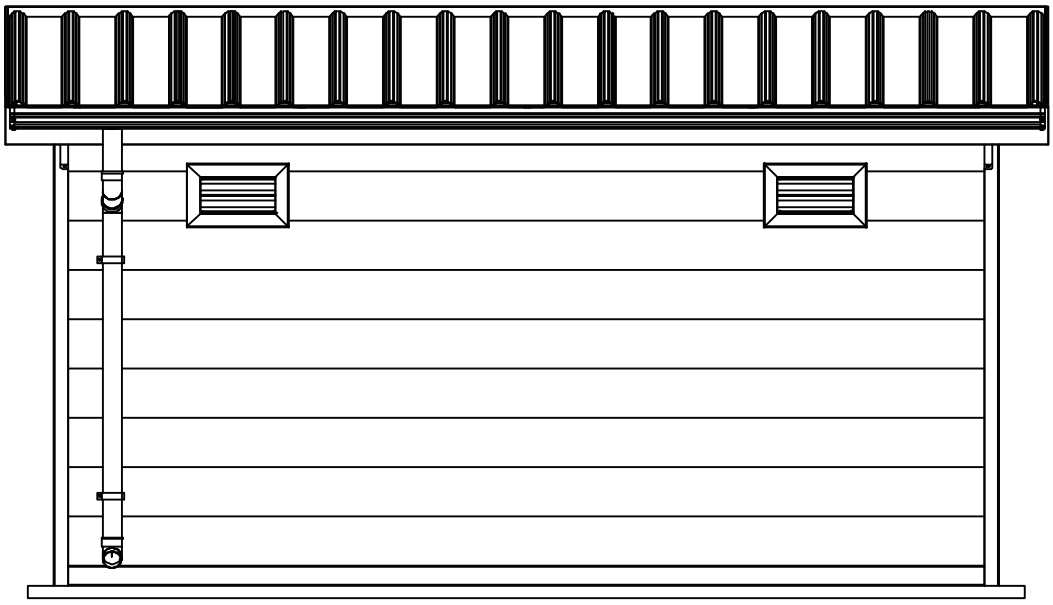



LINHOLM
Website: www.linholm.de
E-Mail: info@linholm.de

Eine Marke von:

osb onlineshop-baumarkt GmbH
Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland
Tel: 0049 6253 979920
E-Mail: info@onlineshop-baumarkt.de