



LINHOLM

Website: www.linhholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Eine Marke von:

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:


Steinbacher Straße 62

64658 Fürth

Deutschland

Tel: 0049 6253 979920

E-Mail: info@onlineshop-baumarkt.de

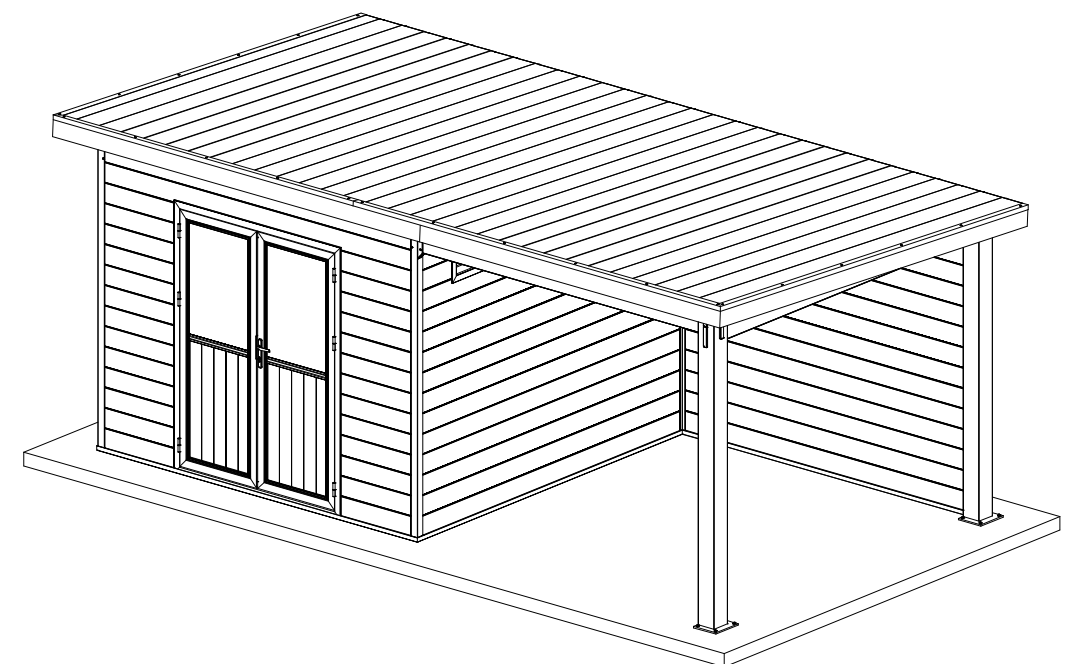

Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 5228 mit Anbaudach und Rückwand -W110106

LINHOLM

Website: www.linhholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Deckblatt

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | Deckblatt | Seite 01 |
| 2. | Allgemeine Informationen | Seite 02 |
| 3. | Materialliste | Seite 03~04 |
| 4. | Voraussetzung für die Installation | Seite 05 |
| 5. | Variante 1: Installation des Anbaudachs auf der rechten Seite | Seite 06~32 |
| 6. | Variante 2: Installation des Anbaudachs auf der linken Seite | Seite 33~60 |
| 7. | Installation Dachrinne | Seite 61~64 |
| 8. | Option: WPC-Bodenfliesen | Seite 65~66 |

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

3. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.
















4. Sturmsicherung:



















Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

5. Belüftung:
































Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden

Materialliste:

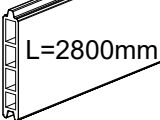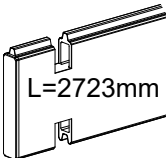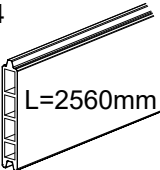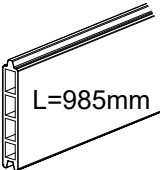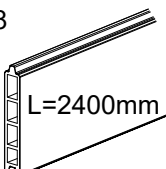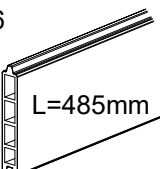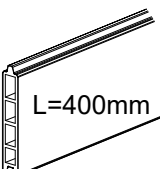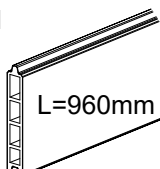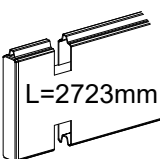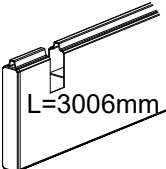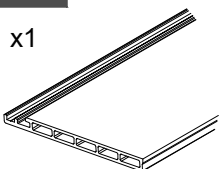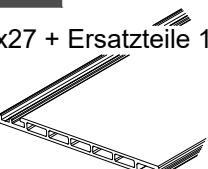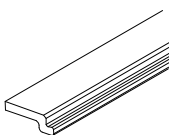WP1 x24 + Ersatzteile 1  L=2800mm	WP2 x2  L=2723mm	WP3 x14  L=2560mm	WP4 x6  L=985mm	WP6 x2  L=2800mm
WP7 x1  L=3006mm	WP27 x18  L=2400mm	WP28 x26  L=485mm	WP61 x2  L=400mm	WP64 x1  L=960mm
AP1 x1  L=2723mm	AP2 x1  L=3006mm	TP1 x1  L=3300mm	TP2 x27 + Ersatzteile 1  L=3300mm	TP3 x1  L=3300mm

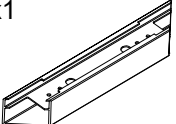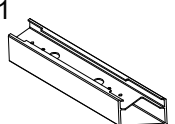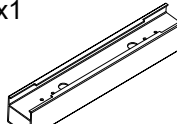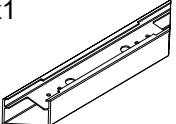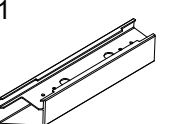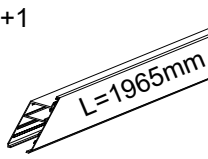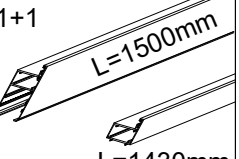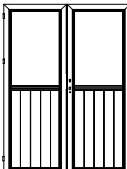
BF1 x1  L=2885mm	BF3 x1  L=2840mm	BF4 x1  L=2565mm	BF11 x1  L=2485mm	BF12 x1  L=2440mm
BF13 x1  L=2840mm	BF14 x1  L=2440mm	DF1, DF2 1+1  L=1965mm	DF3, DF4 1+1  L=1500mm L=1430mm	DP-1 x1  1884x1392mm
MF1 x1 	MF2 x1 	MF3 x1 	MF4 x1 	MF5 x1 
PO1 x1  L=2404mm	PO2 x1  L=2254mm	ST1 x2 	MF20 x1 	OT-5 x2 + Ersatzteile 1 

Materialliste:

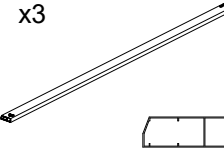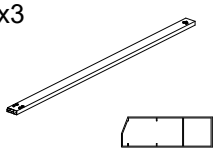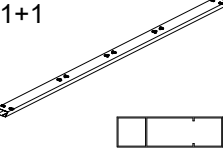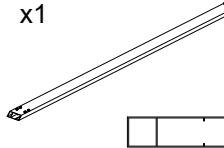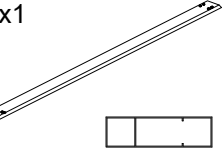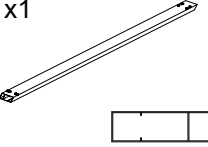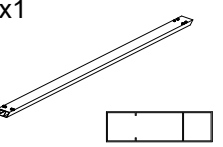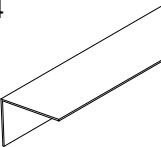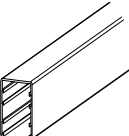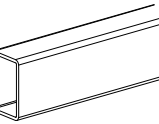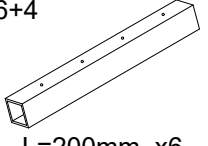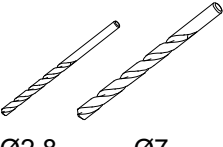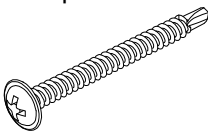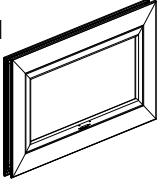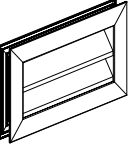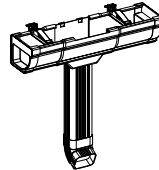TF29 x3  L=2900mm	TF2 x3  L=2620mm	TF3a, TP3b 1+1  L=3280mm	TF30 x1  L=2900mm	TF31 x1  L=2900mm
TF6 x1  L=2740mm	TF7 x1  L=2740mm	TF32 x4 	UC-008  UC-1 645mm x2 UC-2 658mm x6 UC-3 646mm x2 UC-4 625mm x1 UC-5 626mm x1	
CL-1 x3 	CL-2 x1 	CL-3 x8 	CL-4 x32 + Ersatzteile 2 	CL-5 x2  L=780mm
CL-6, CL-7 6+4  L=200mm x6 L=300mm x4	CL-8, CL-9, SC-7 x4  x4 + Ersatzteile 2 8 + 2 M6	Drill 1, Drill 2 1+1  Ø2.8 Ø7	Weitere Ersatzteile x5 x2 x1 	
SC-1 x538 + Ersatzteile 162  M4.2x19mm	SC-2 x24 + Ersatzteile 6  M4.2x30mm	SC-3 x7 + spare 3  M4.8x60mm	SC-4 x32 + spare 2  M6x40mm	SC-5 x10 + spare 2  Ø8x80mm
SC-6 x8 + Ersatzteile 1  Ø12x120mm	SC-9 x4 + Ersatzteile 2  M4.2x25mm	SC-10 x4 + Ersatzteile 2  Ø4.8xØ16x16mm	LOGO 1 x1  80x50mm	LOGO 2 x1  80x50mm
SU-4 x1  8530	SU-3 x1 	WD1 x1  900x506mm	WD3 x2  600x220mm	BC-5L x1  L=5600mm

Voraussetzung für die Installation:





Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

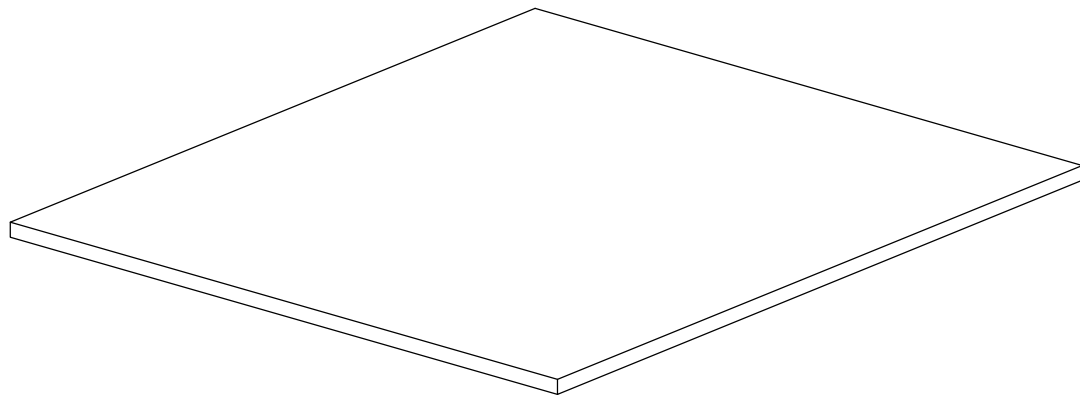





Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Elektrische Schlagbohrmaschine 	Gehrungssäge 	Akkuschrauber 	Nietpistole 	Klebeband & Hammer
Wasserwaage 	Winkelmaß 	Sicherheitshelm 	Schutzbrille 	Arbeitskleidung
Handschuhe 	Sicherheitsschuhe 	Leiter 		



**Variante 1:
Installation des Anbaudachs auf der rechten Seite**

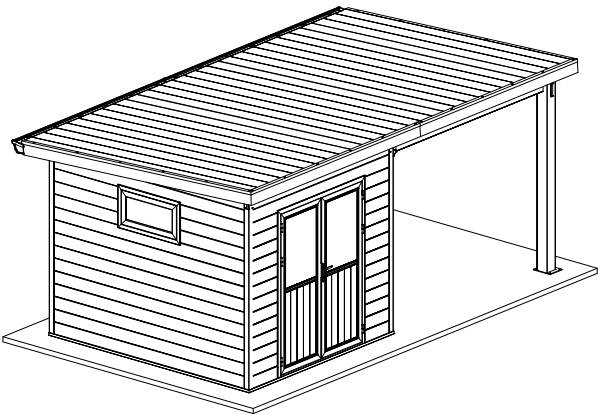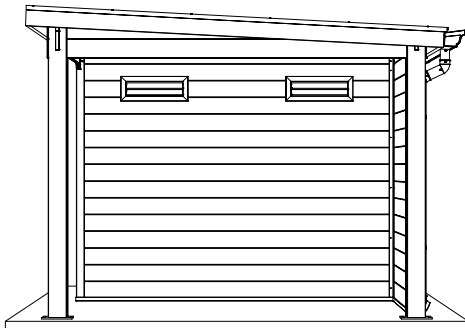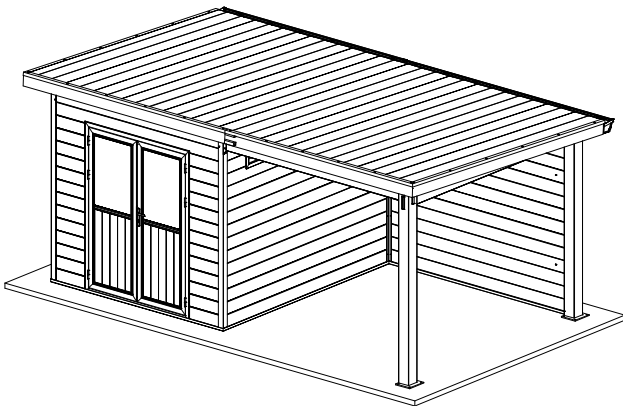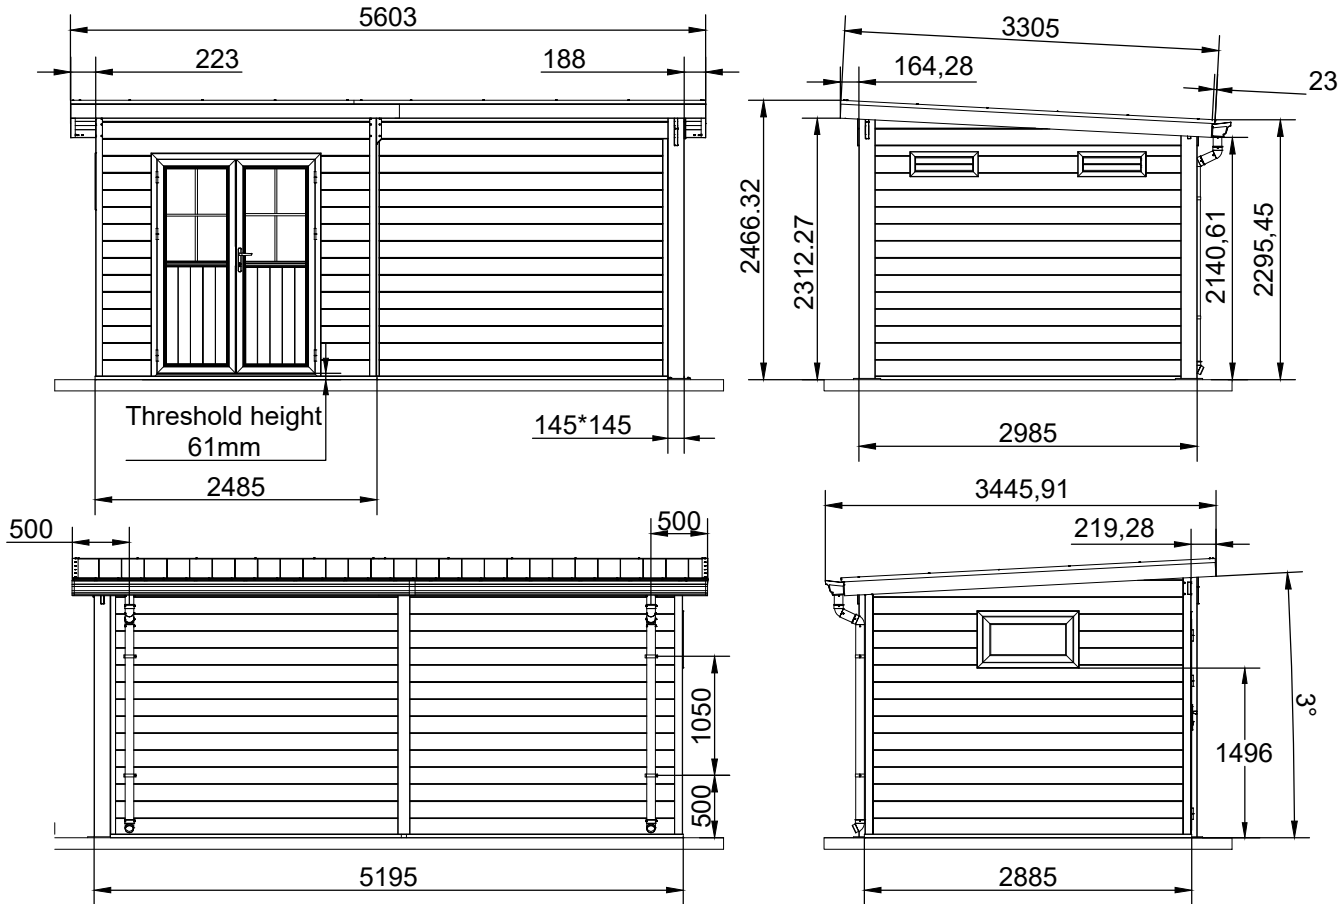




Schritt 3 :

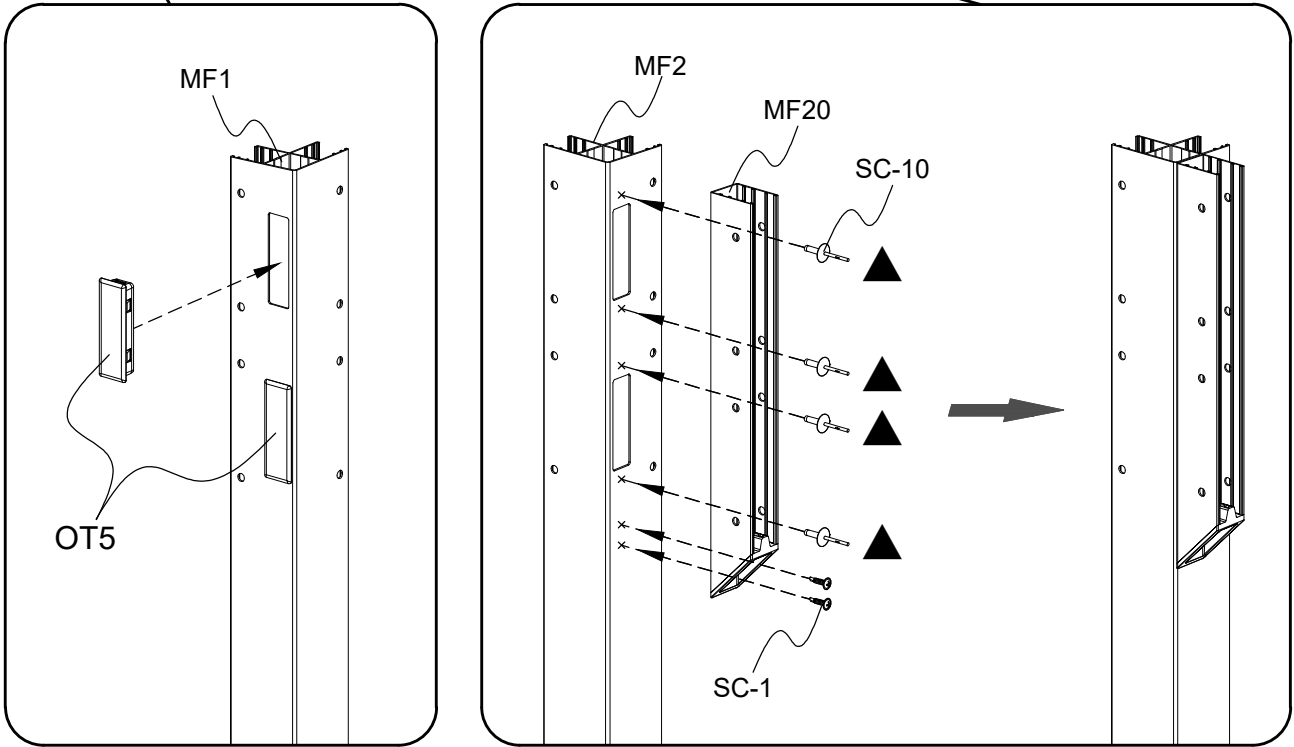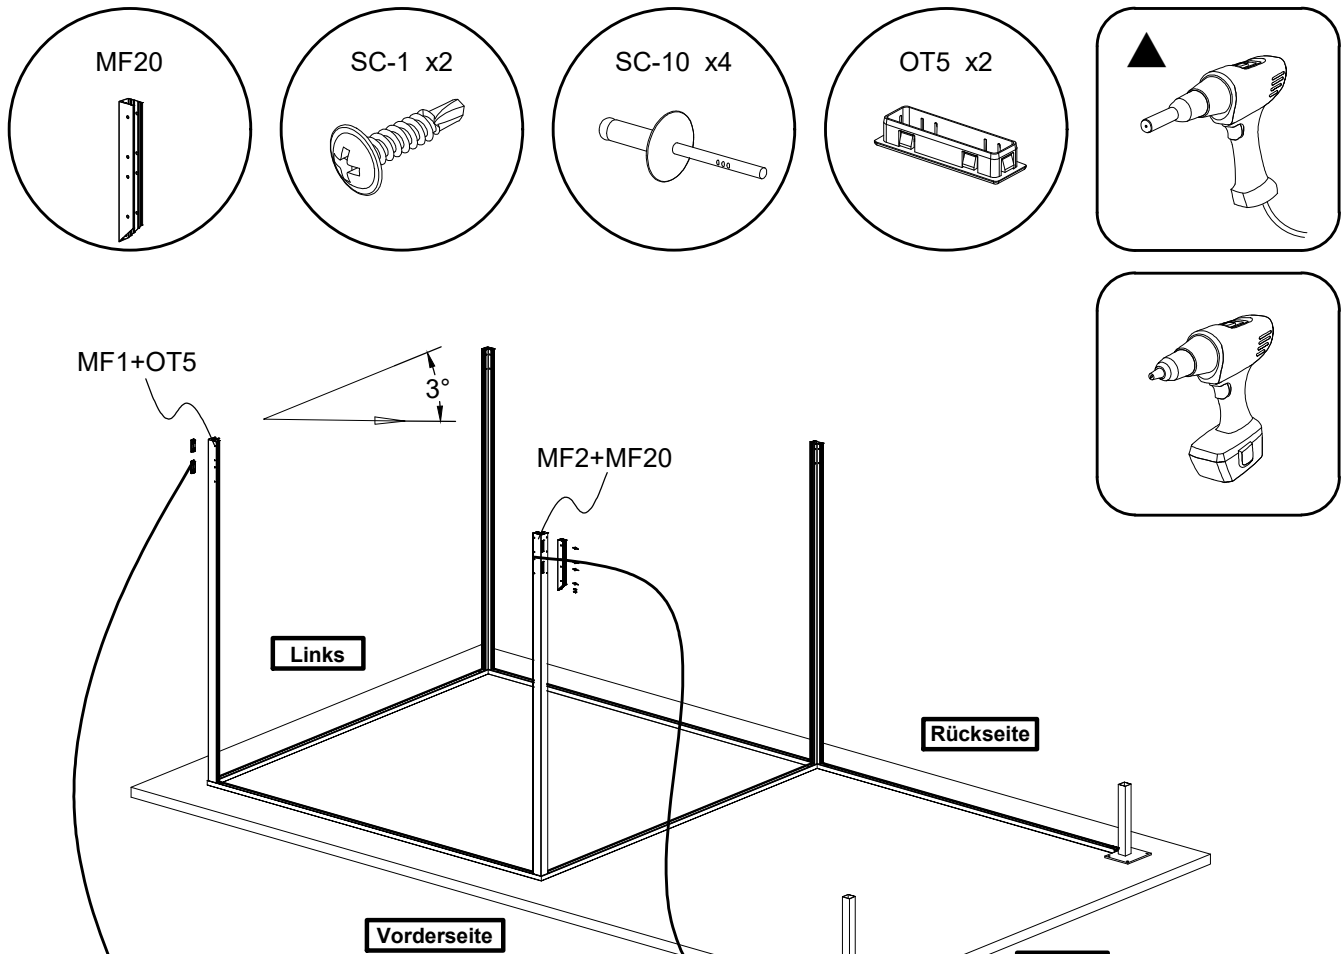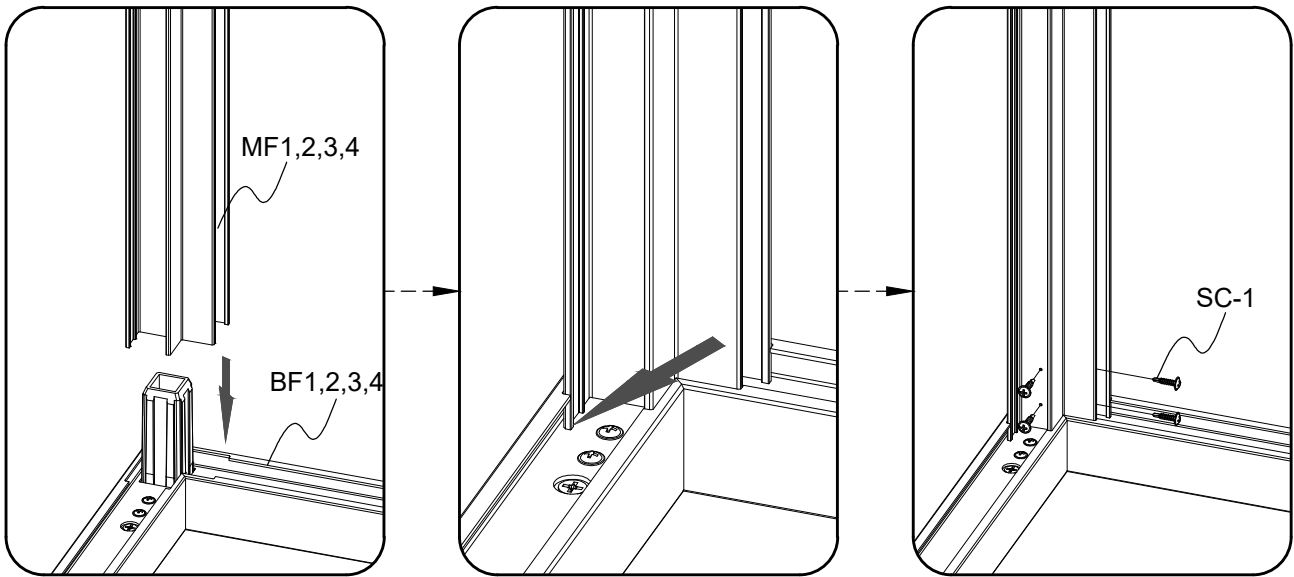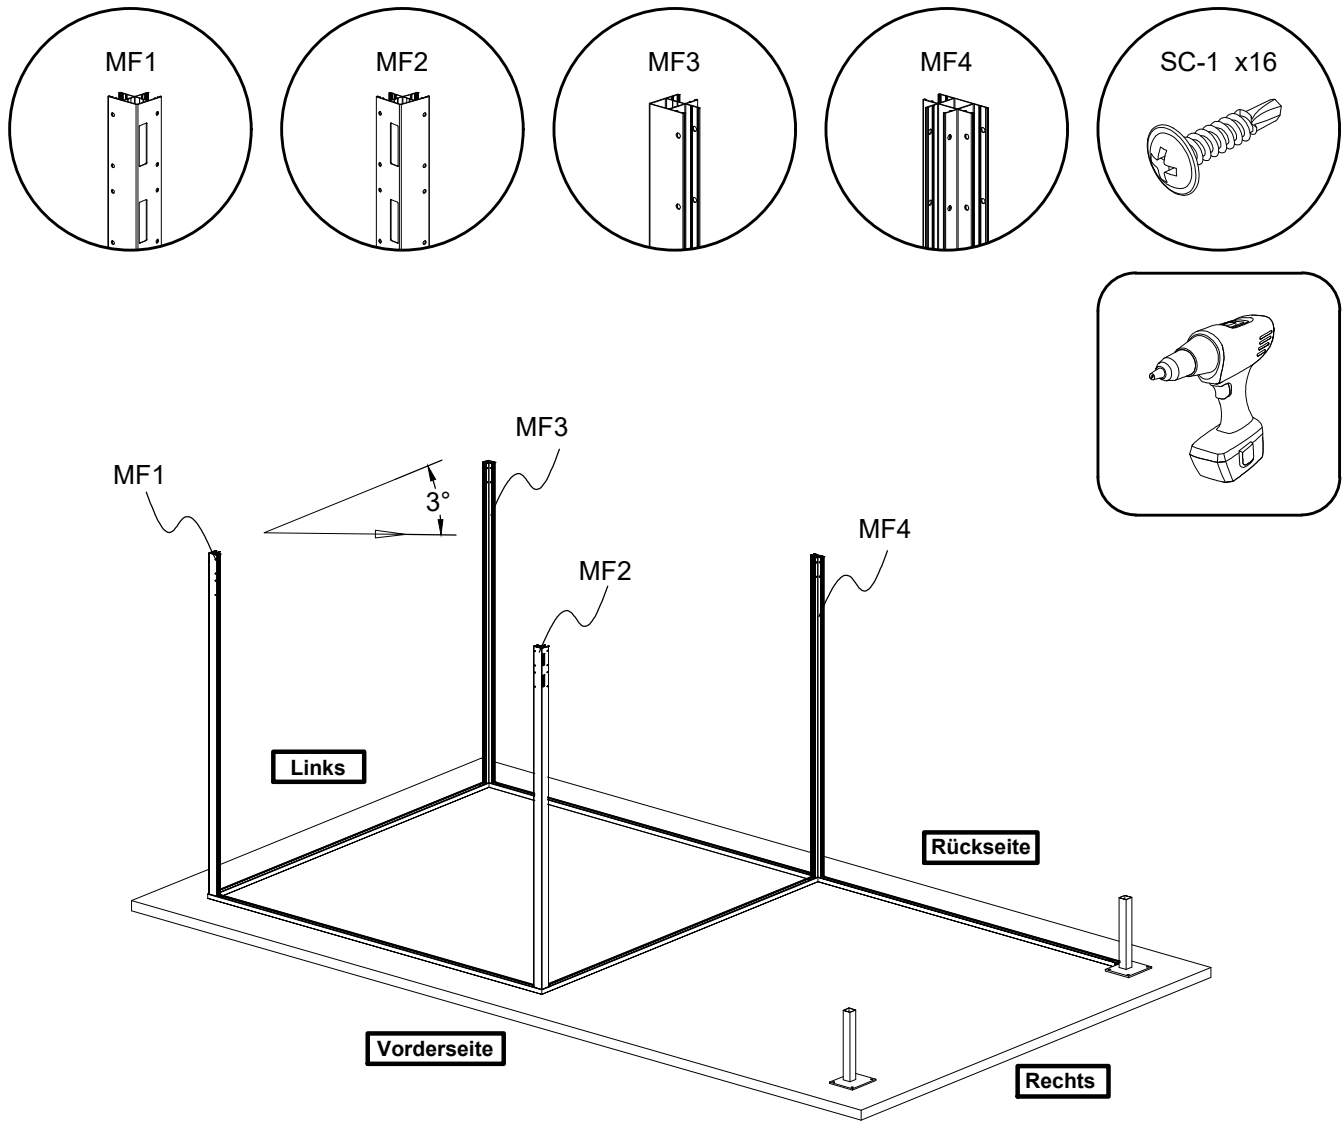





Schritt 4 :

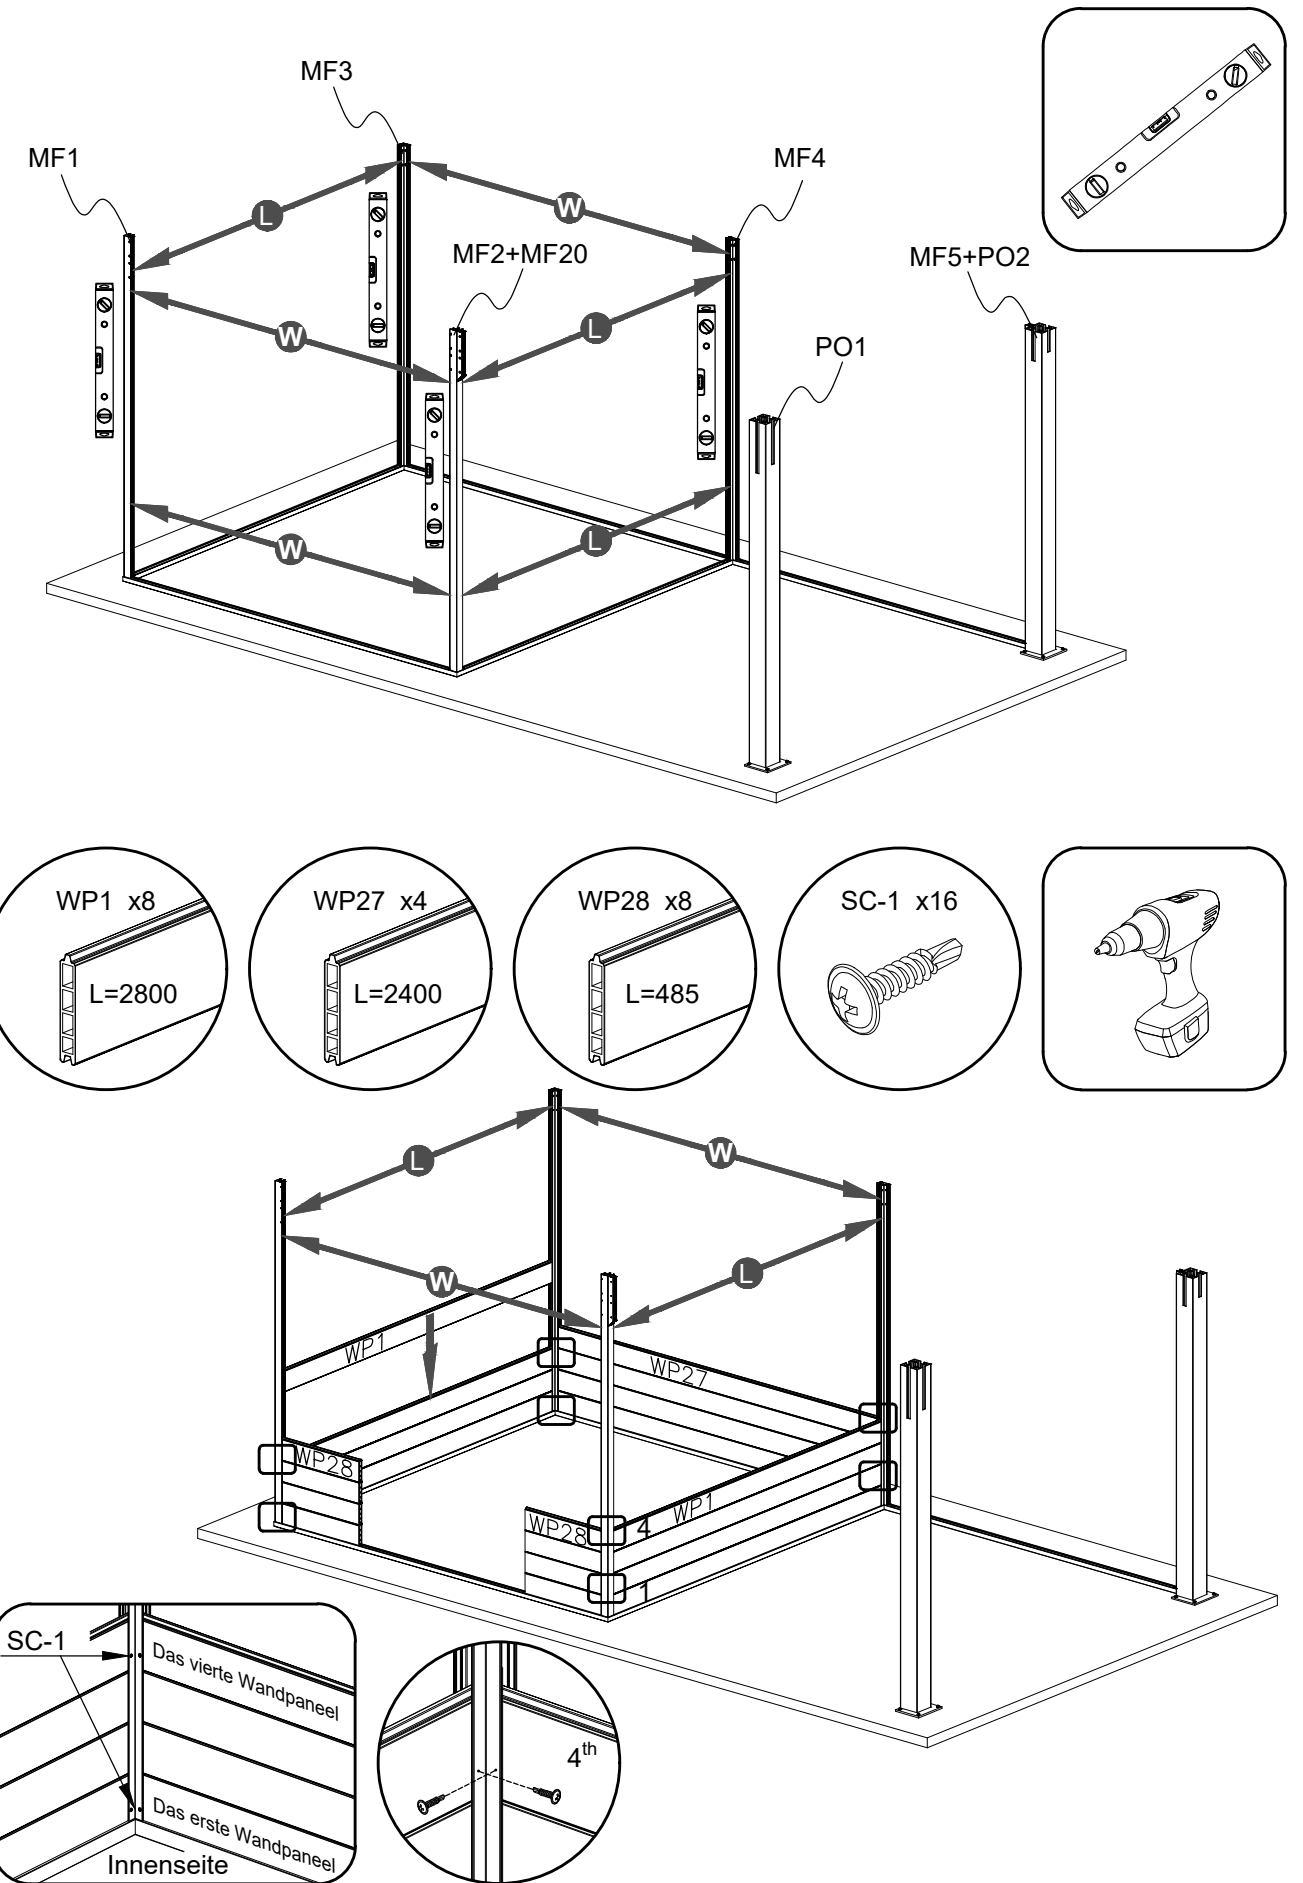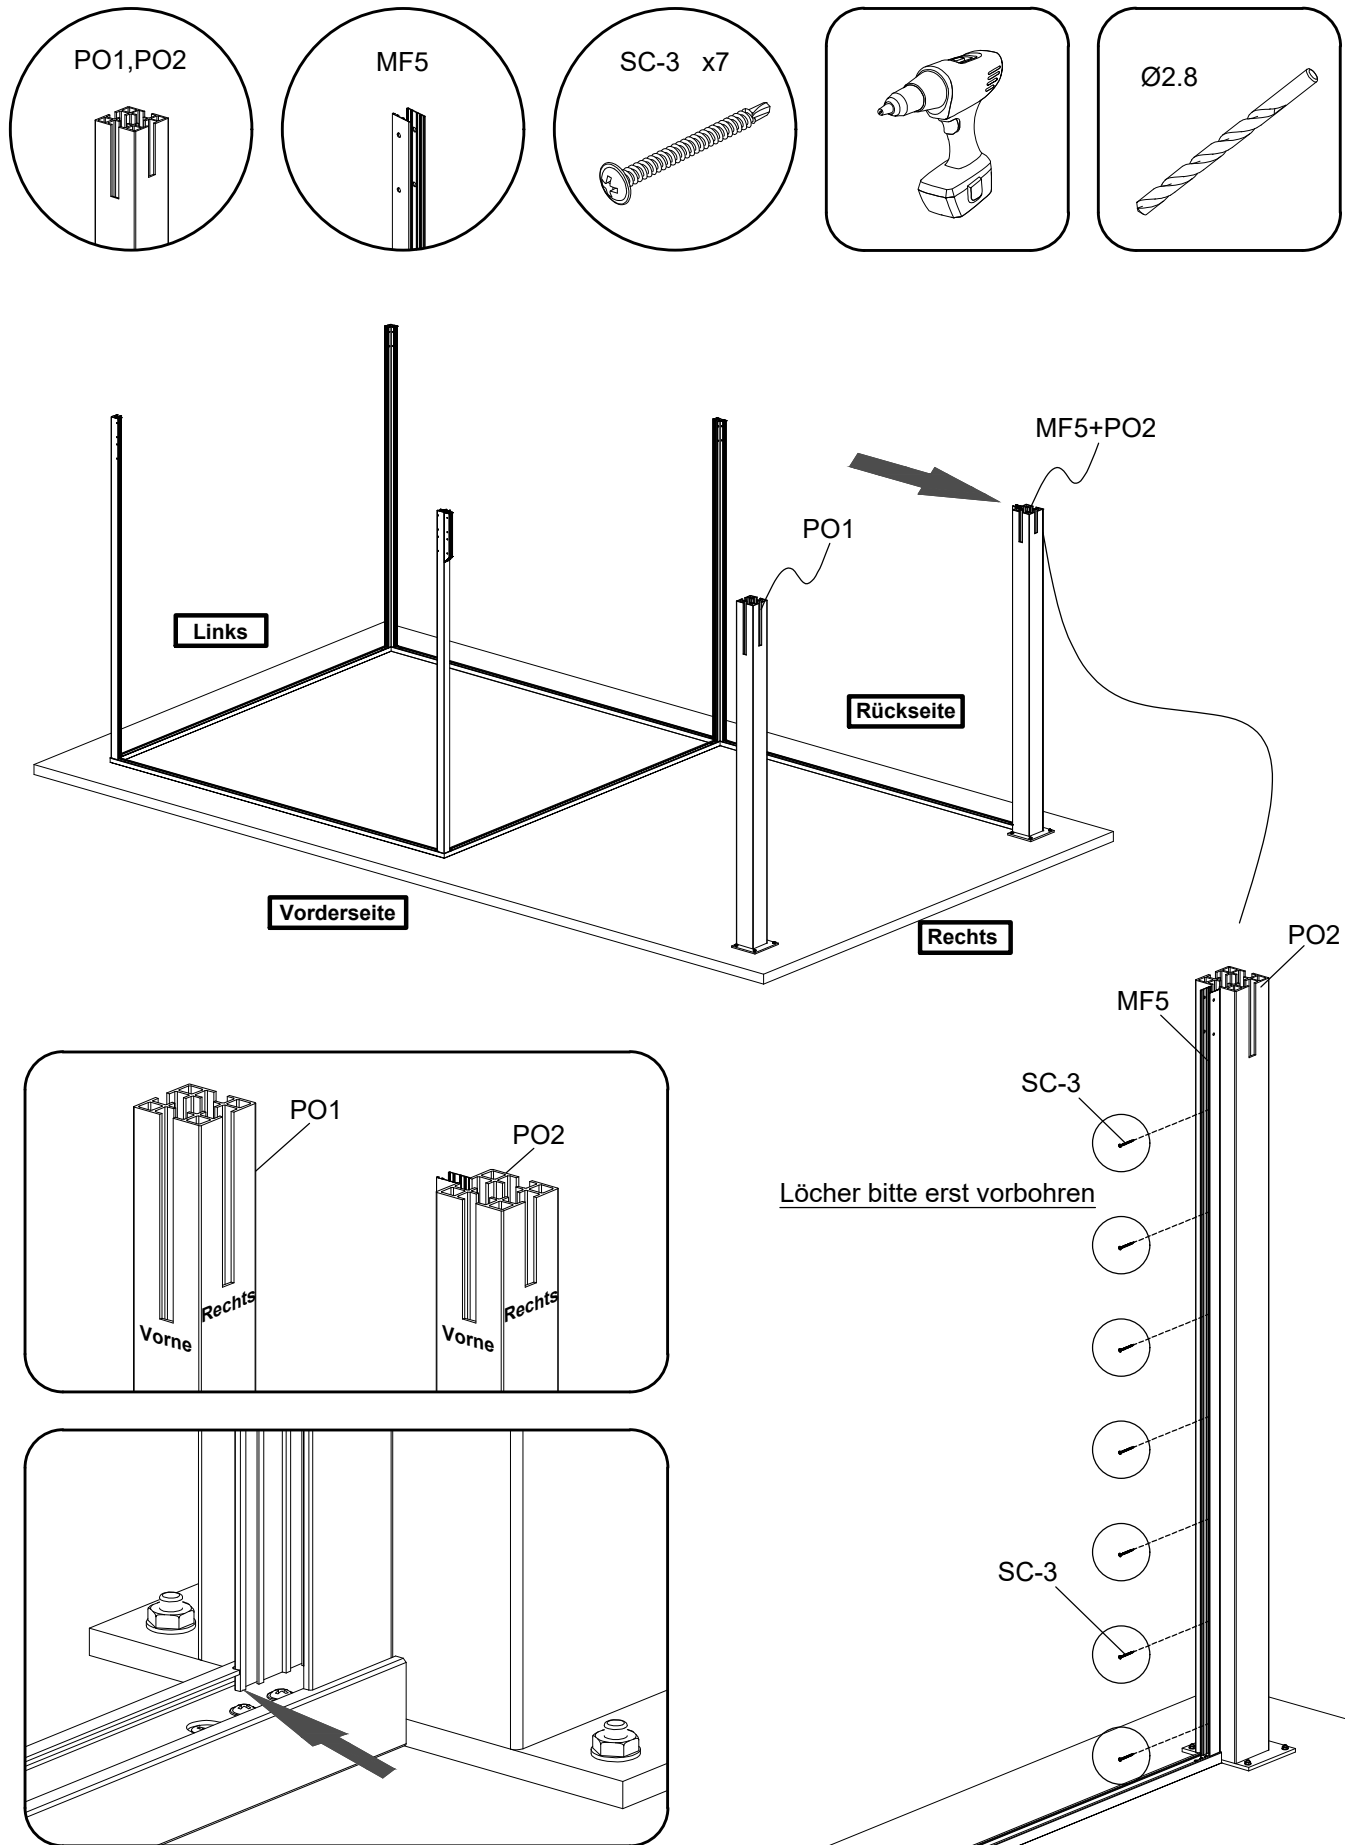


Schritt 5 :

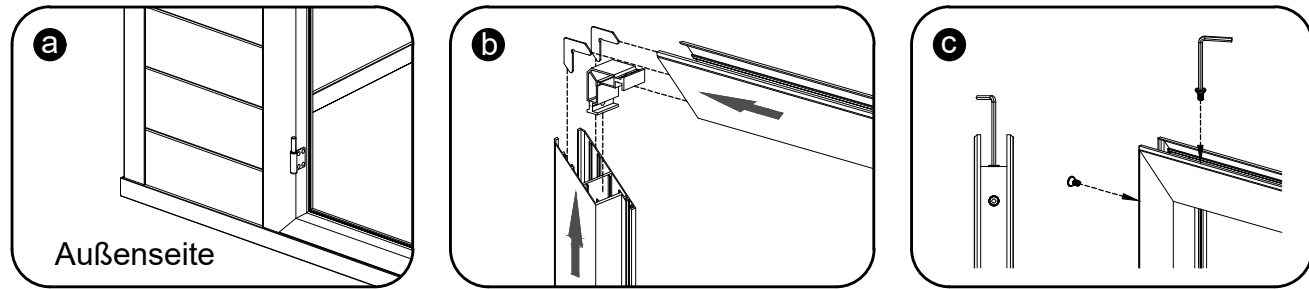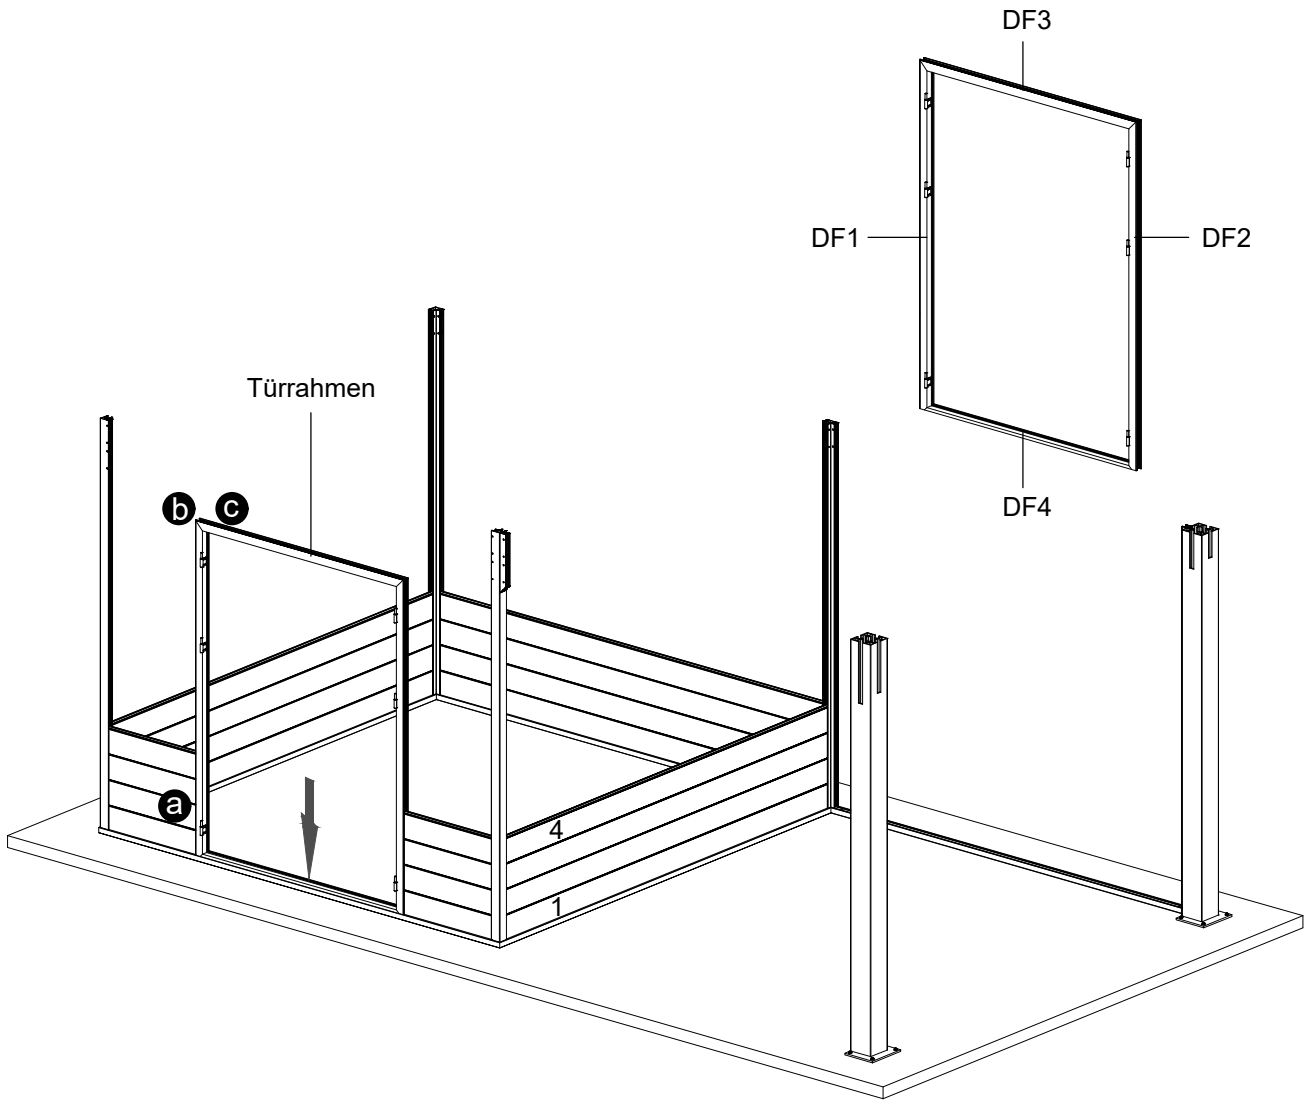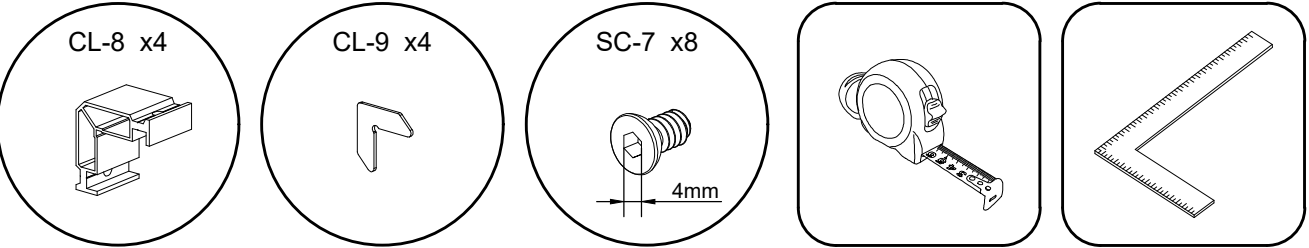


Schritt 6 :

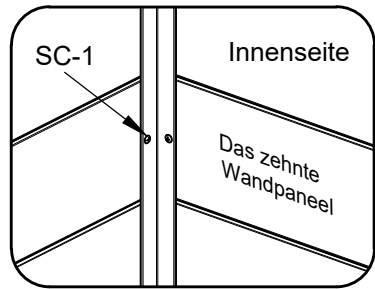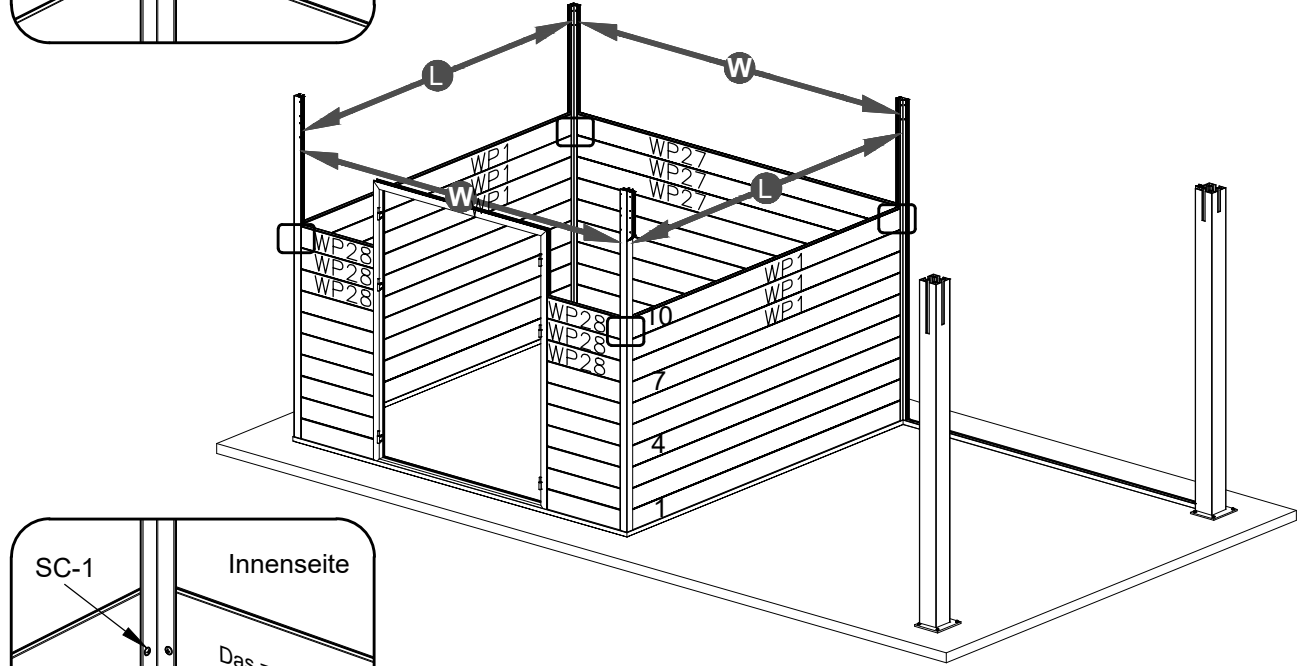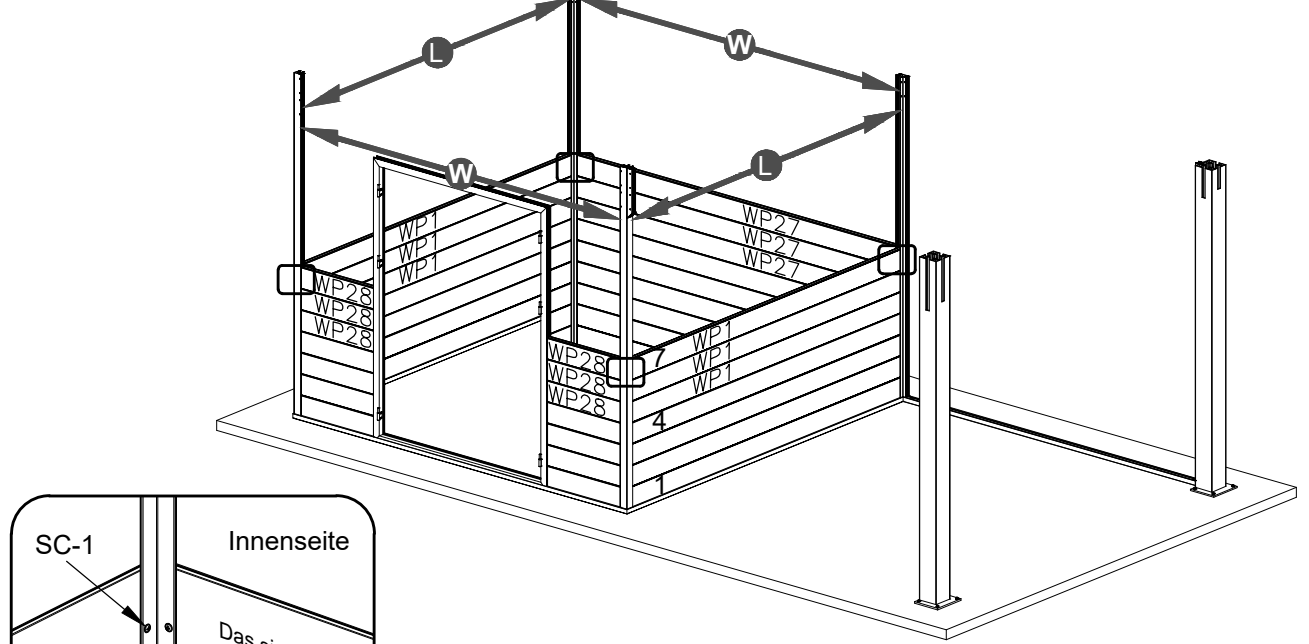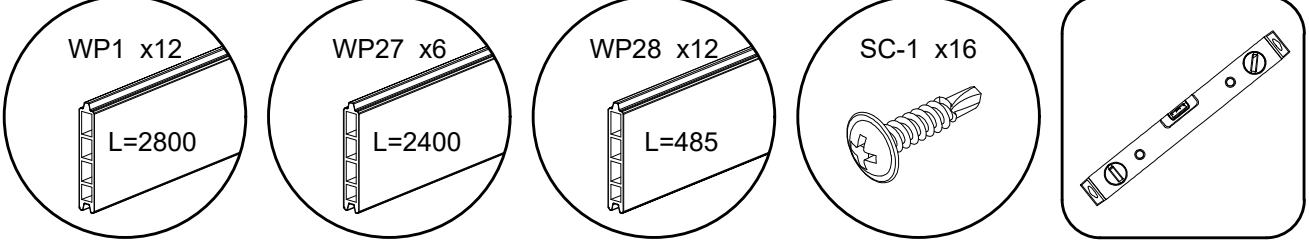


Schritt 7 :

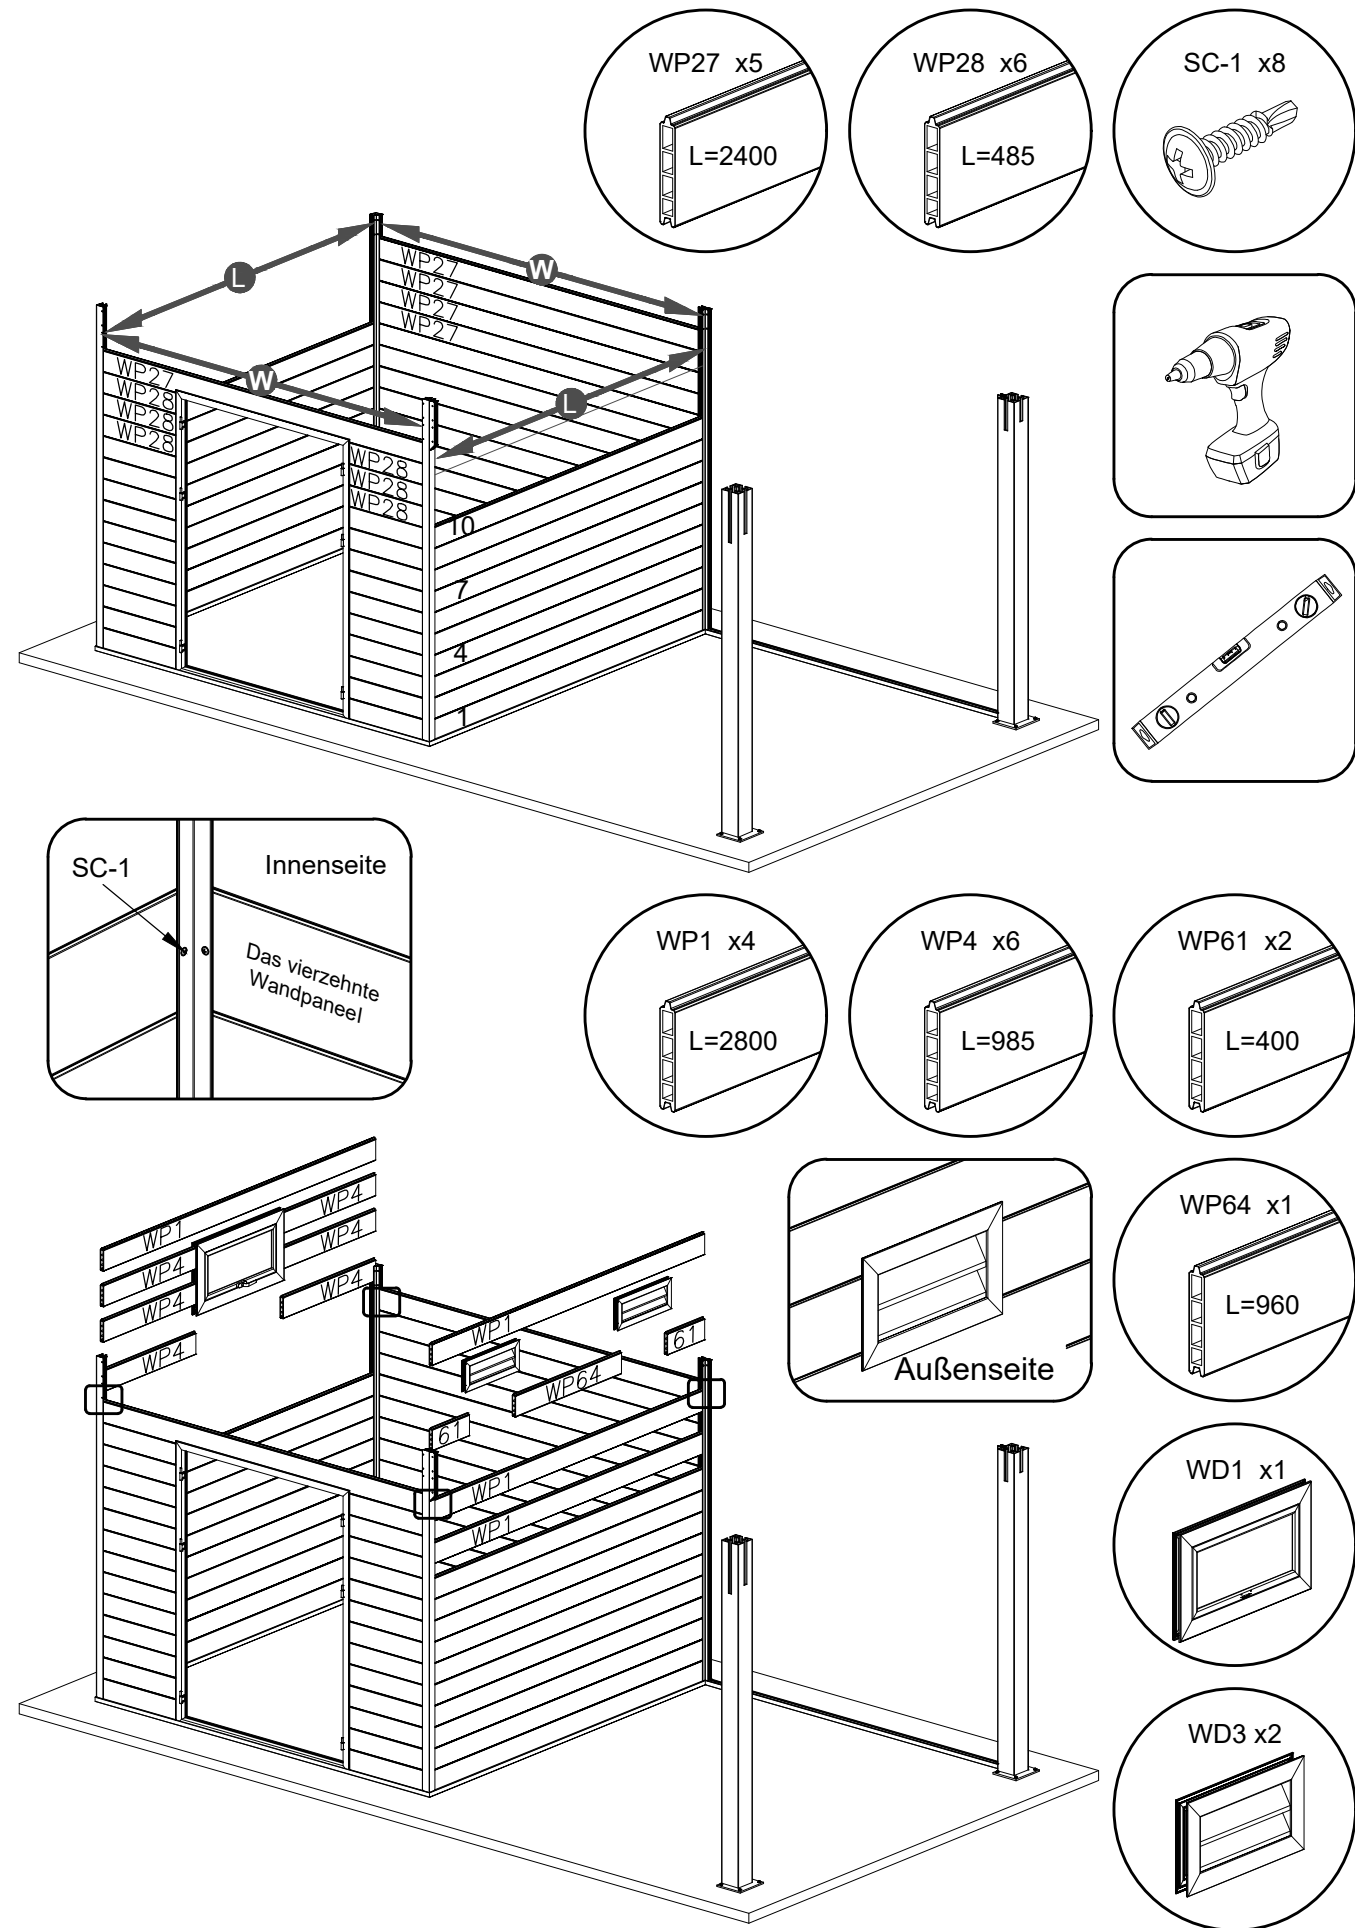


Schritt 8 :

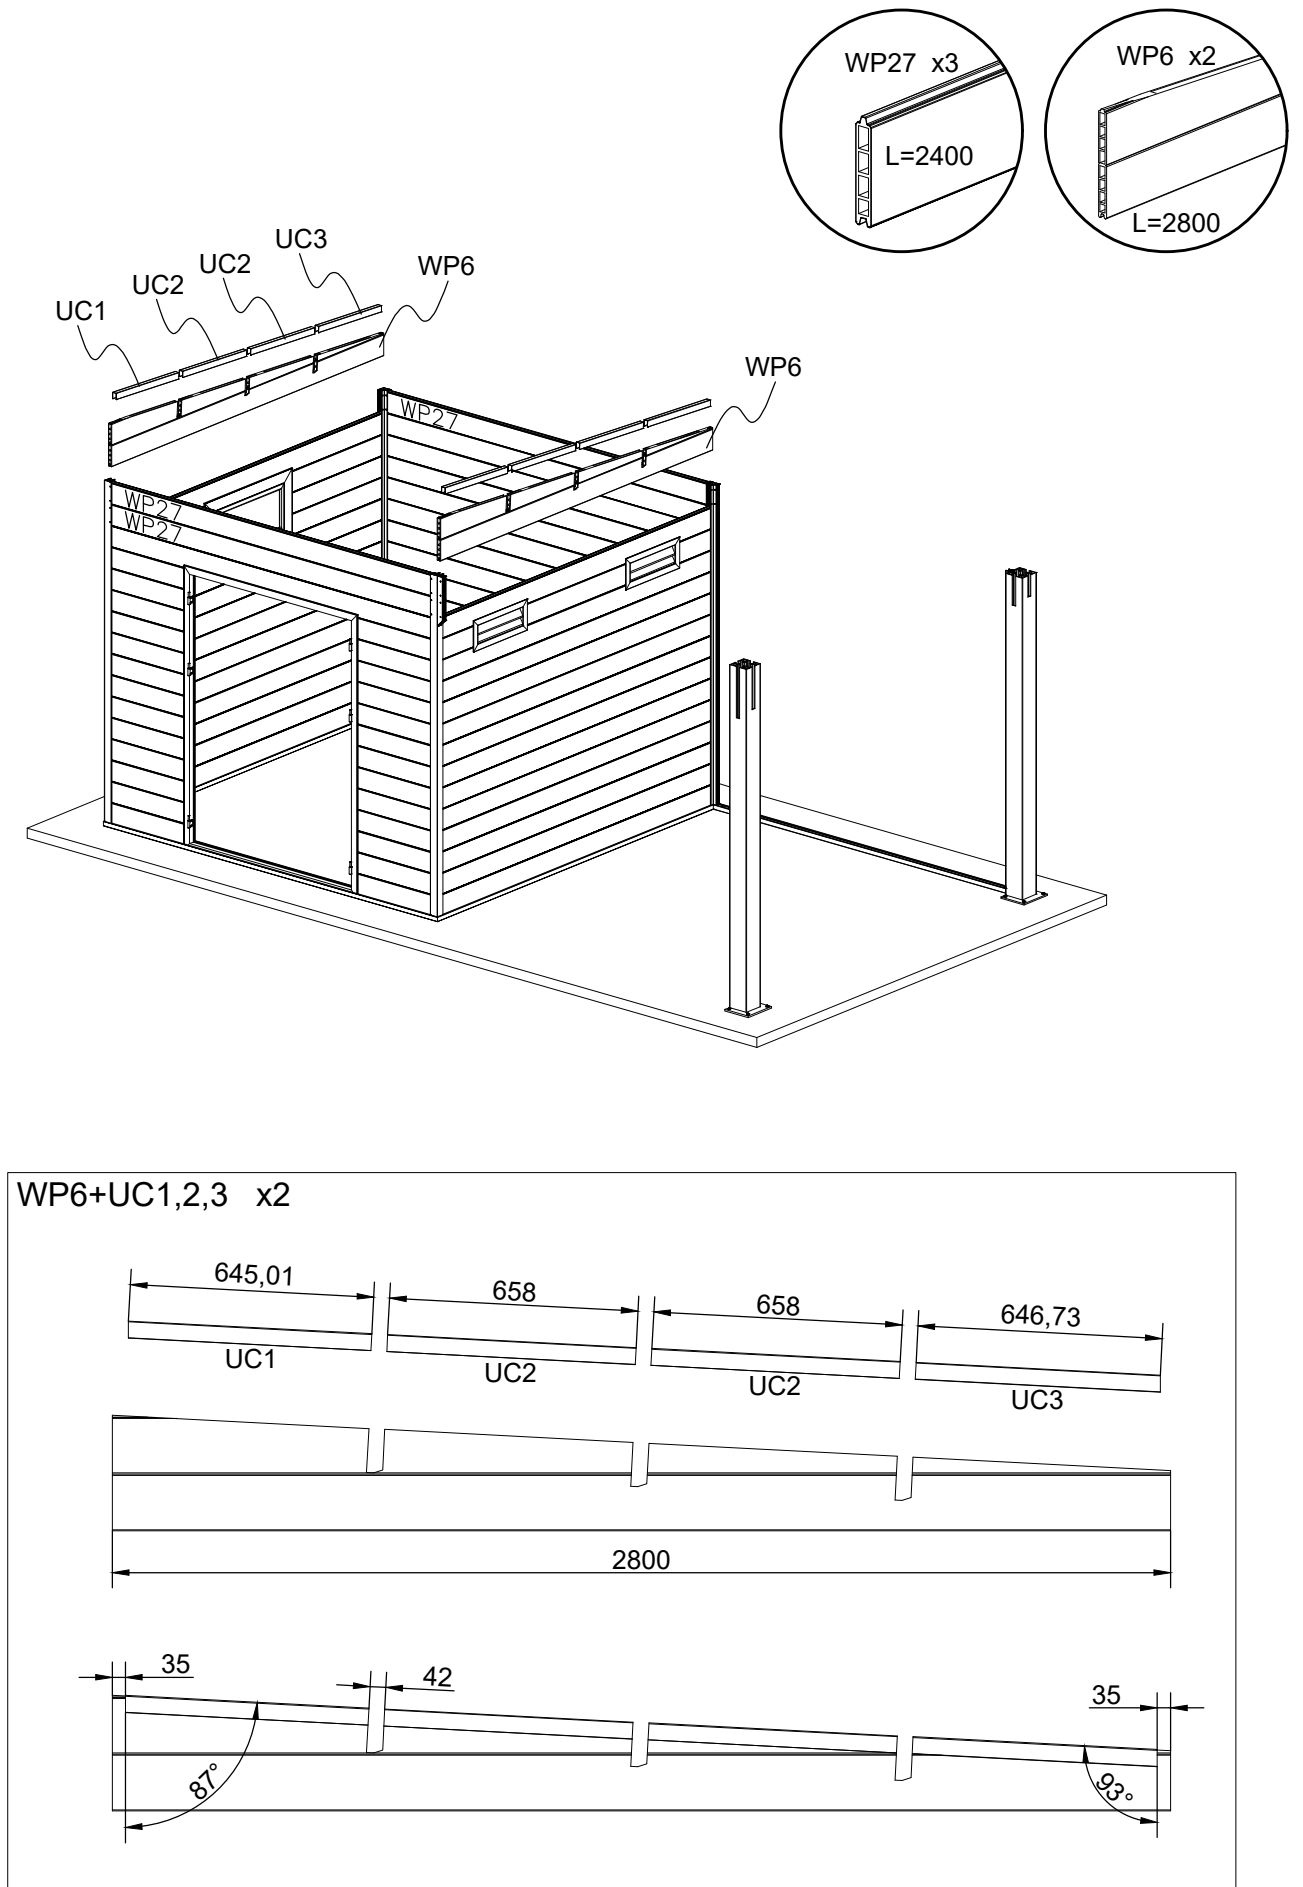


Schritt 9 :

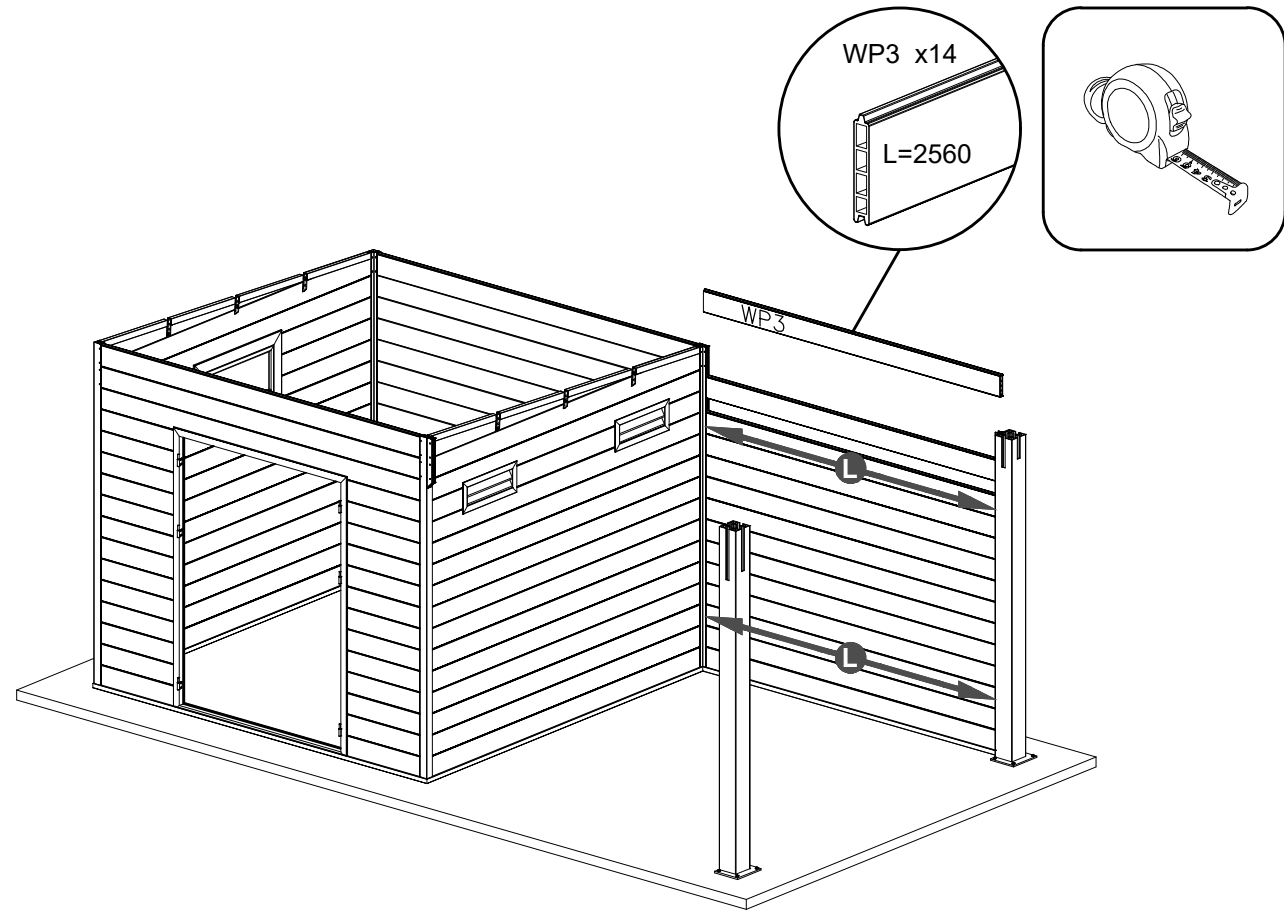


Schritt 10 :

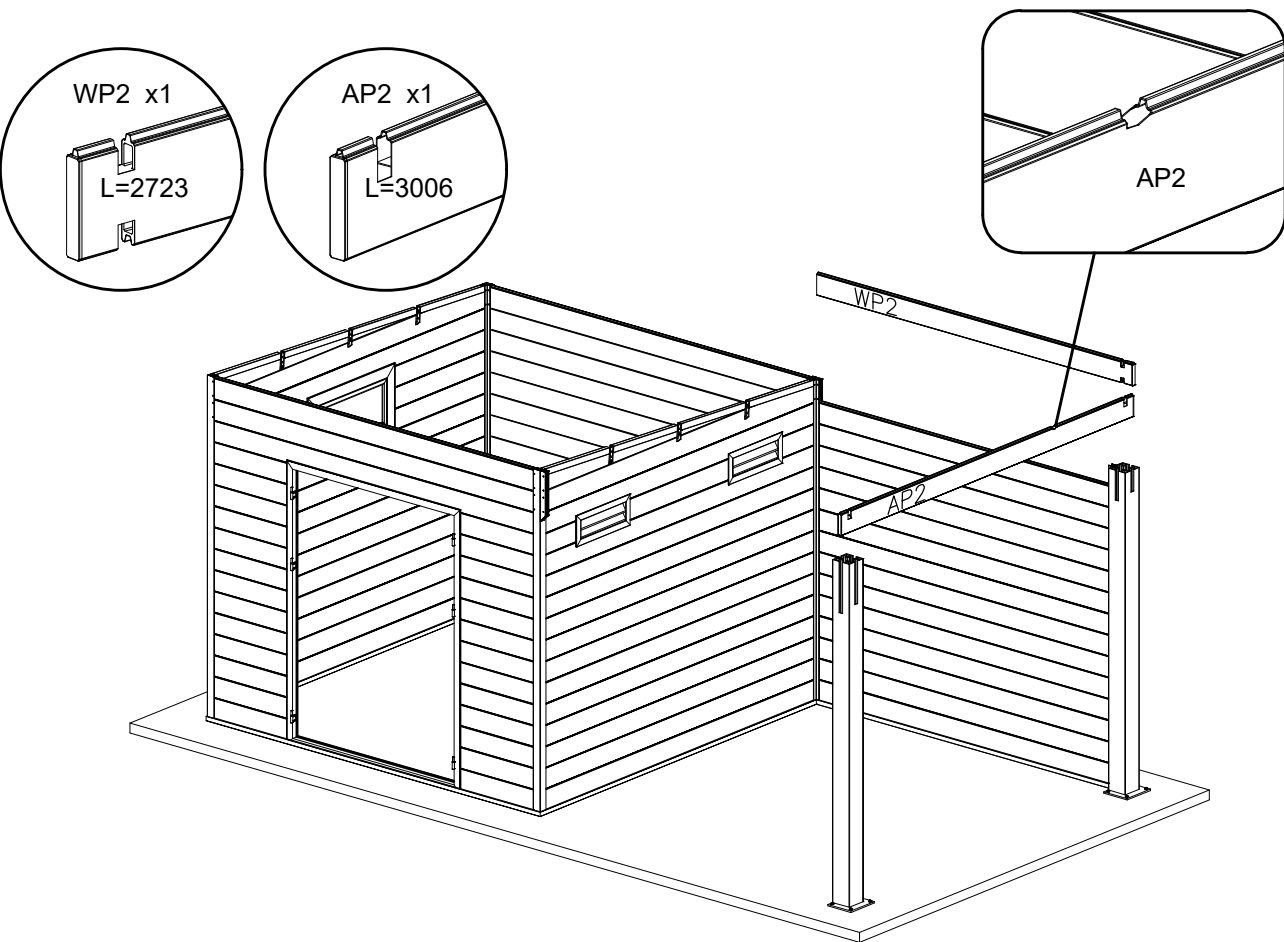


Schritt 11 :

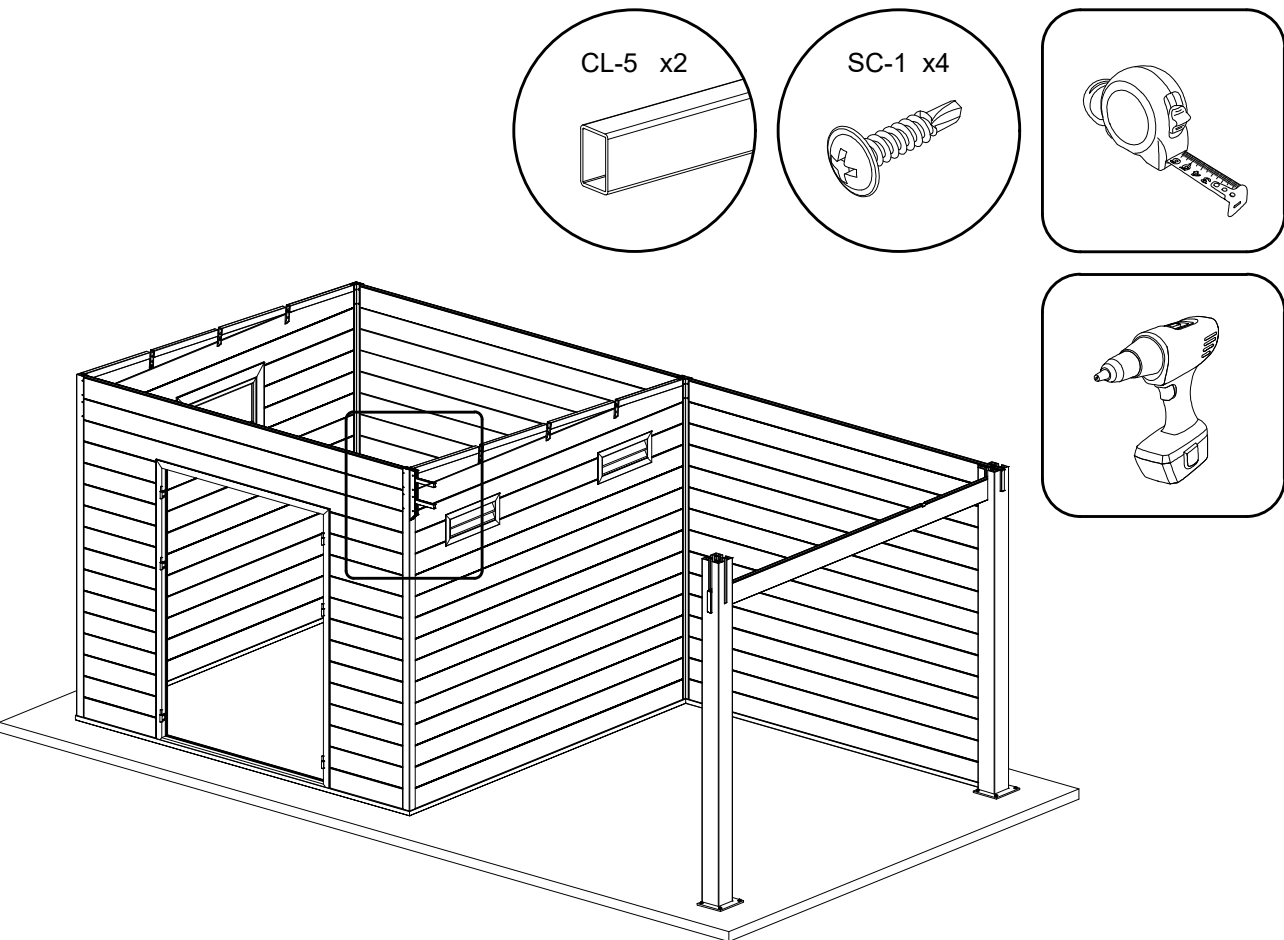


Detail:

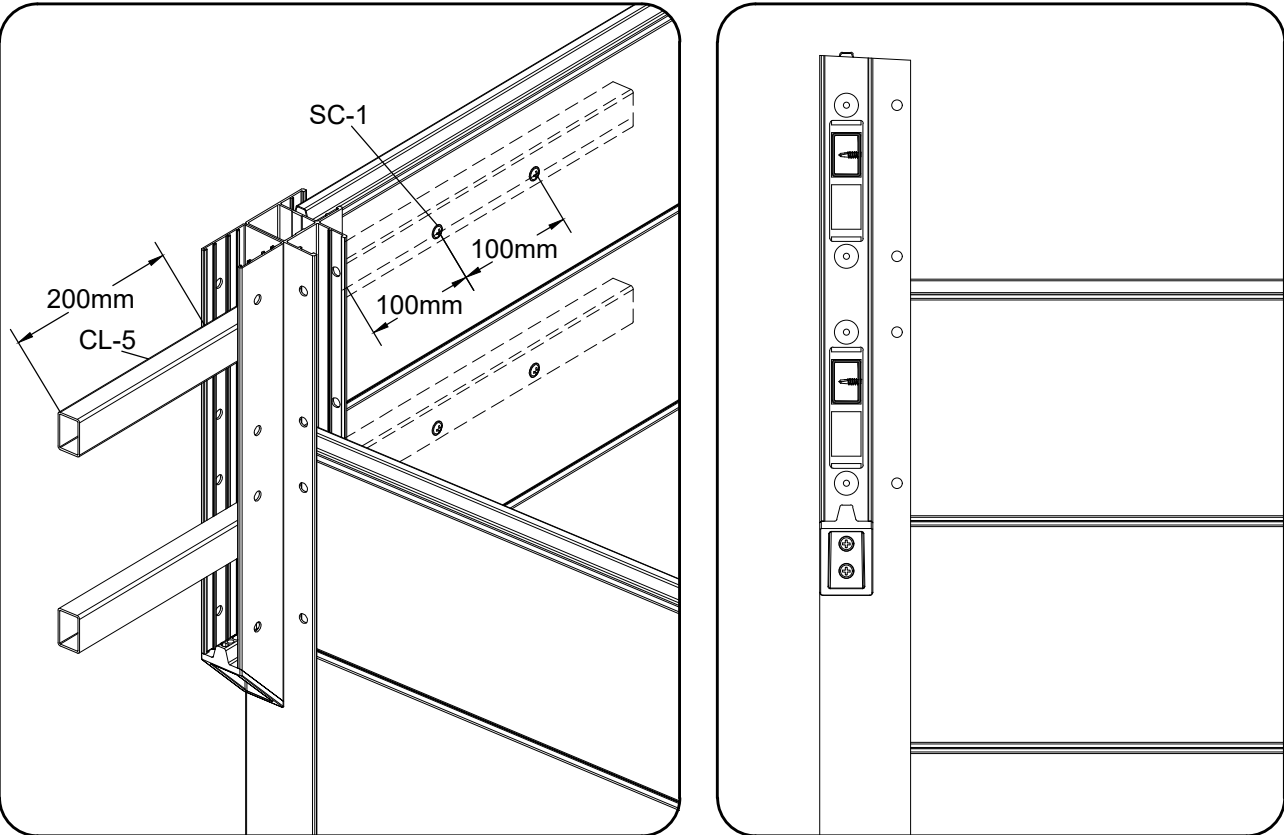



Schritt 12 :

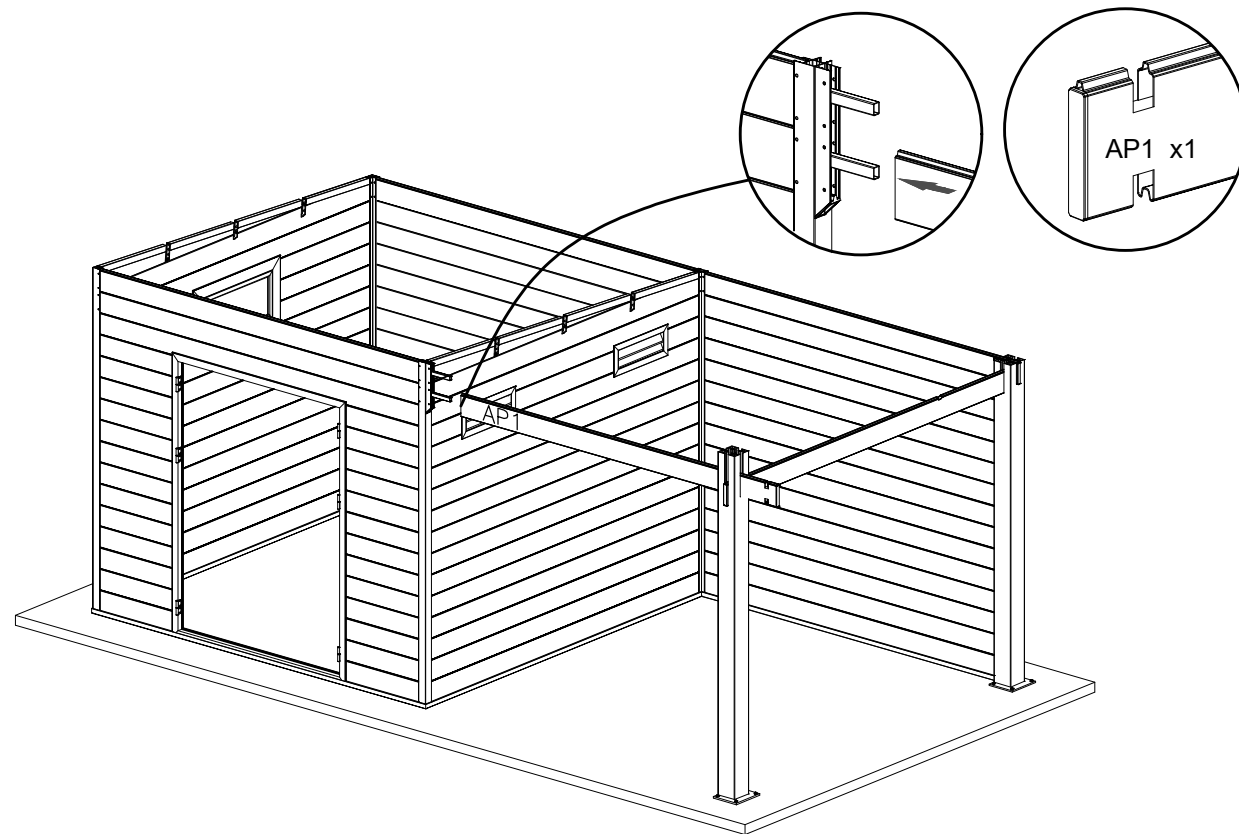


Schritt 13 :

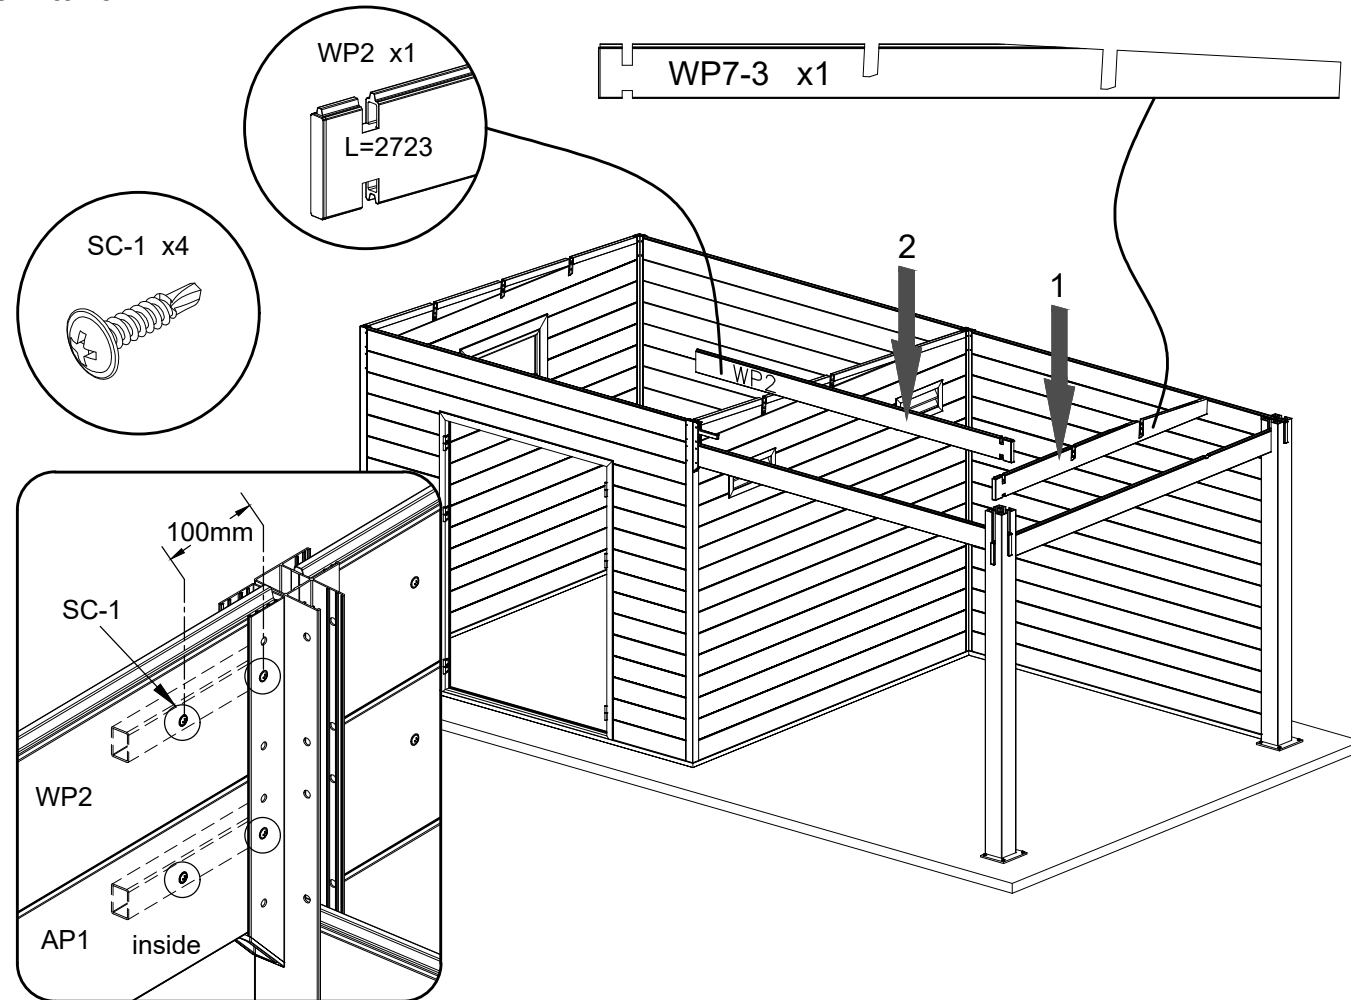


Schritt 14 :

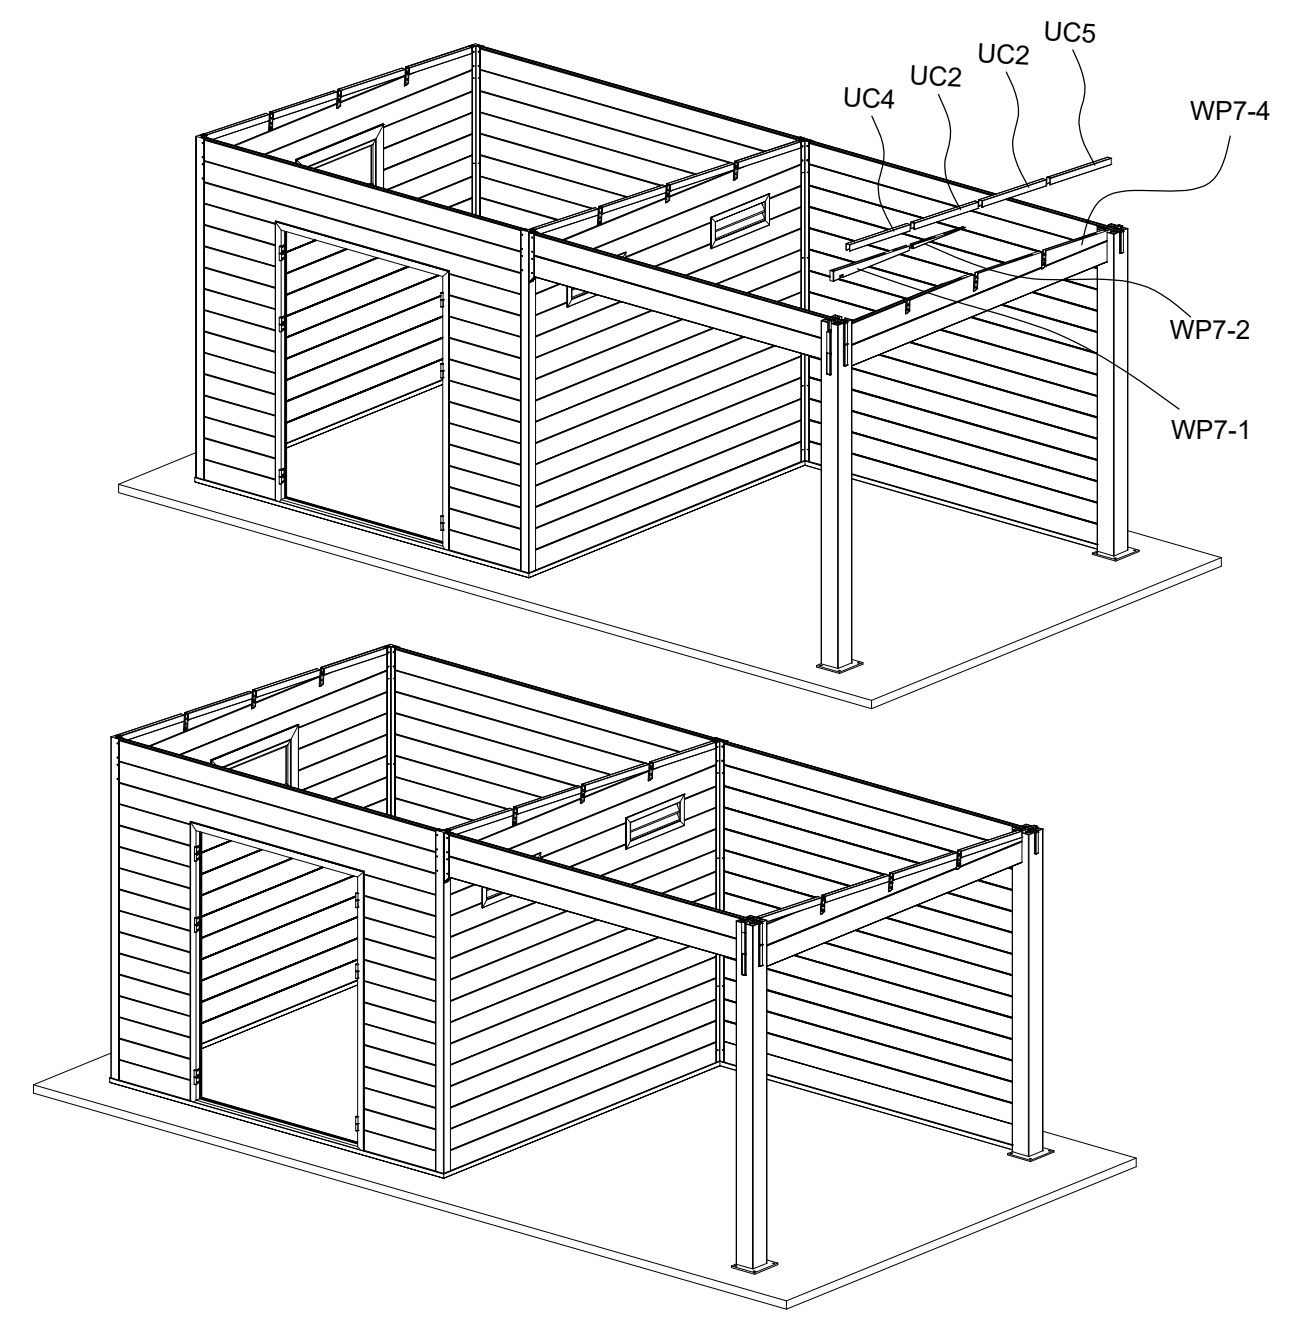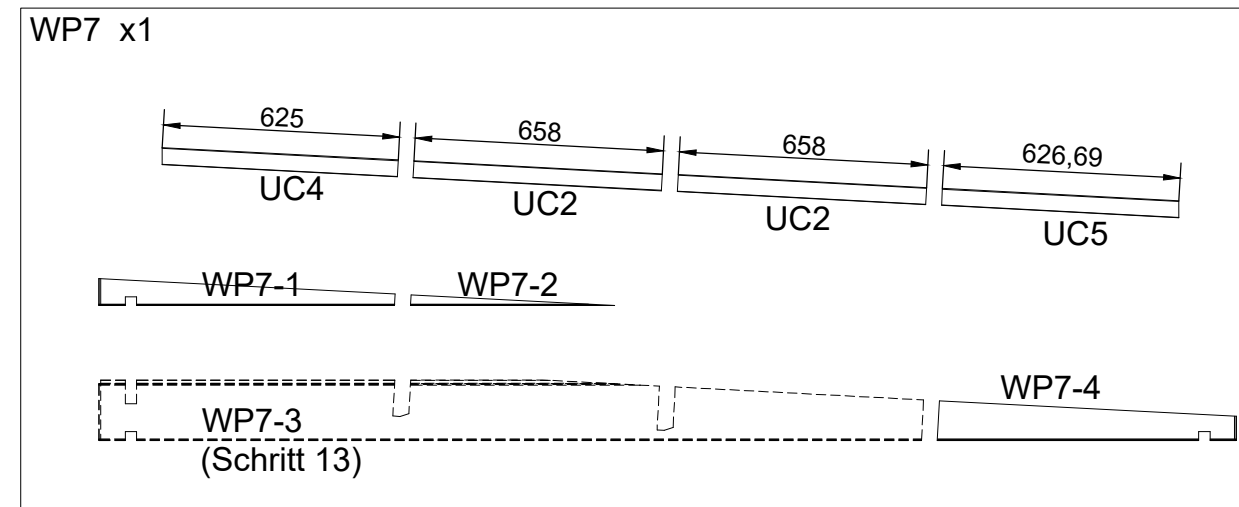


Schritt 15 :

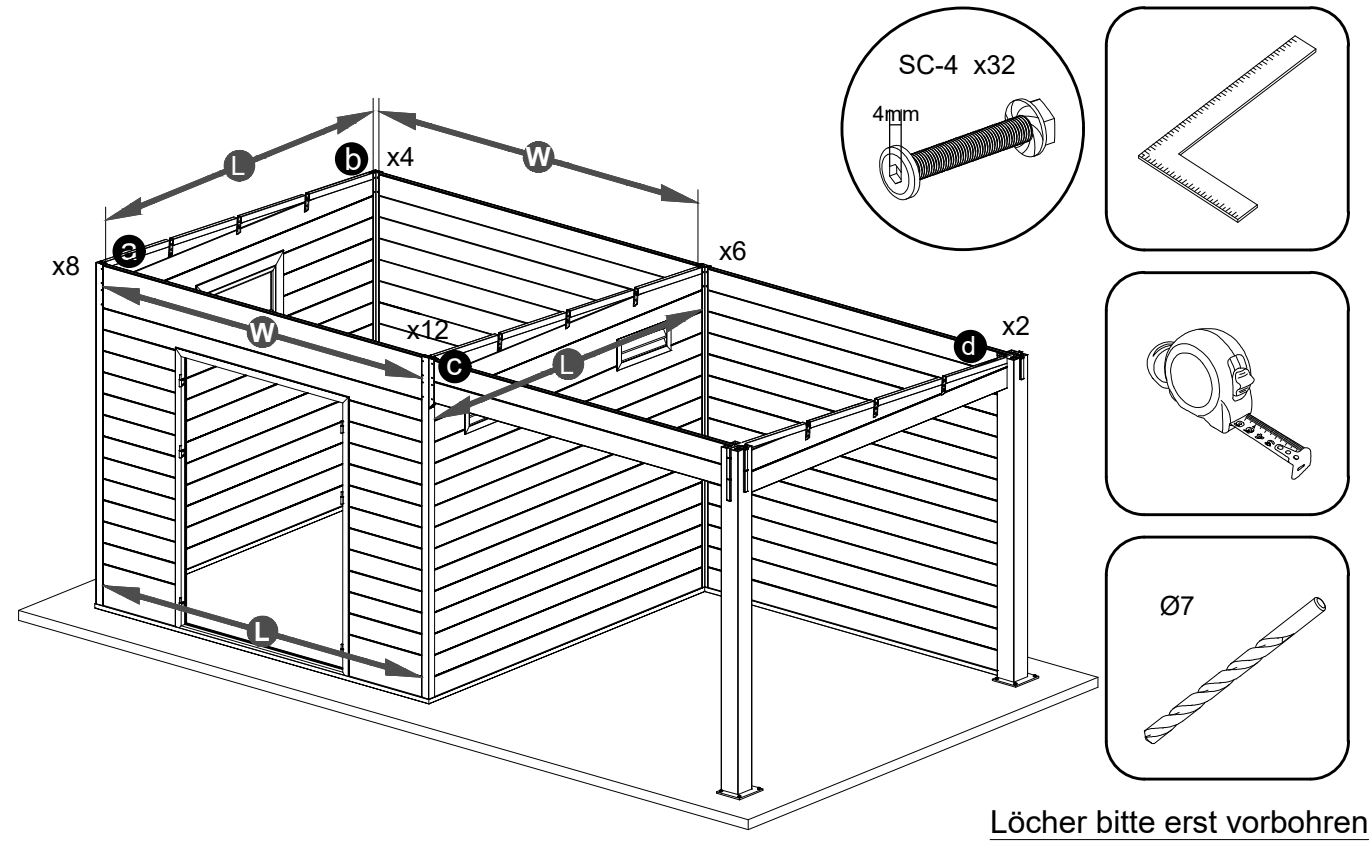


Detail:

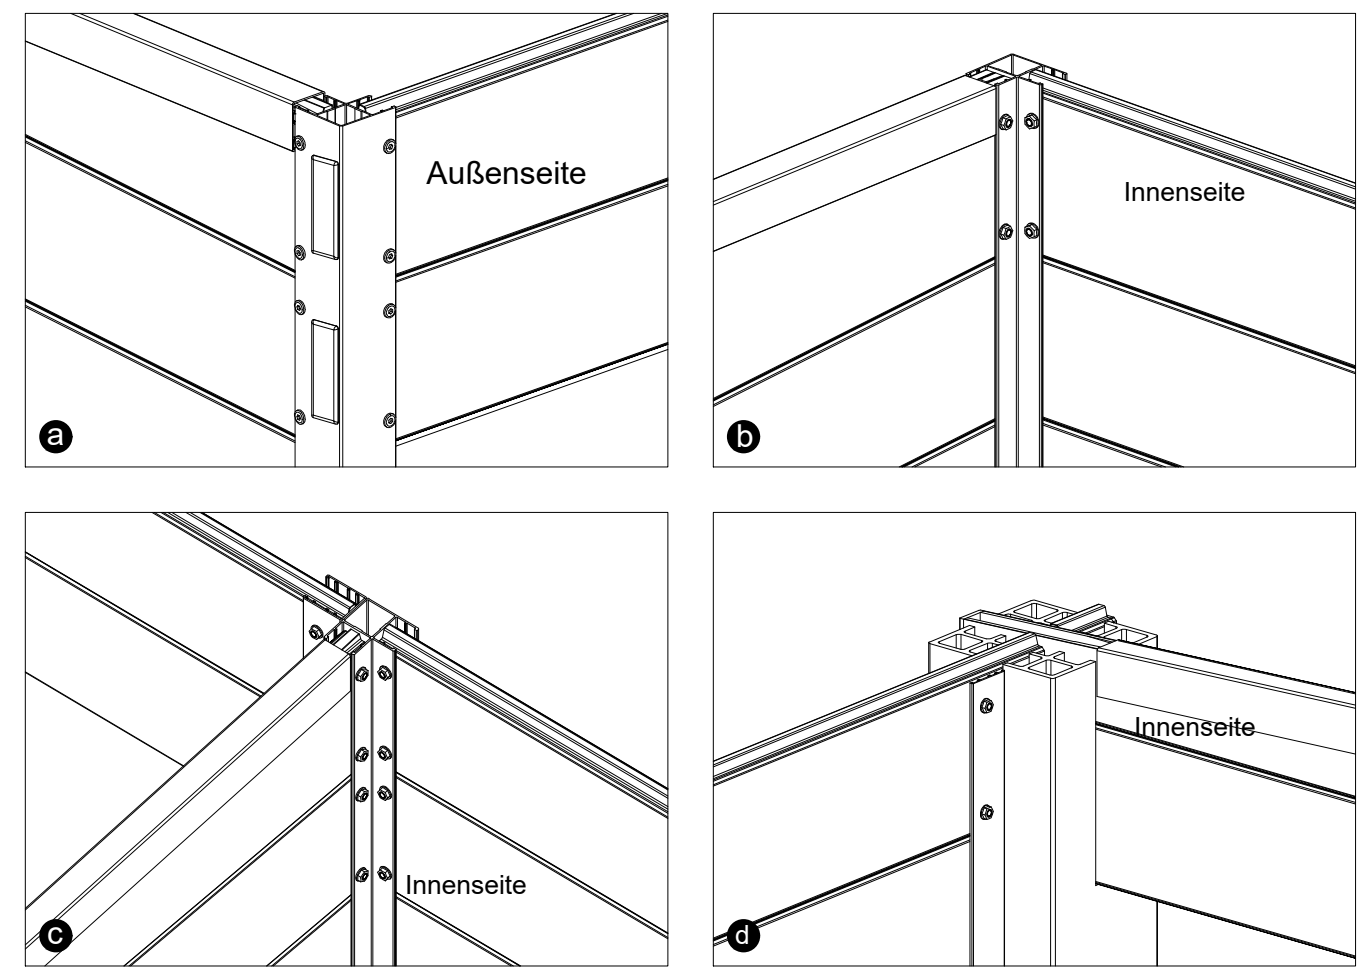


Schritt 16 :

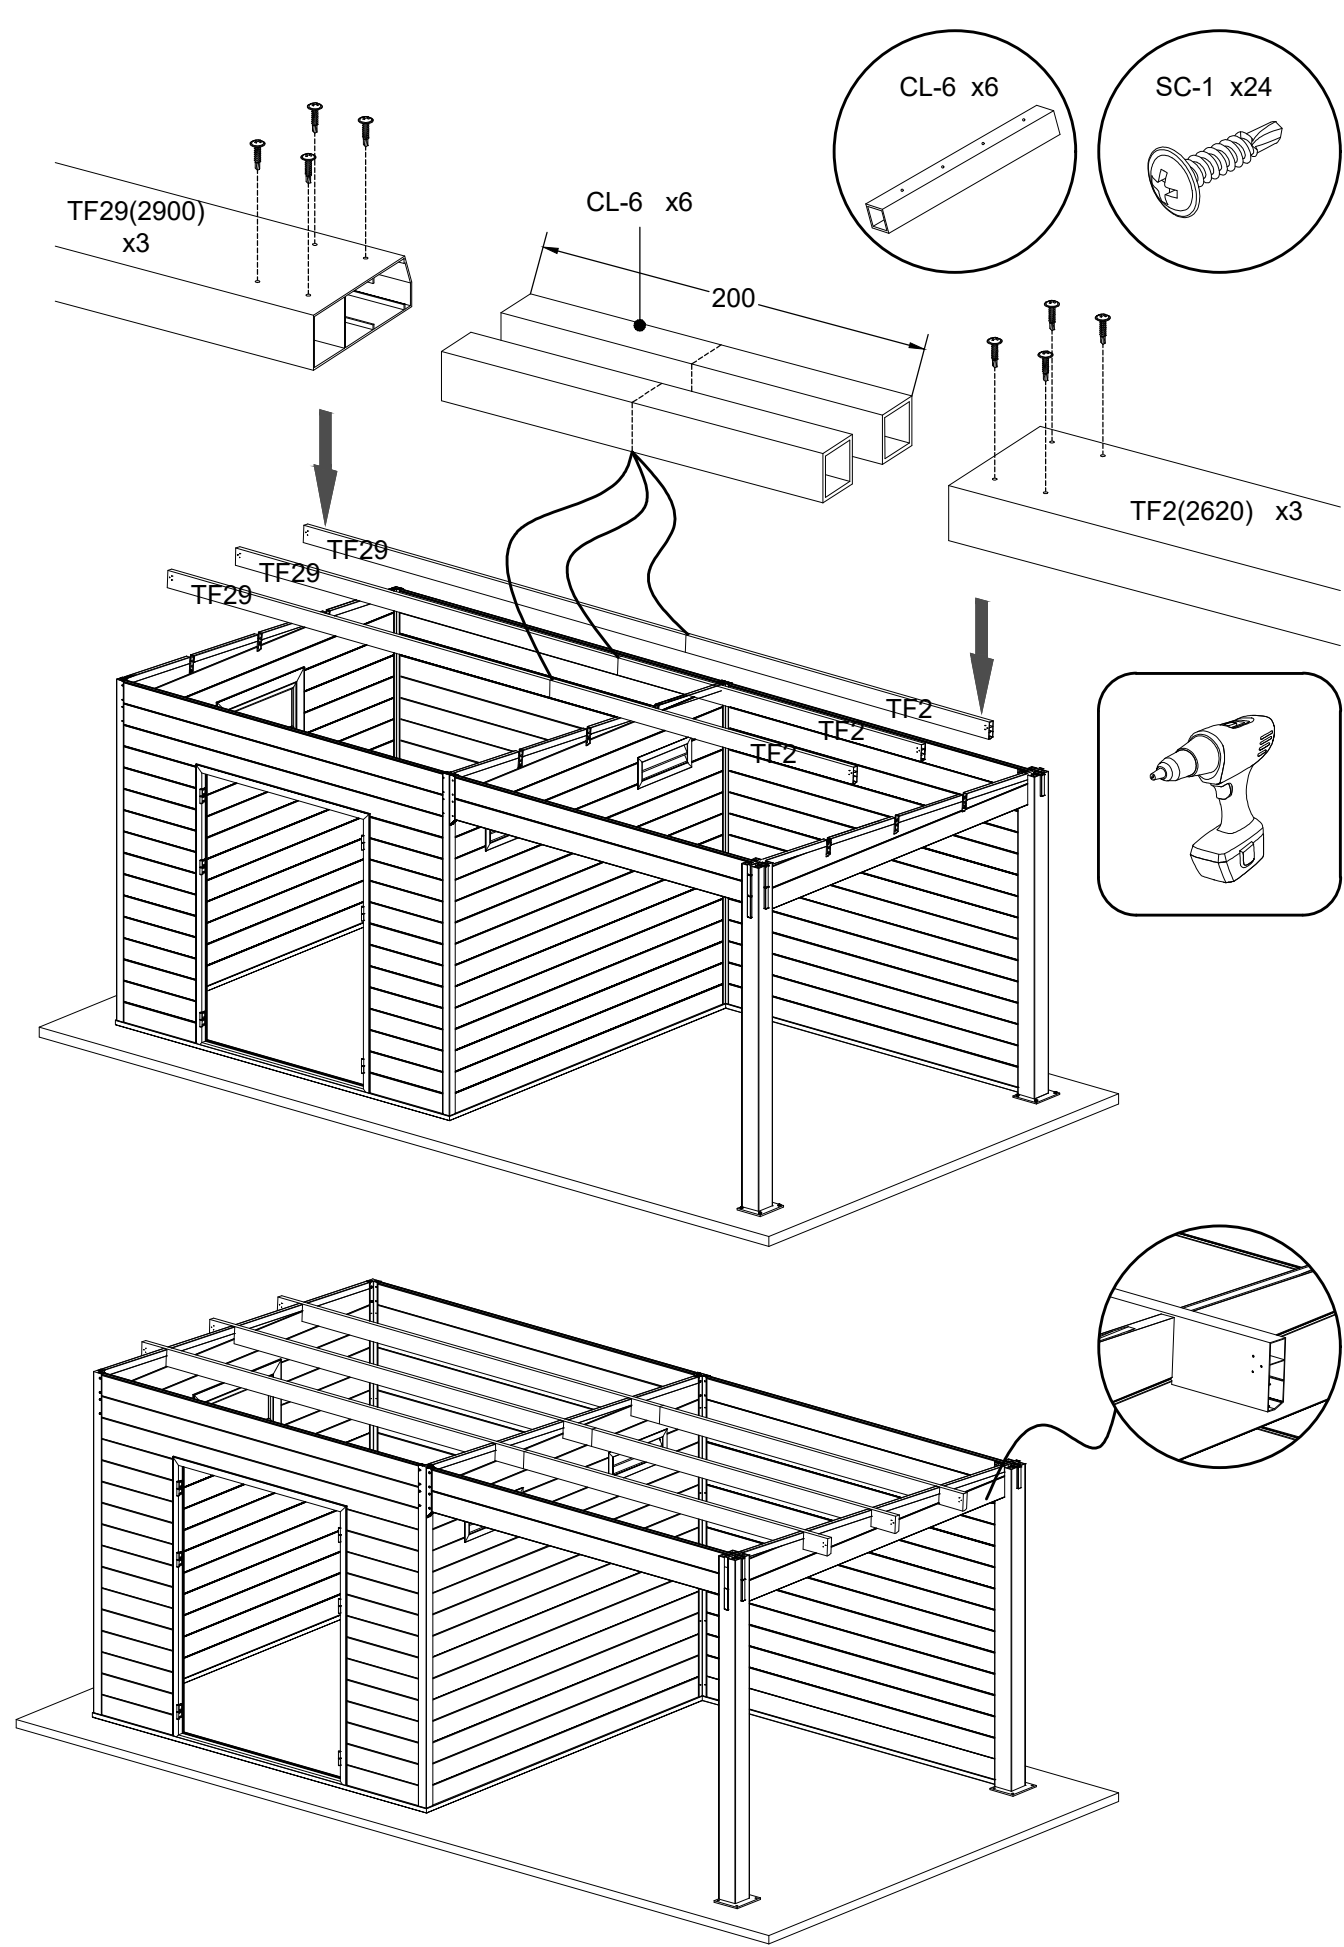

Schritt 17 :

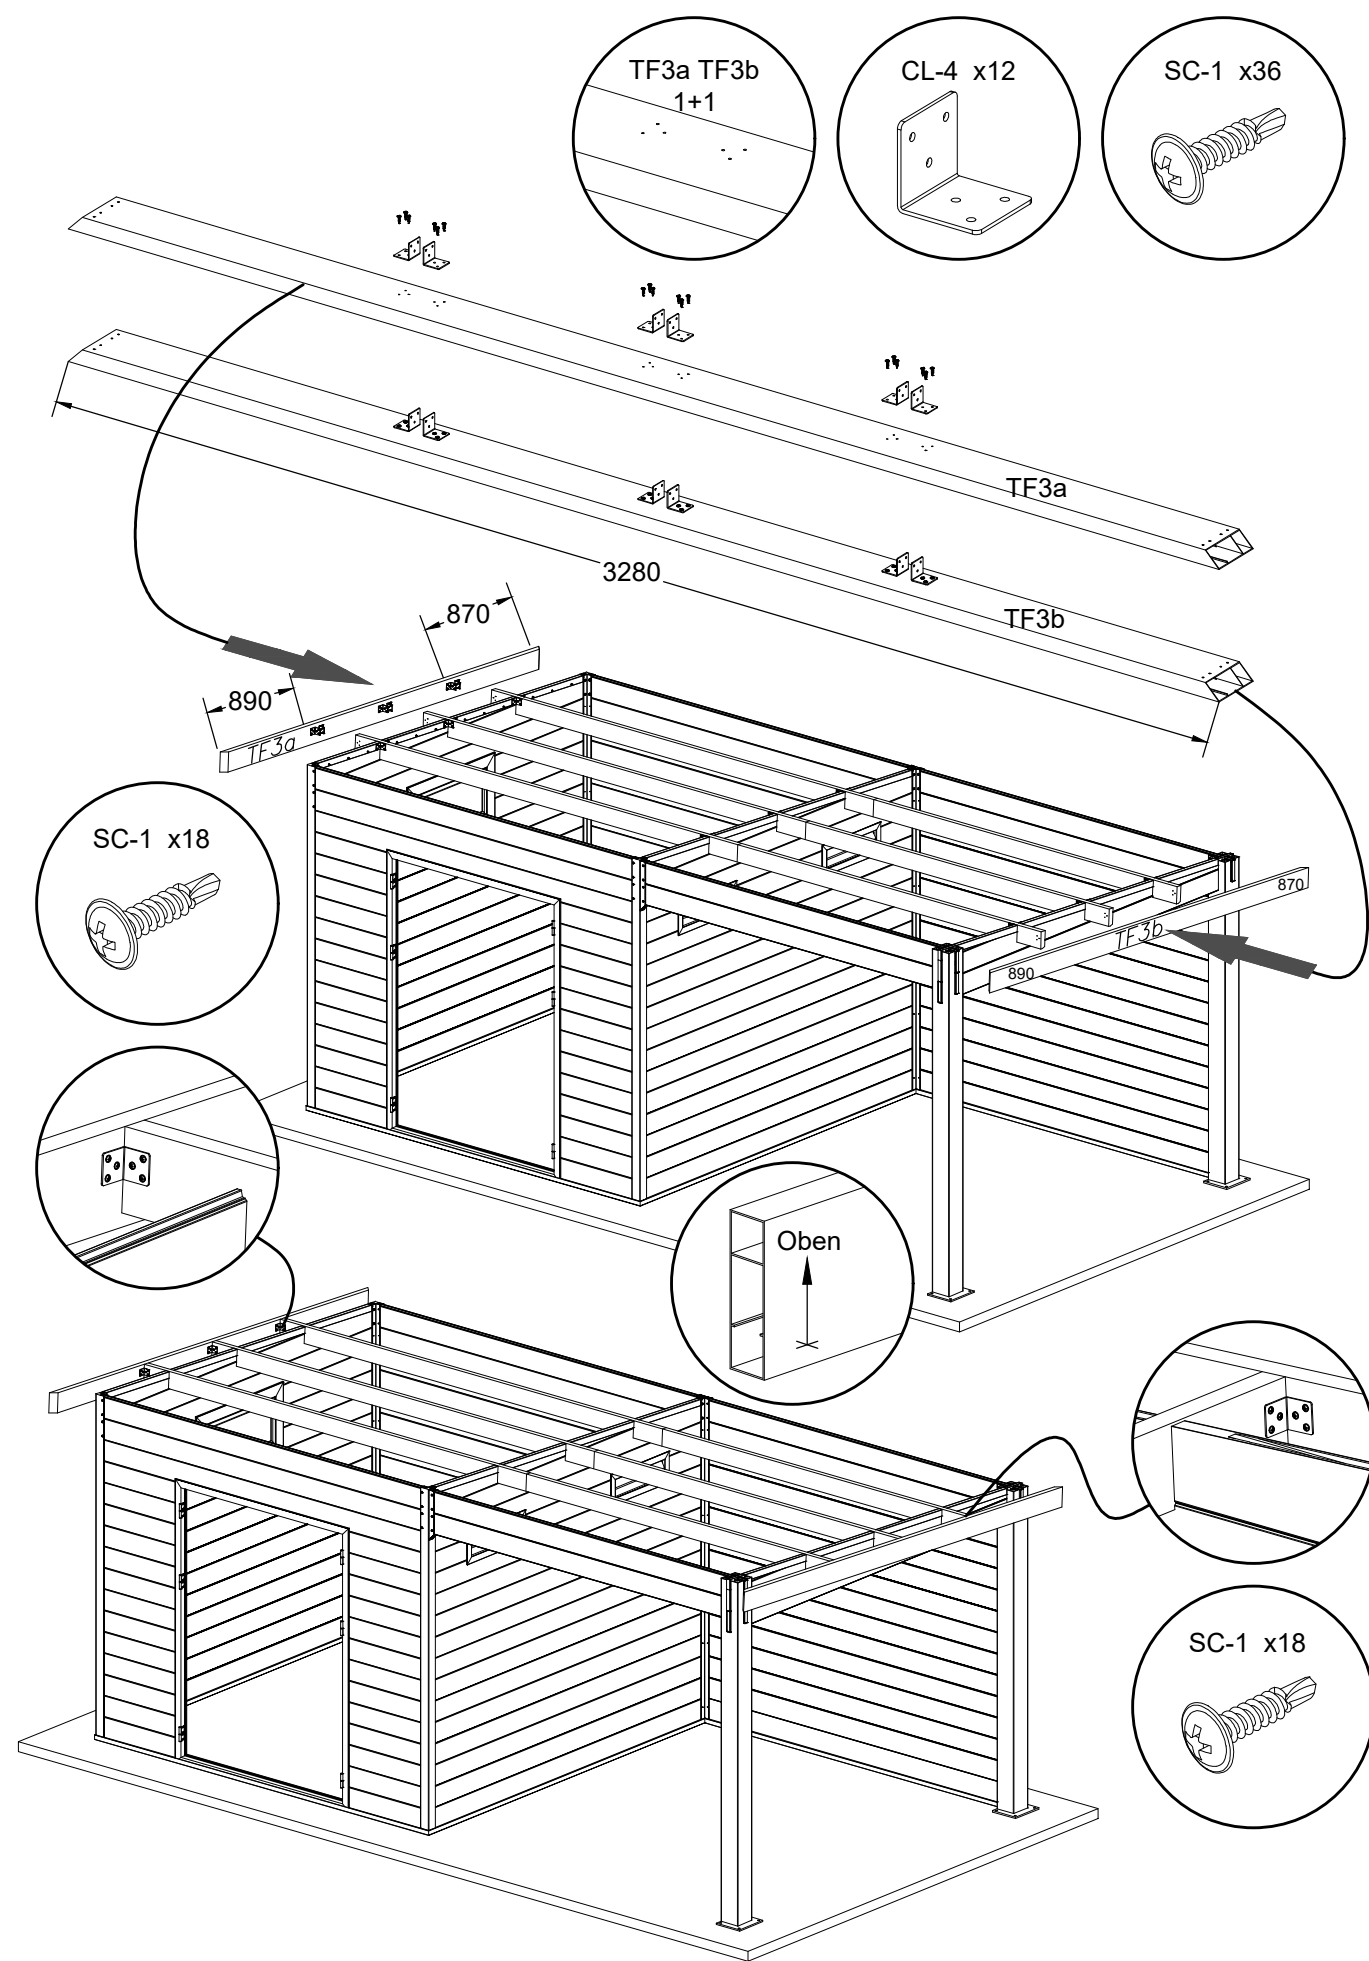

Schritt 18 :




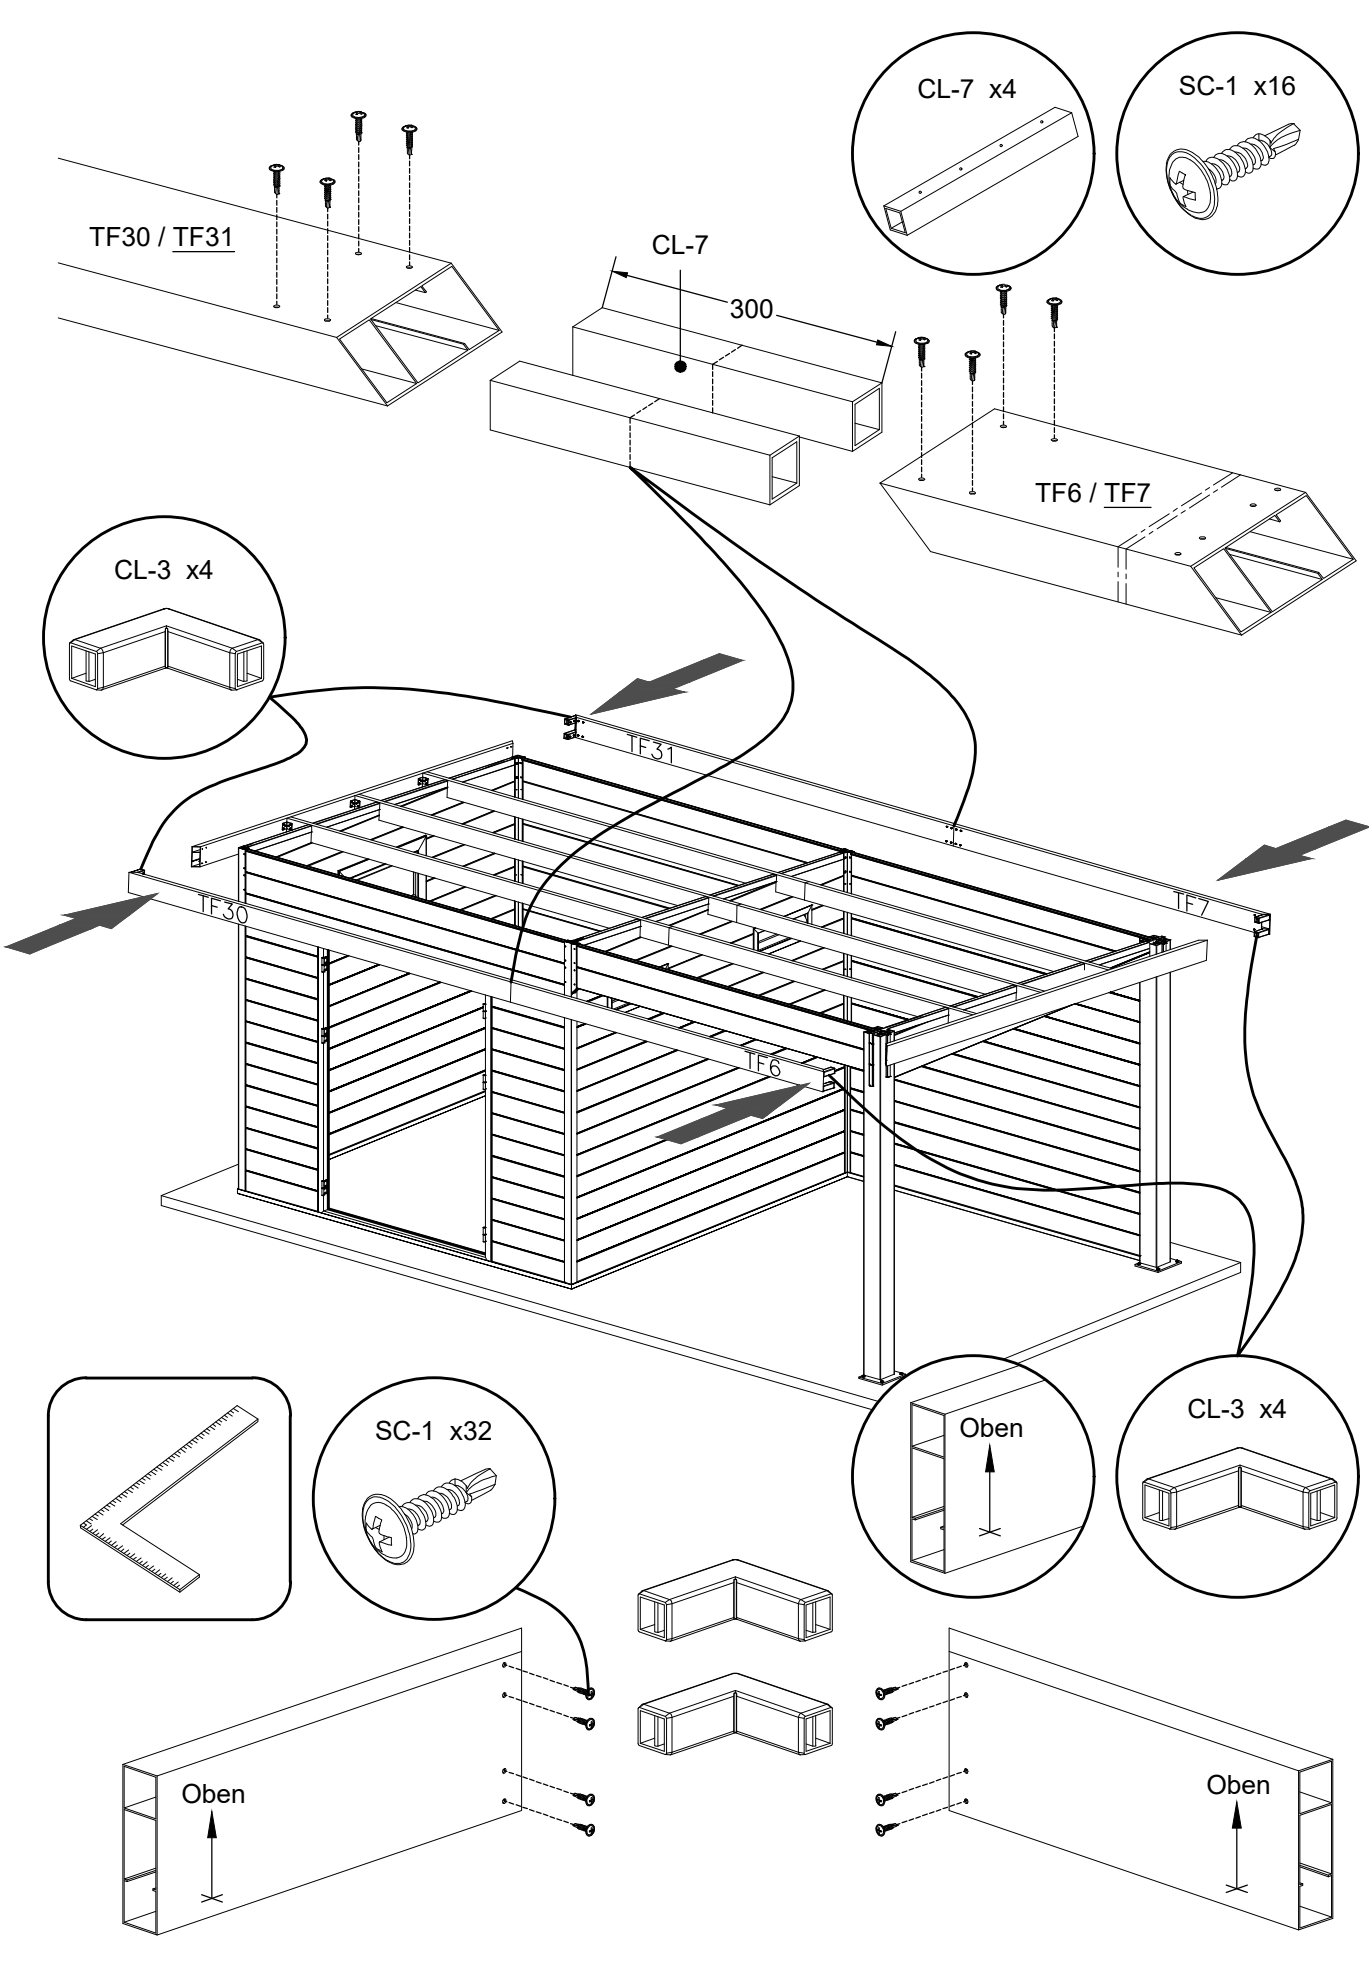


Schritt 19 : Zusammenfügen

A=B=255mm






CL-4 x20

SC-1 x120

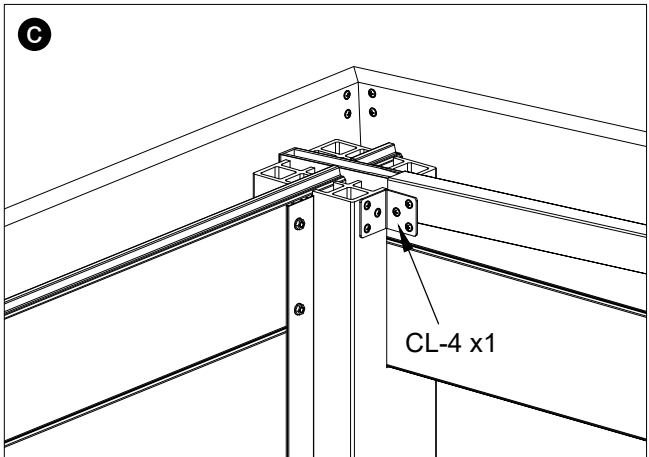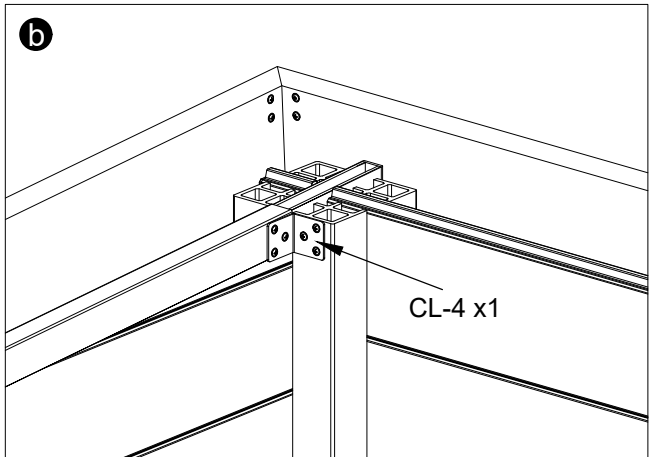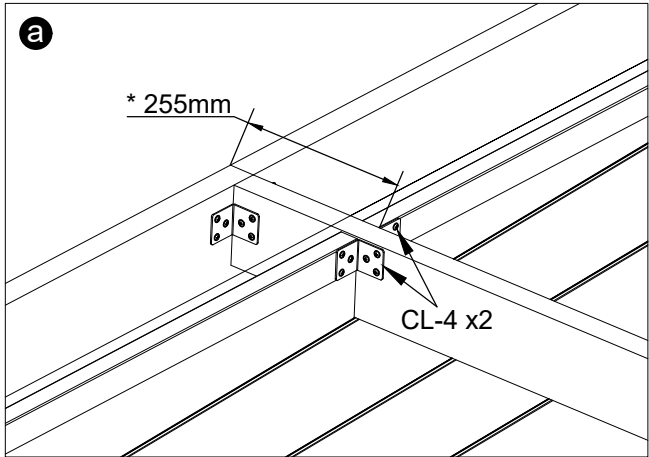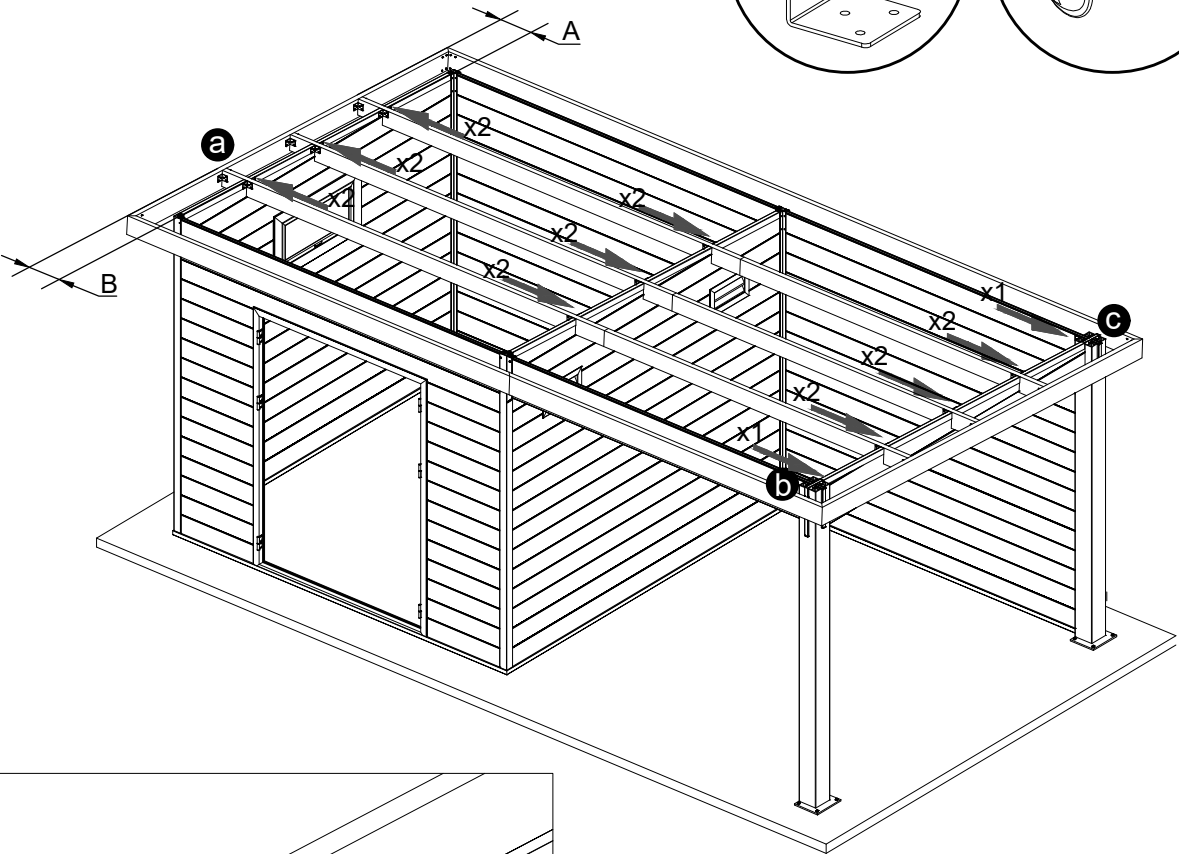


Schritt 20 : Verbindung befestigen


SC-1 x36

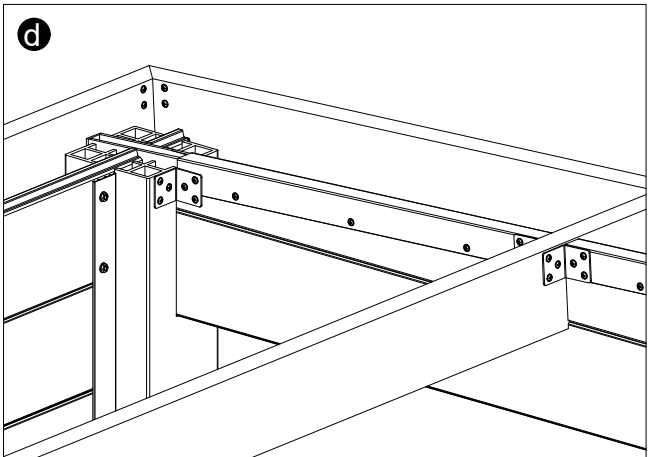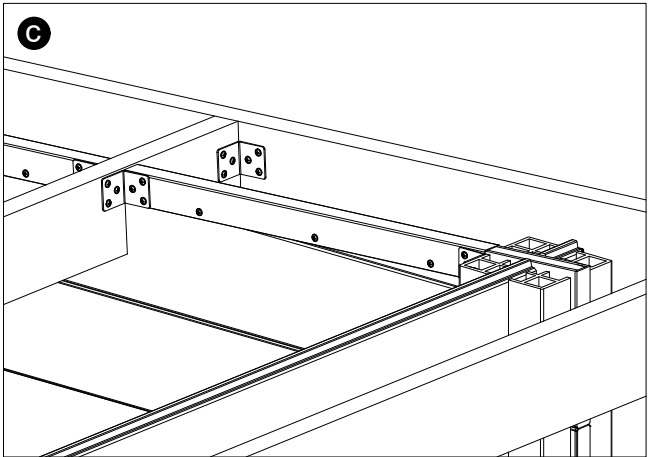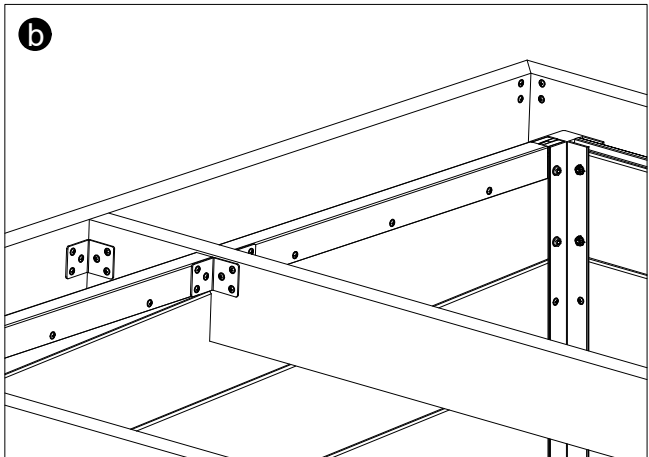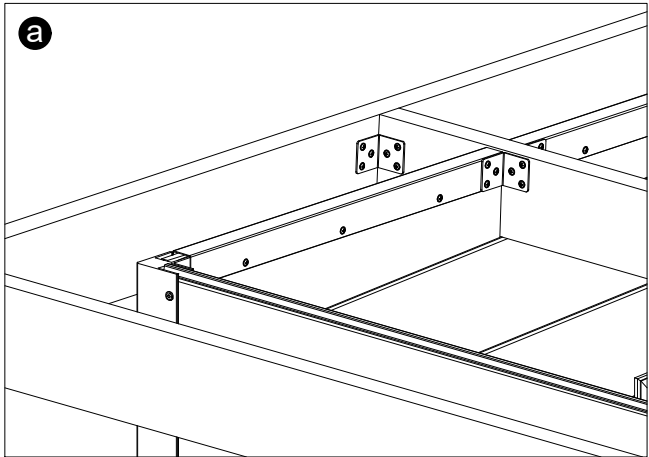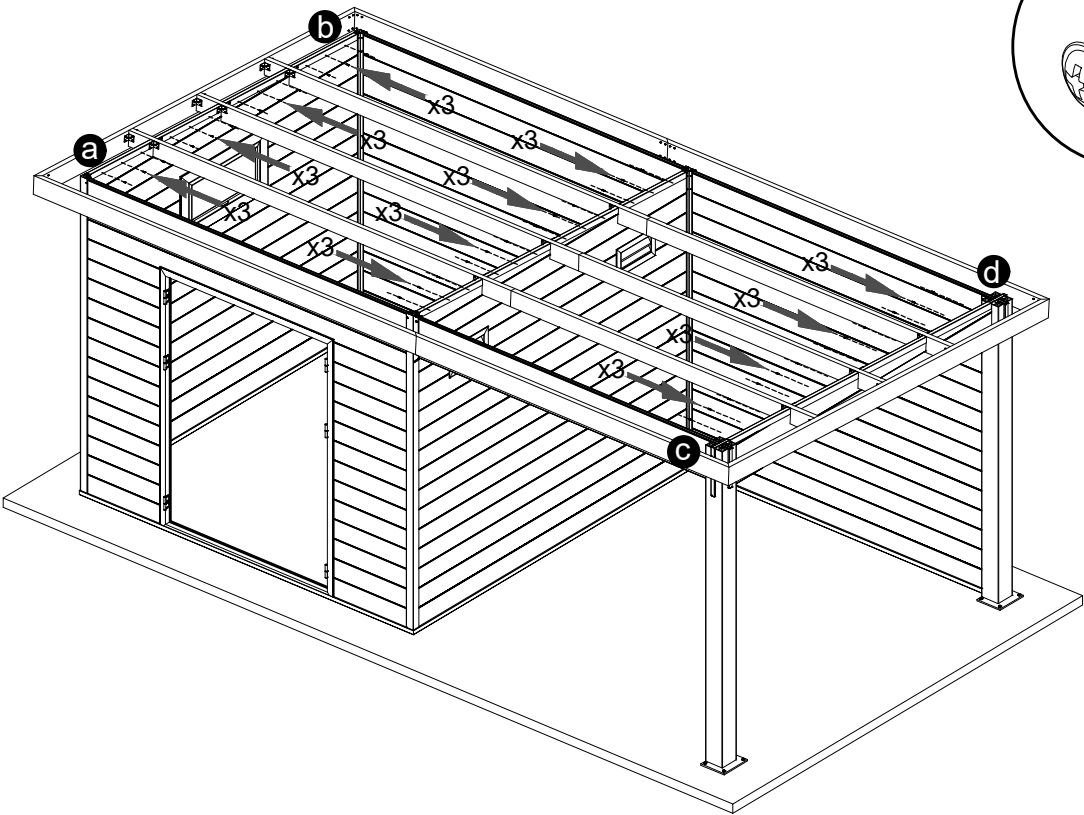


Schritt 21 :

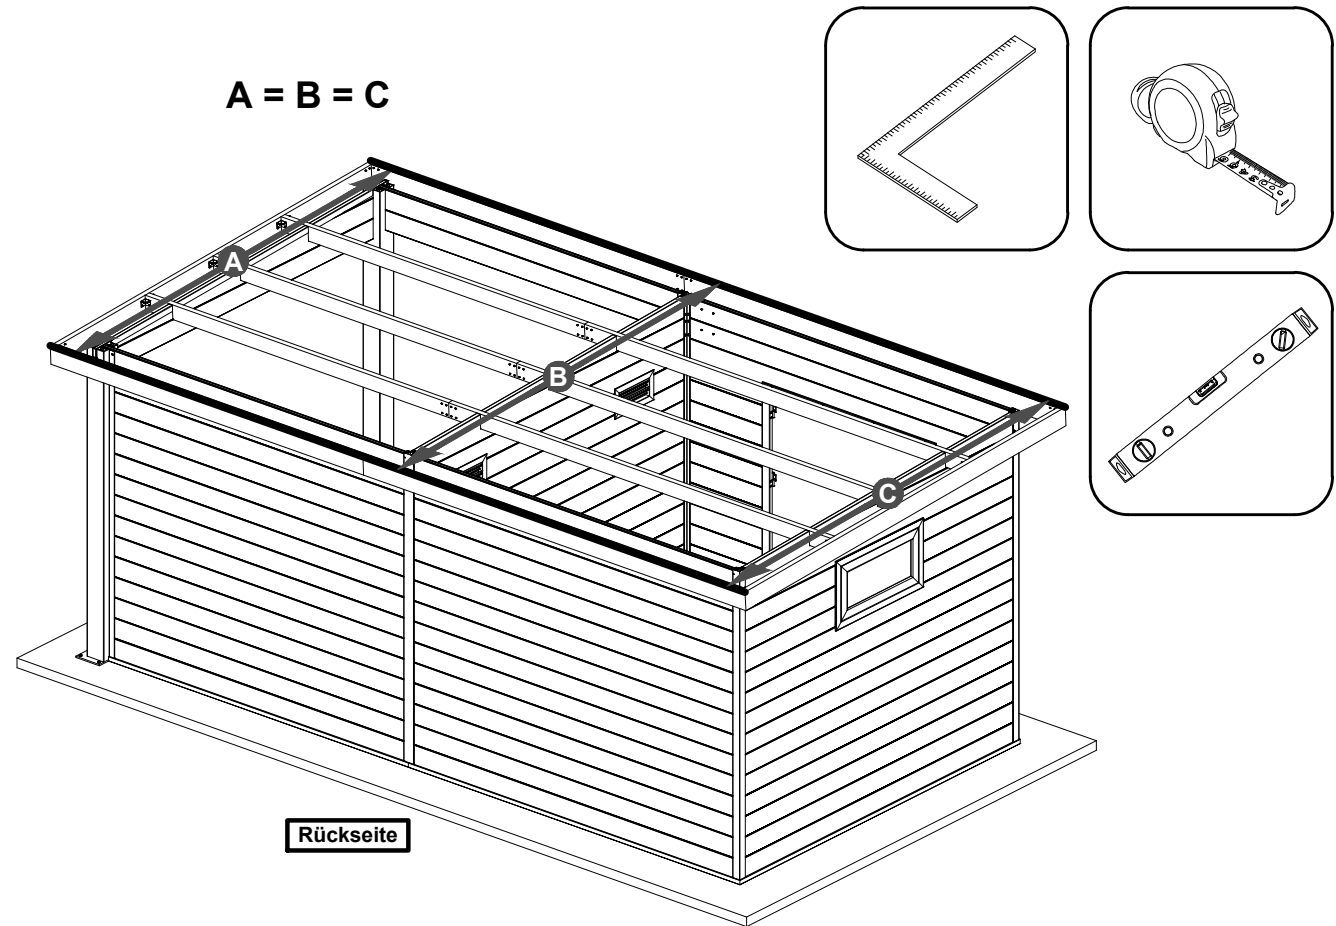


Schritt 22 : Installation der oberen Dachplatte

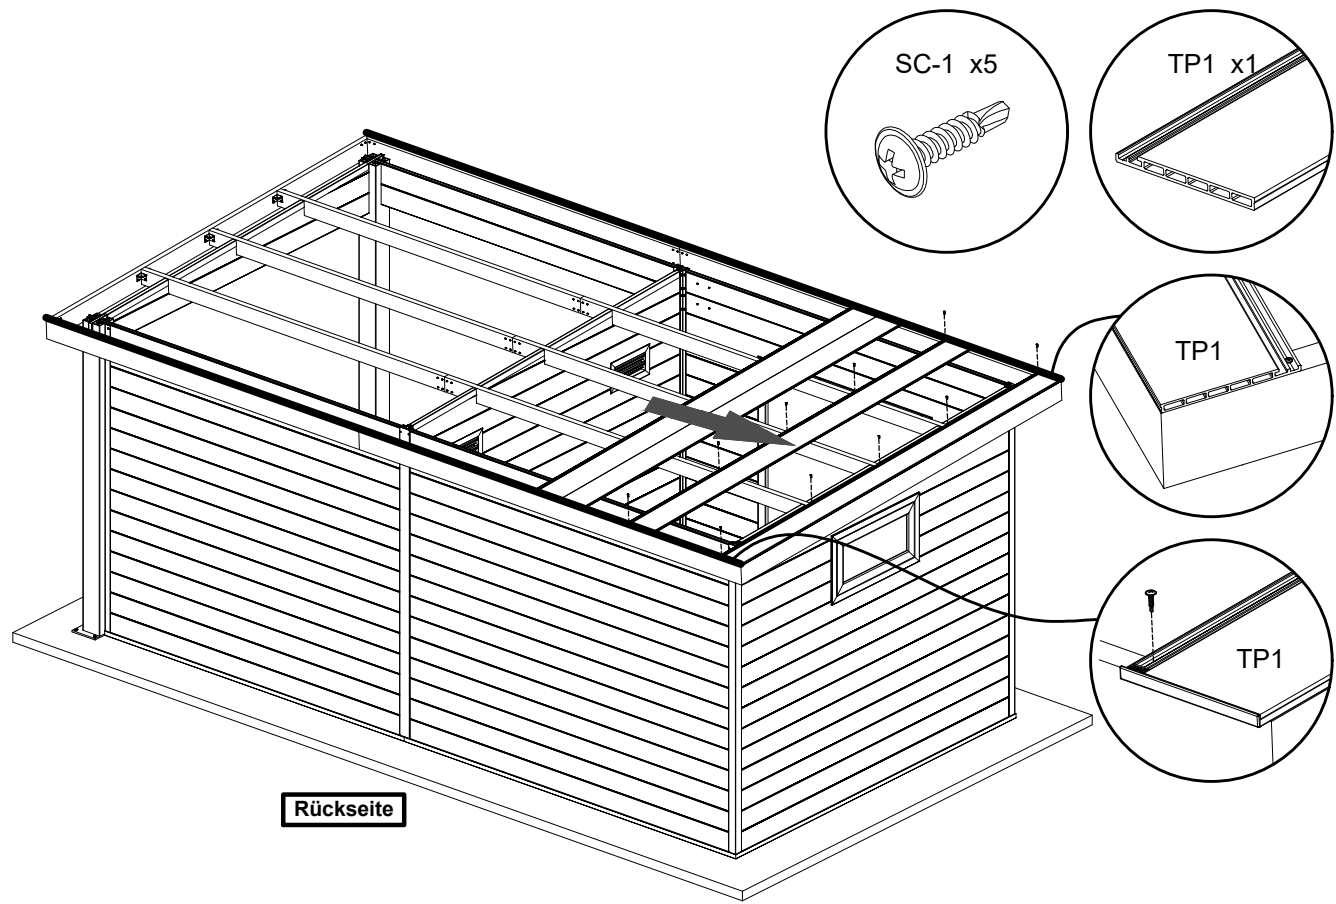


Schritt 23 :

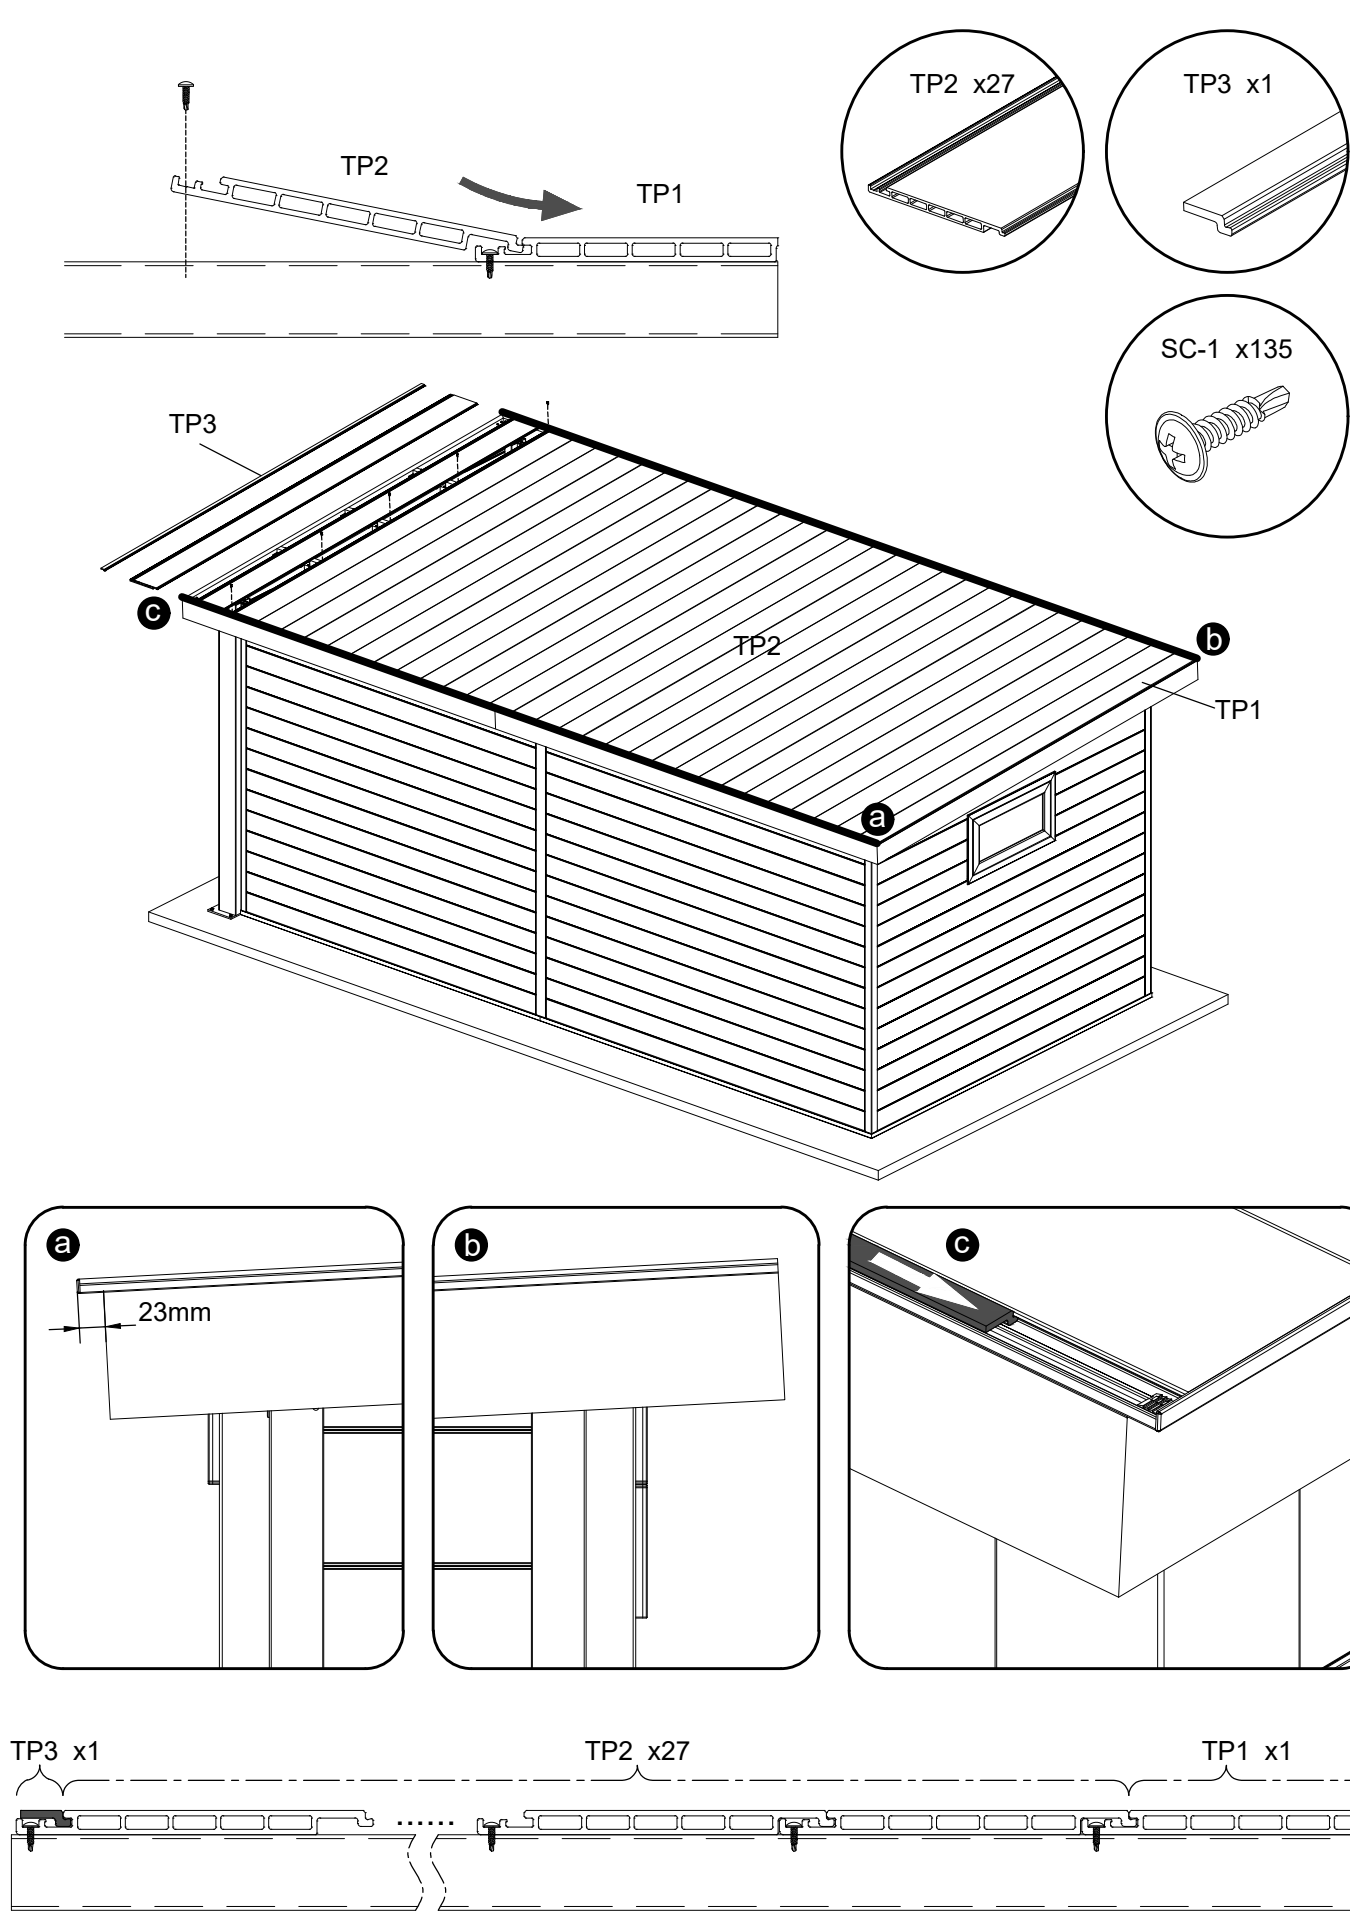




Schritt 24:

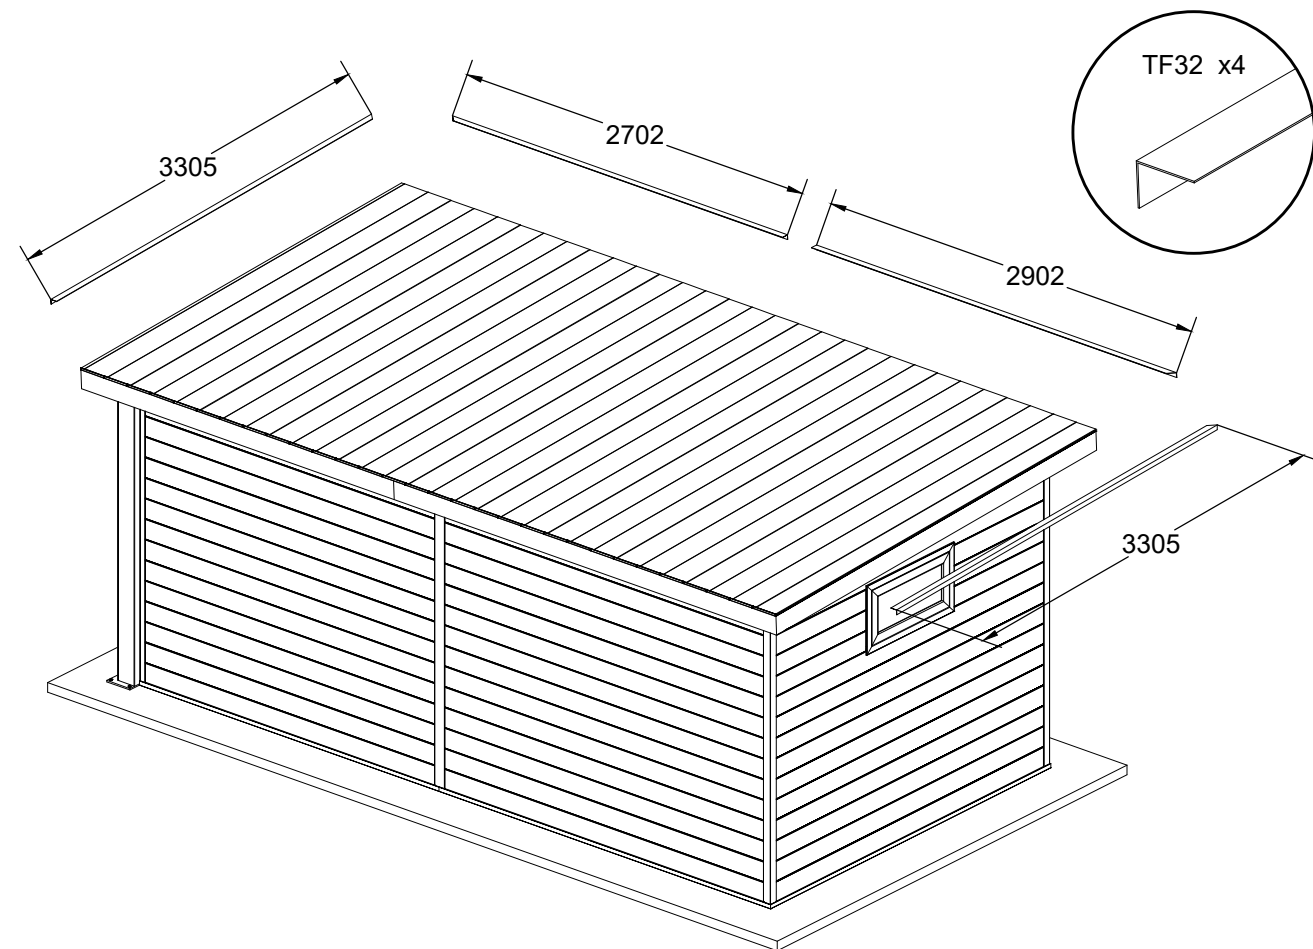







Schritt 25 :

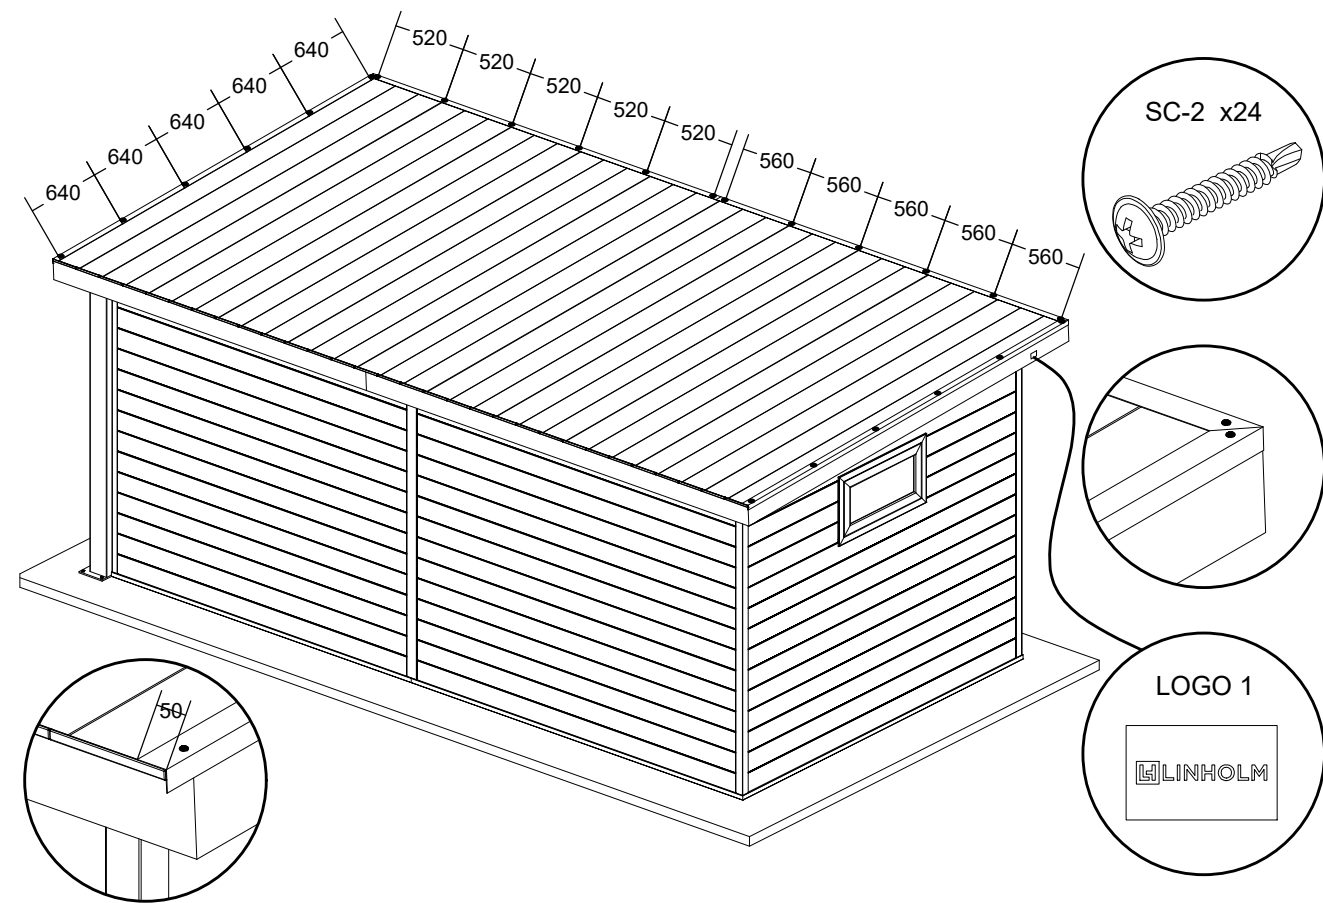





Schritt 26: Tür und Schloss

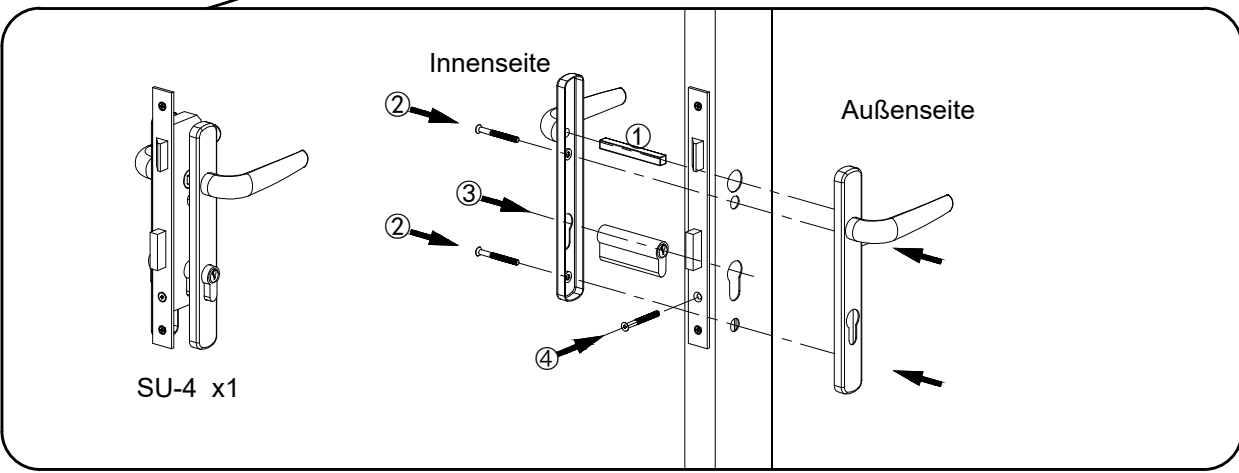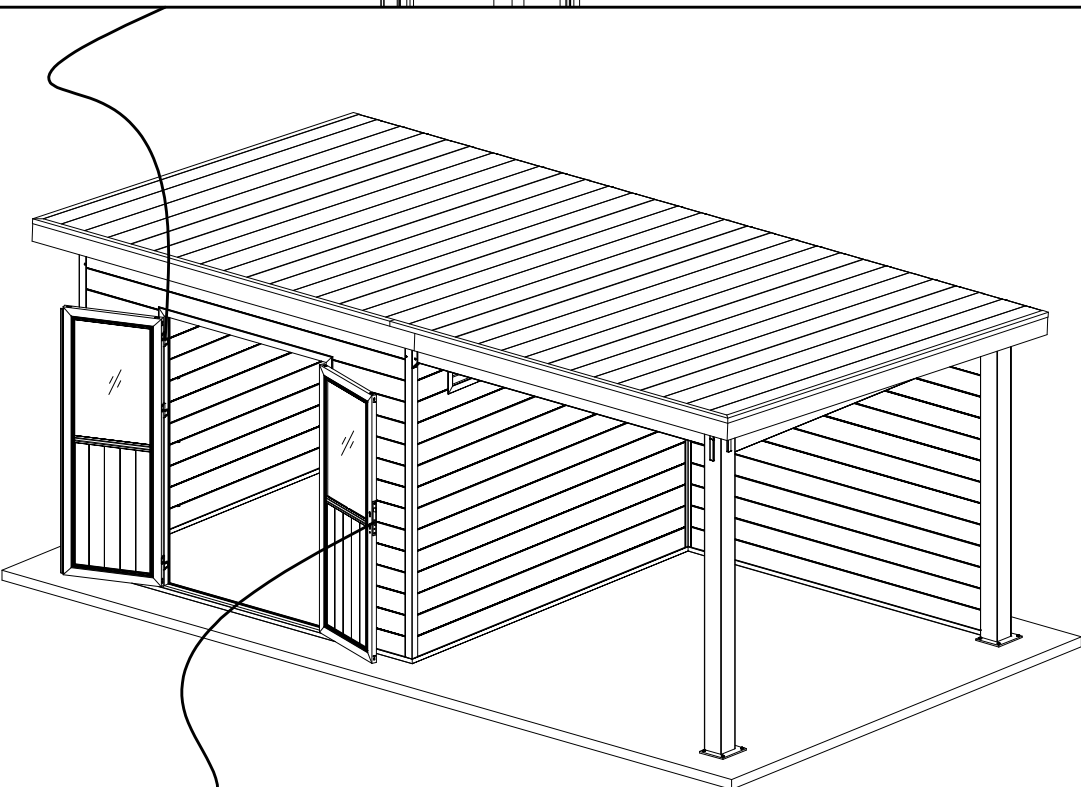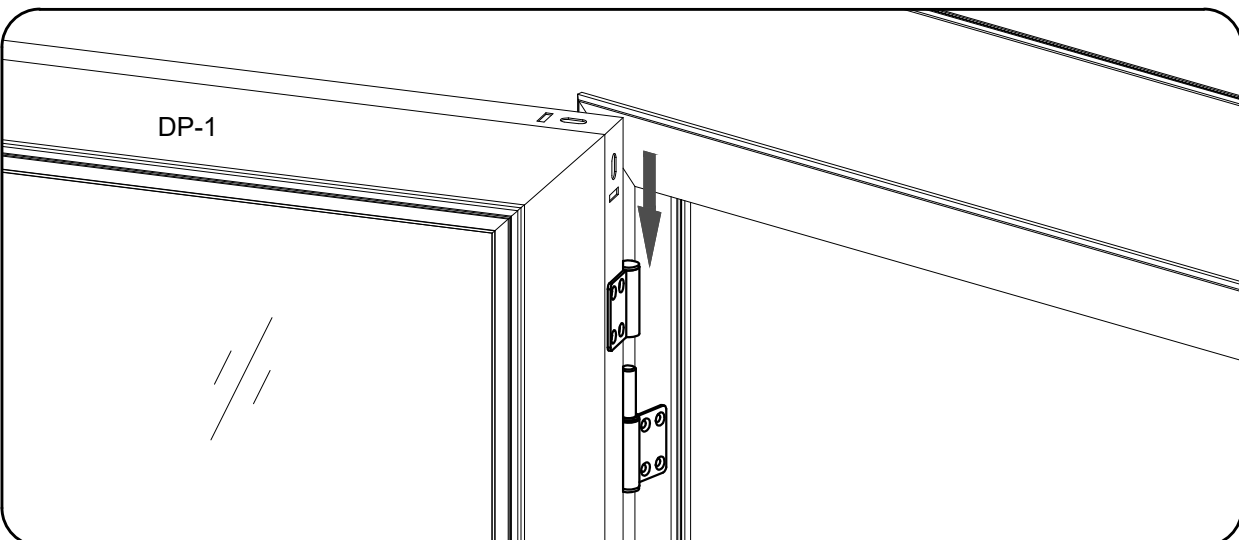


Schritt 27 : Zusammenfügen

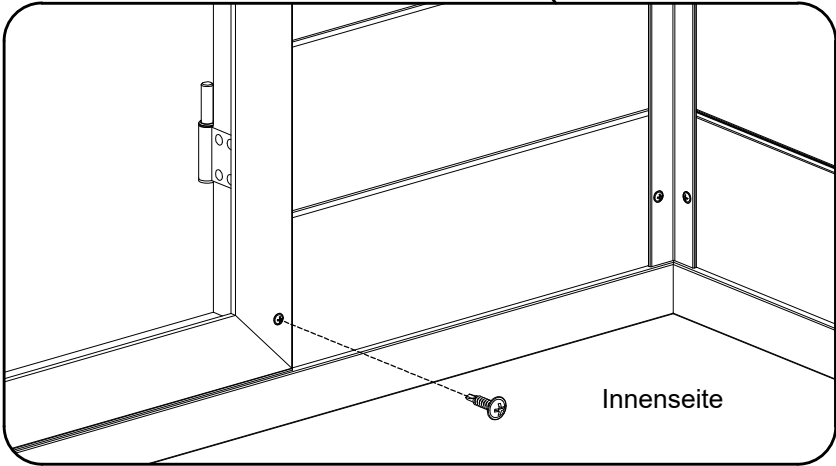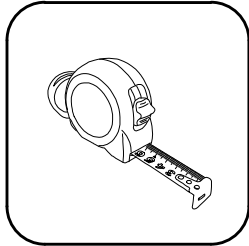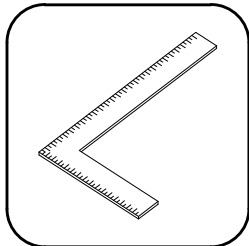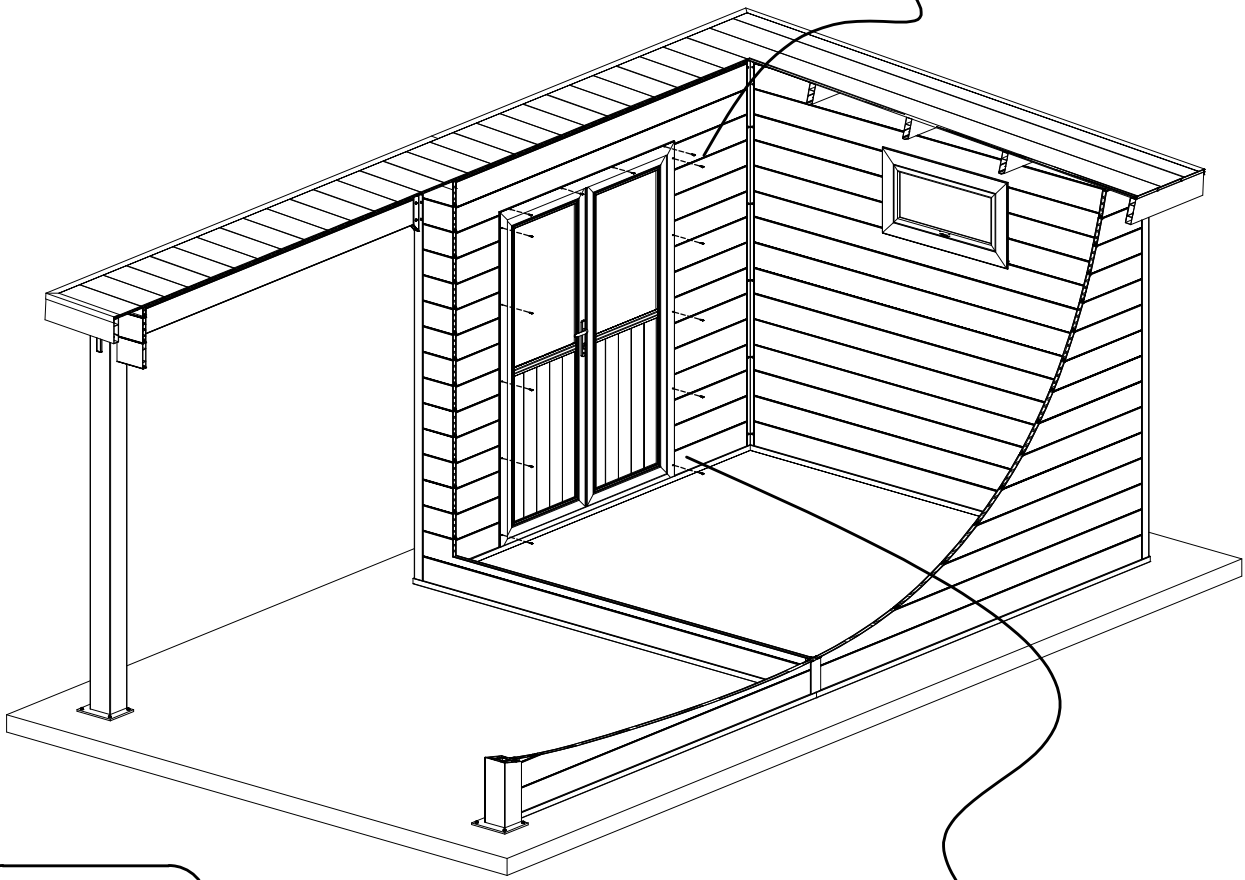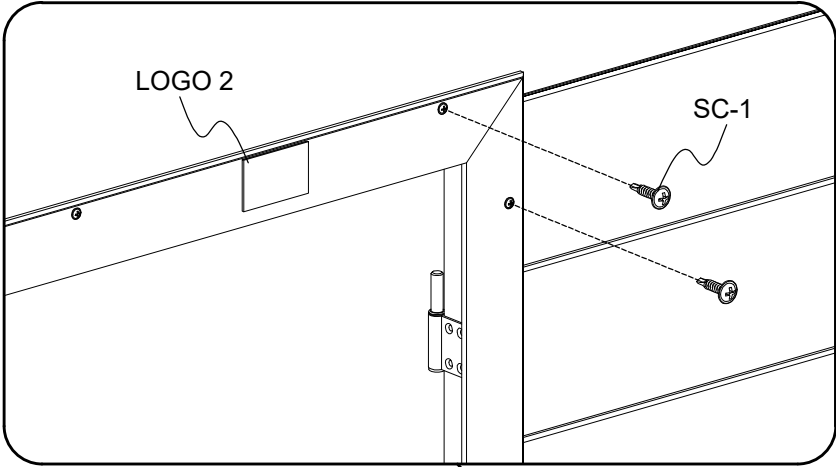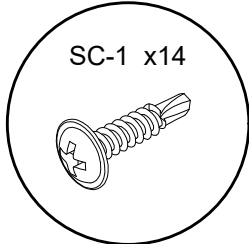


Schritt 28 :

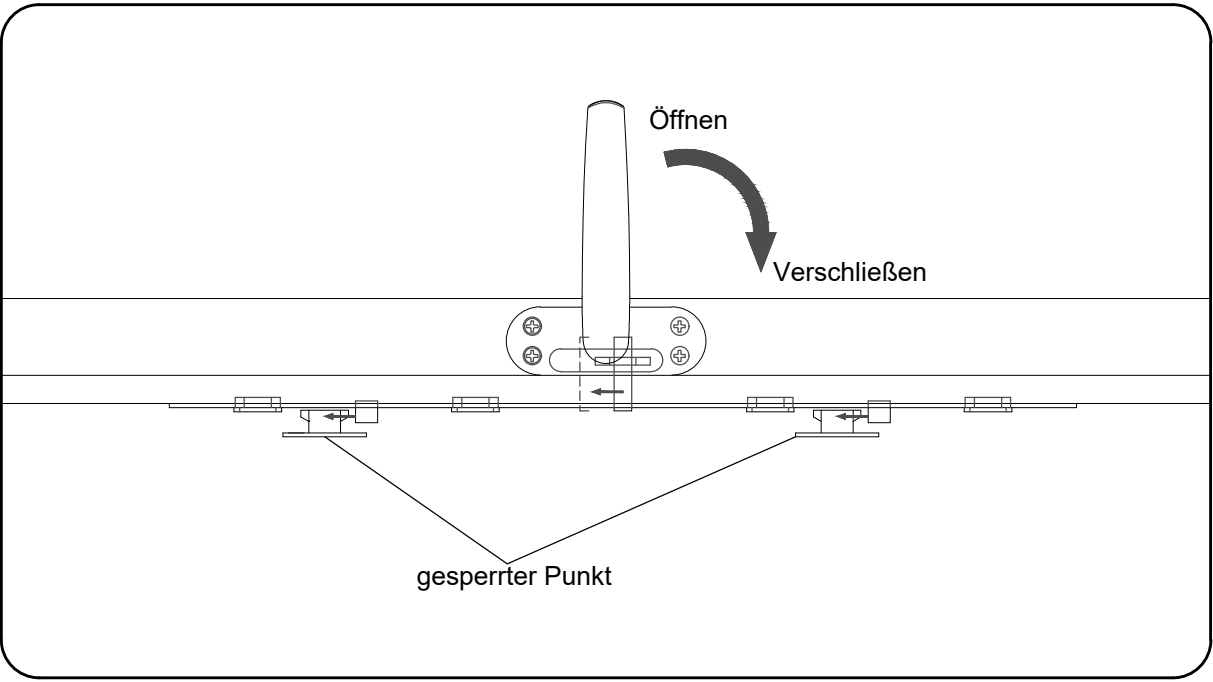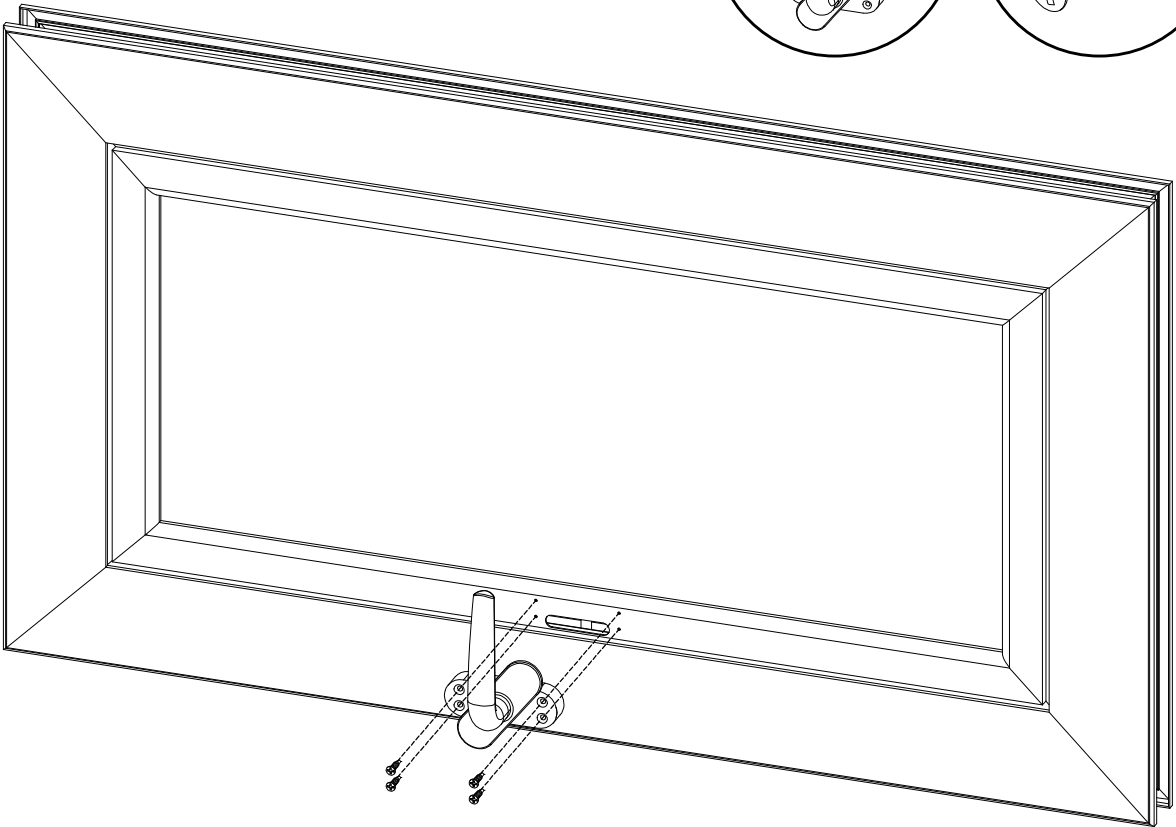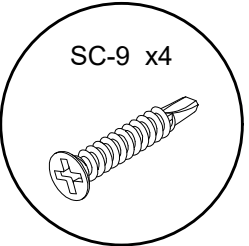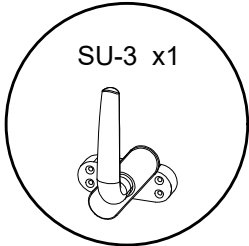



Variante 2:
Installation des Anbaudachs auf der linken Seite

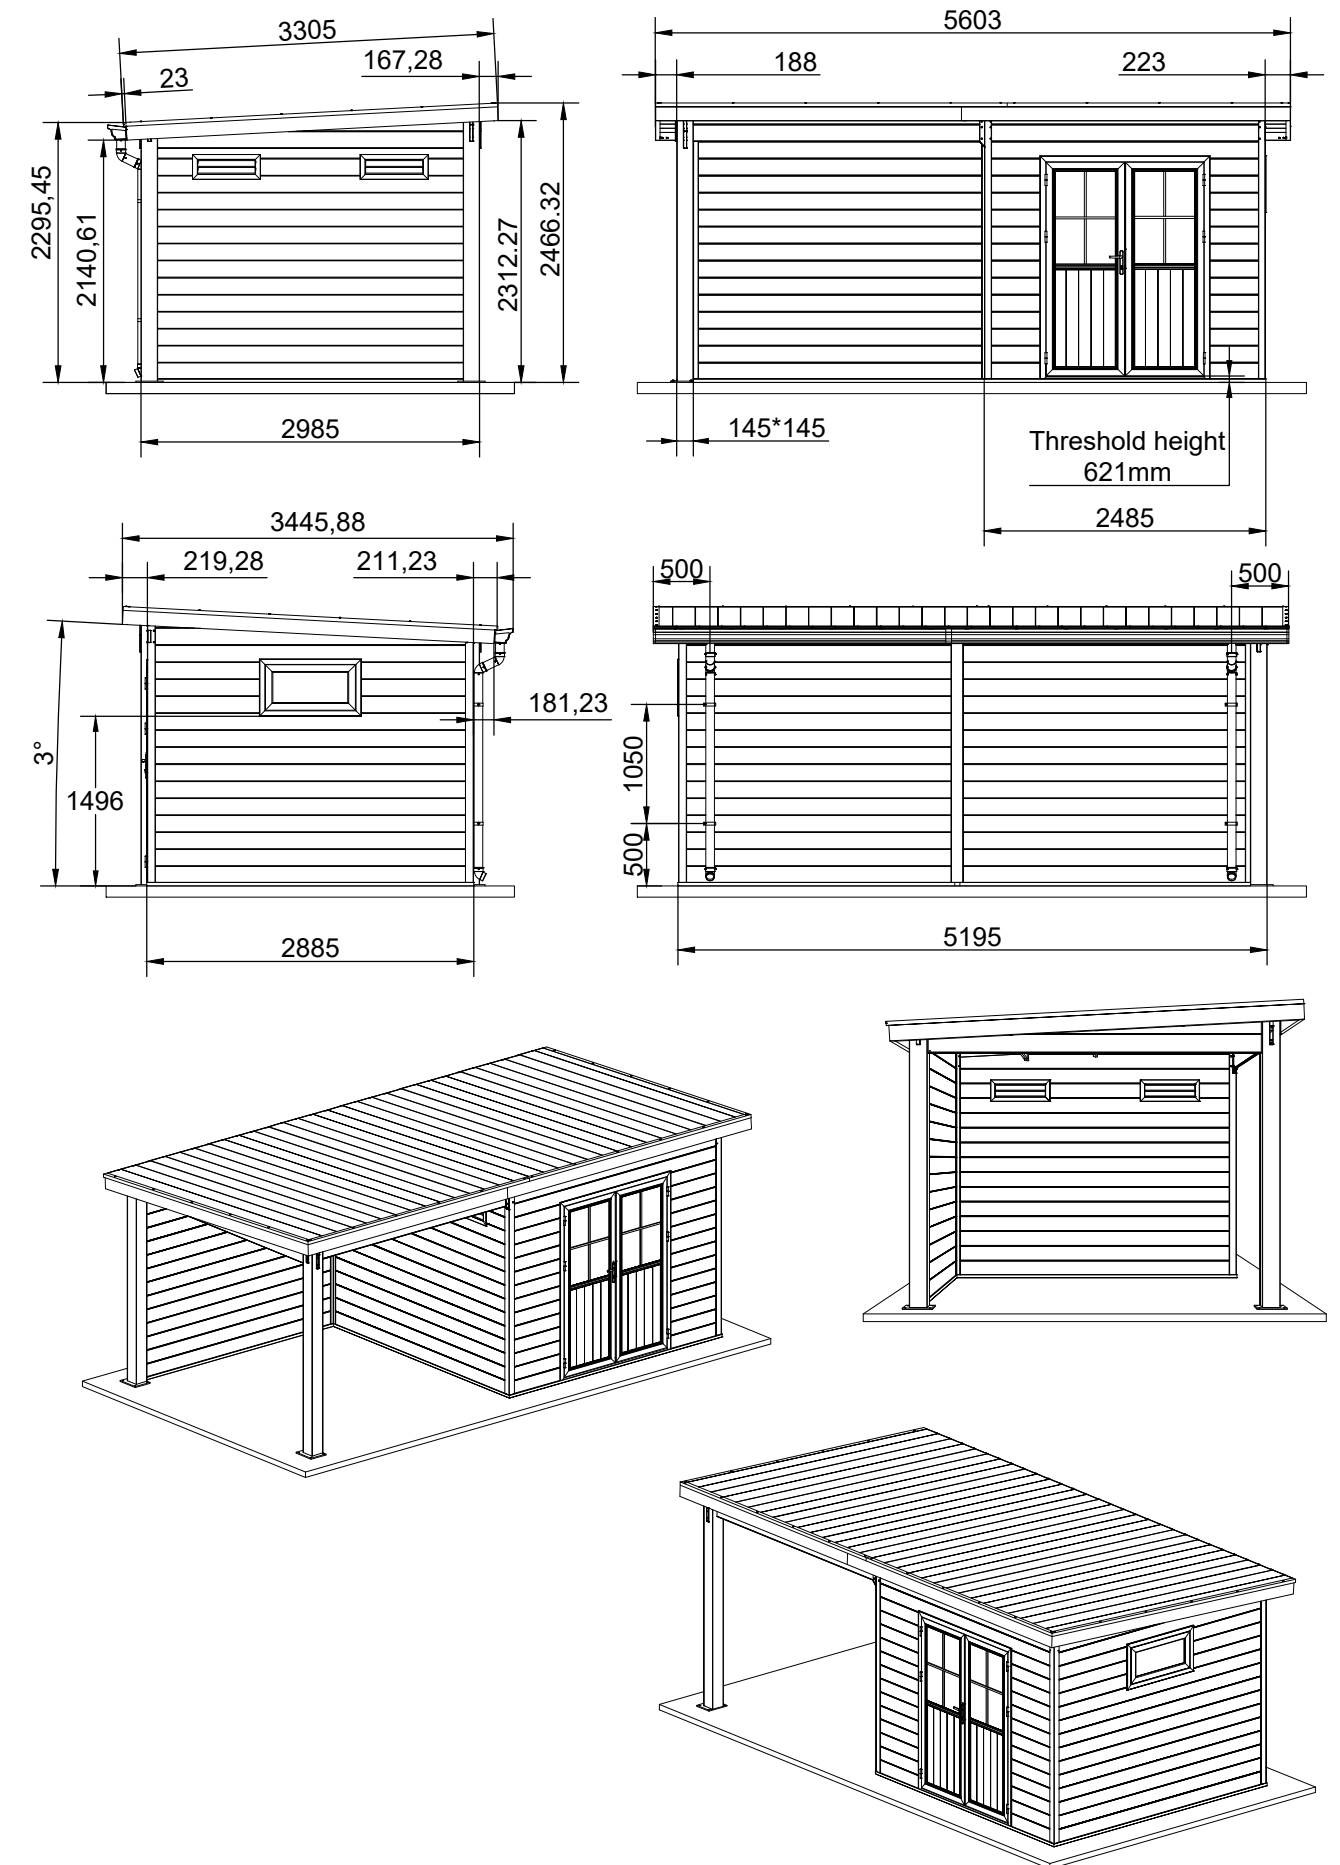




Schritt 1 :

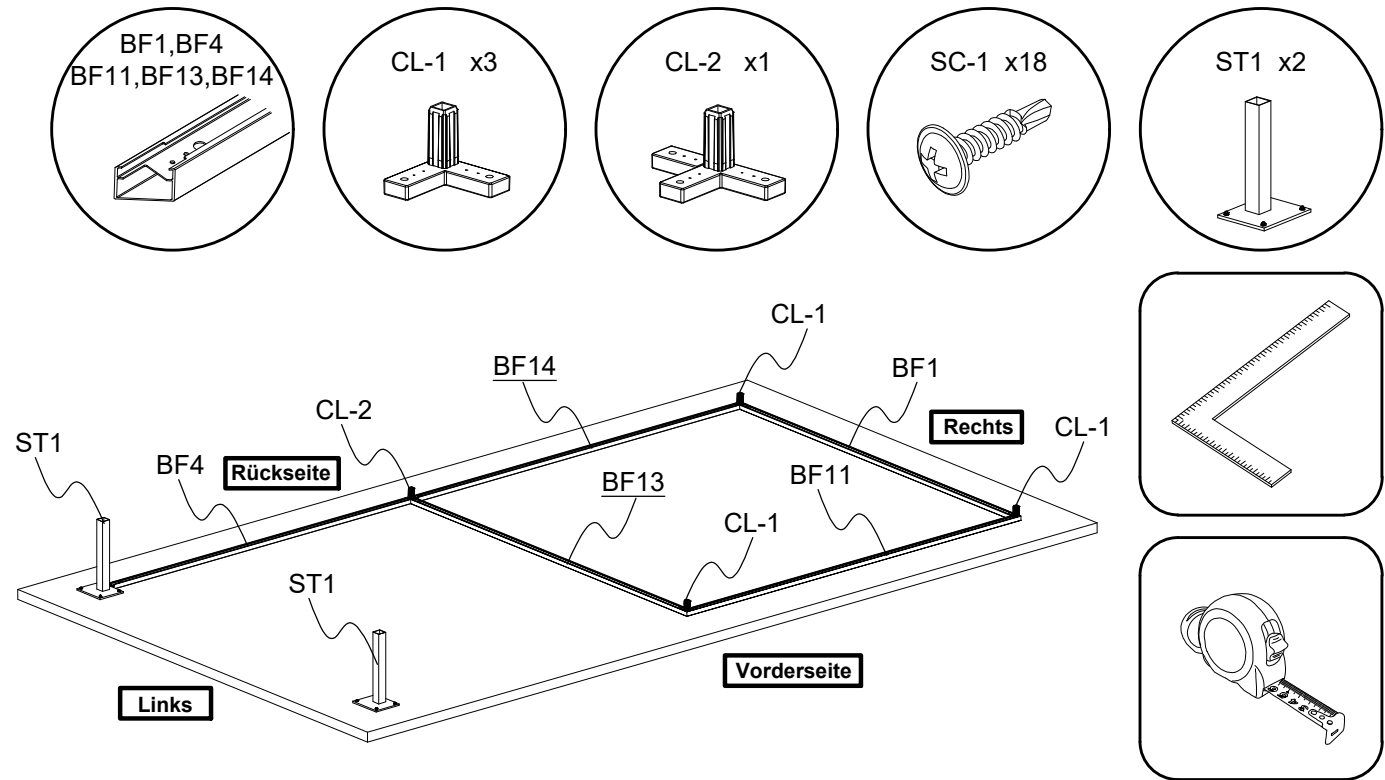










Abmessung:

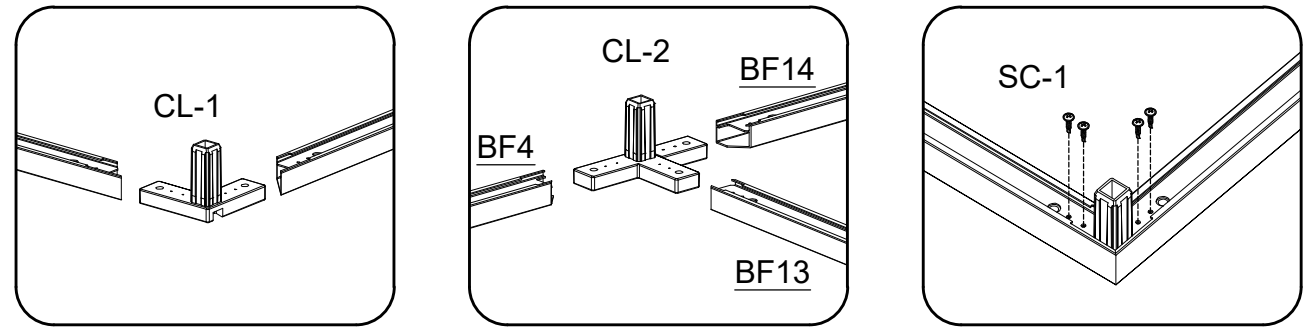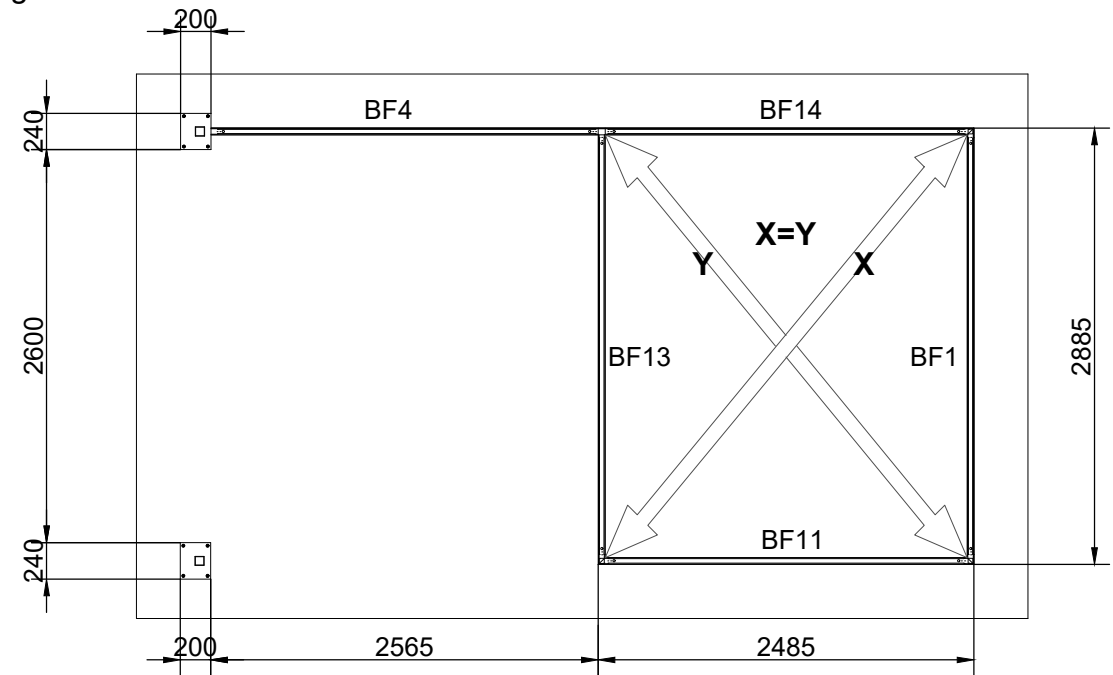



Schritt 2: Dehnschrauben

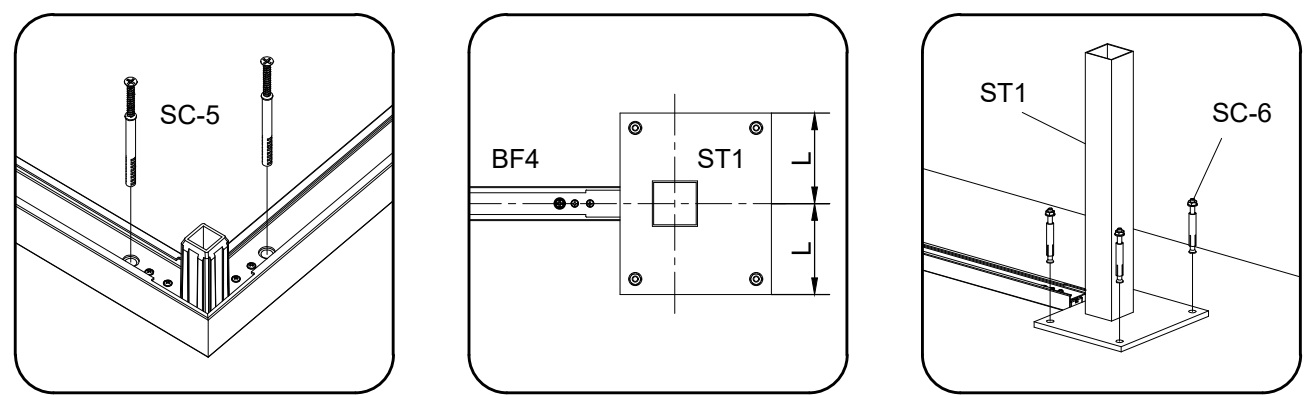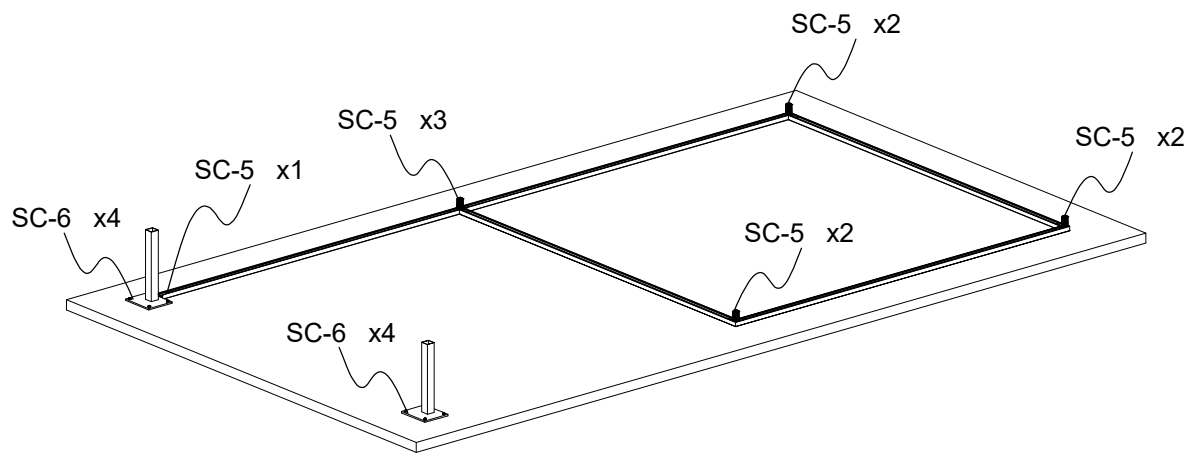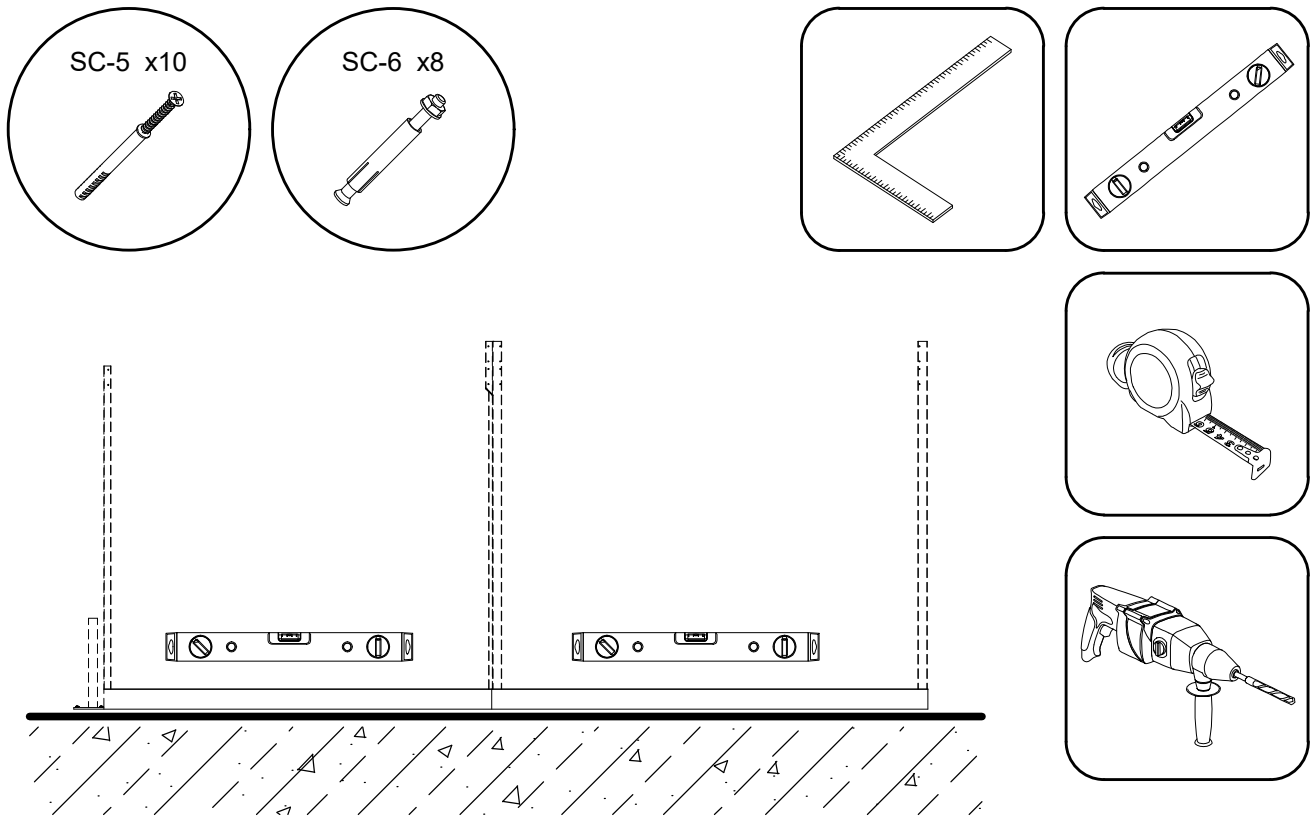




Schritt 3 :

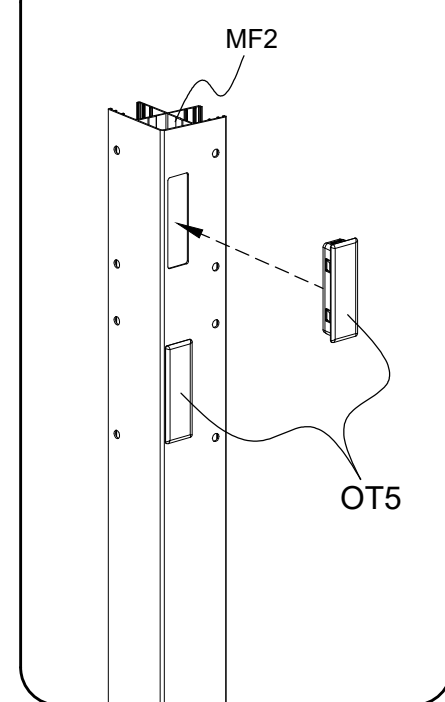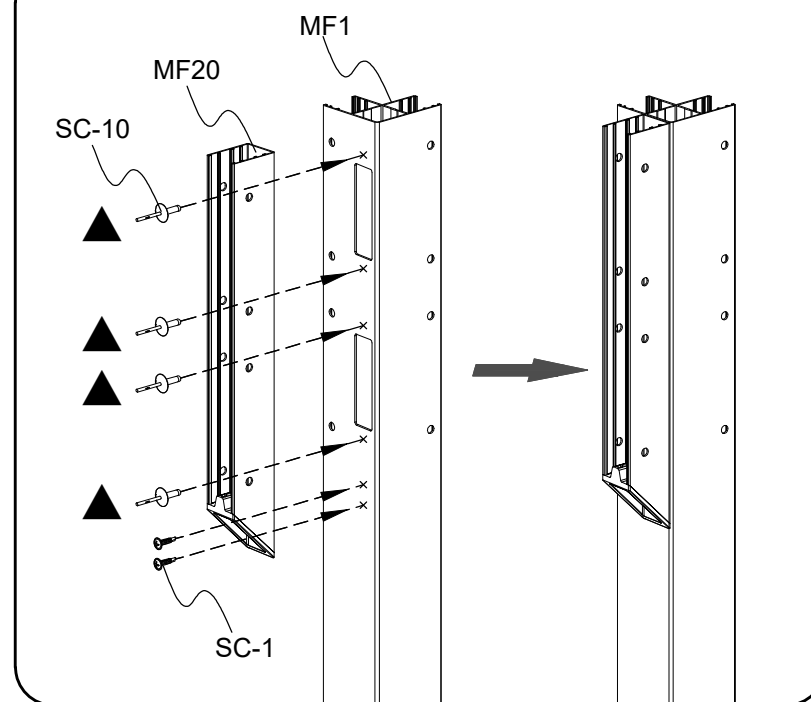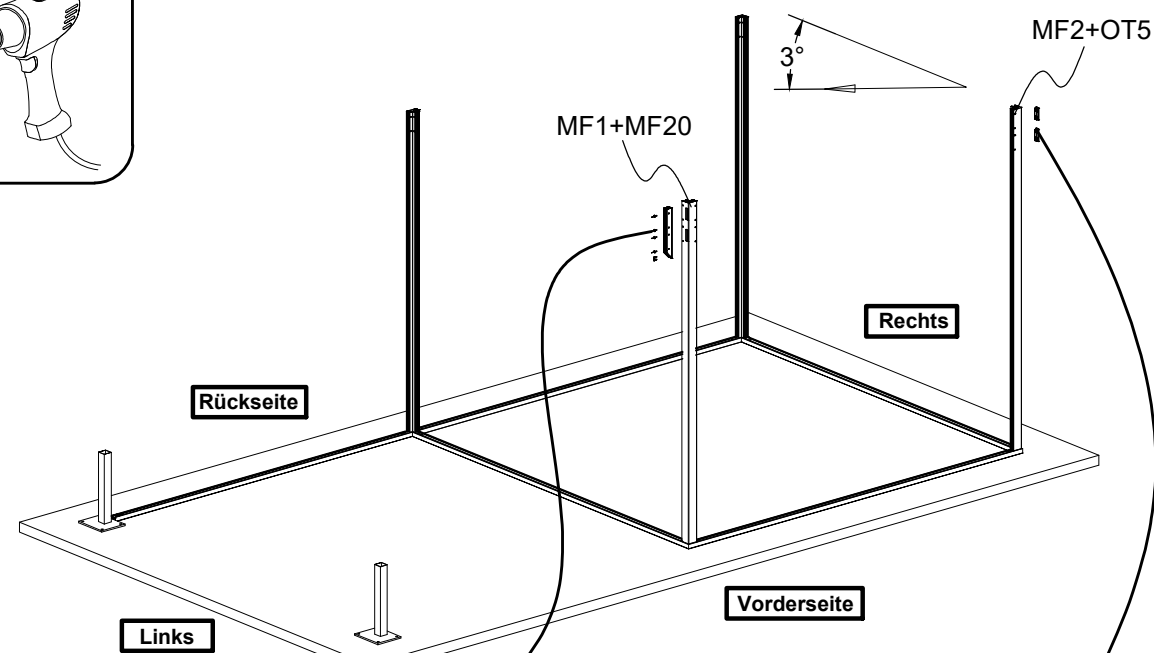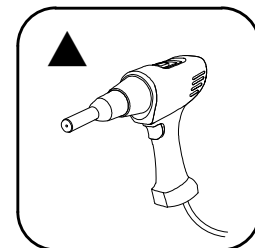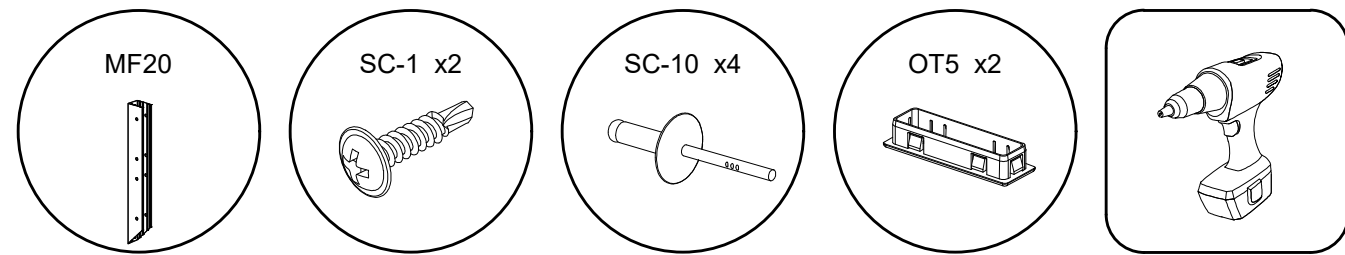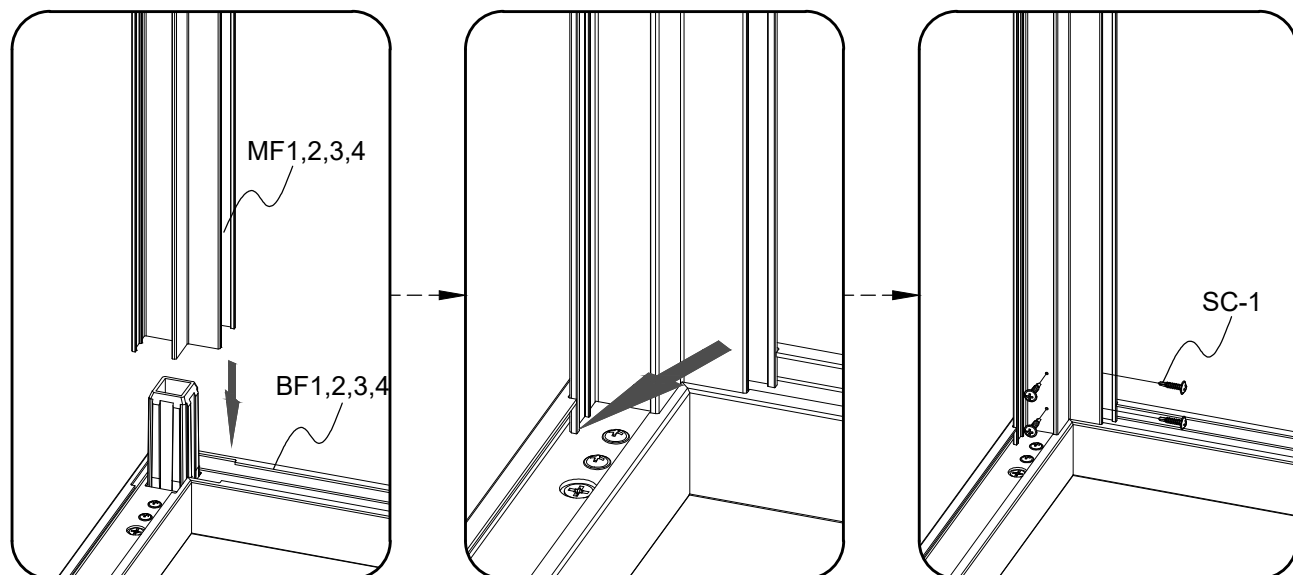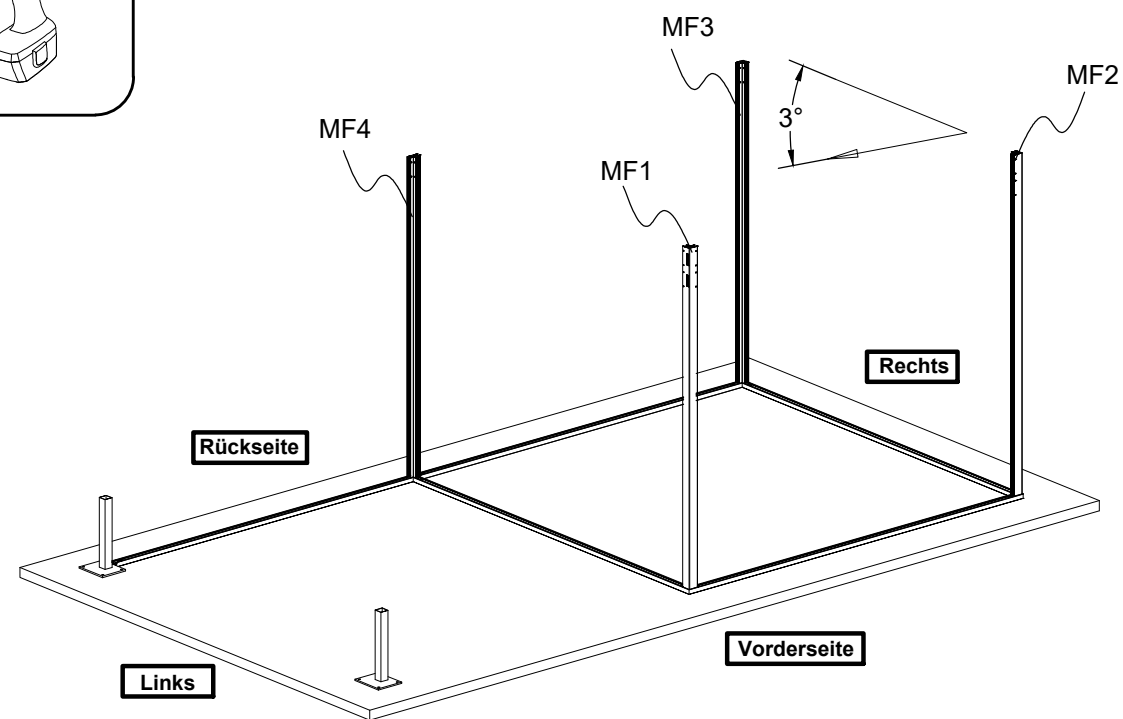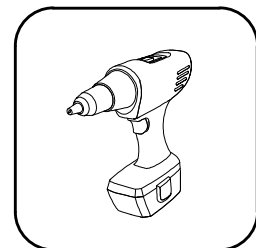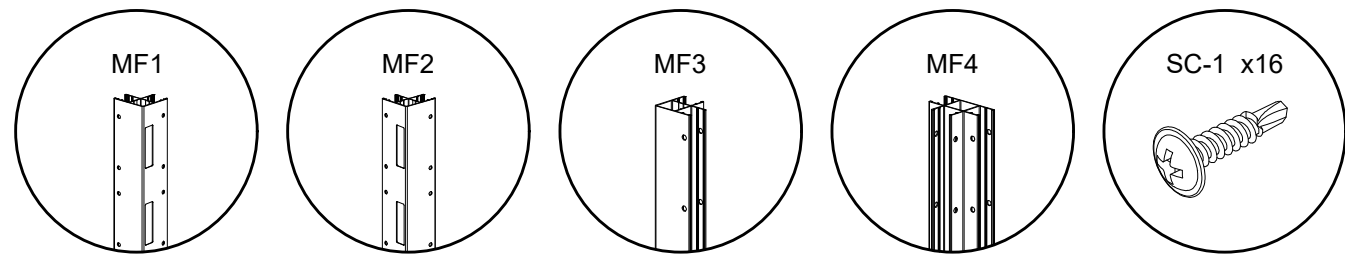




Schritt 4 :

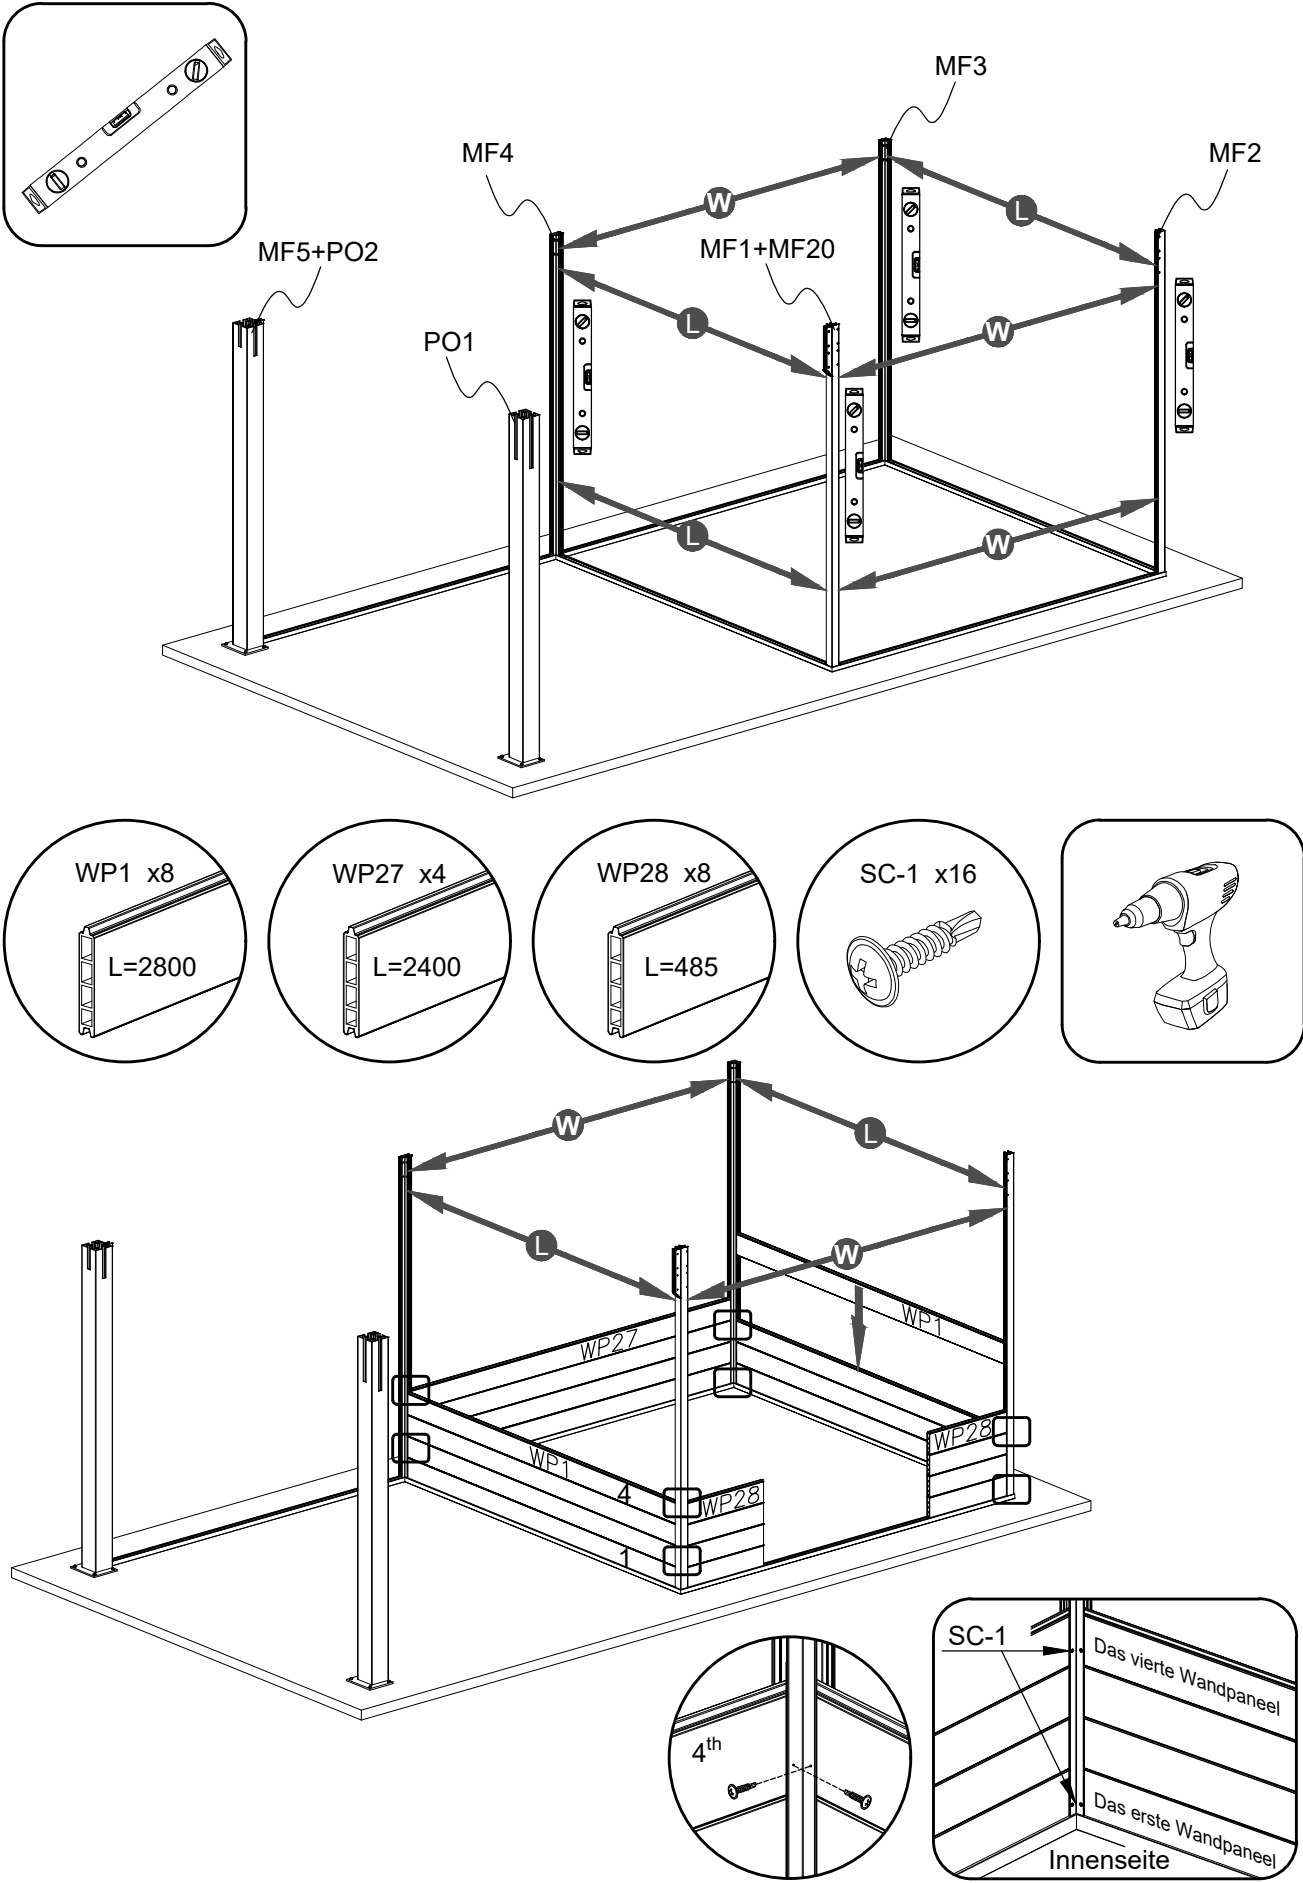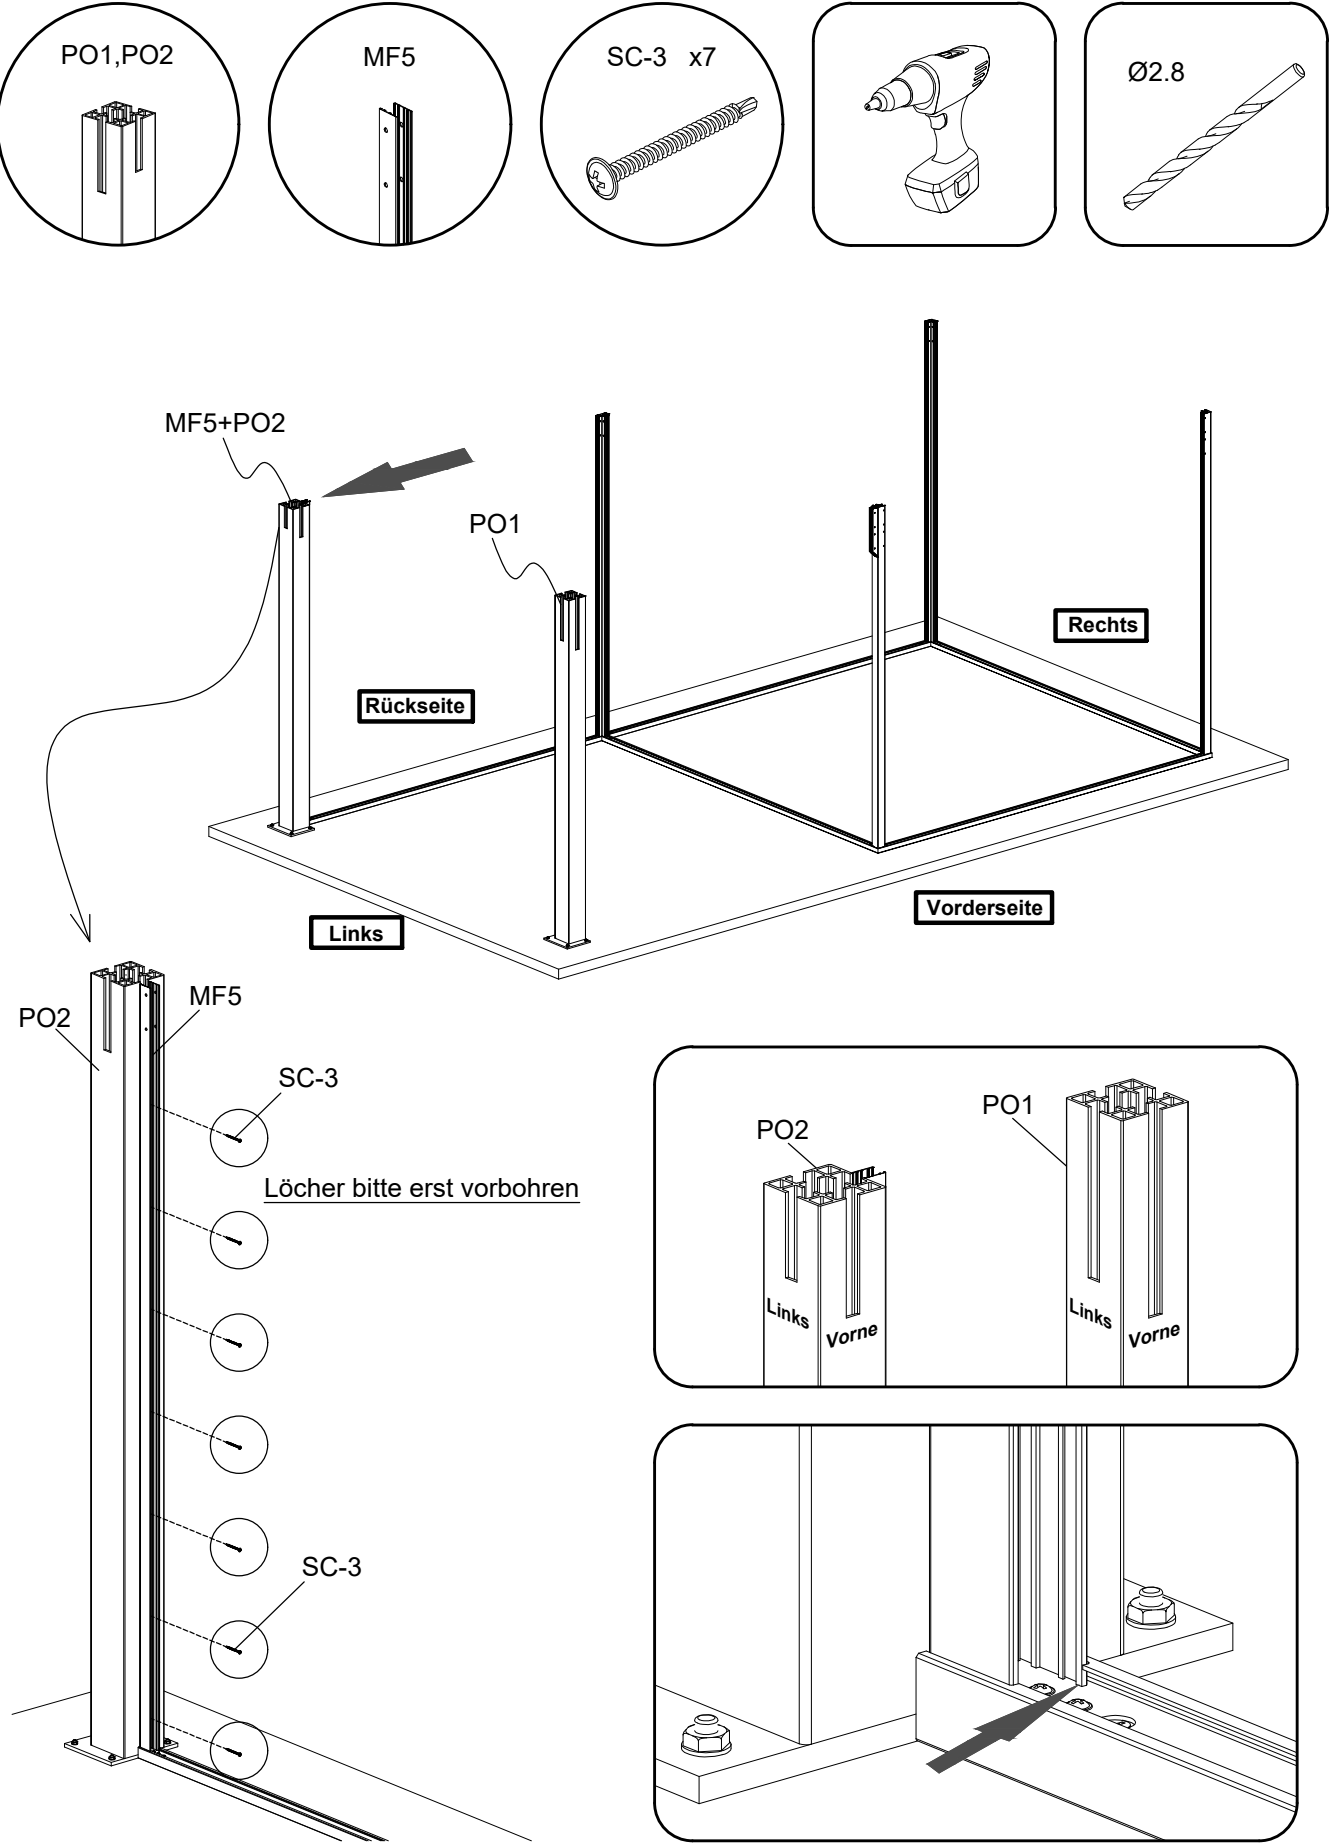


Schritt 5 :

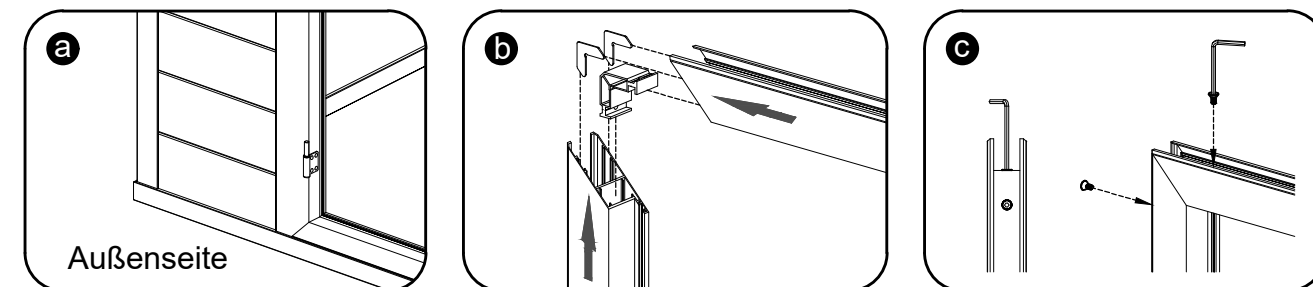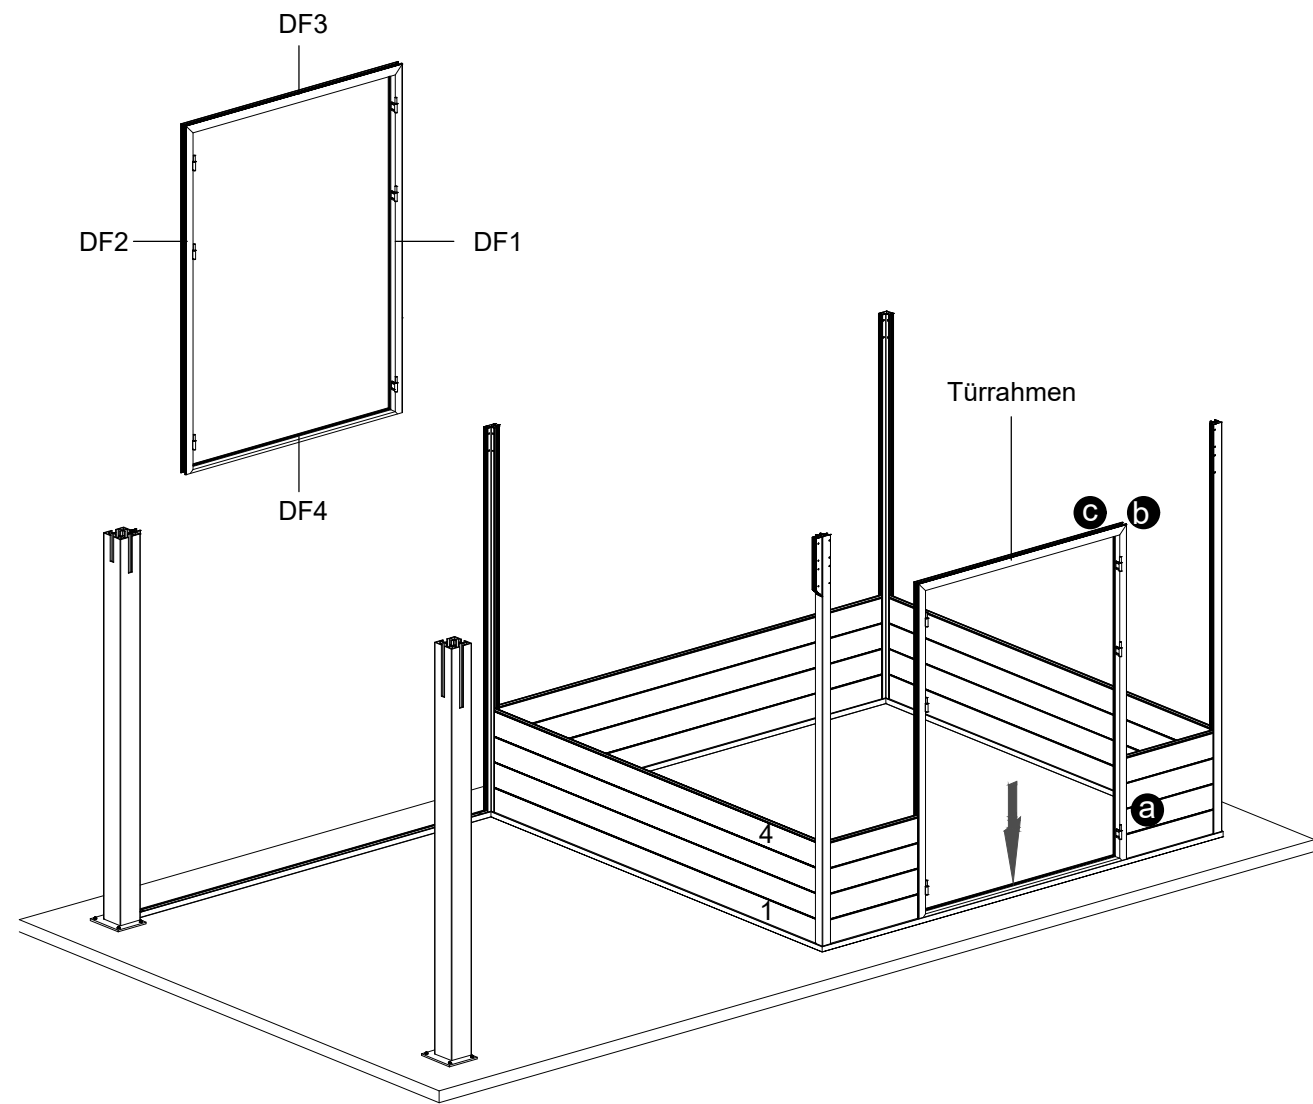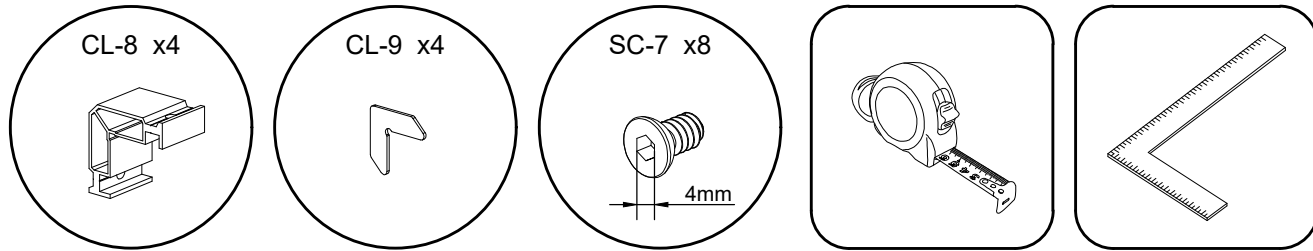


Schritt 6 :

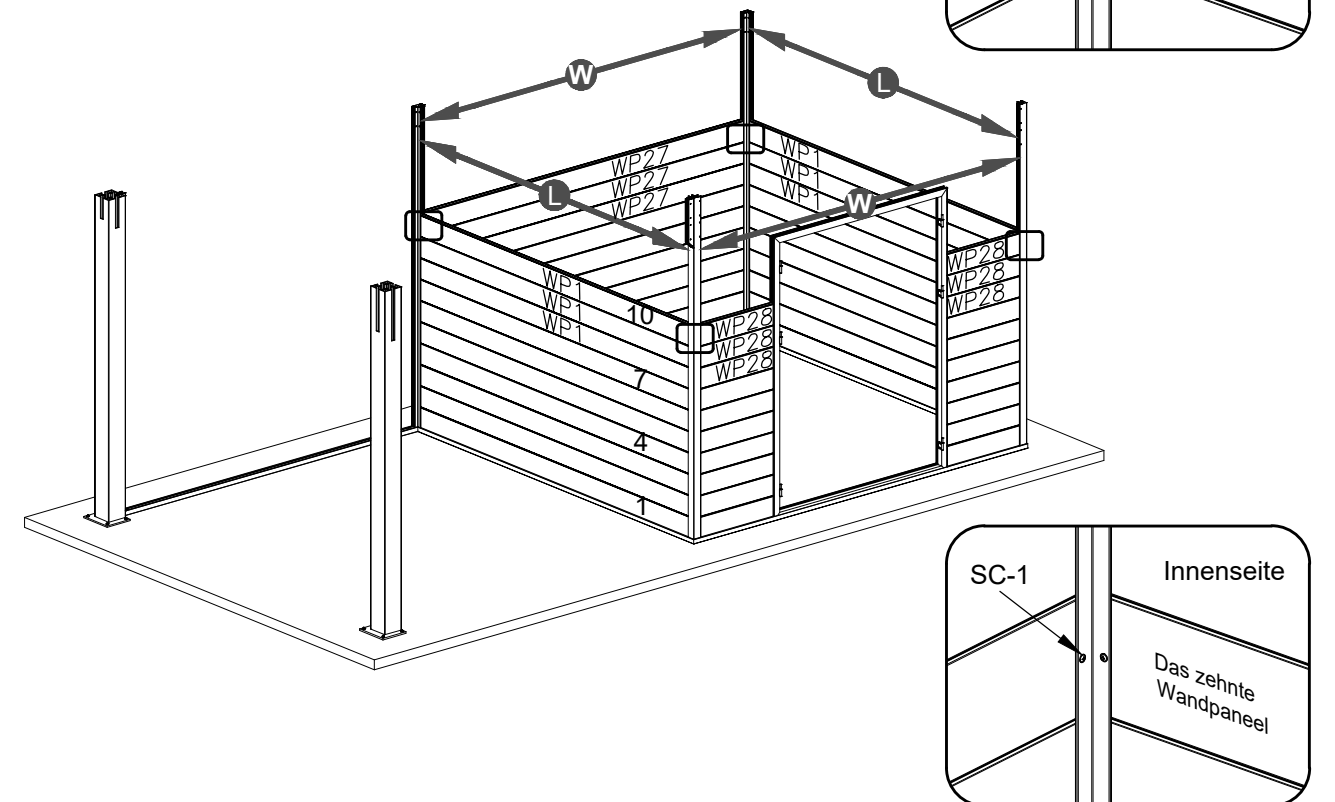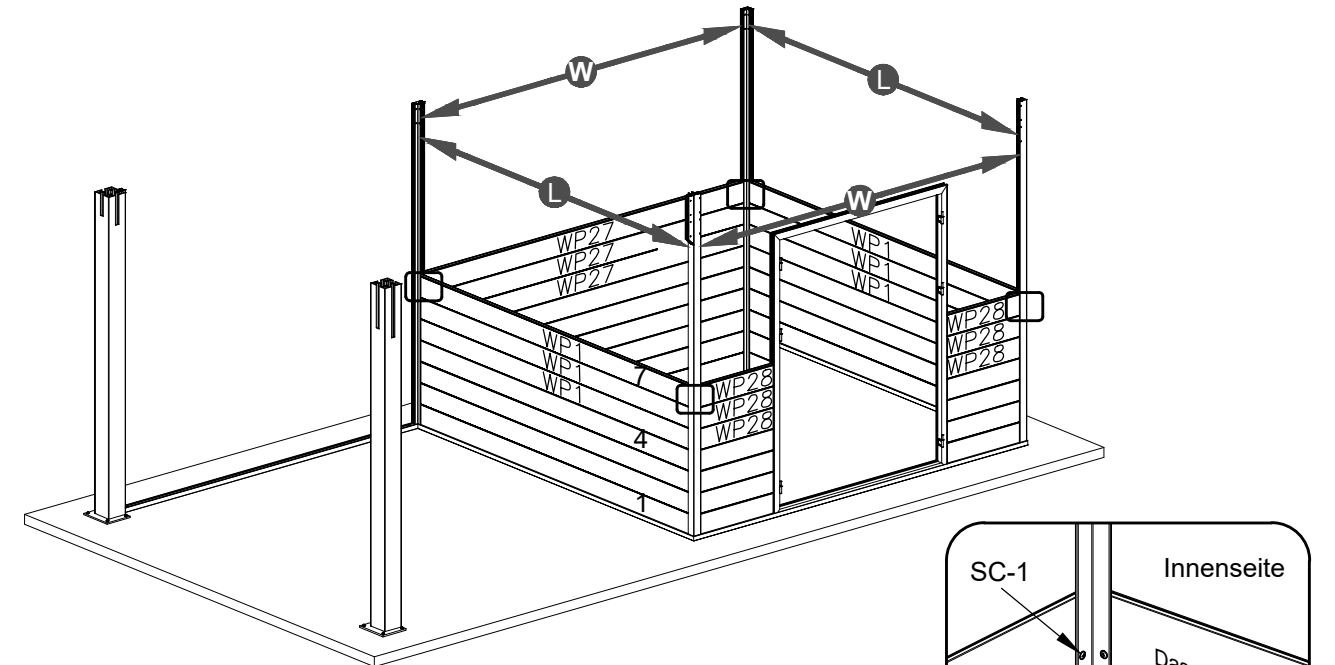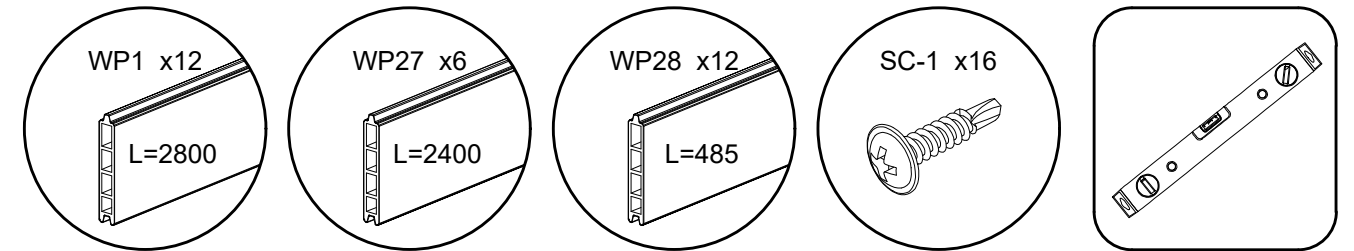




Schritt 7 :

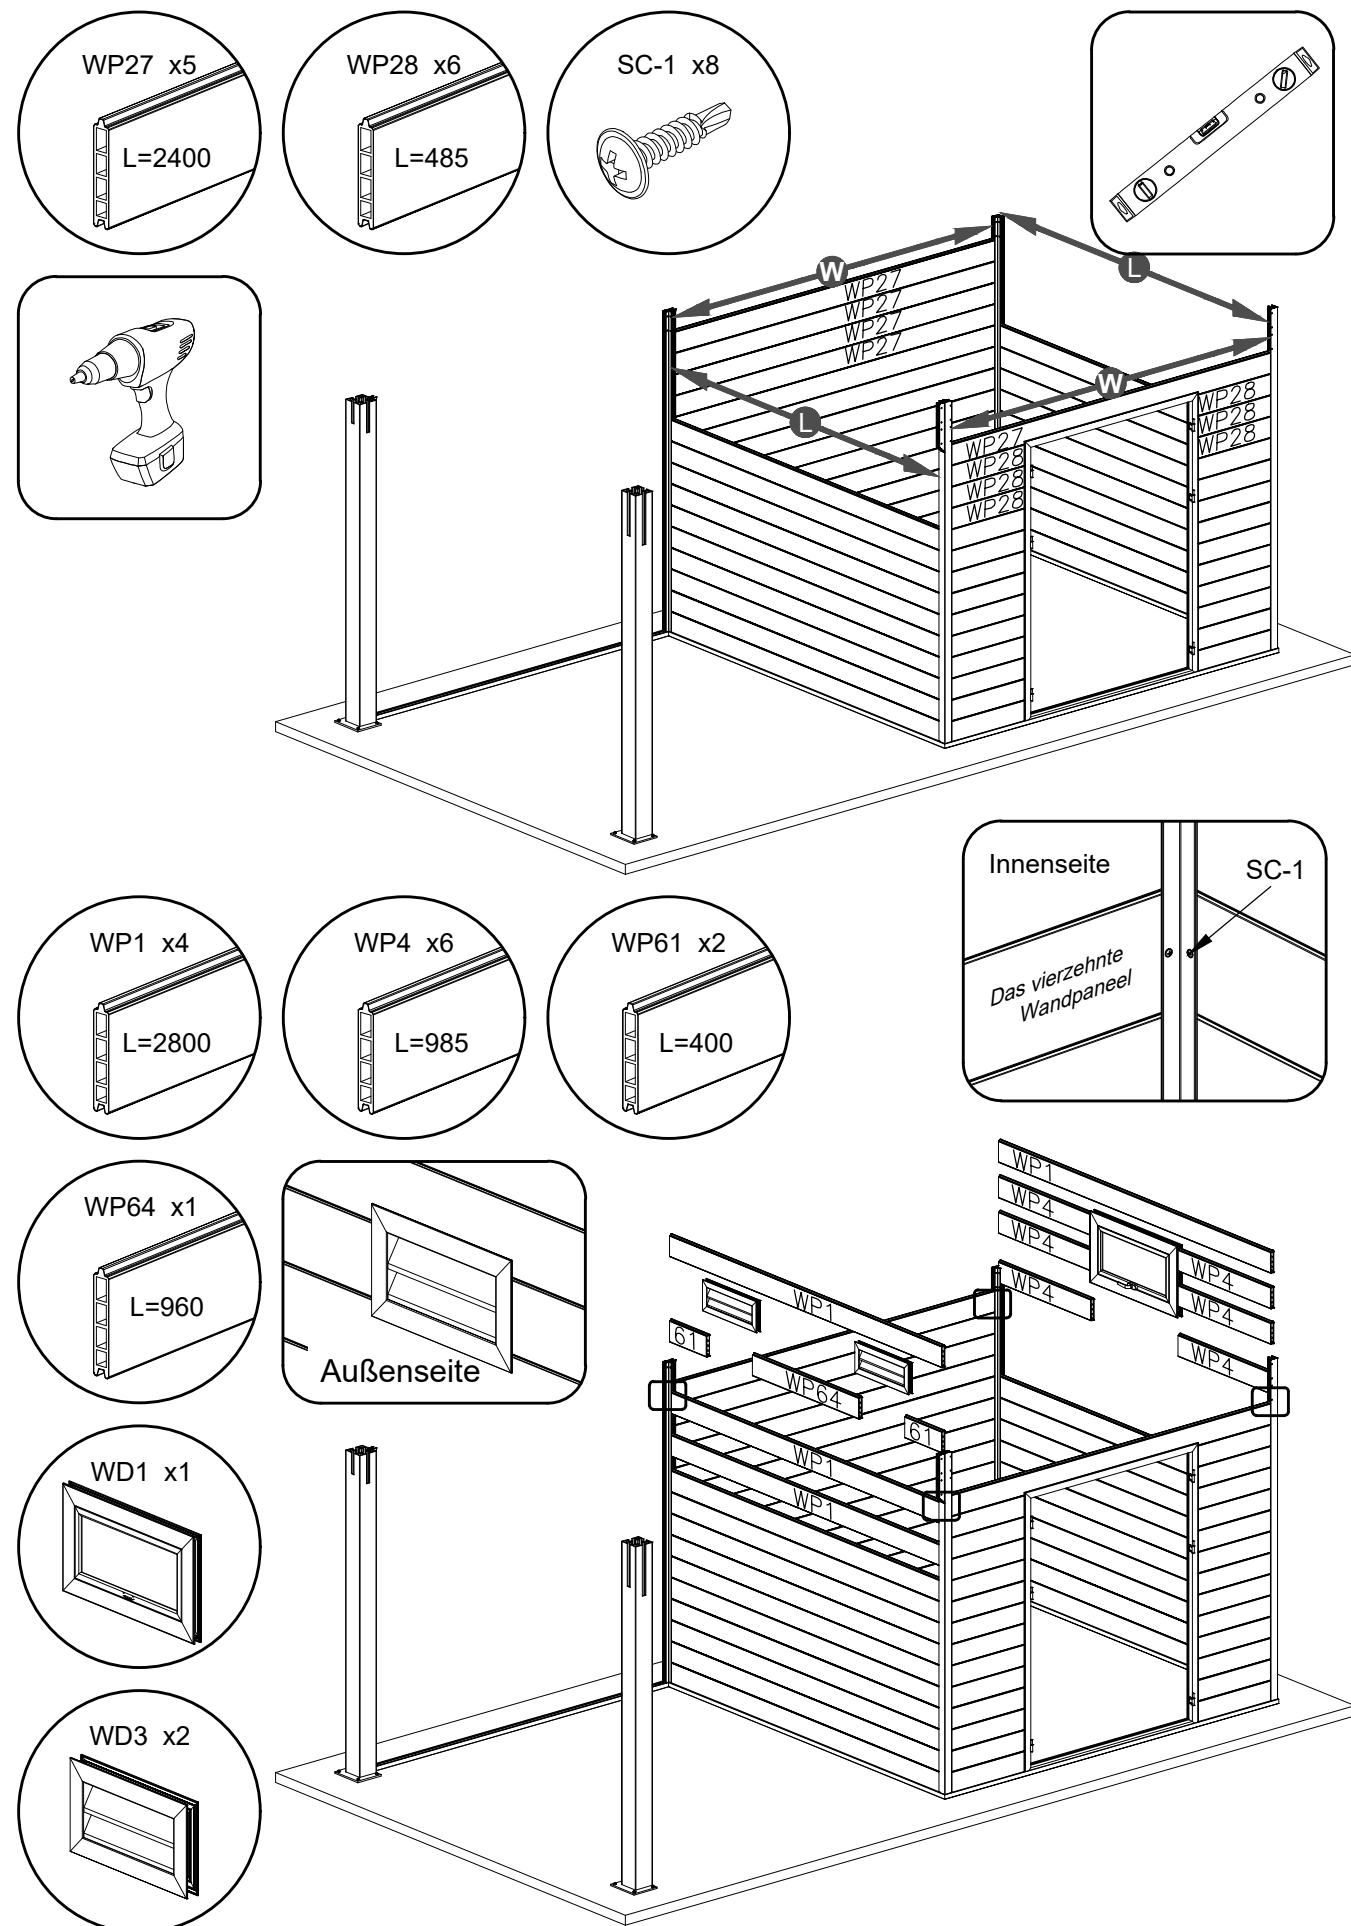





Schritt 8 :

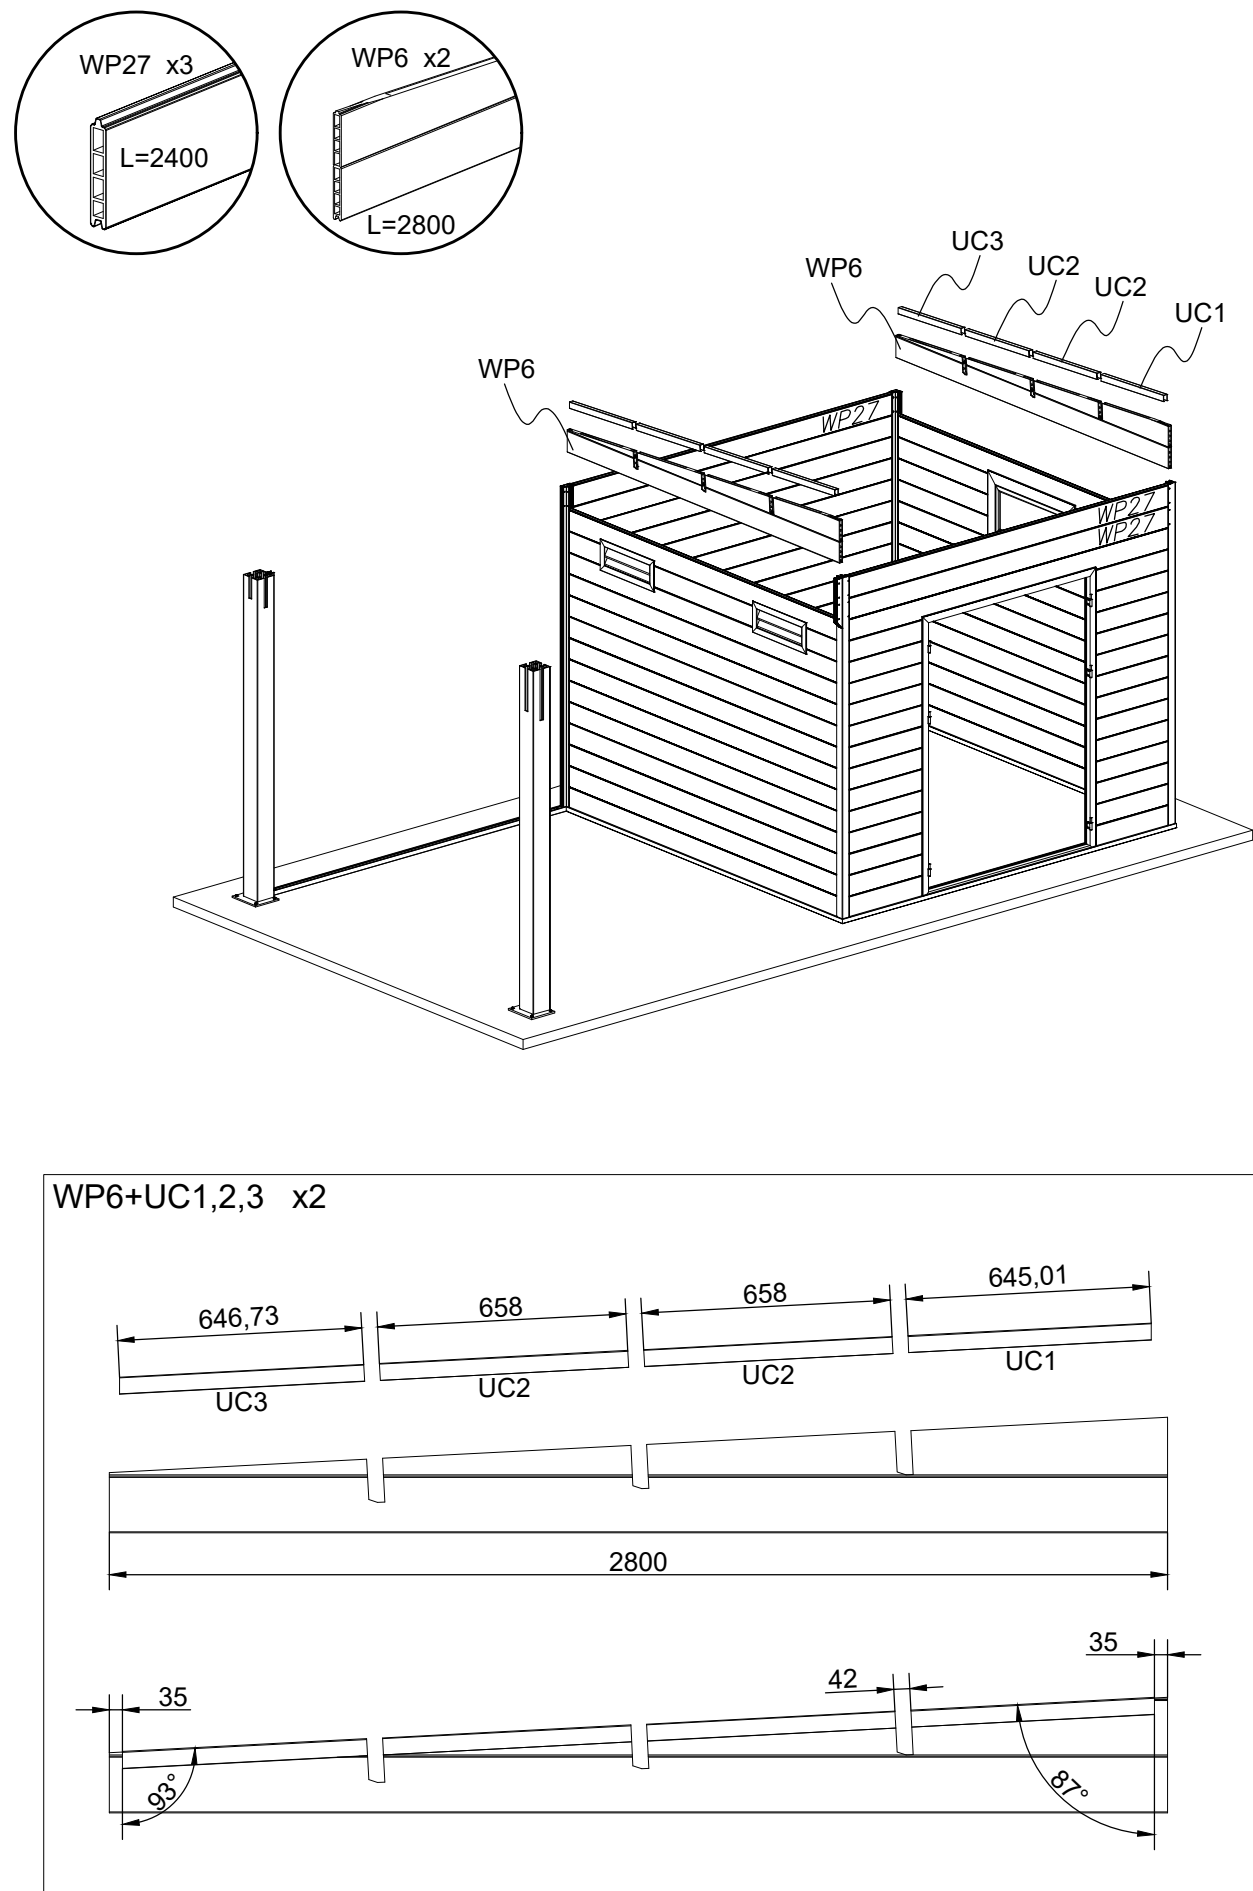






Schritt 9 :

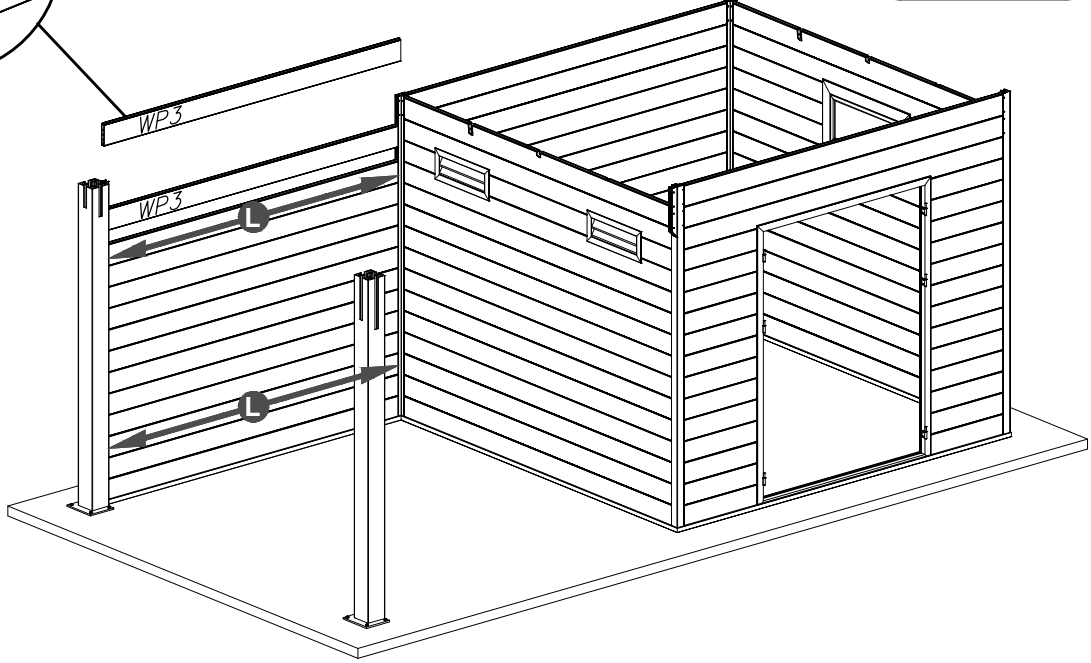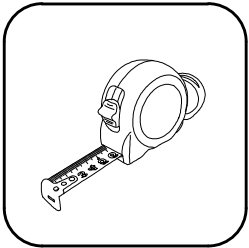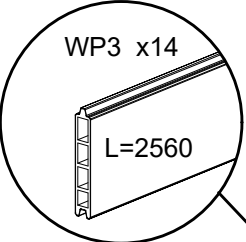



Schritt 10 :

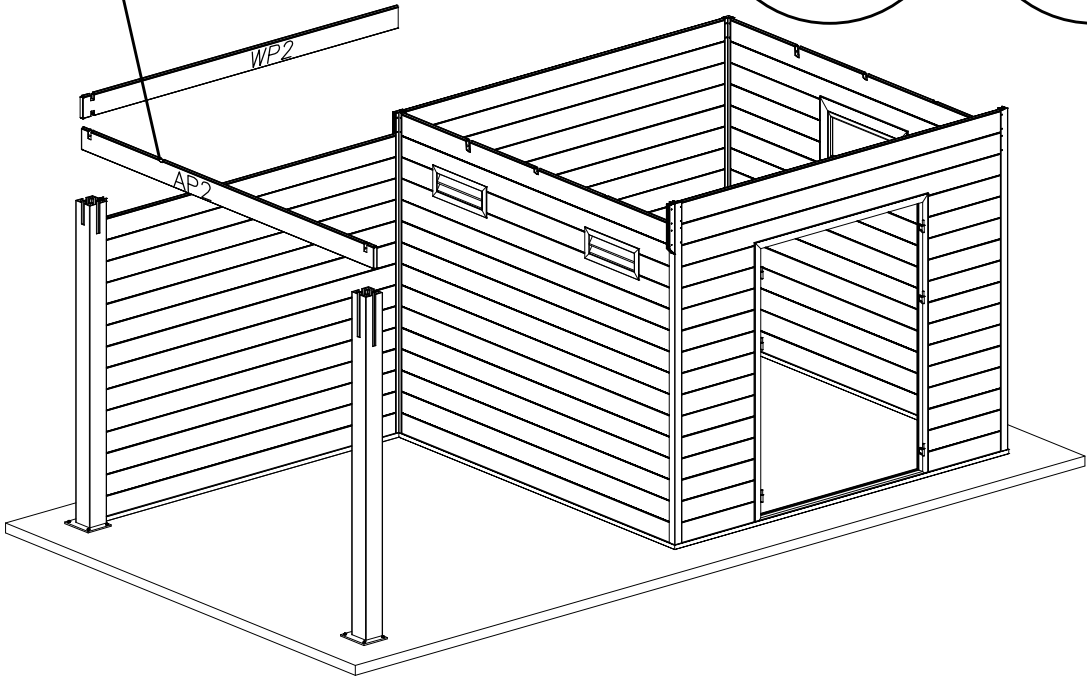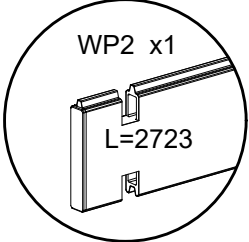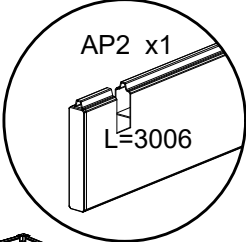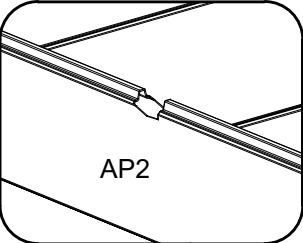


Schritt 11 :

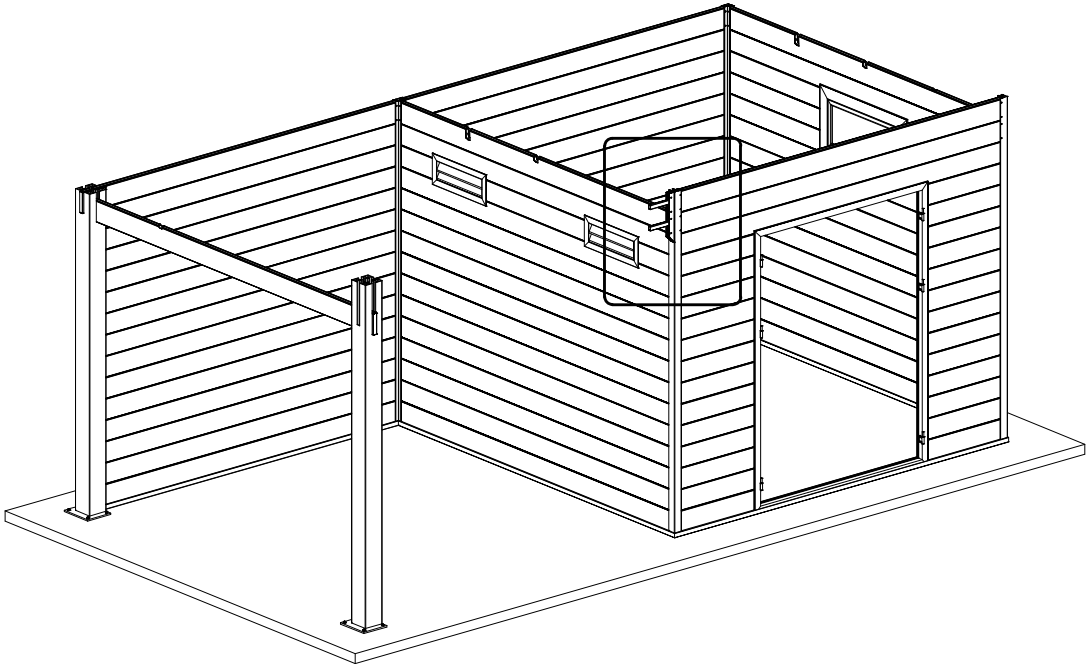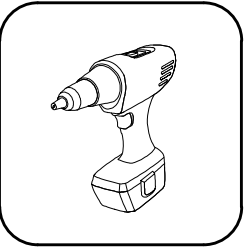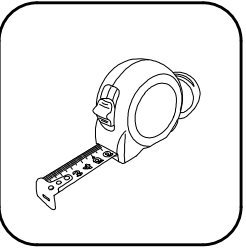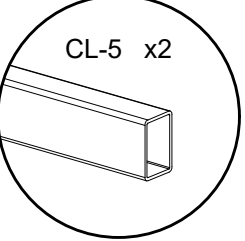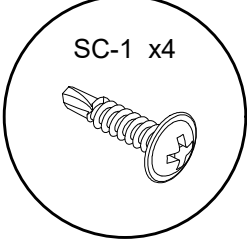


Detail:

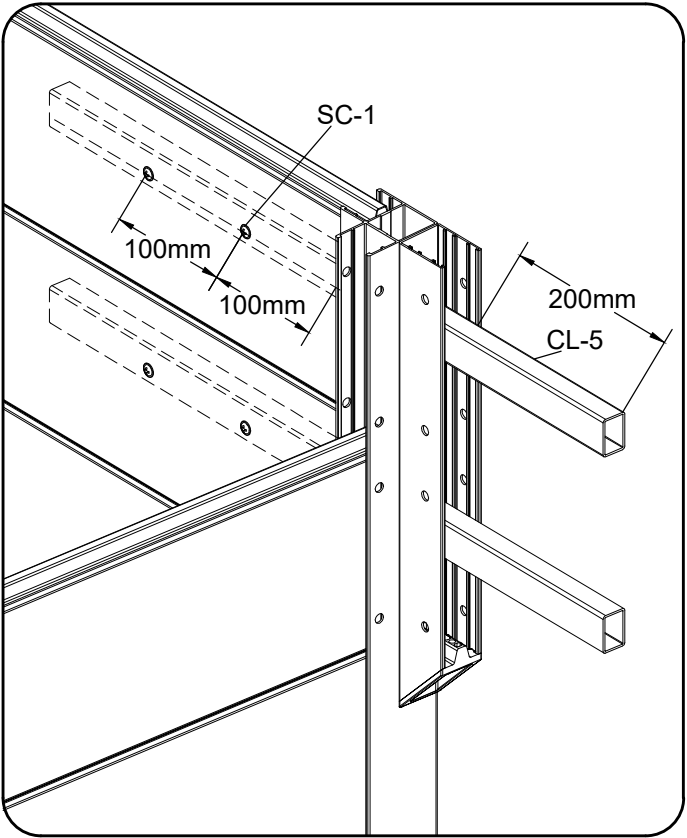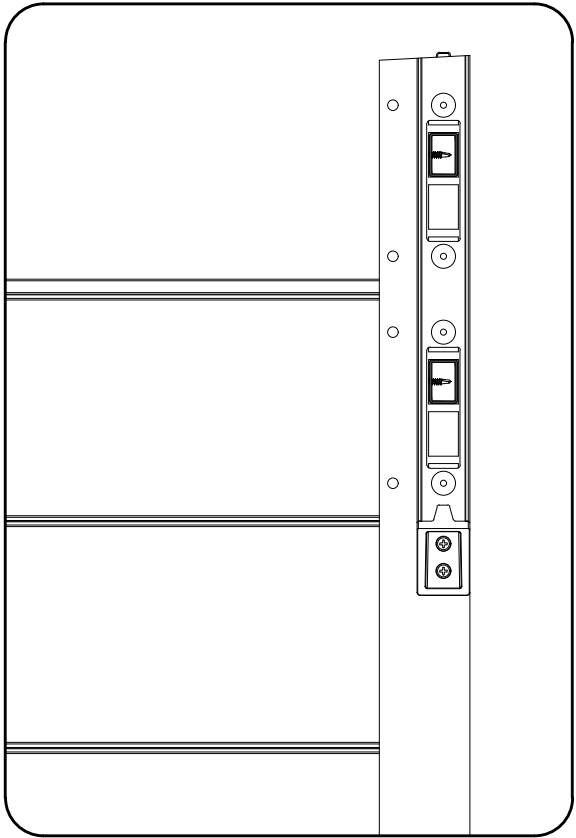



Schritt 12 :

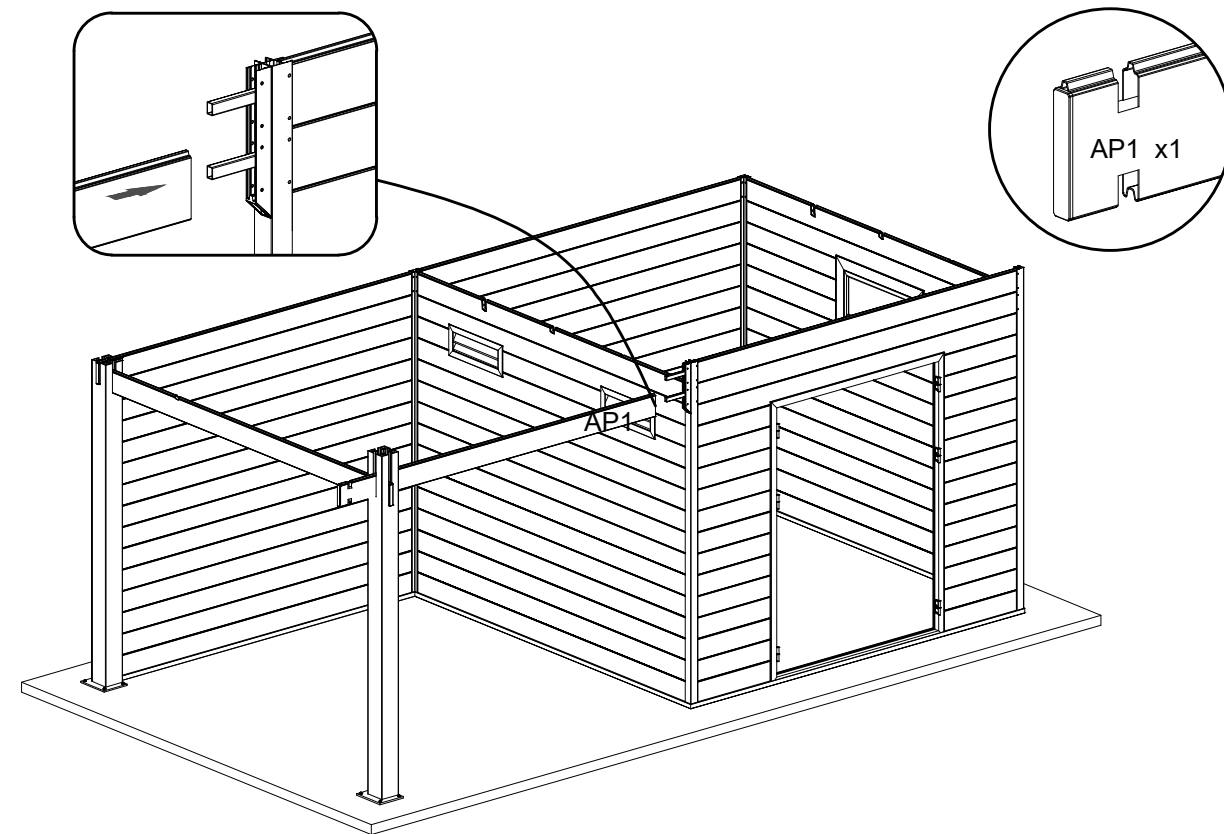


Schritt 13 :

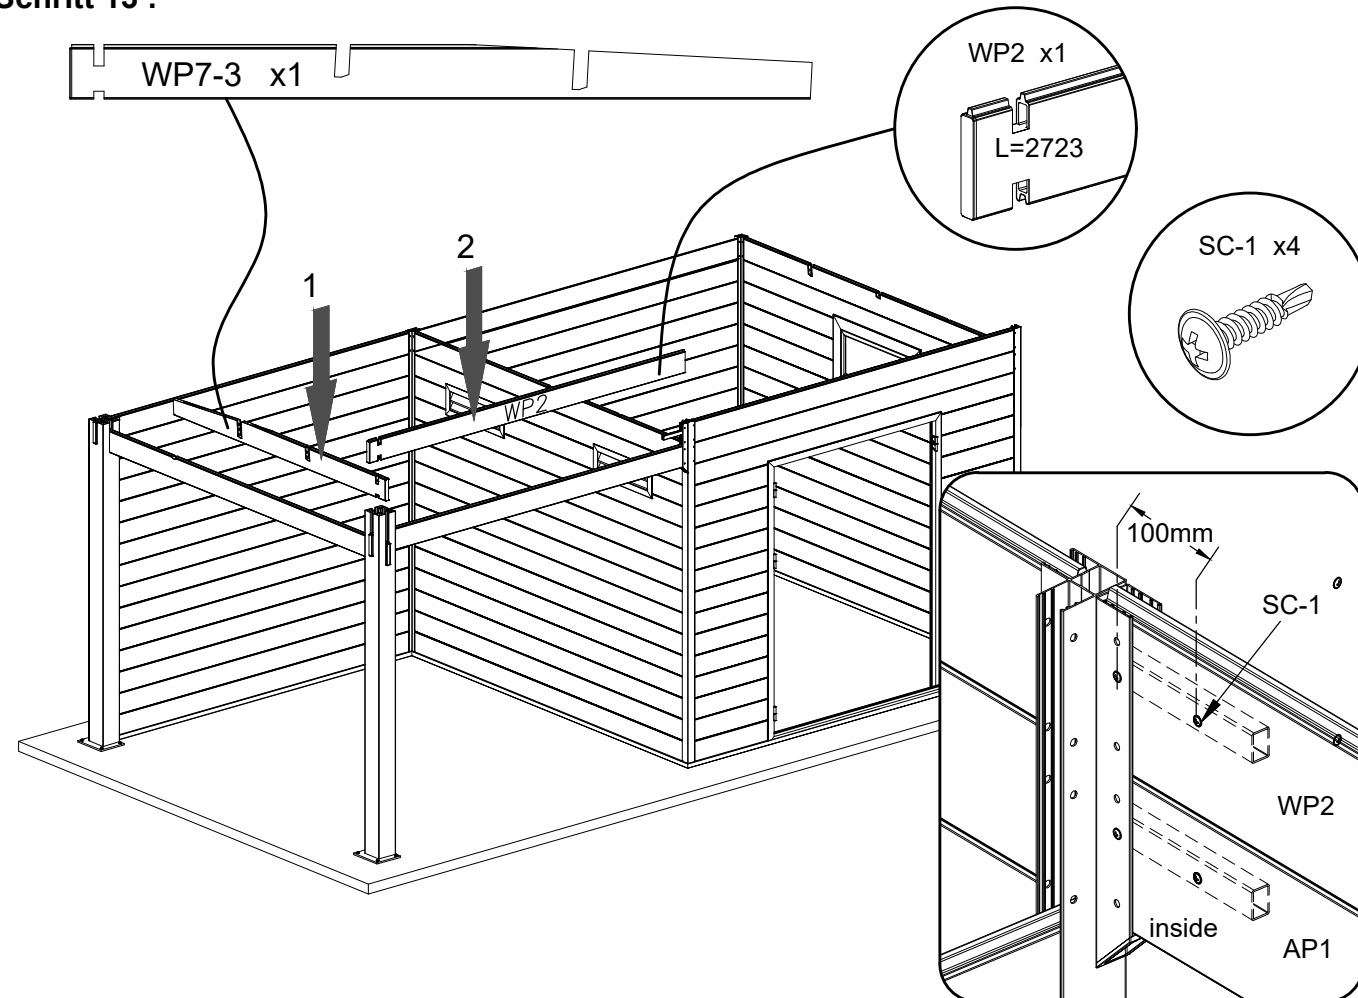


Schritt 14 :

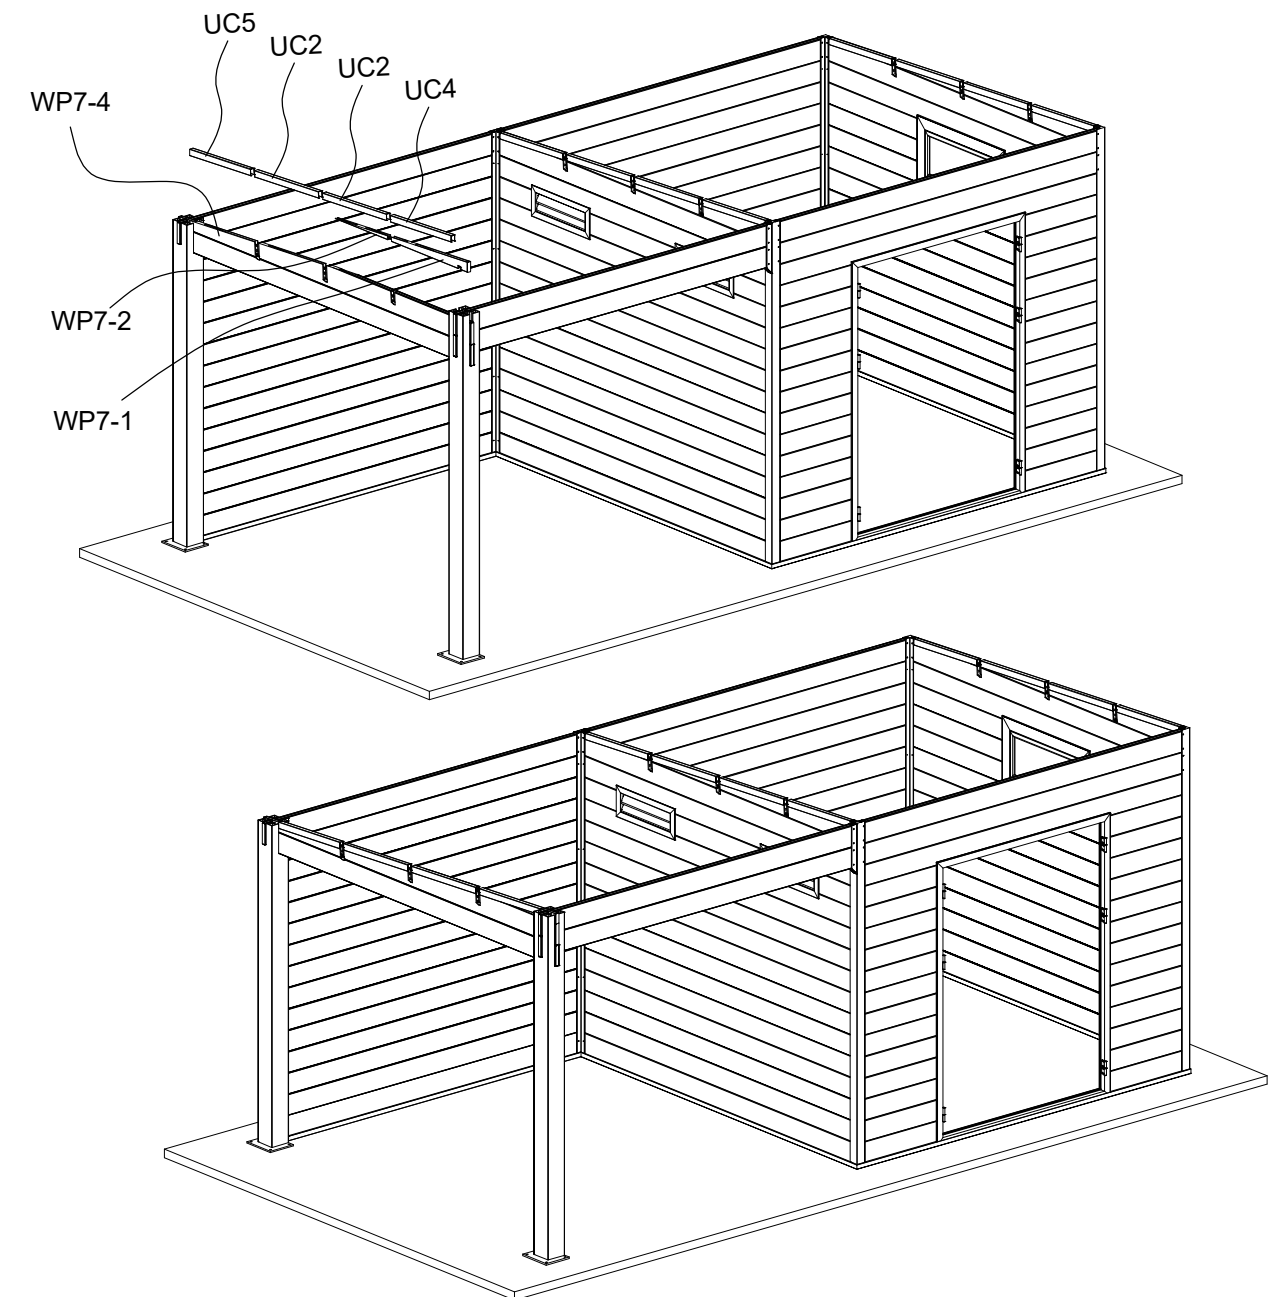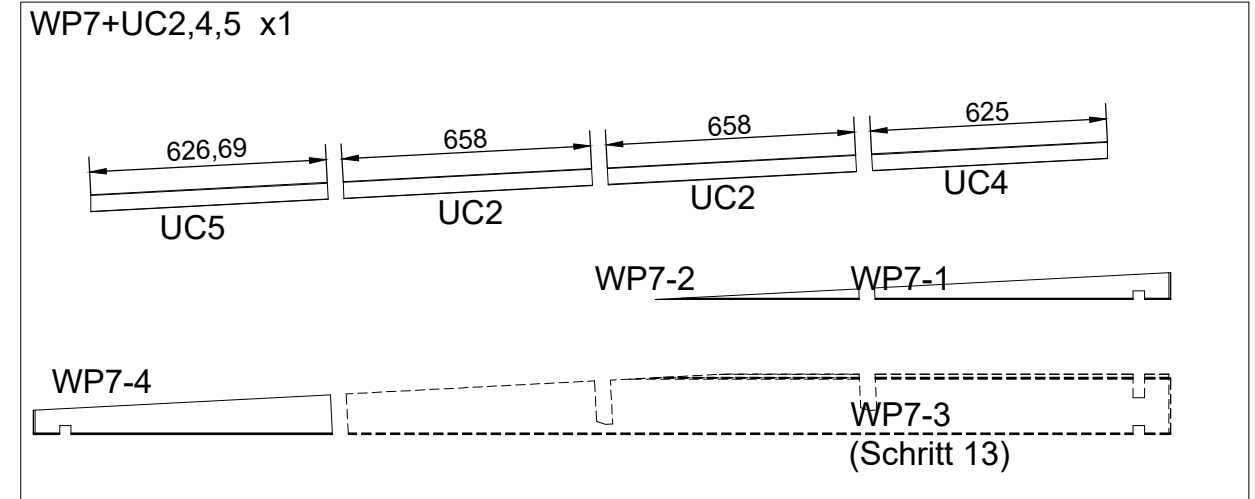


Schritt 15 :

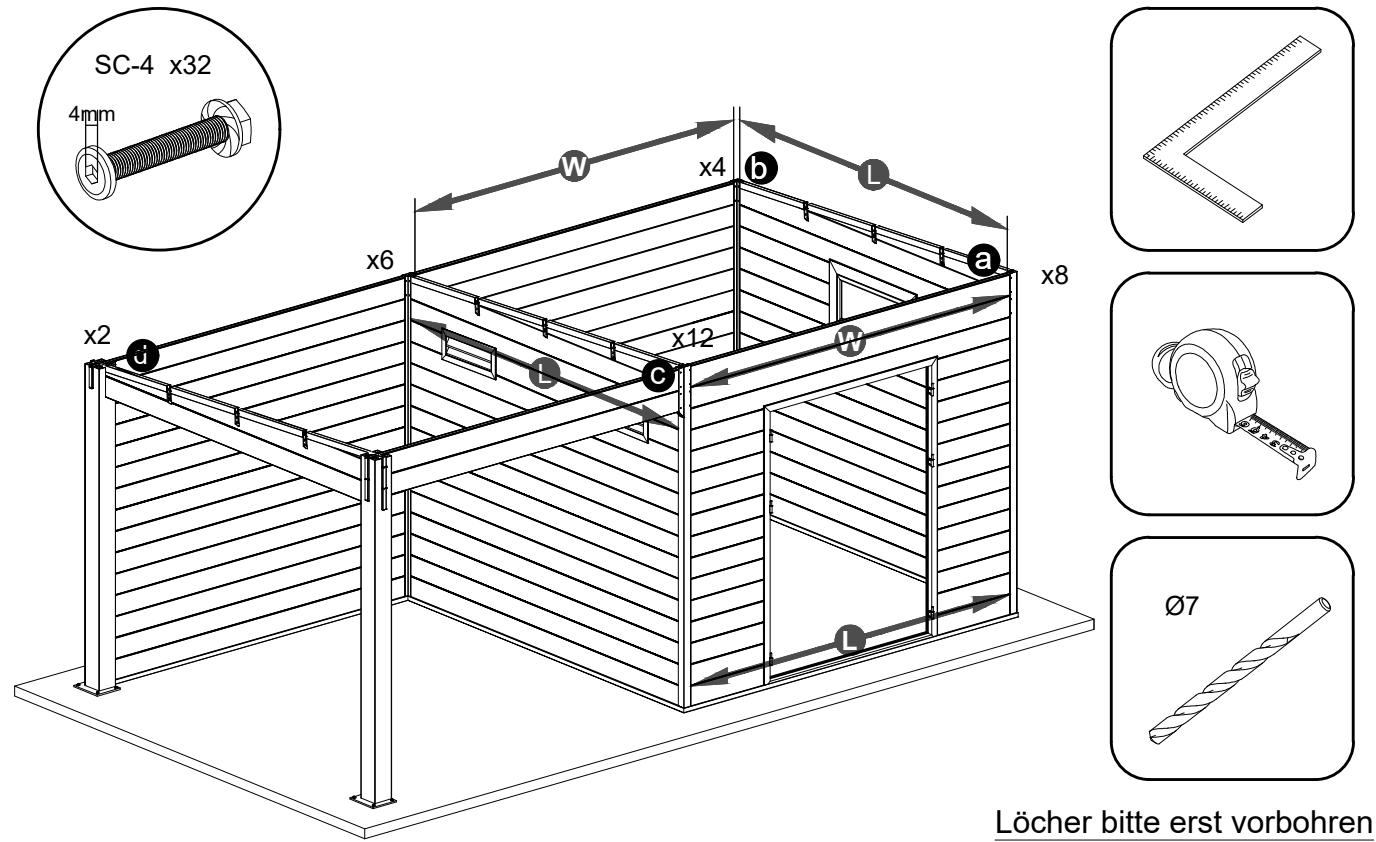


Detail:

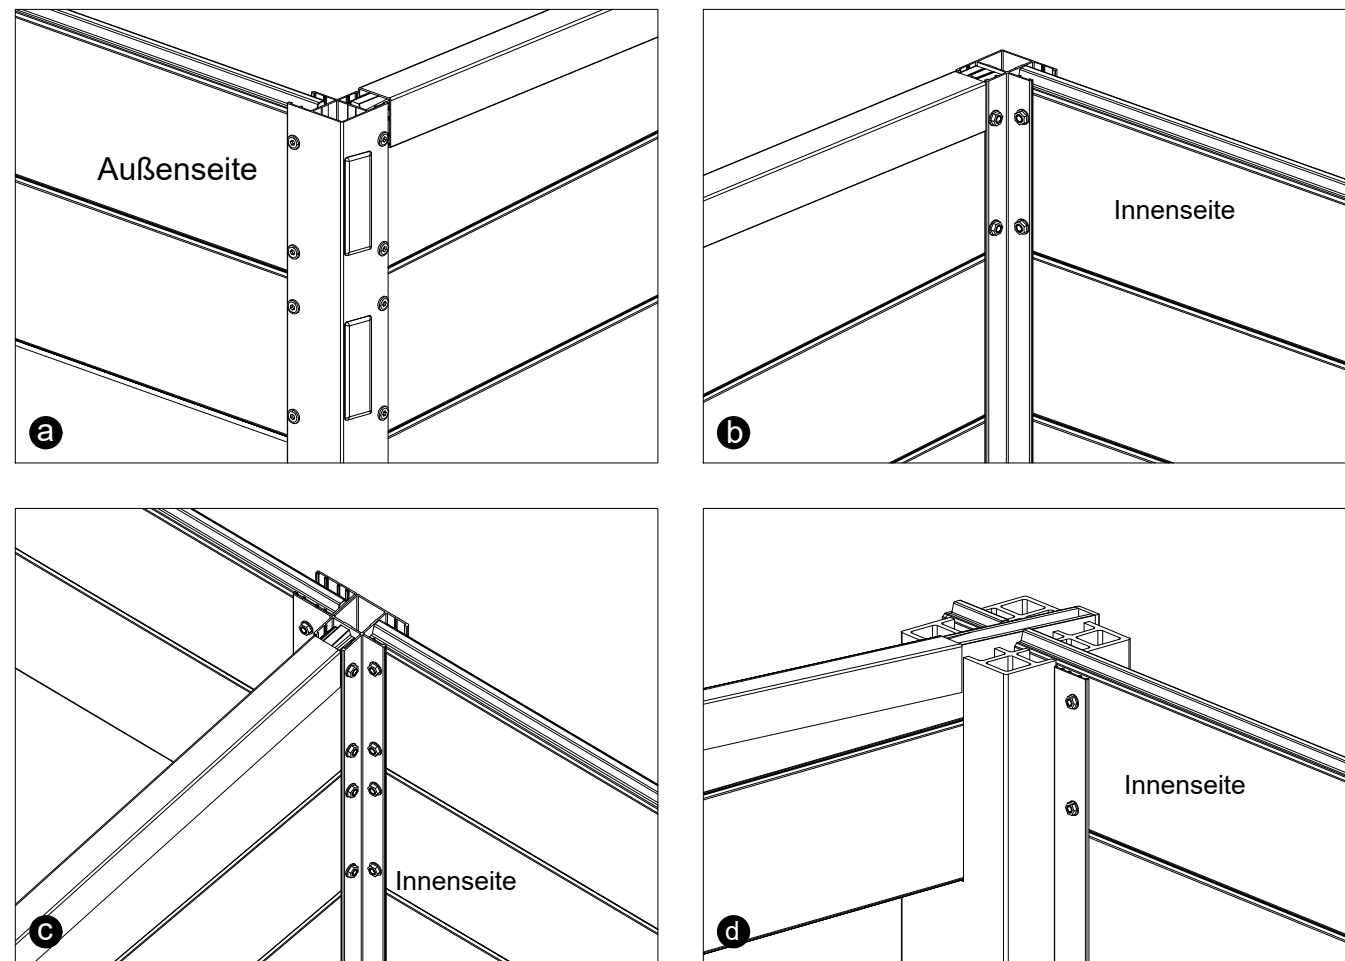


Schritt 16:

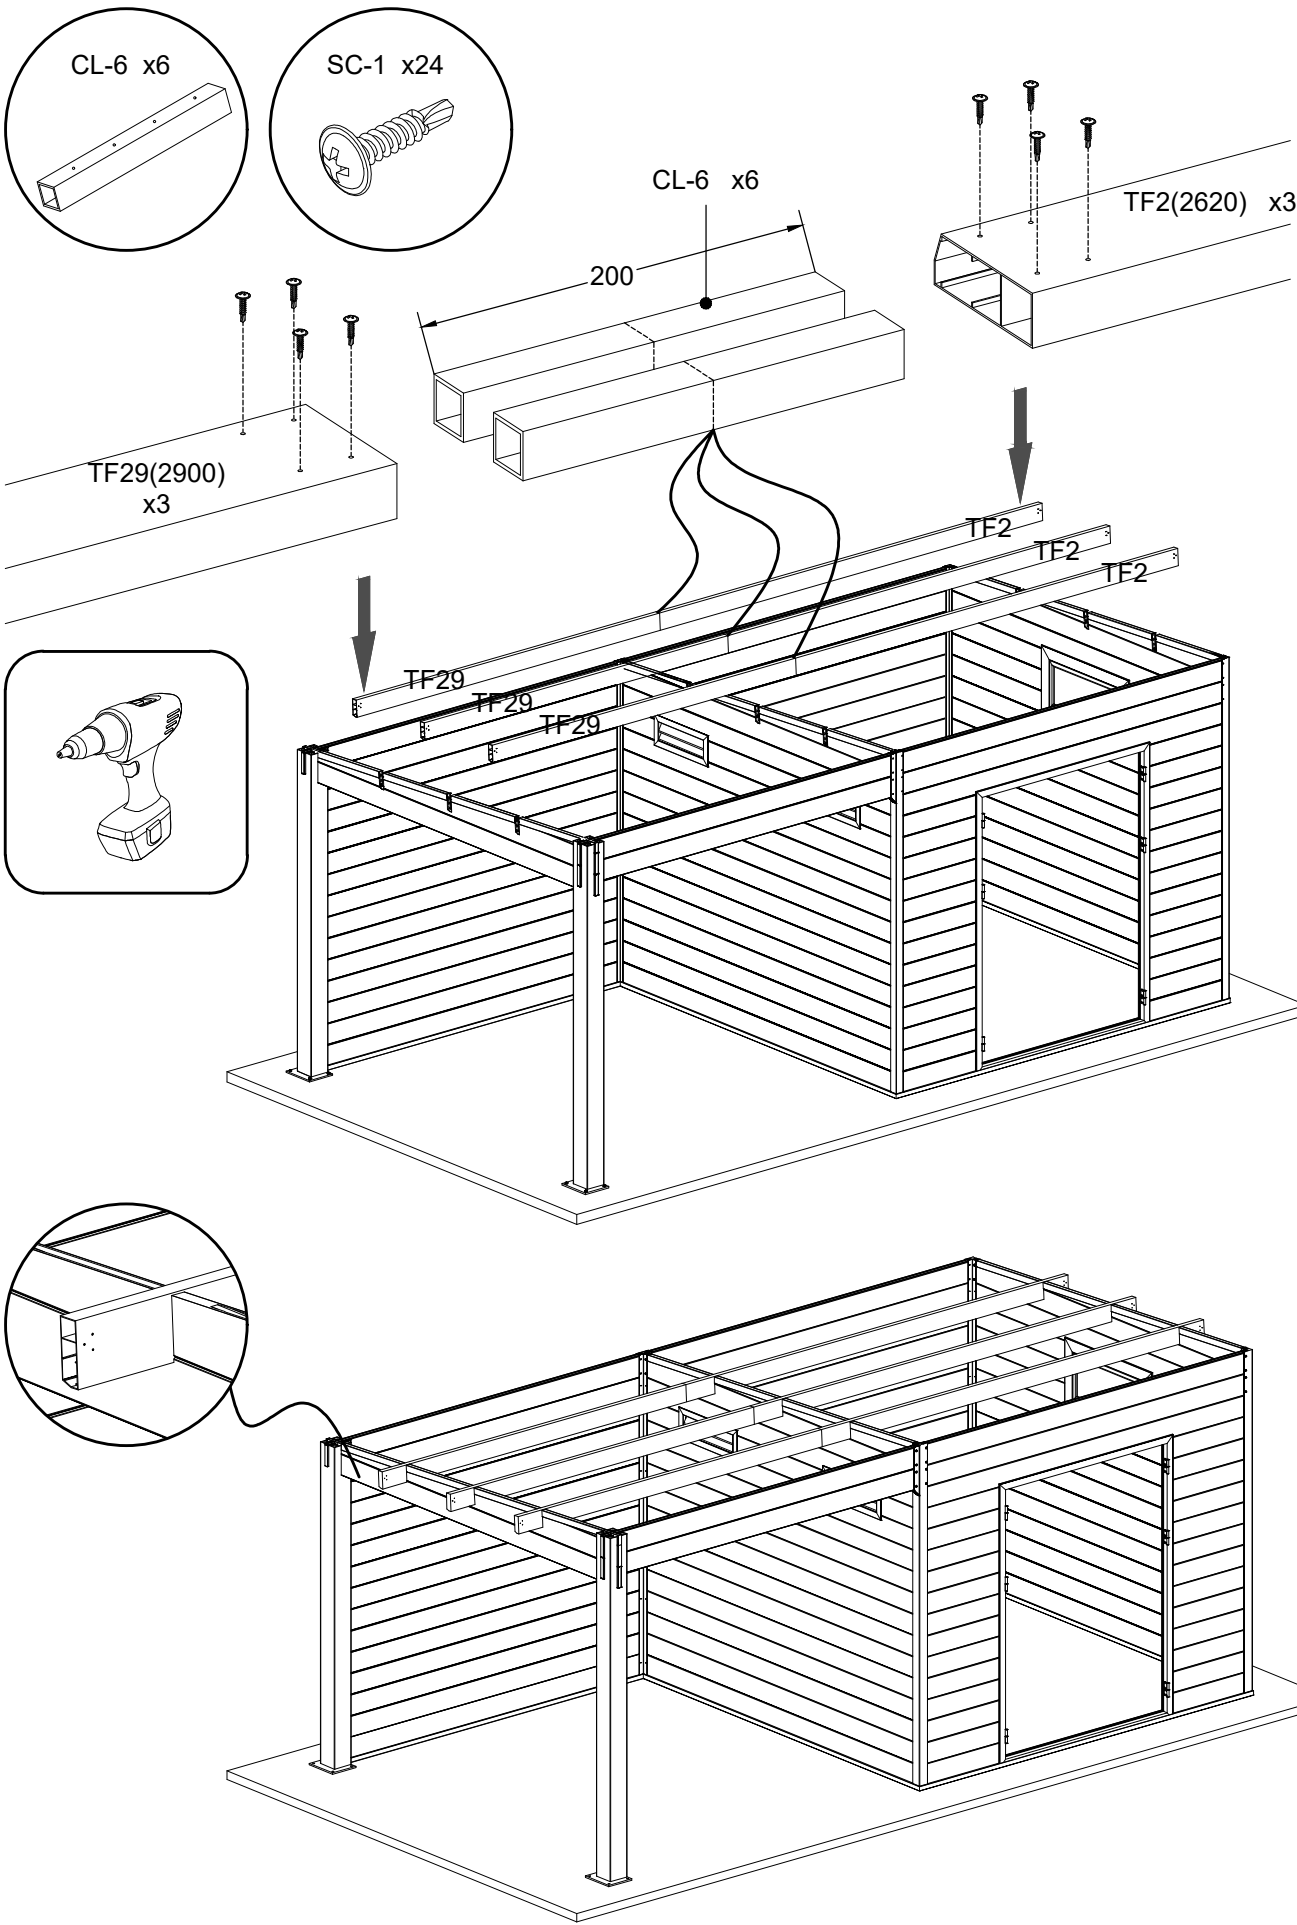


Schritt 17 :

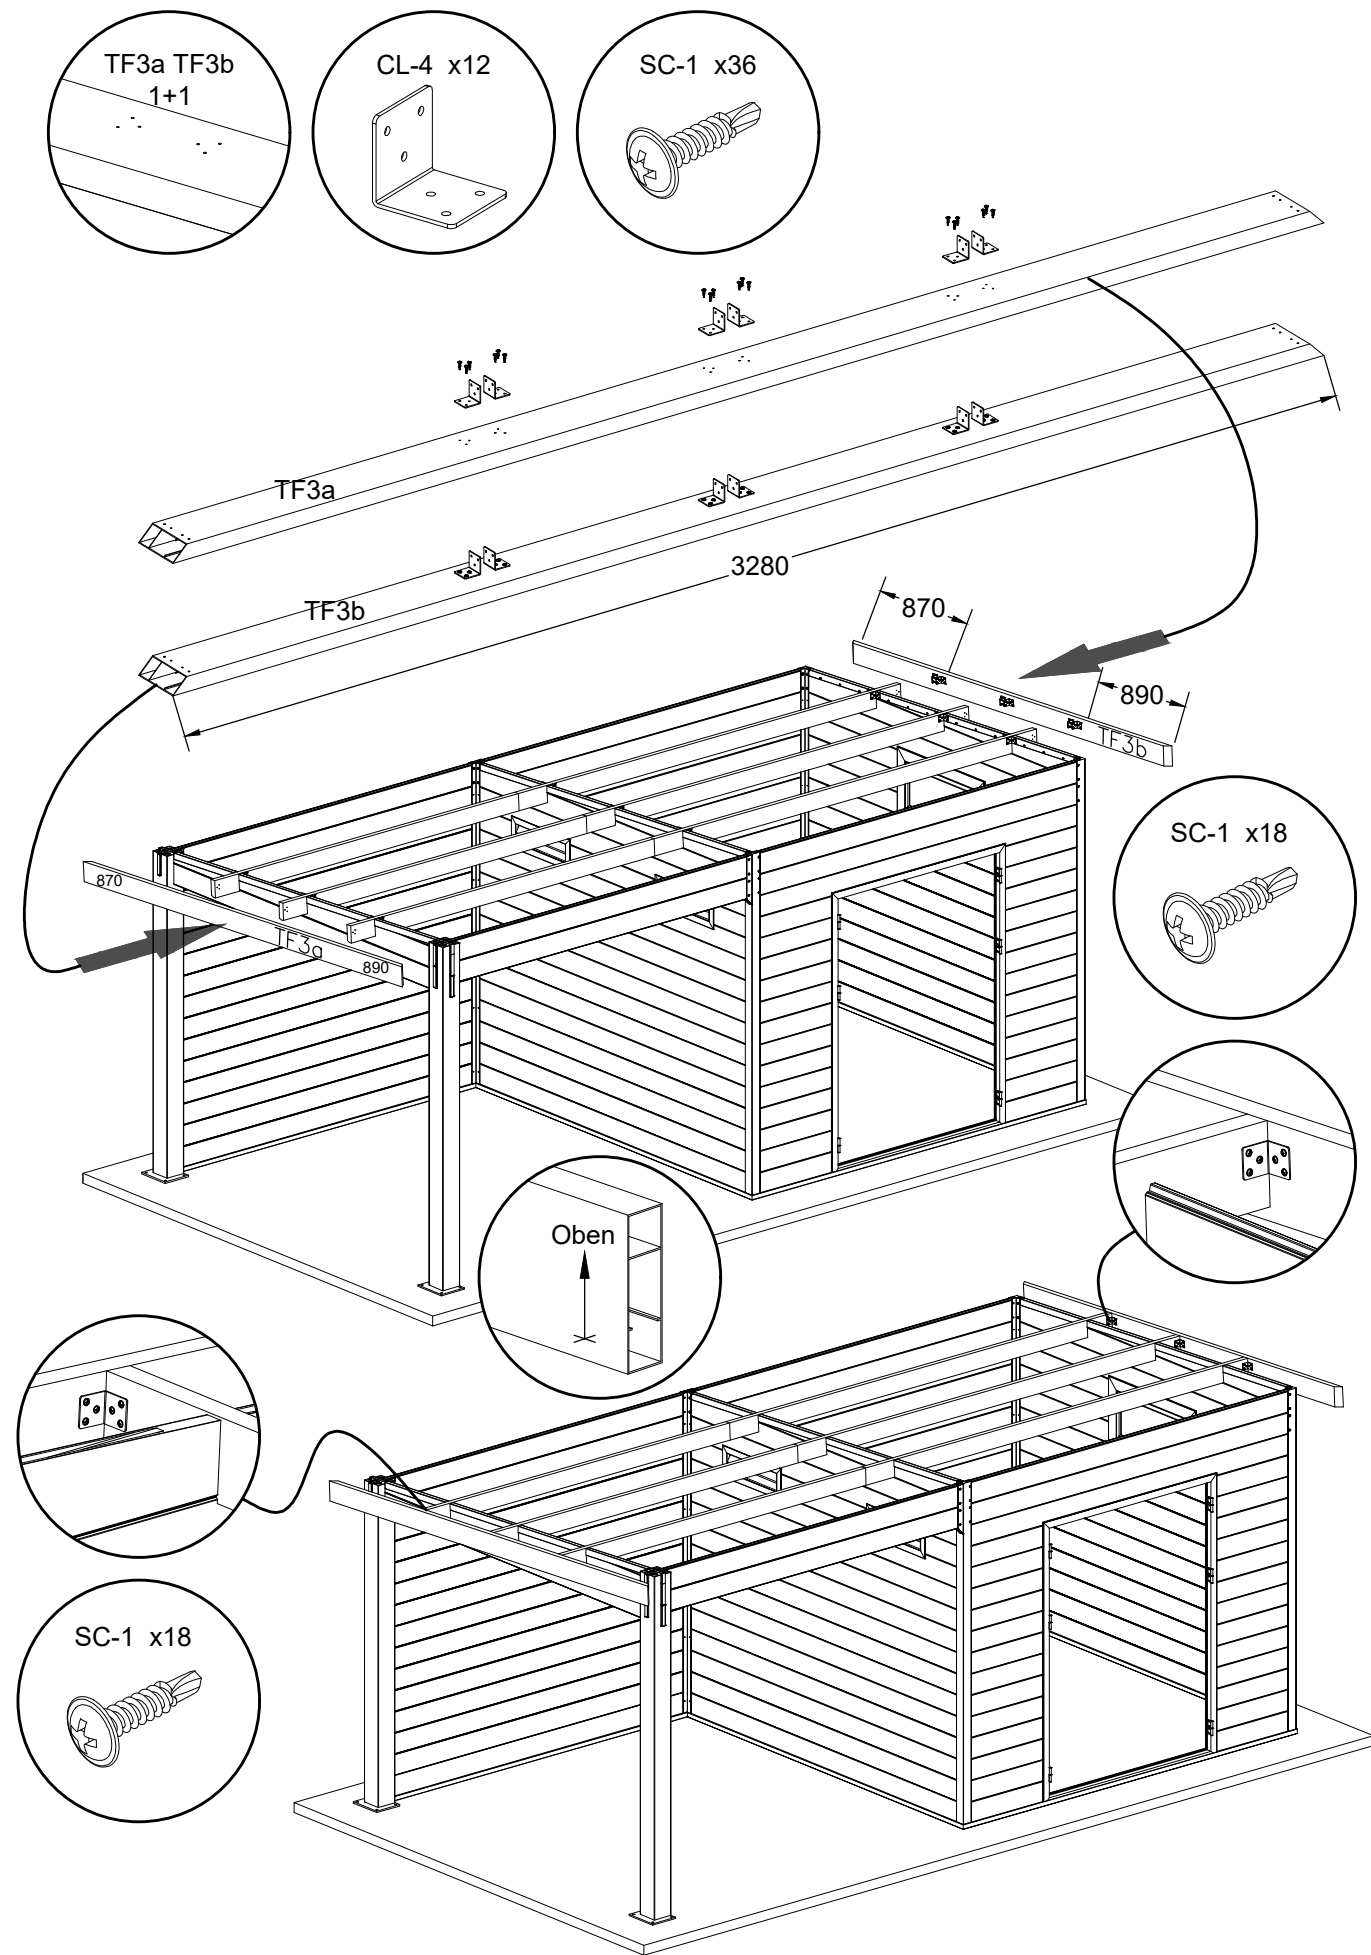


Schritt 18:

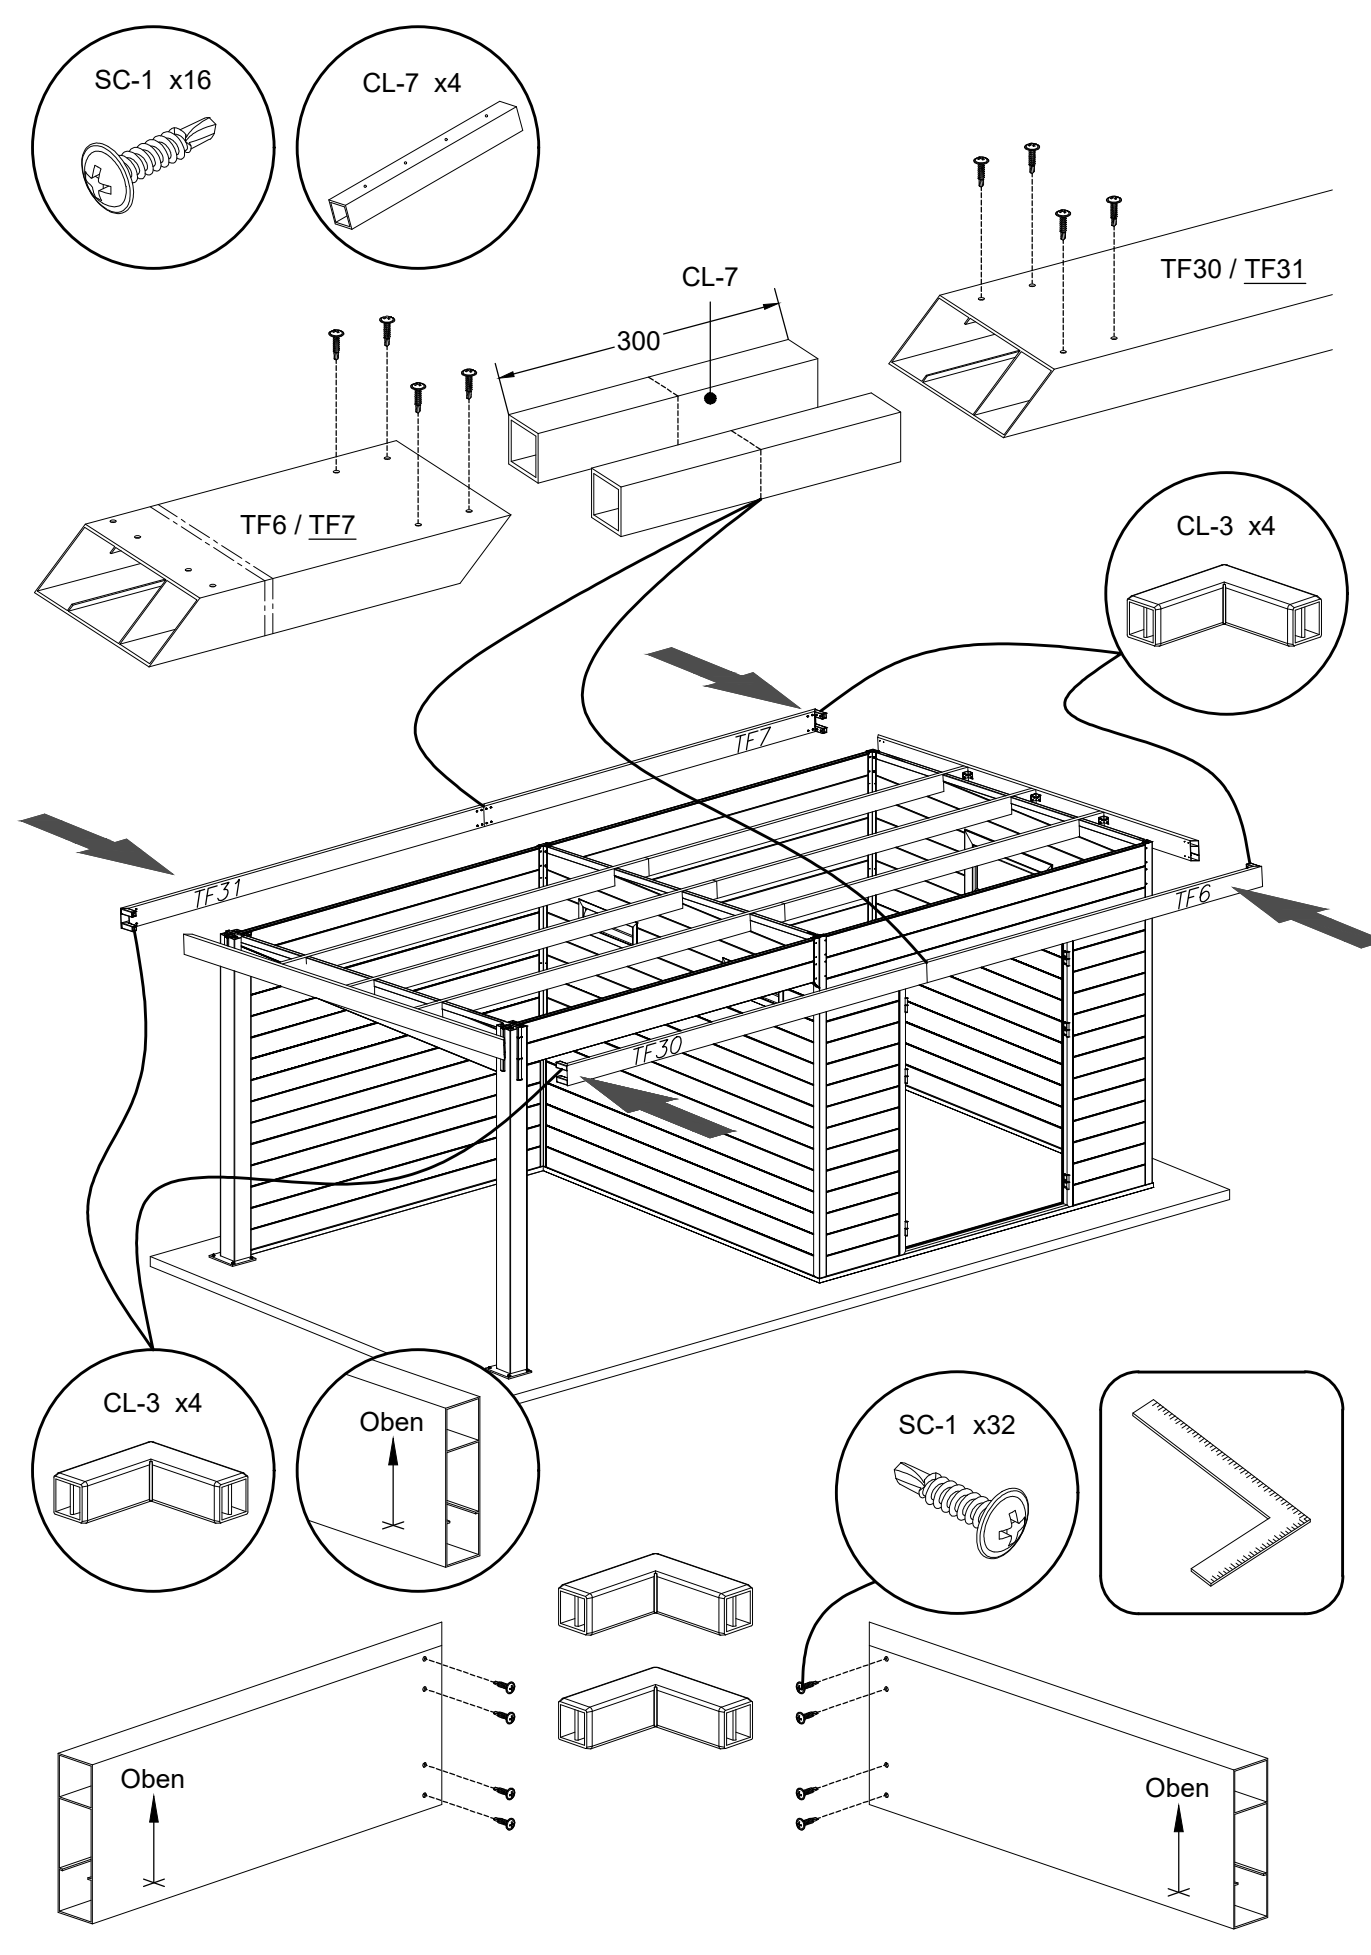


Schritt 19 : Zusammenfügen

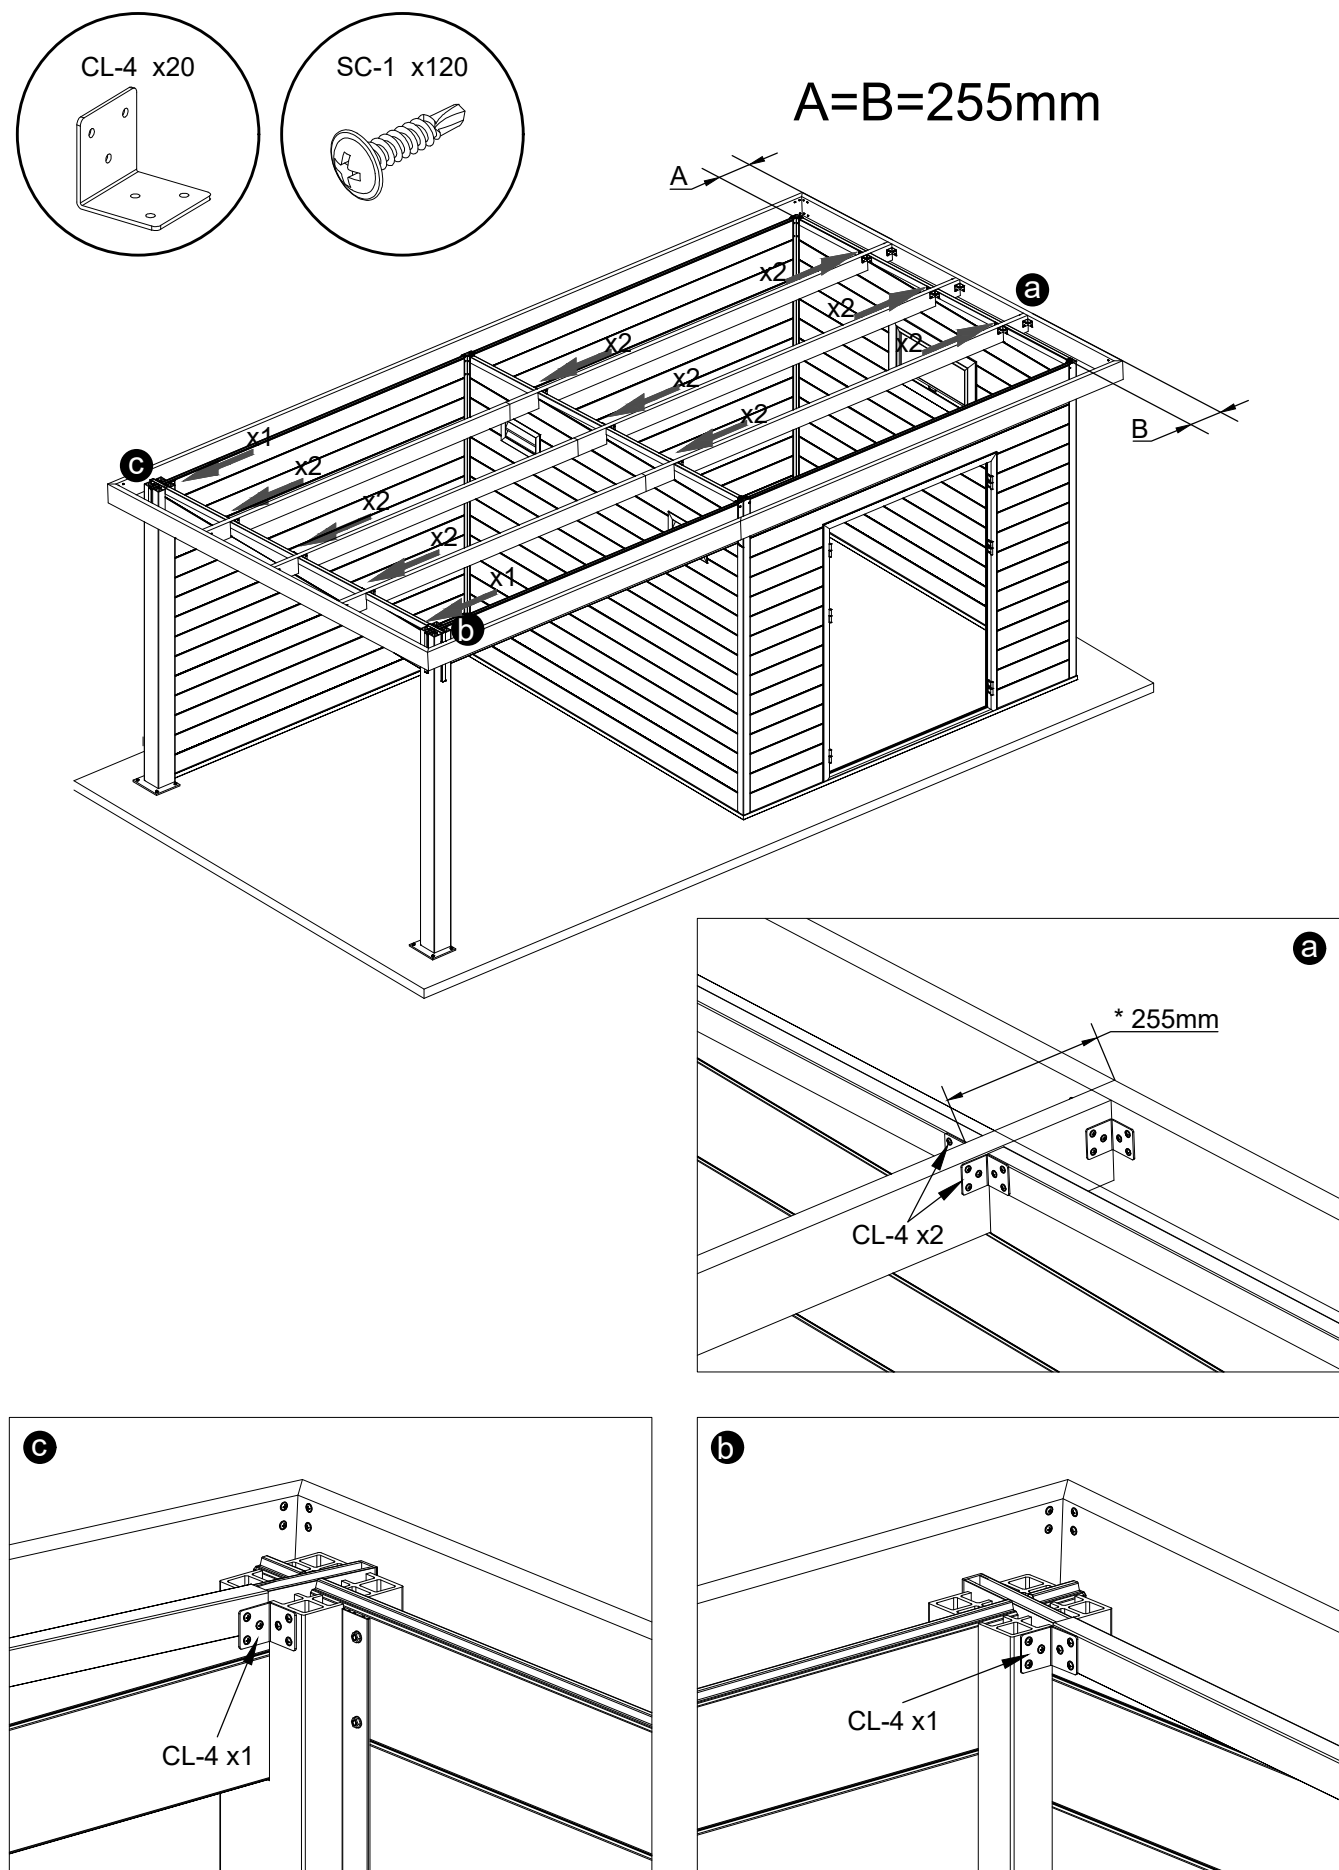


Schritt 20 : Verbindung befestigen

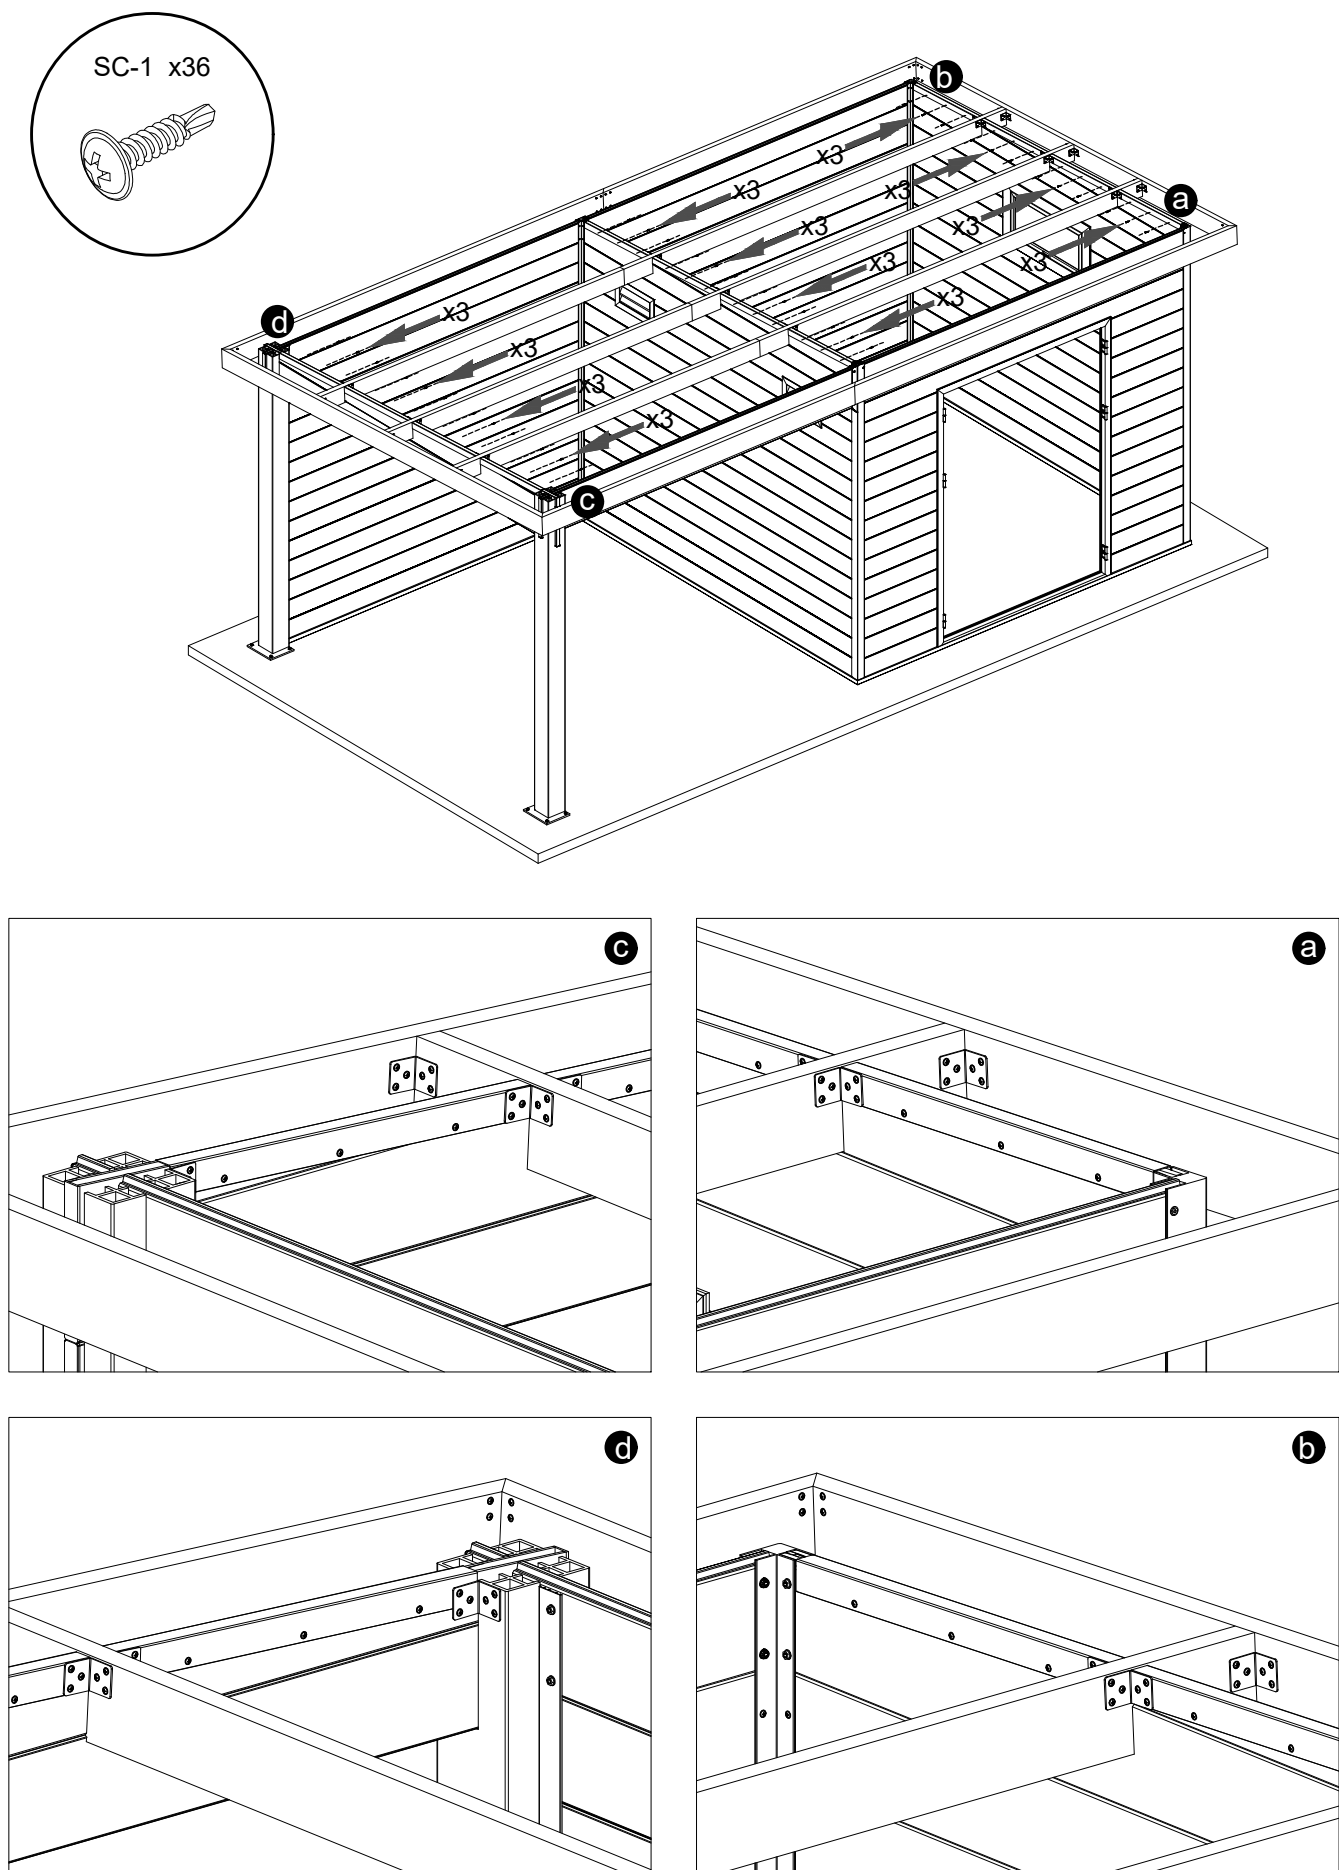


Schritt 21 :

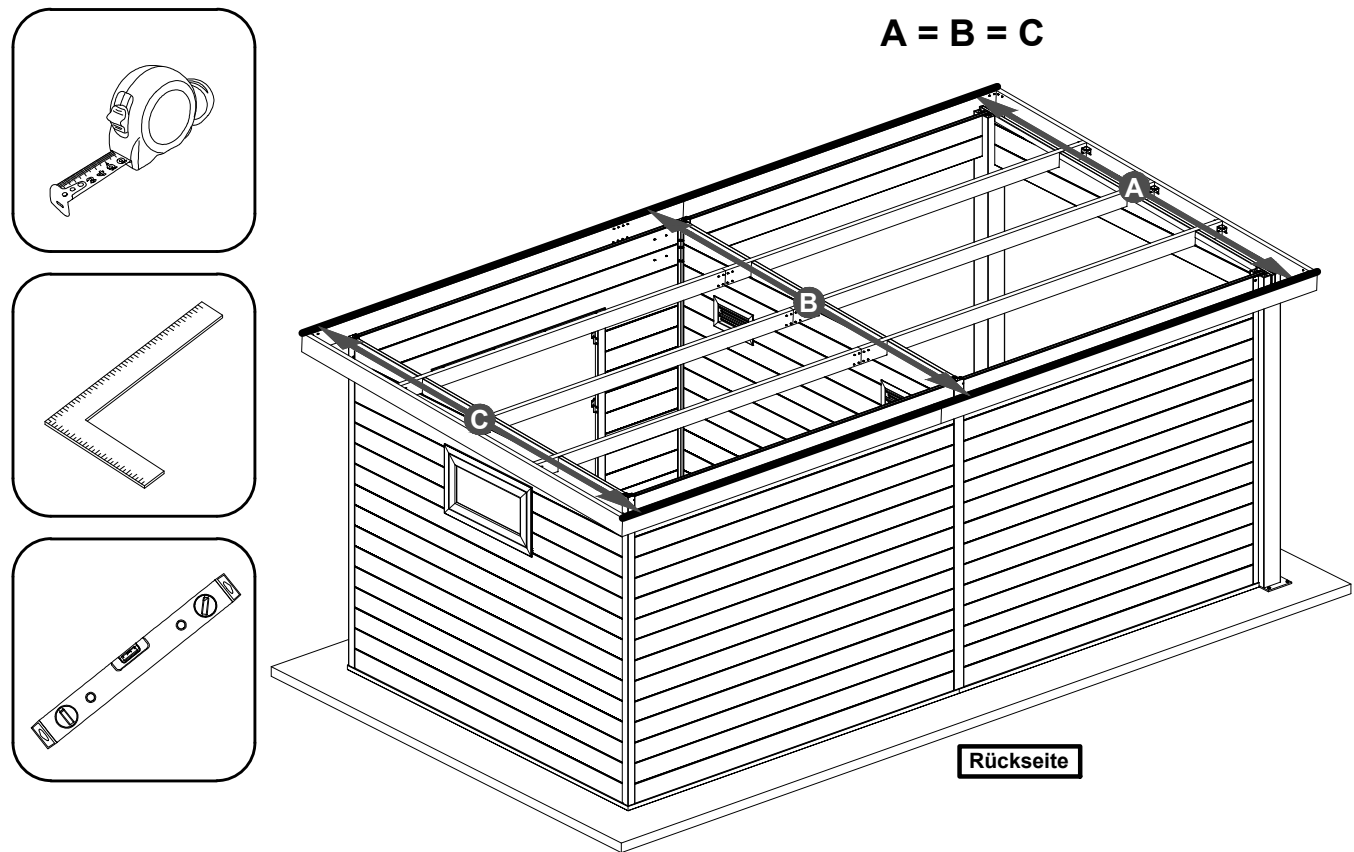


Schritt 22 : Installation der oberen Dachplatte

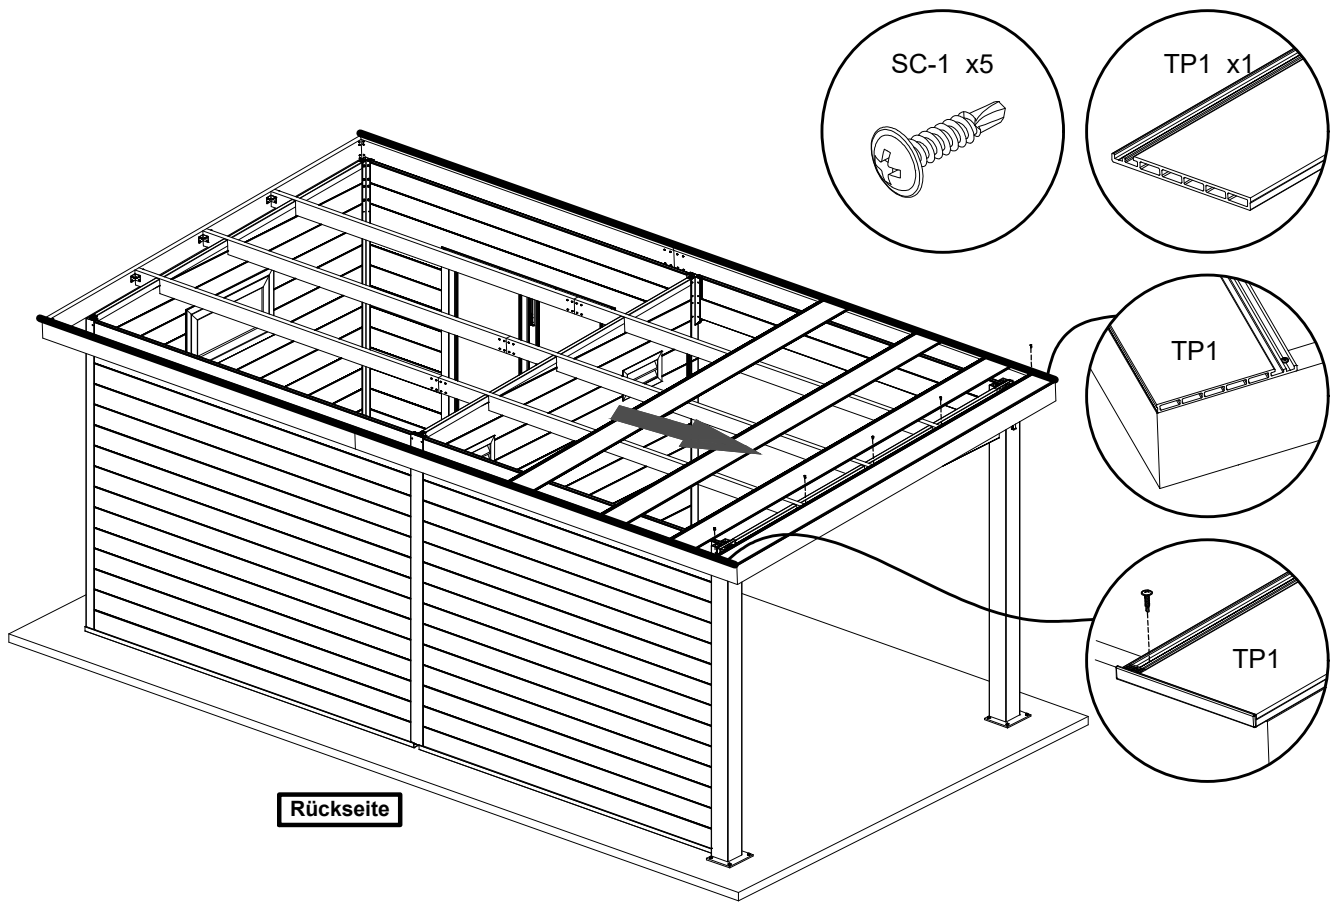


Schritt 23 :

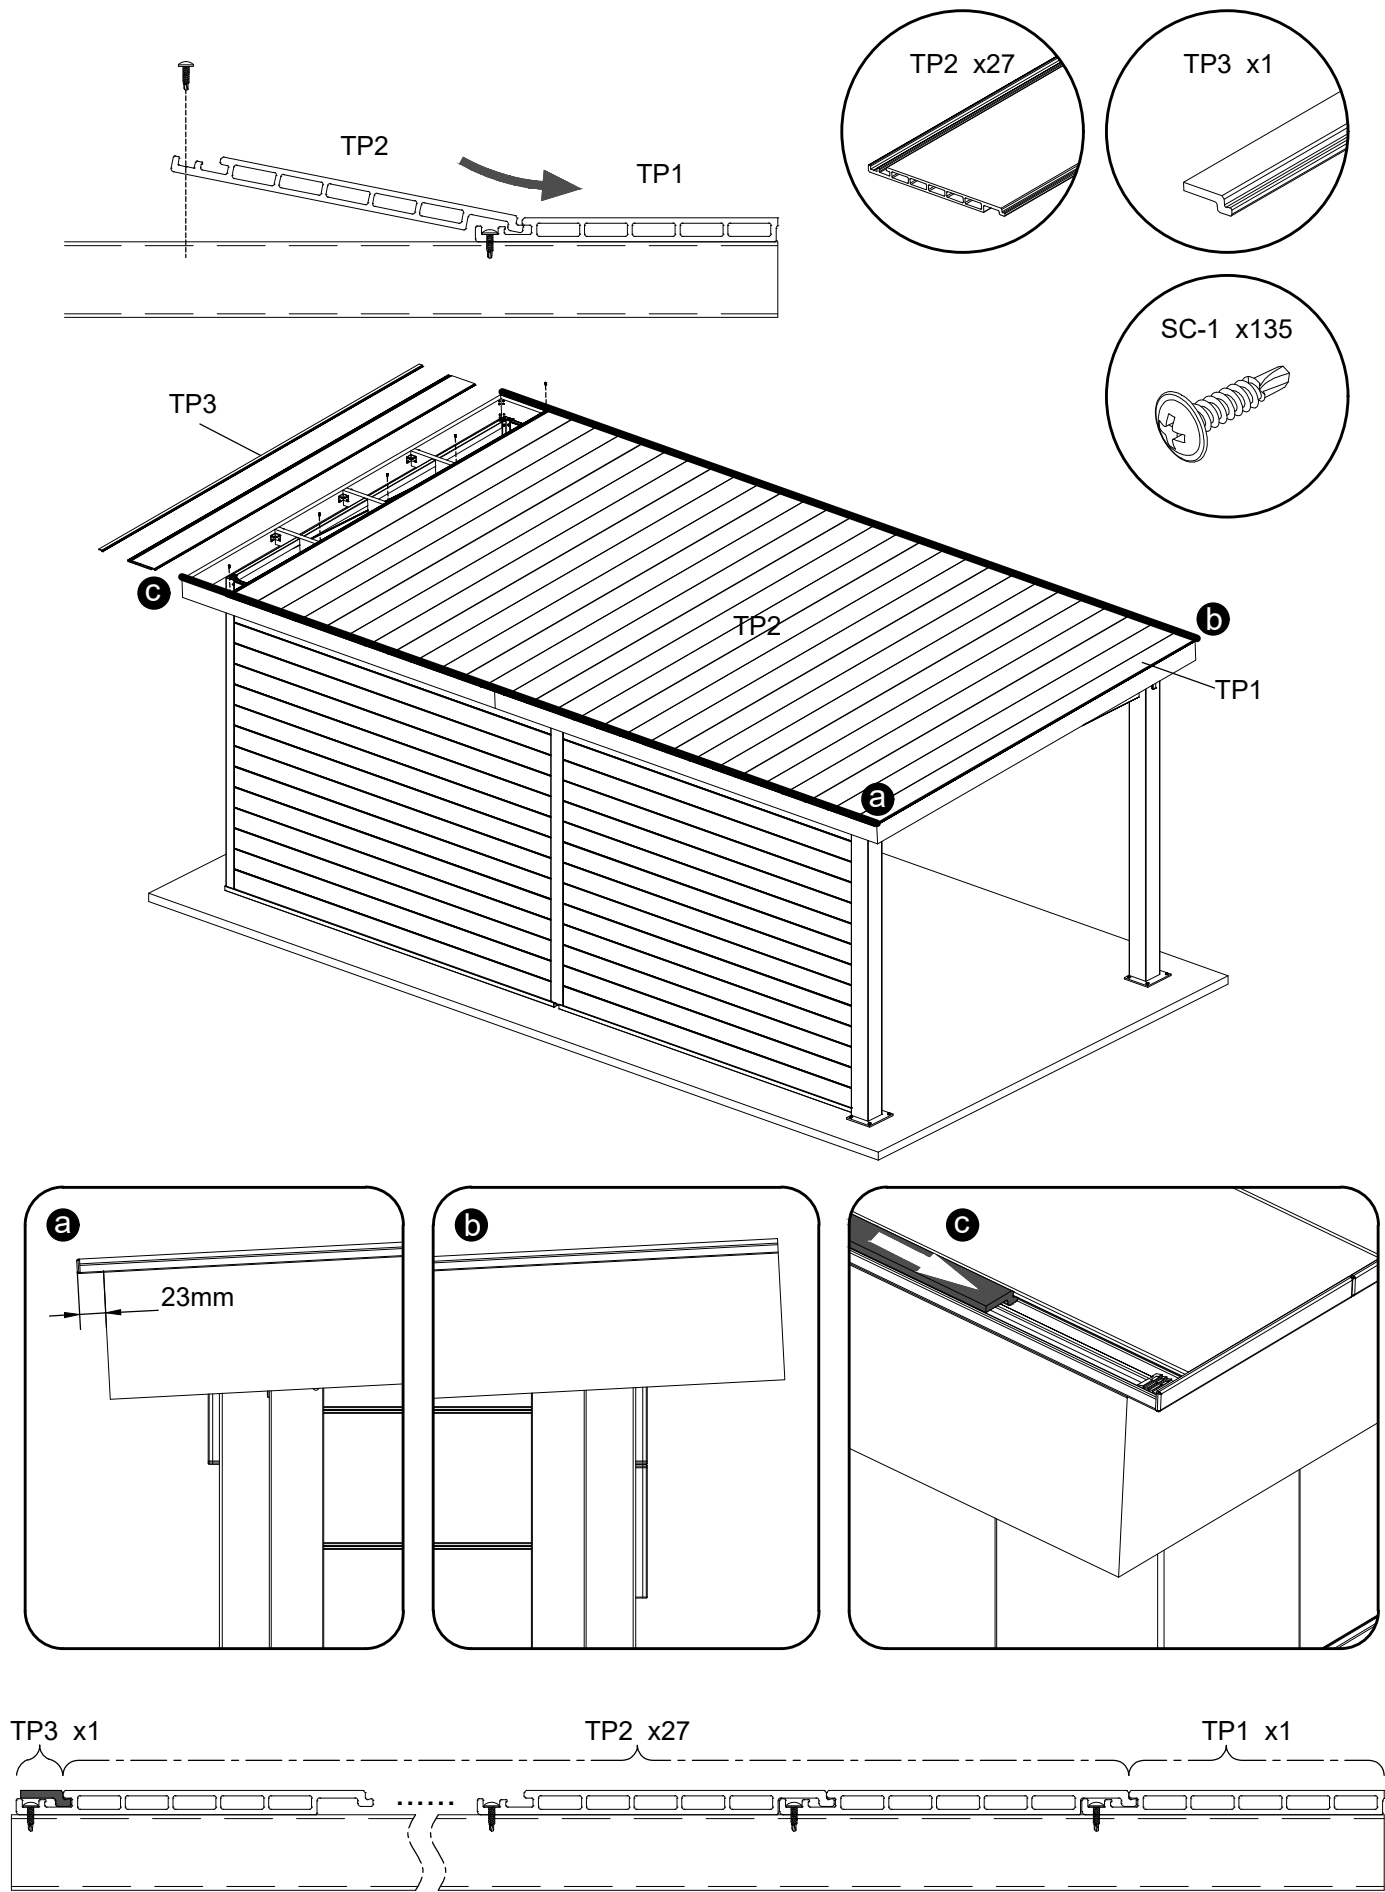




Schritt 24:

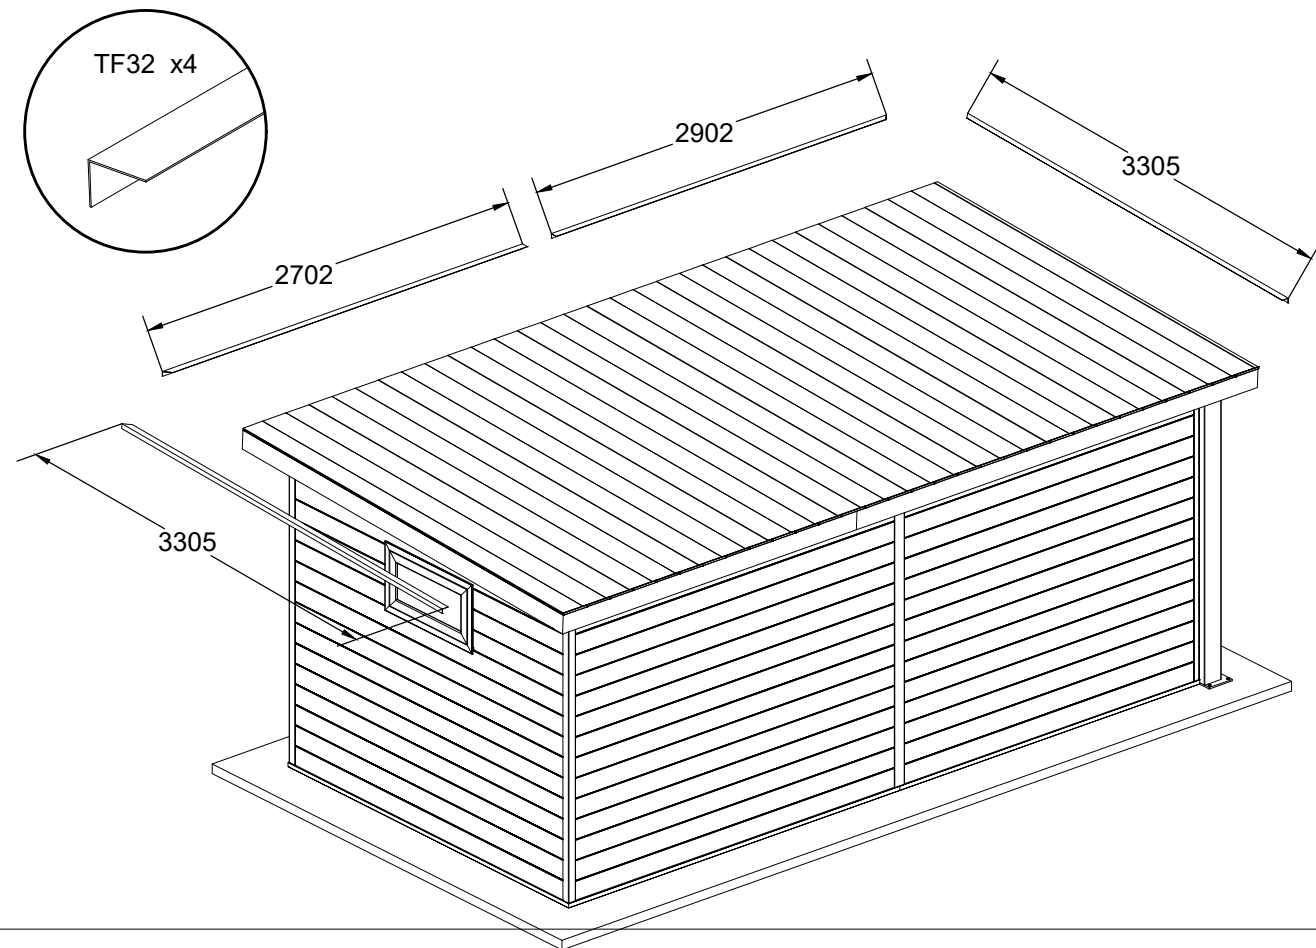







Schritt 25 :

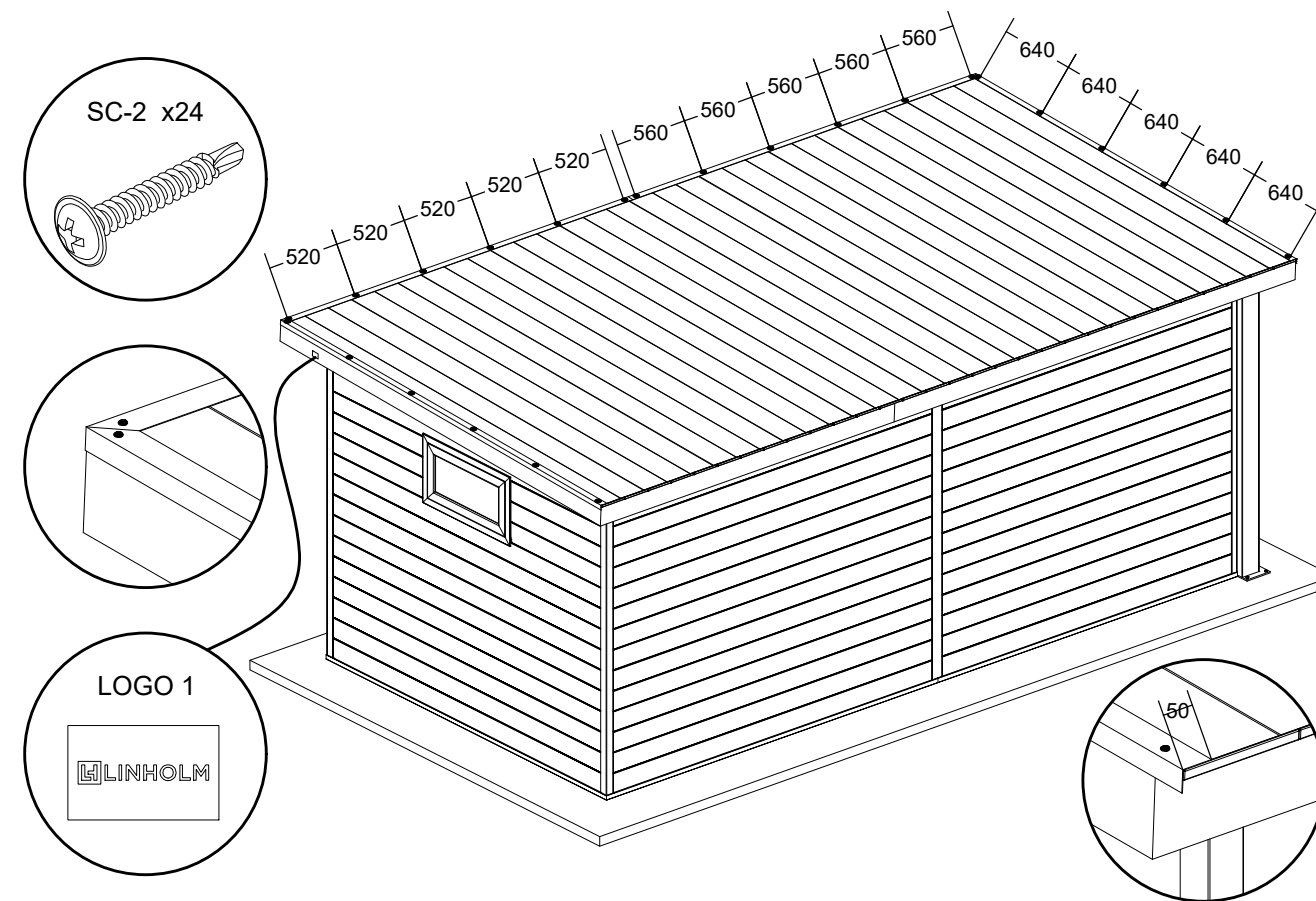





Schritt 26: Tür und Schloss

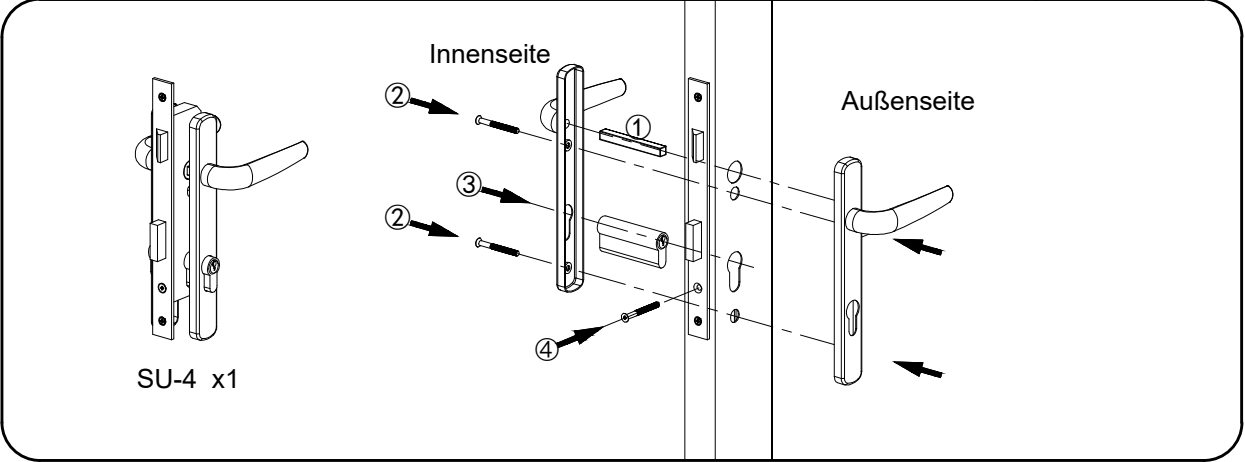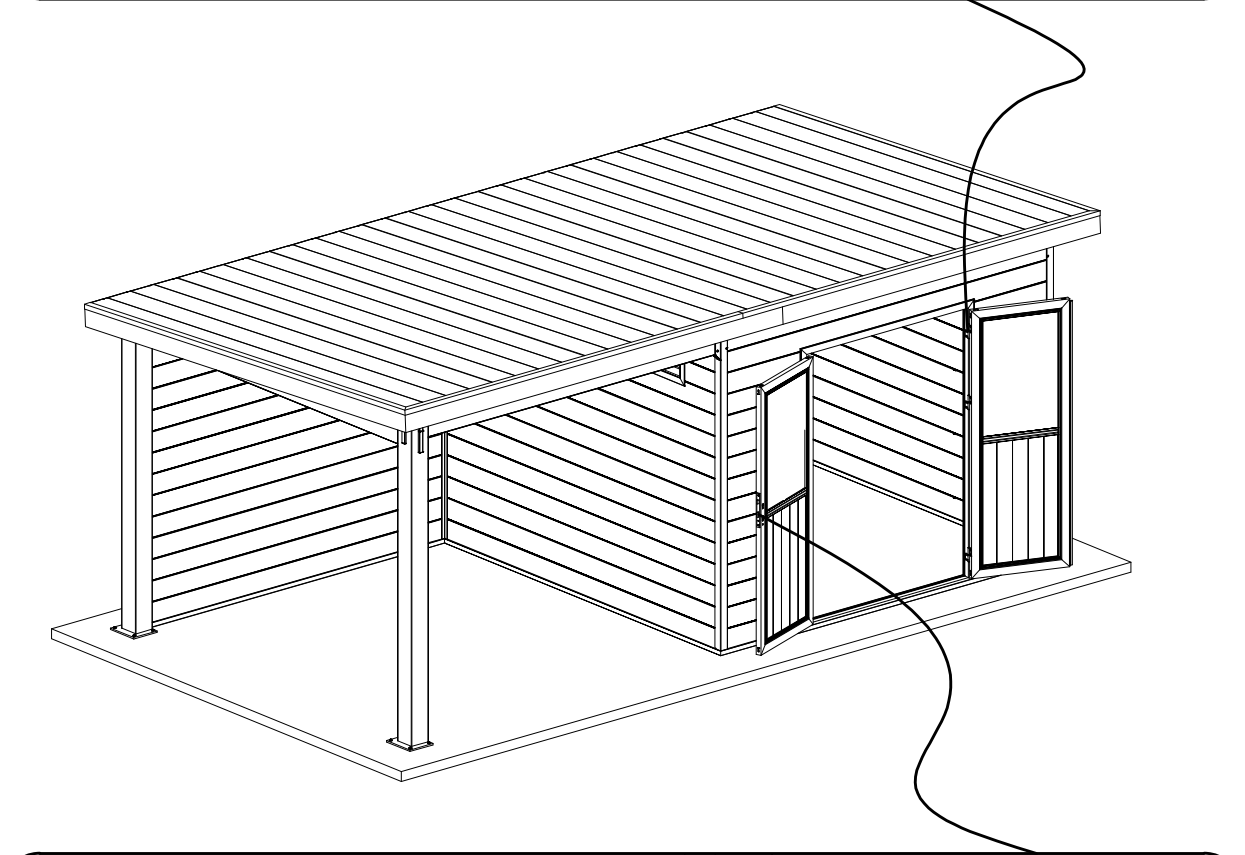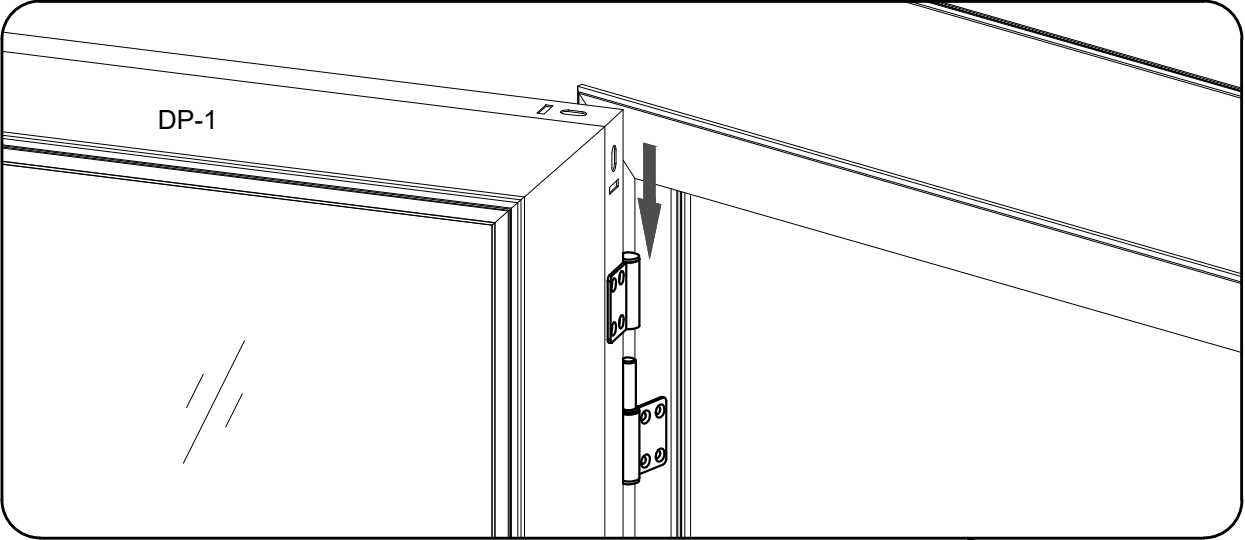


Schritt 27 : Zusammenfügen

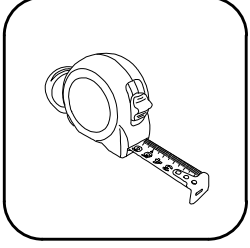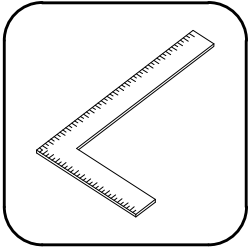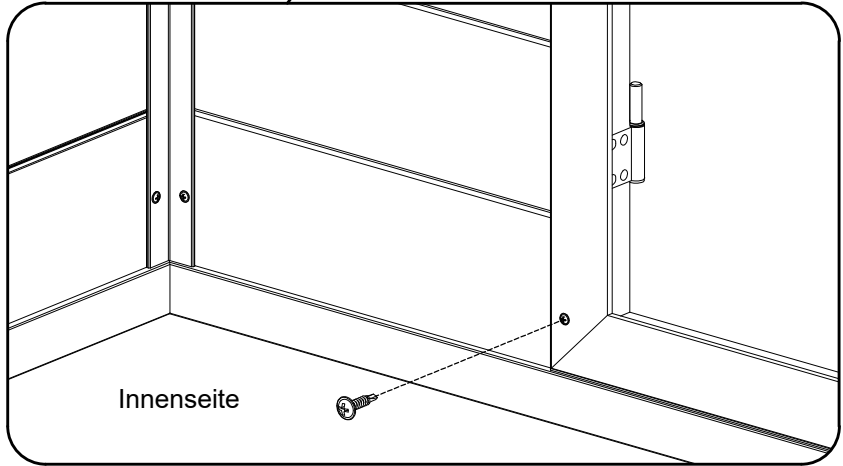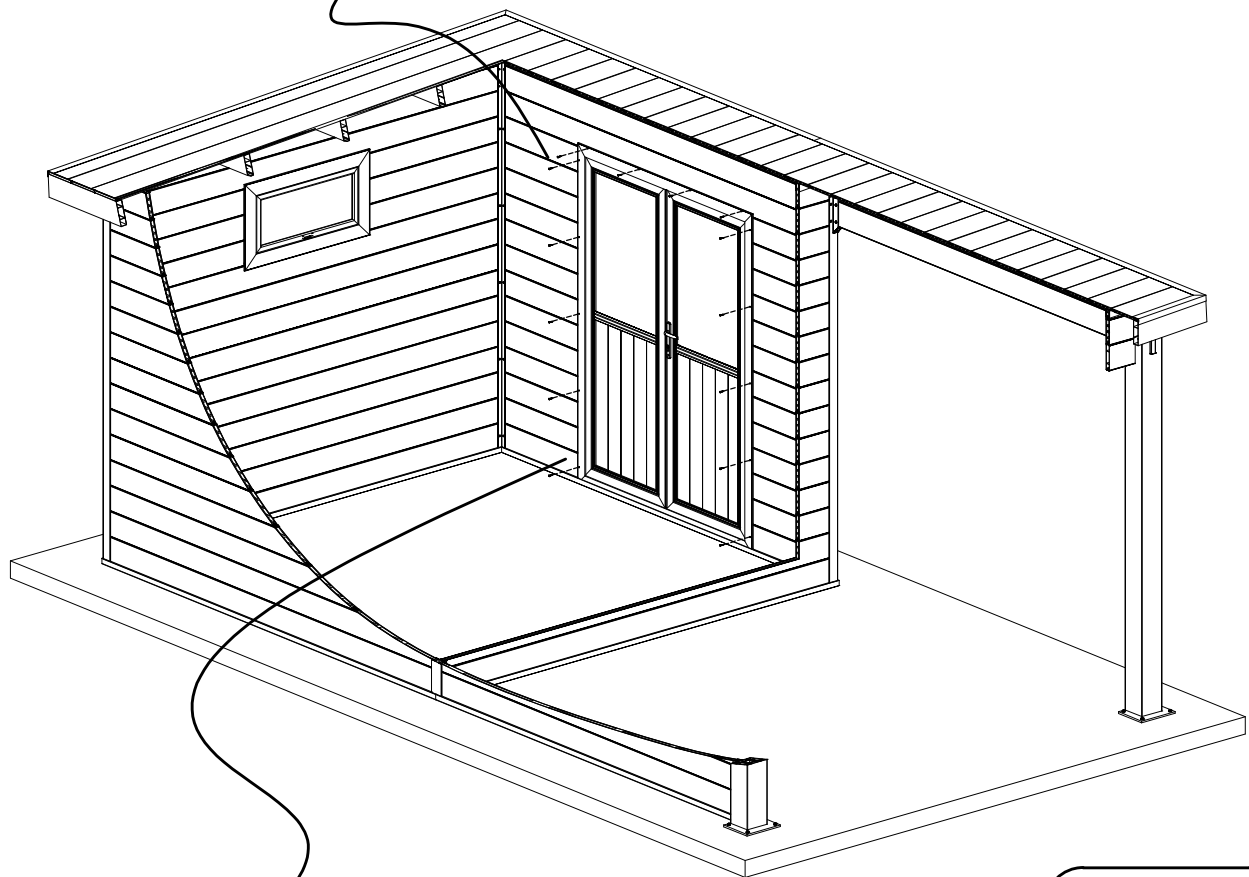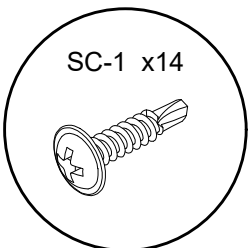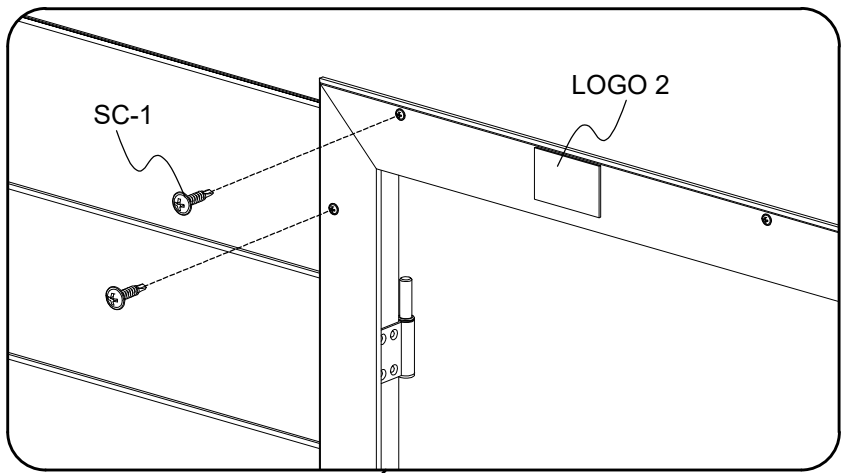


Schritt 28 :

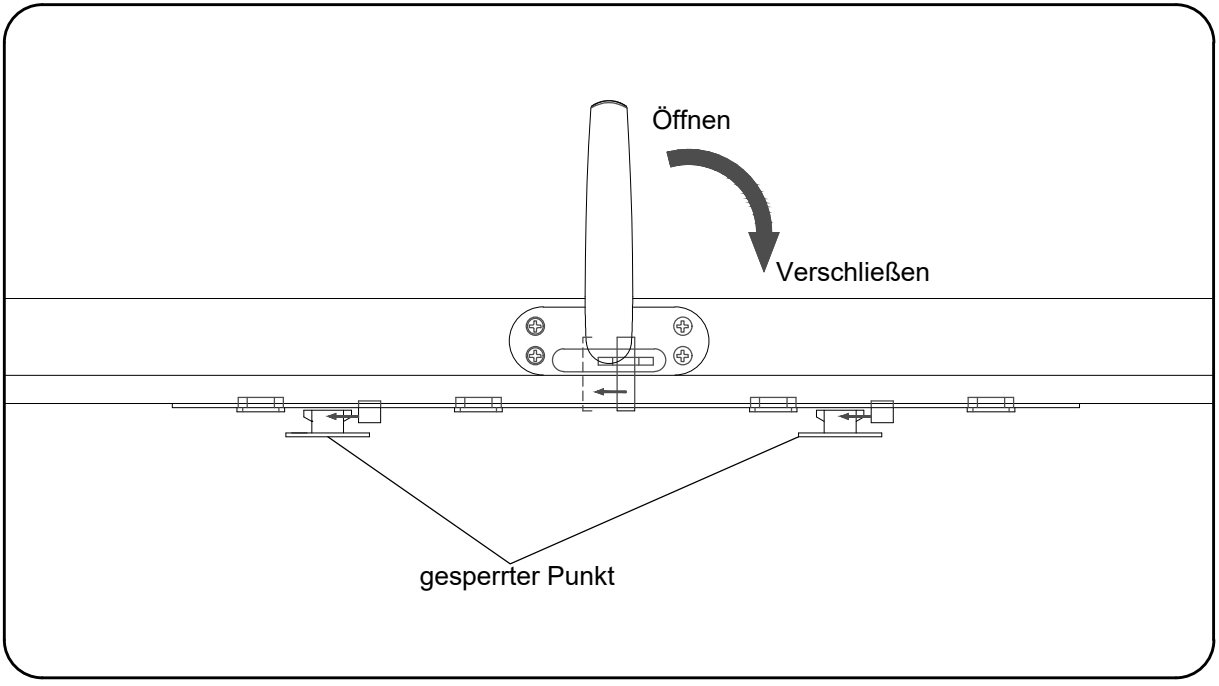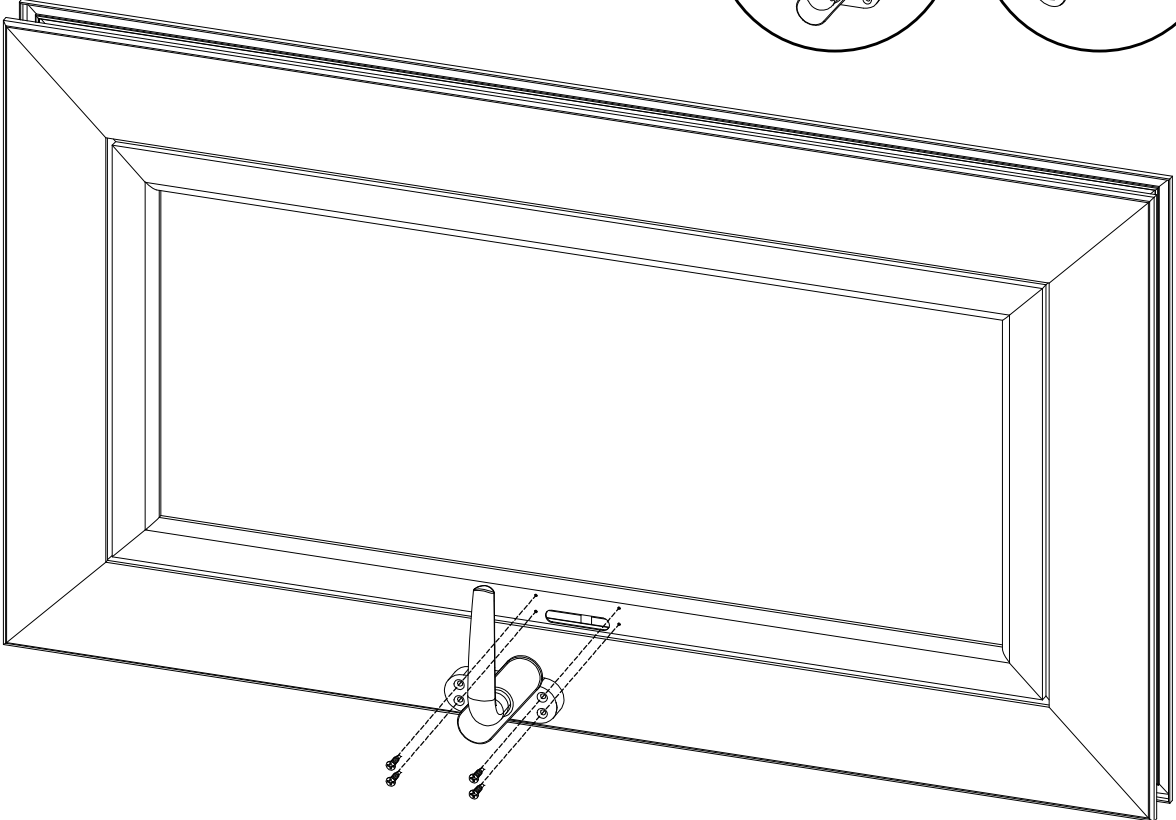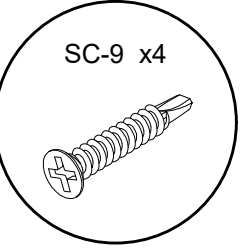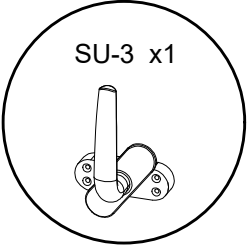


Dachrinne und Fallrohr

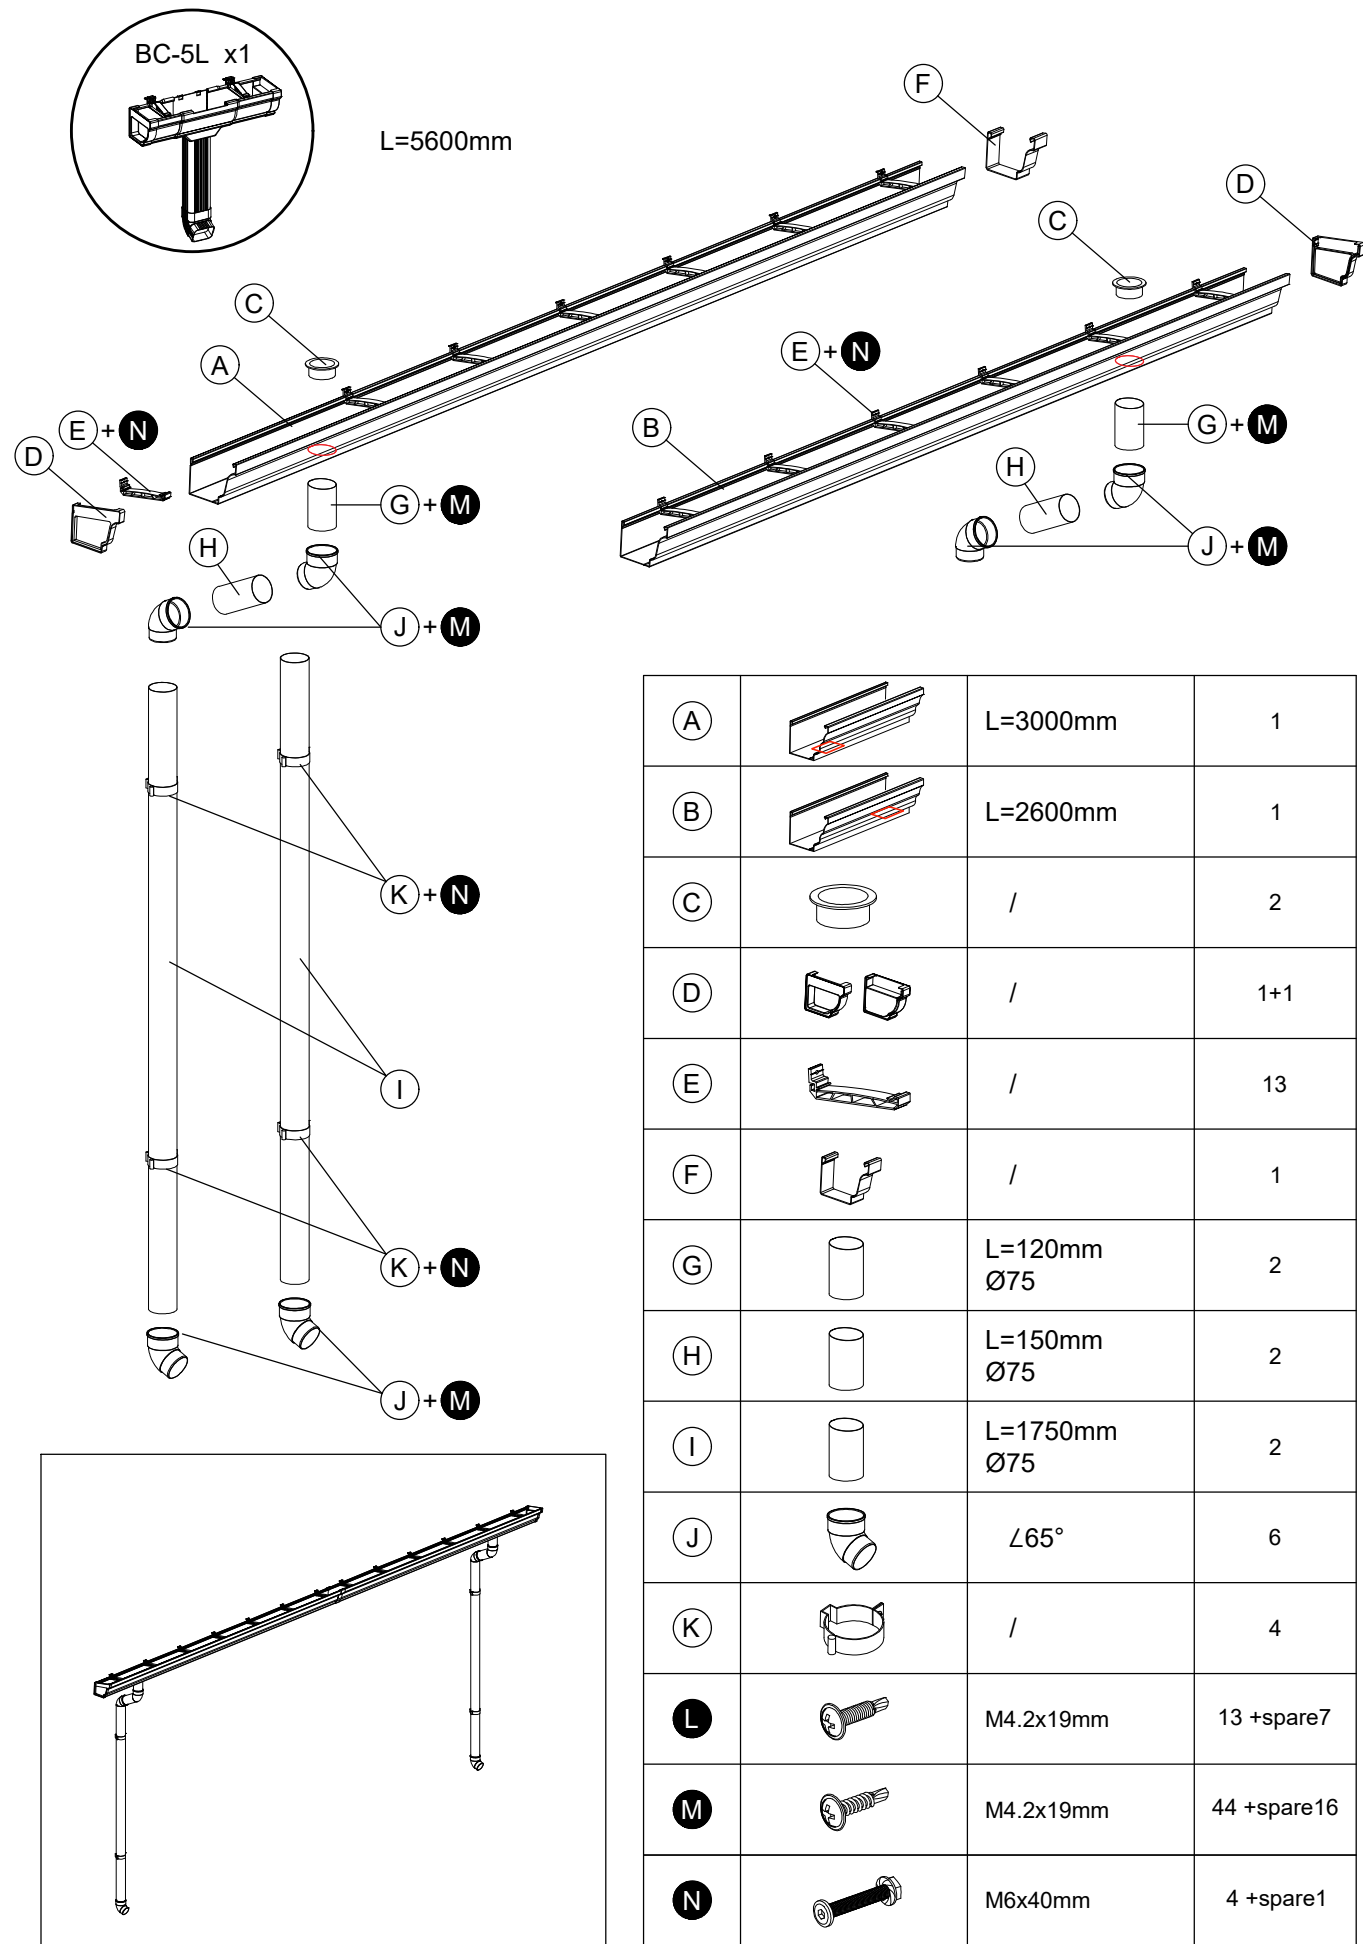


Installation Dachrinne

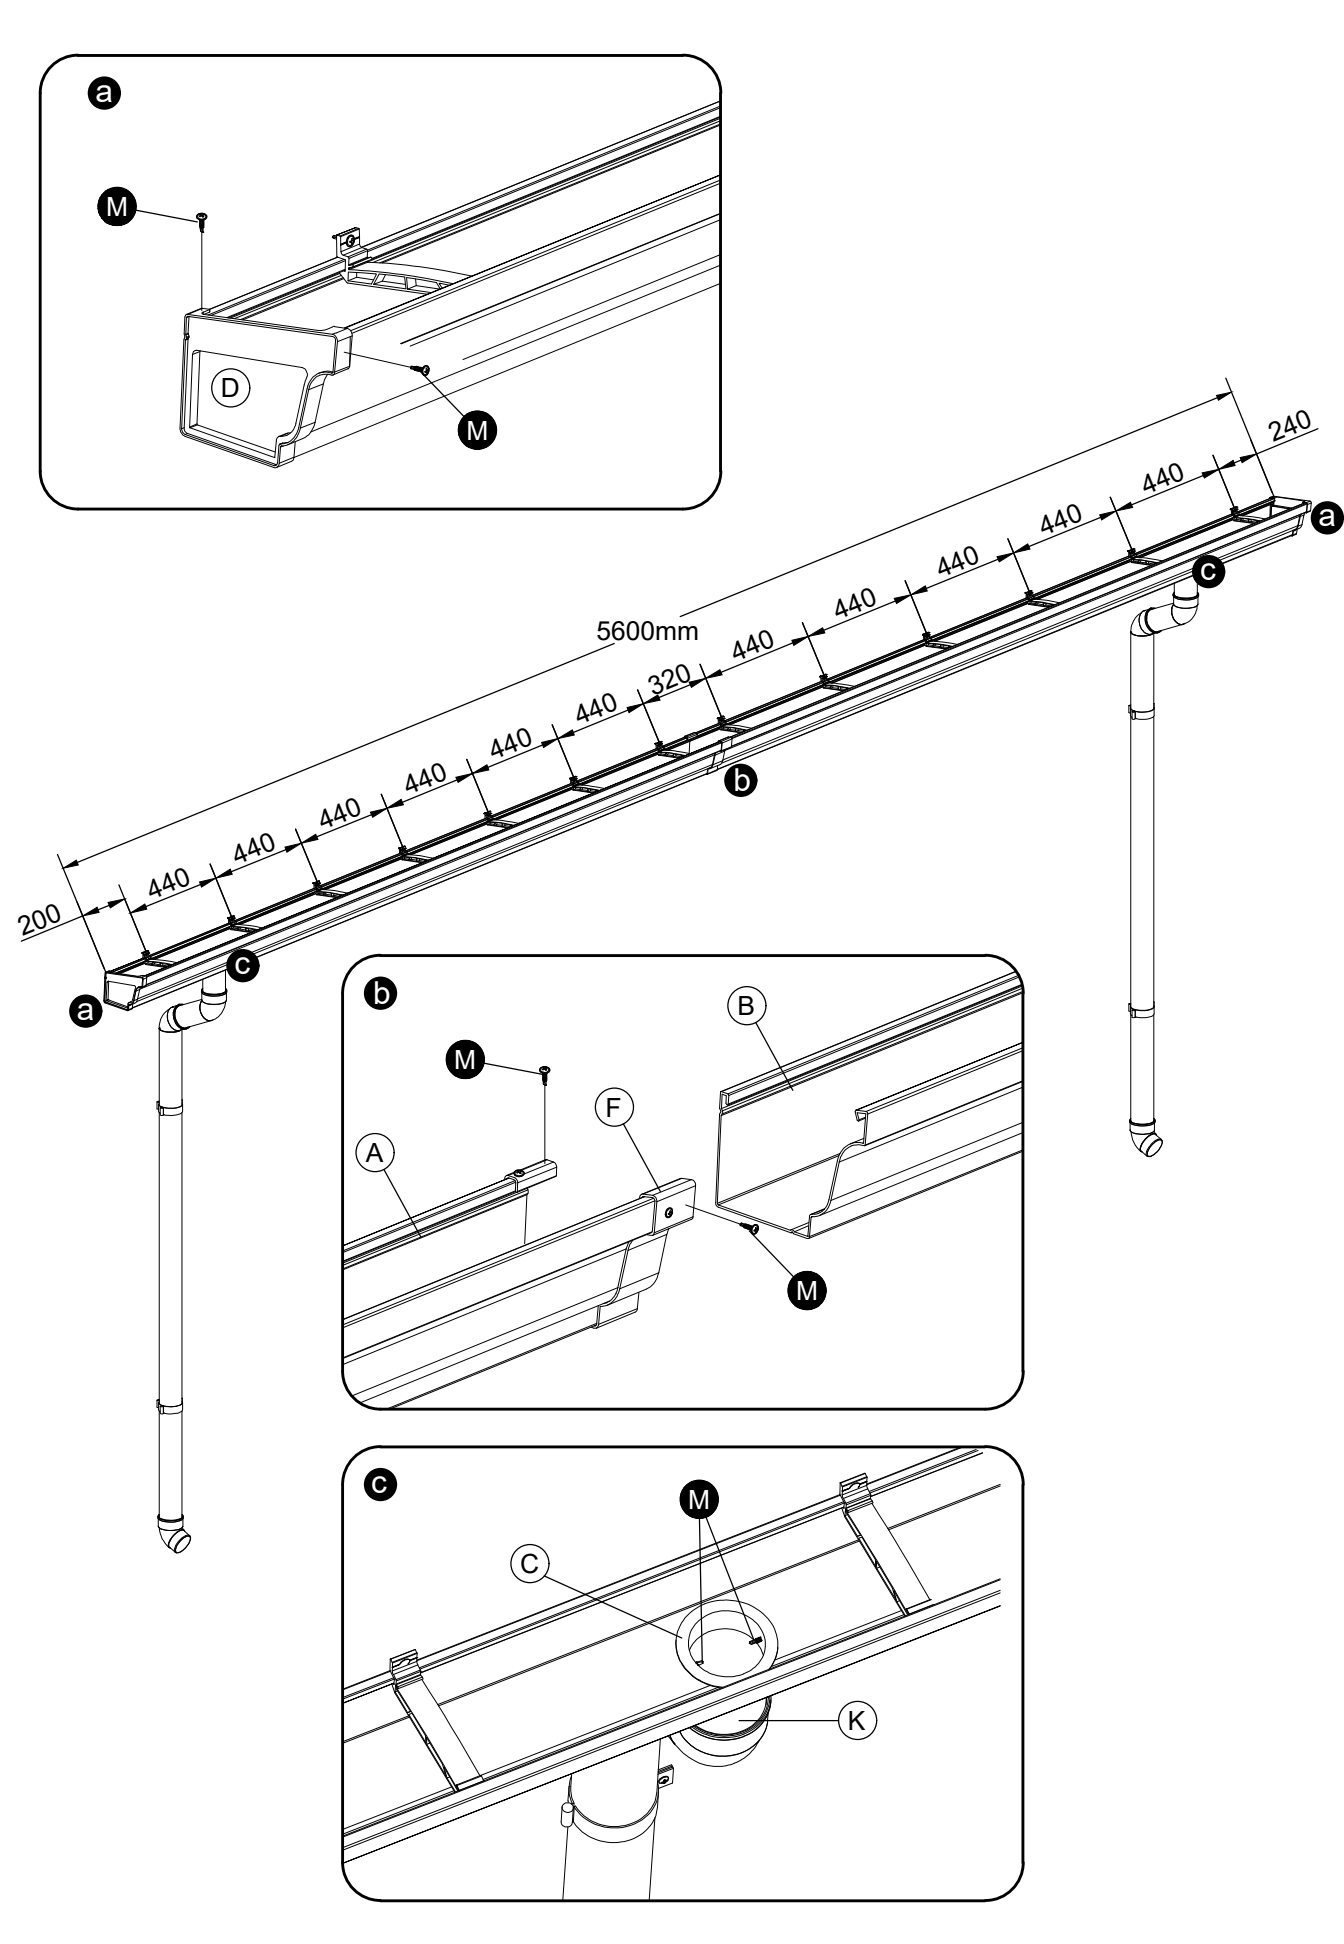


Installation Fallrohr

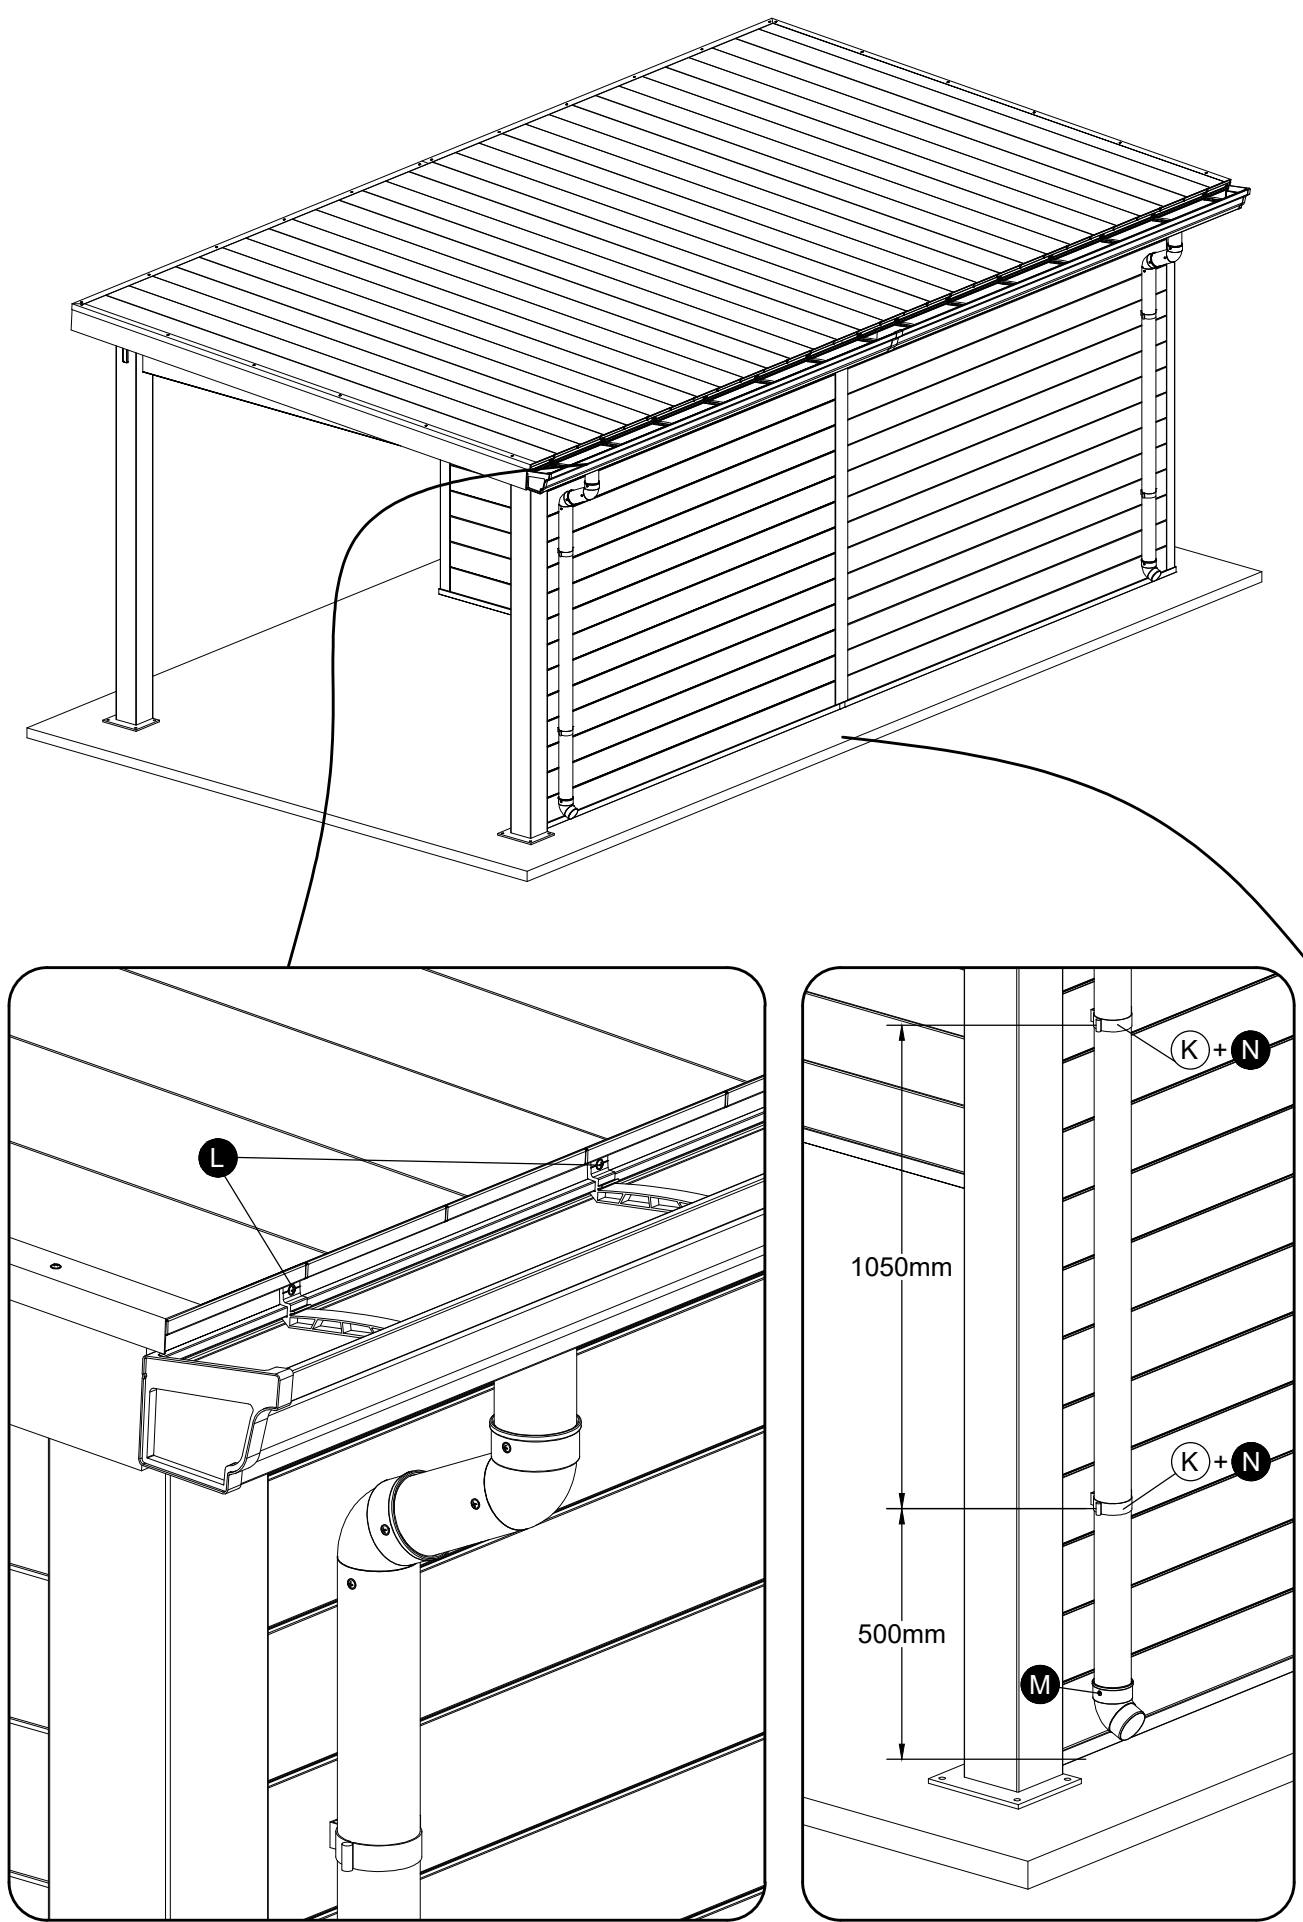


Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

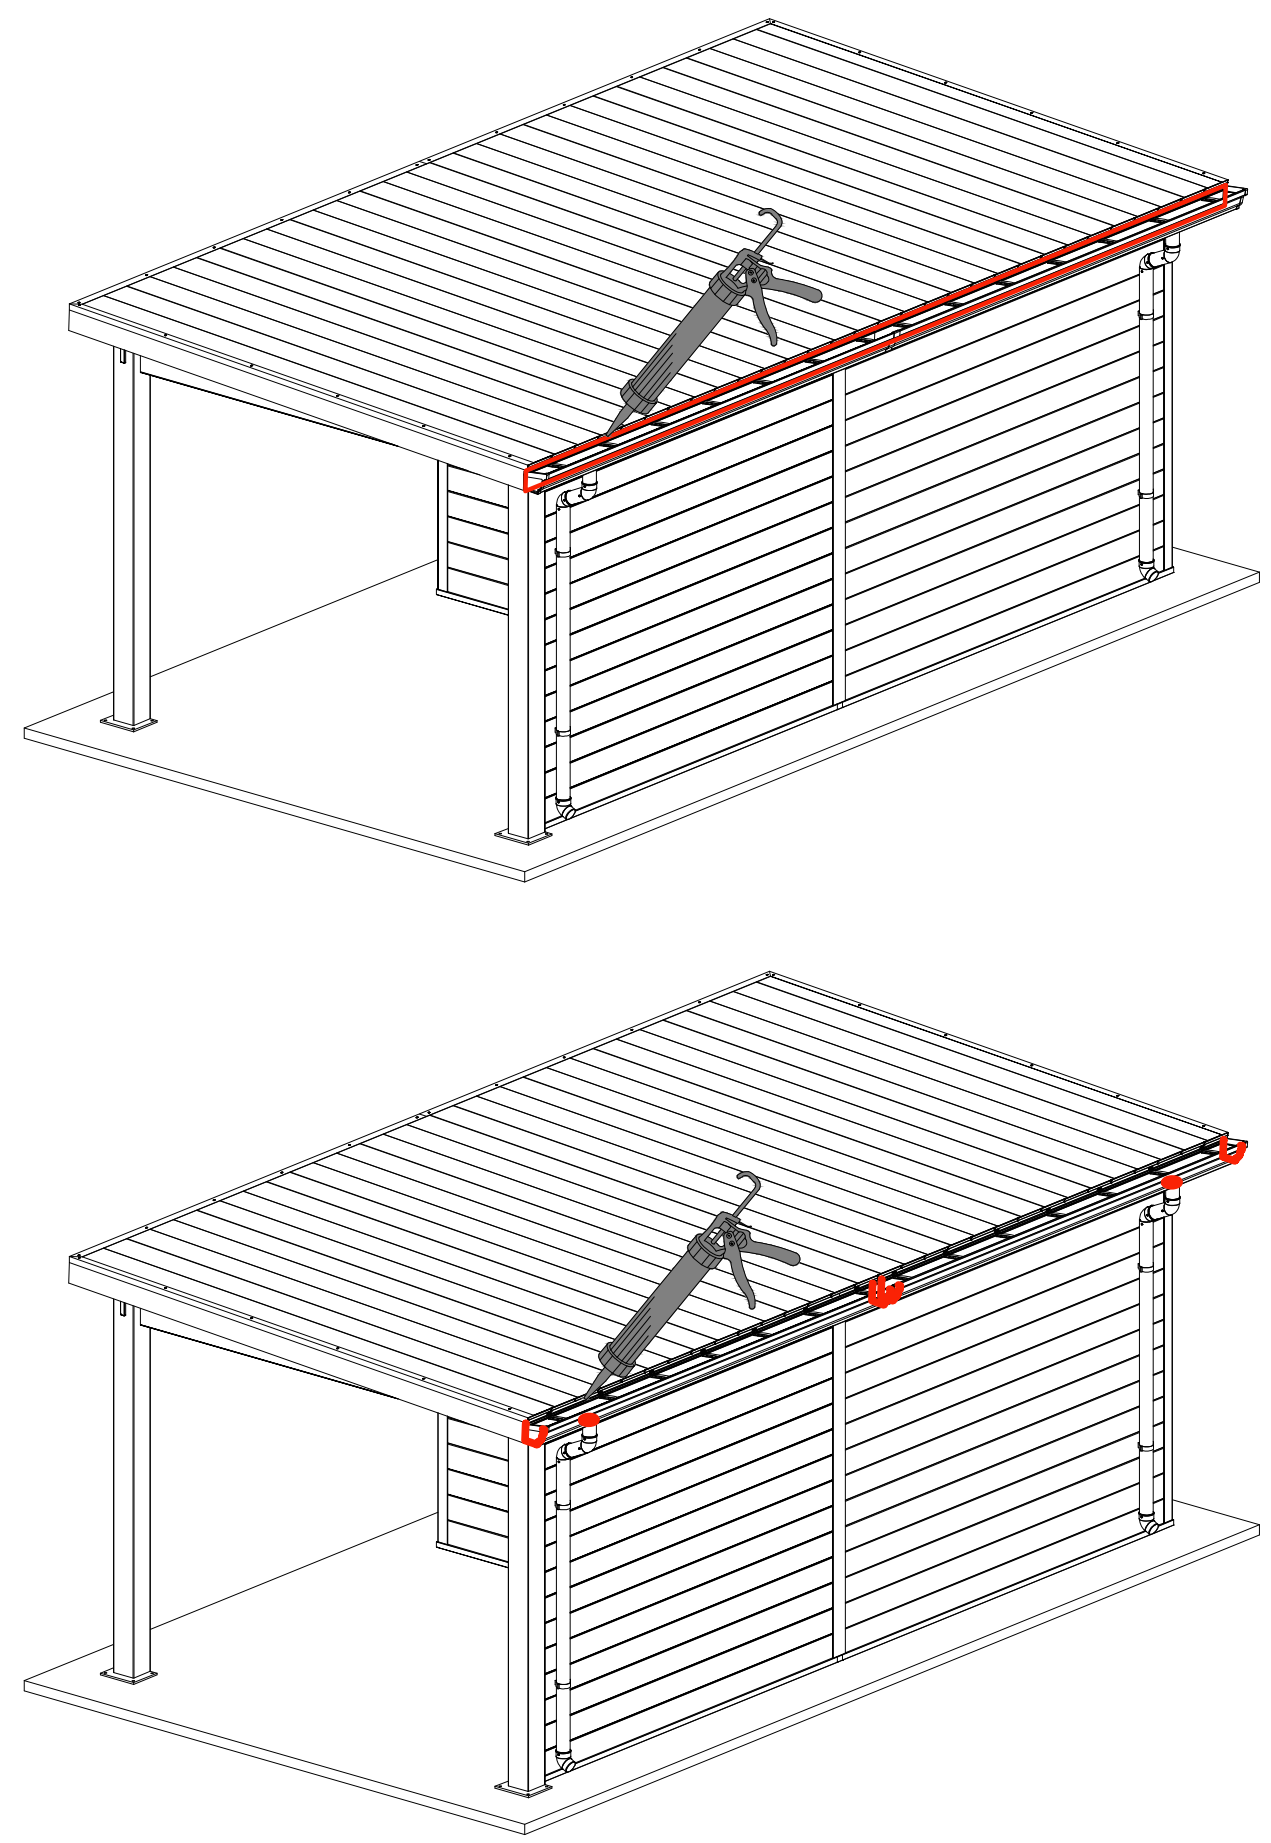


Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

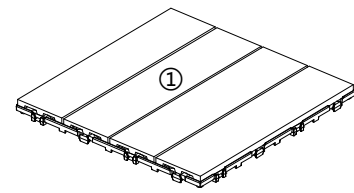


400x400x23mm
x30

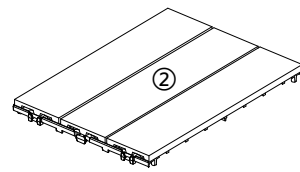

380x400x23mm
x6

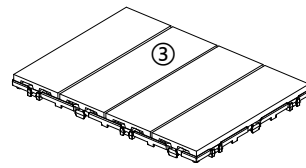

400x380x23mm
x5

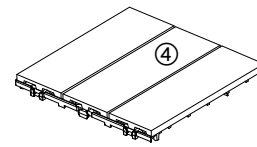

380x380x23mm
x1

