


Montageanleitung Rinneneinhang Typ 8

Nötiges Werkzeug:

Hammer, Meterstab, Akkuschrauber und Winkelschleifer


Vorbereitung des Daches:

Die Montage des Rinneneinhangs muss nach der Dachrinneninstallation und vor dem Aufbringen der Dacheindeckung erfolgen.

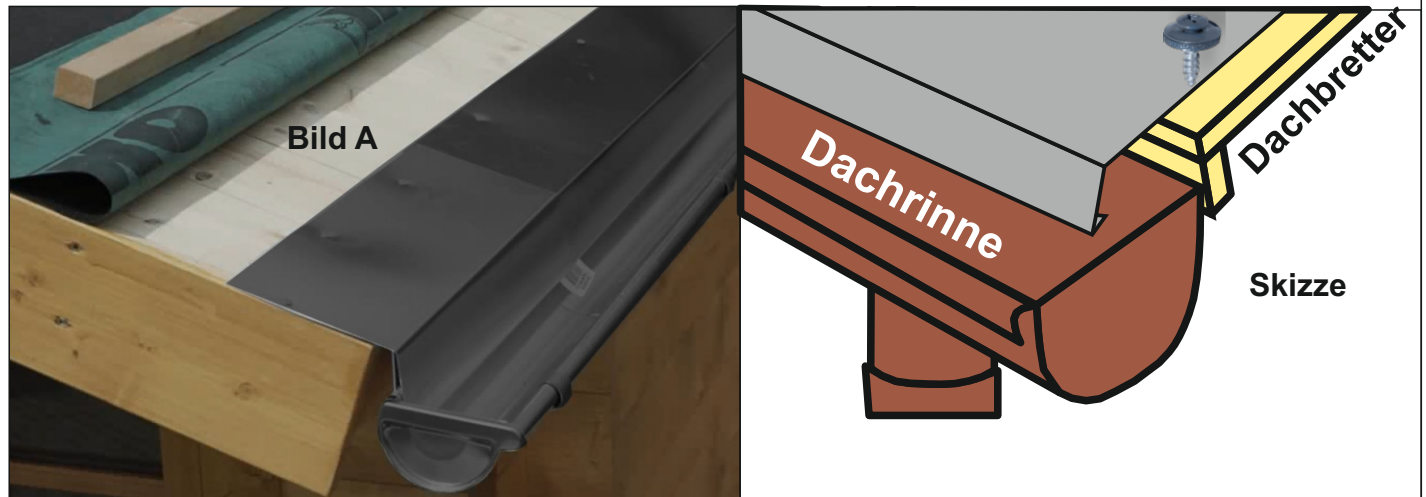

Sie können das Rinneneinhang Profil Typ 8 bei nachfolgenden Dacheindeckungen verwenden:

- EPDM Folie
- Dachpappe
- Dachpappschindeln
- Alu - KSK
- Metalleindeckung mit Trapezblechen

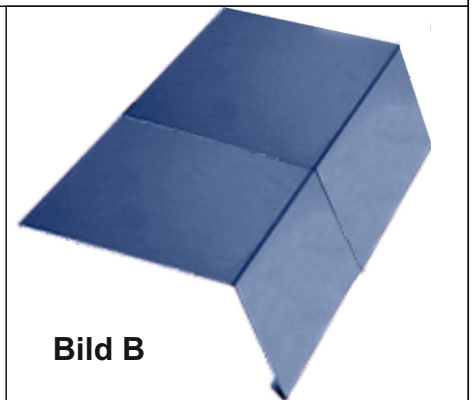

Der Rinneneinhang wird an der Traufe des Gartenhausdaches montiert (Skizze). Er sorgt dafür, dass alles Regenwasser komplett in die Dachrinne läuft. Die Montage des Rinneneinhangs erfolgt nach der Dachrinne und vor der Dacheindeckung. Oben aufgeführte Dächer sind möglich. Der Rinneneinhang wird mit Spenglerschrauben befestigt. Am Längenstoß werden die Profile stumpf gegeneinander gestoßen, nicht überlappt (Bild B). Beide Bleche werden ca. 10cm vom Stoß mit einer Spenglerschraube befestigt. Die übrigen Schrauben werden im Abstand von 50 cm montiert.