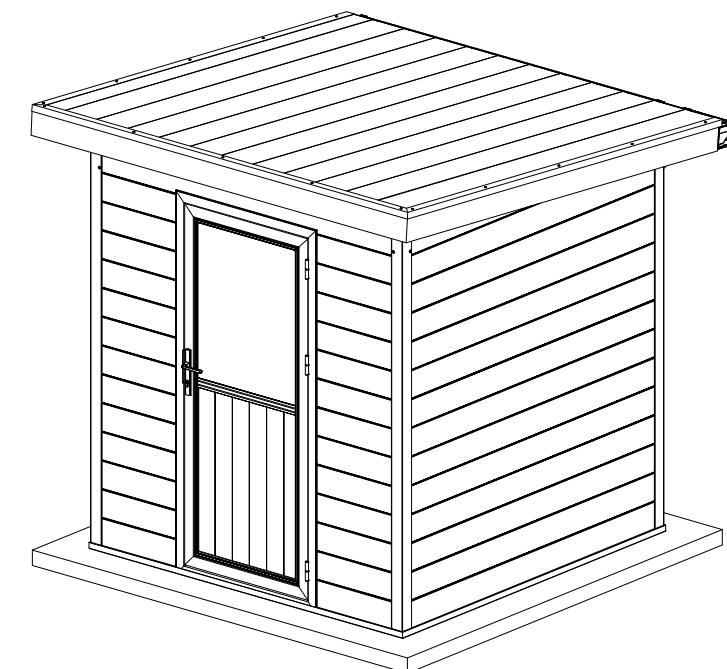


Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 2020 - W110104



osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de



osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. Ersteindeckung:

Das Dach des WPC-Hauses muss mit einer geeigneten Dacheindeckung eingedeckt werden. Wir empfehlen die optional erhältliche selbstklebende Dachfolie. Der Aufbau des Hauses sollte erst erfolgen, wenn die Ersteindeckung angebracht werden kann.

3. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

4. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.

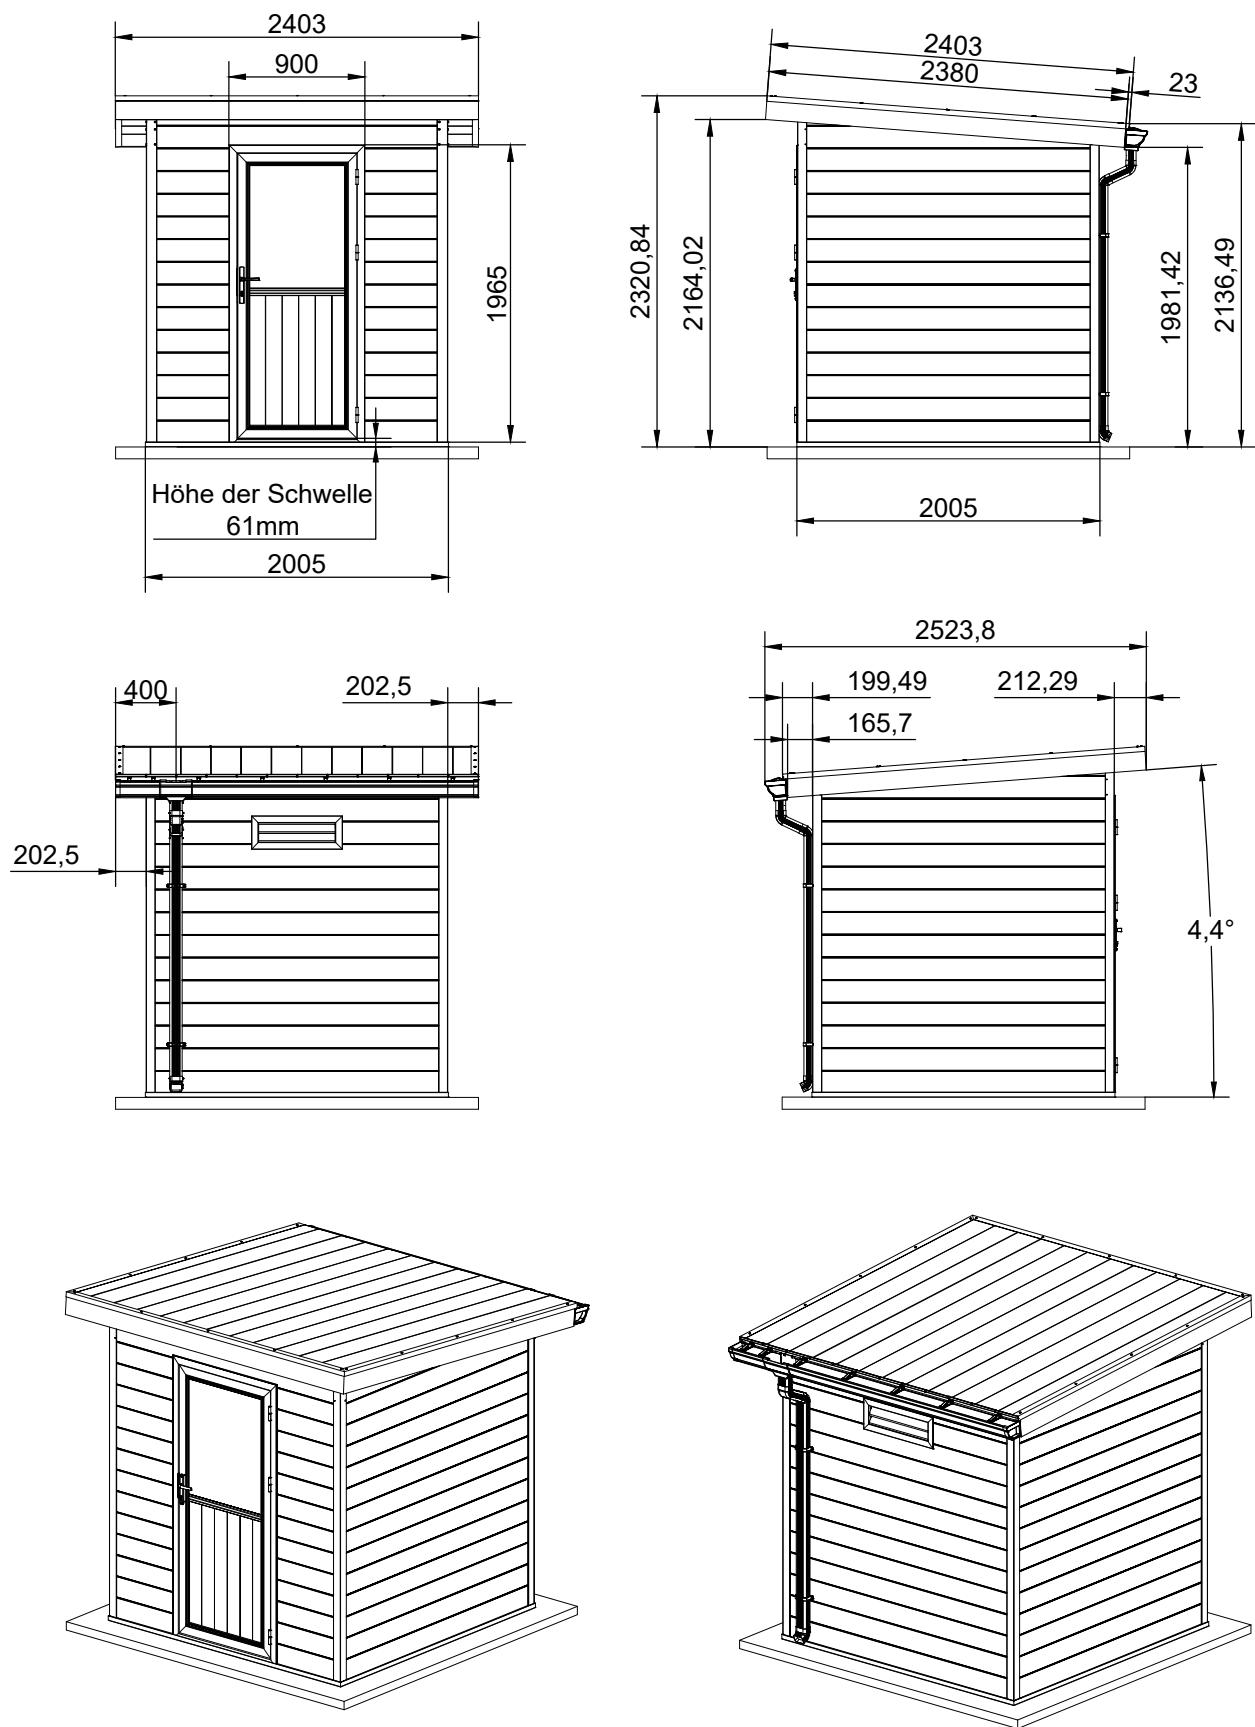
5. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

6. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden.


Erscheinungsbild & Abmessungen :



Das WPC Gartenhaus hat zweifarbiges Wandbohlen: Dunkelgrau und Hellgrau.
Bestimmen Sie beim Aufbau, welche Farbe nach Außen und welche Innen ausgerichtet sein soll.

Voraussetzung für die Installation:



















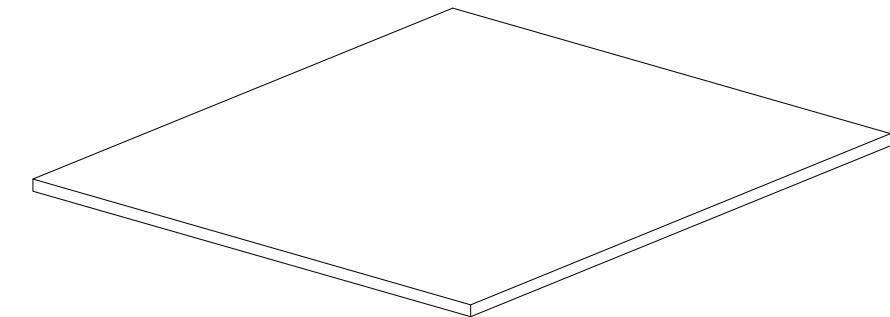
Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich.
Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

















Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.



Elektrische Schlagbohrmaschine	Gehrungssäge	Akkuschrauber
Klebeband & Hammer	Wasserwaage	Winkelmaß
Sicherheitshelm & Schutzbrille	Arbeitskleidung, Handschuhe & Sicherheitsschuhe	Leiter

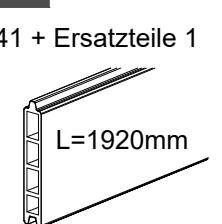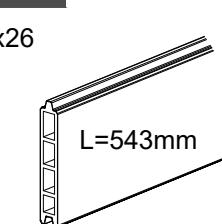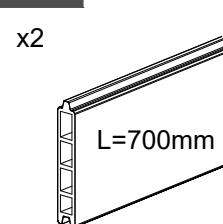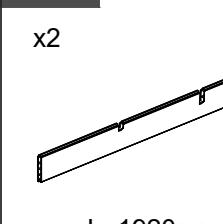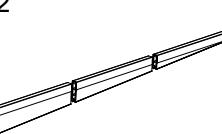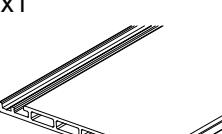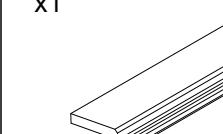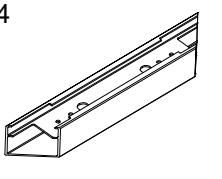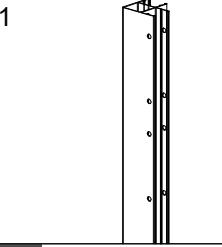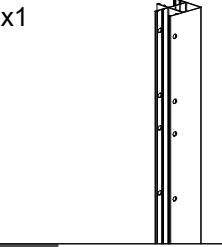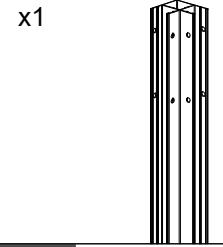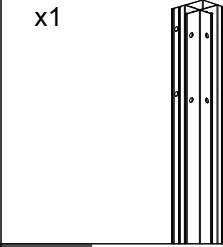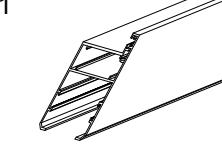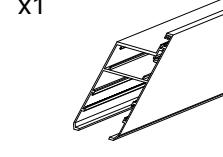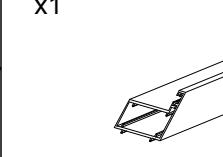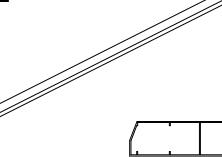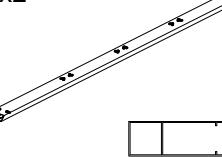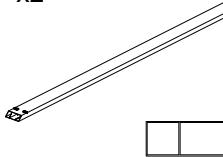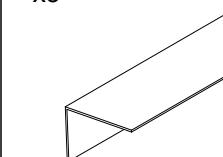Materialliste:









WP36 x41 + Ersatzteile 1	WP37 x26	WP38 x2	WP39 x2
 L=1920mm	 L=543mm	 L=700mm	 L=1920mm
WP40 x2	TP13 x1	TP14 x11 + Ersatzteile 1	TP15 x1
 L=1920mm	 L=2400mm	 L=2400mm	 L=2400mm
BF7 x4			
 L=2005mm			
MF6 x1	MF7 x1	MF8 x1	MF9 x1
 L=1965mm	 L=1965mm	 L=900mm	 L=830mm
DF1 x1	DF2 x1	DF8 x1	DF9 x1
 L=1965mm	 L=1965mm	 L=900mm	 L=830mm
TF36 x2	TF37 x2	TF38 x2	TF39 x3
 L=2320mm	 L=2380mm	 L=2400mm	

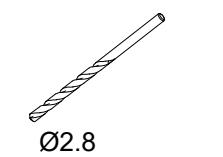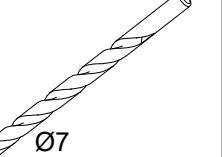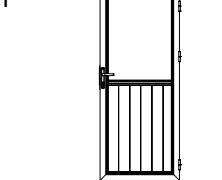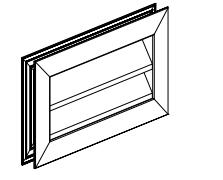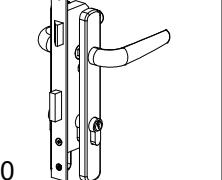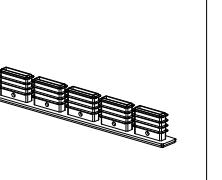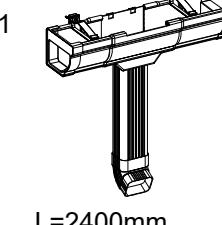Materialliste:


CL-1 x4	CL-3 x8	CL-4 x18 + Ersatzteile 2	CL-8 x4
			
CL-9 x4 + Ersatzteile 2	Drill 1 x1	Drill 2 x1	
	 Ø2.8	 Ø7	
SC-1 x292 + Ersatzteile 108	SC-2 x15 + Ersatzteile 5	SC-4 x24 + Ersatzteile 4	SC-5 x8 + Ersatzteile 1
 M4.2x19mm	 M4.2x30mm	 M6x40mm	 Ø8x80mm
SC-7 x8 + Ersatzteile 2	LOGO 1 x1	LOGO 2 x1	
 M6	 80x50mm	 80x50mm	
DP-4 x1	WD3 x1	SU-4 x1	Weitere Ersatzteile x5
 8530	 8530	 8530	 8530
DC-1 x1			
 L=2400mm			

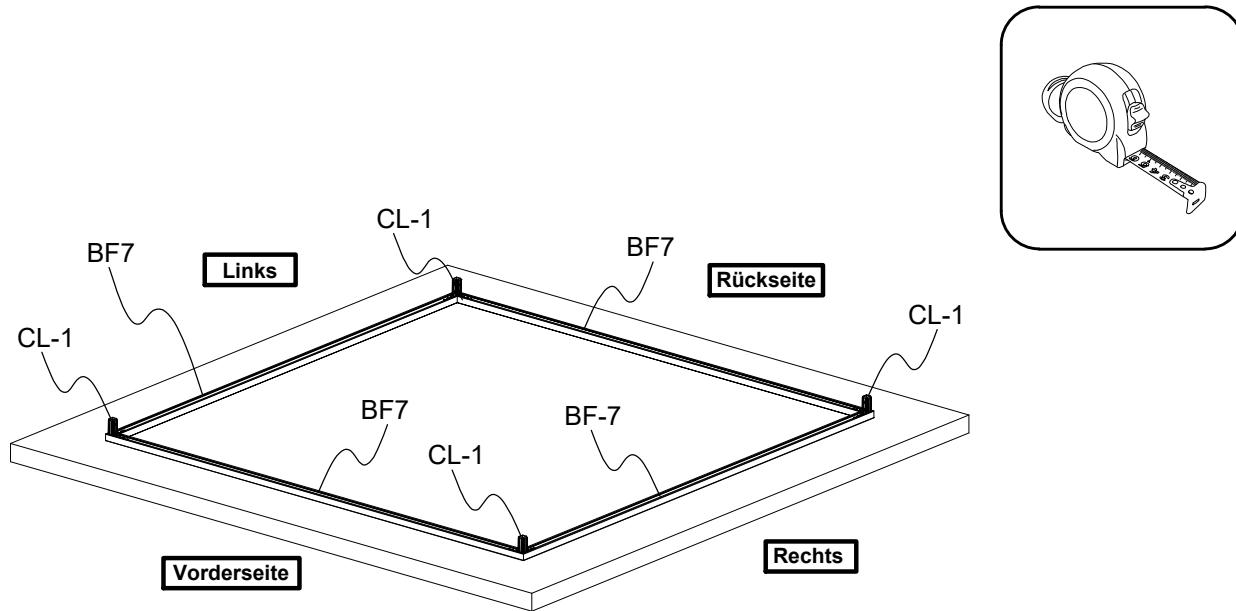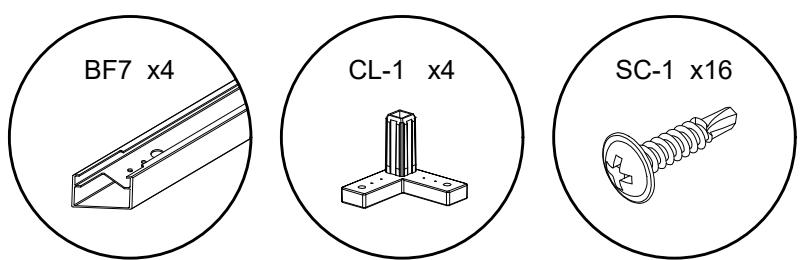Schritt 1 :

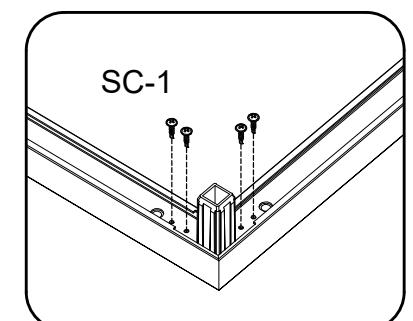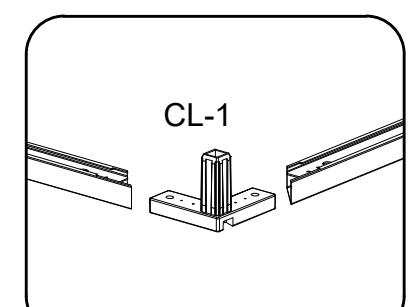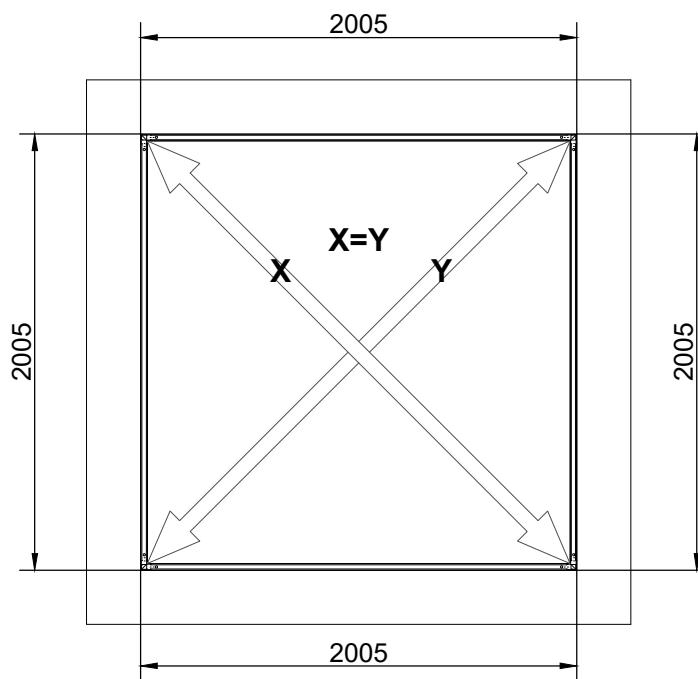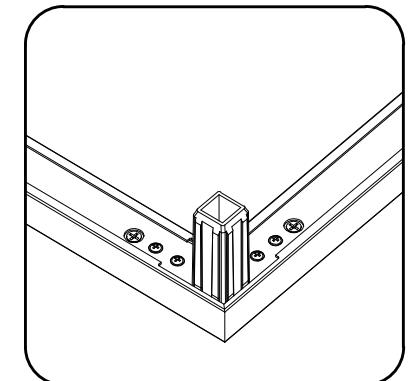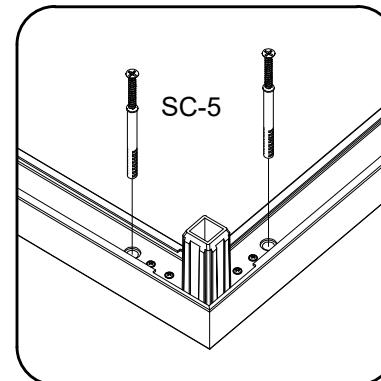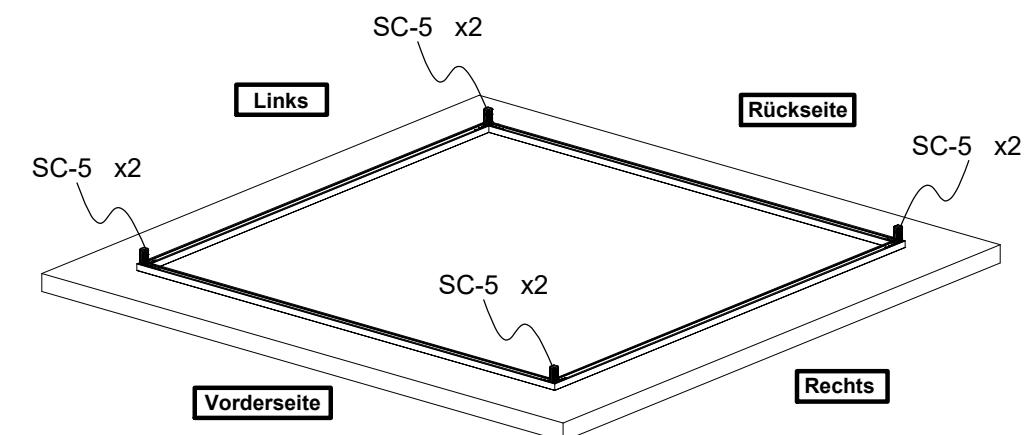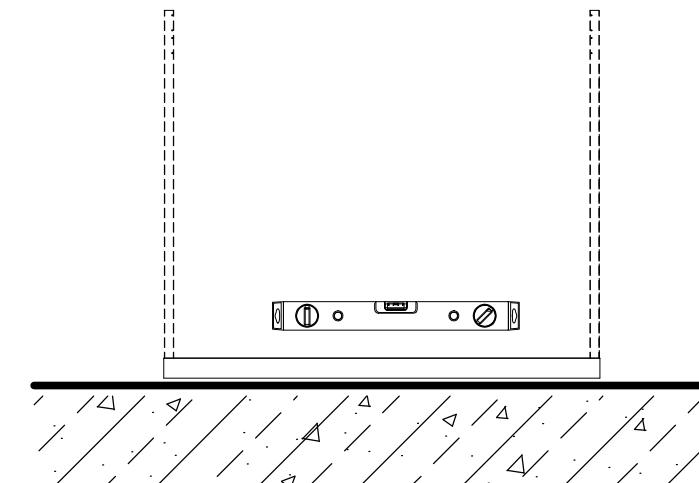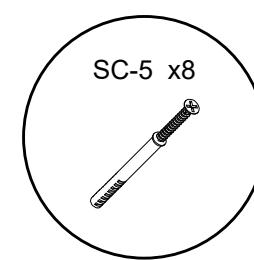
Abmessung:

**Schritt 2: Dehschrauben**






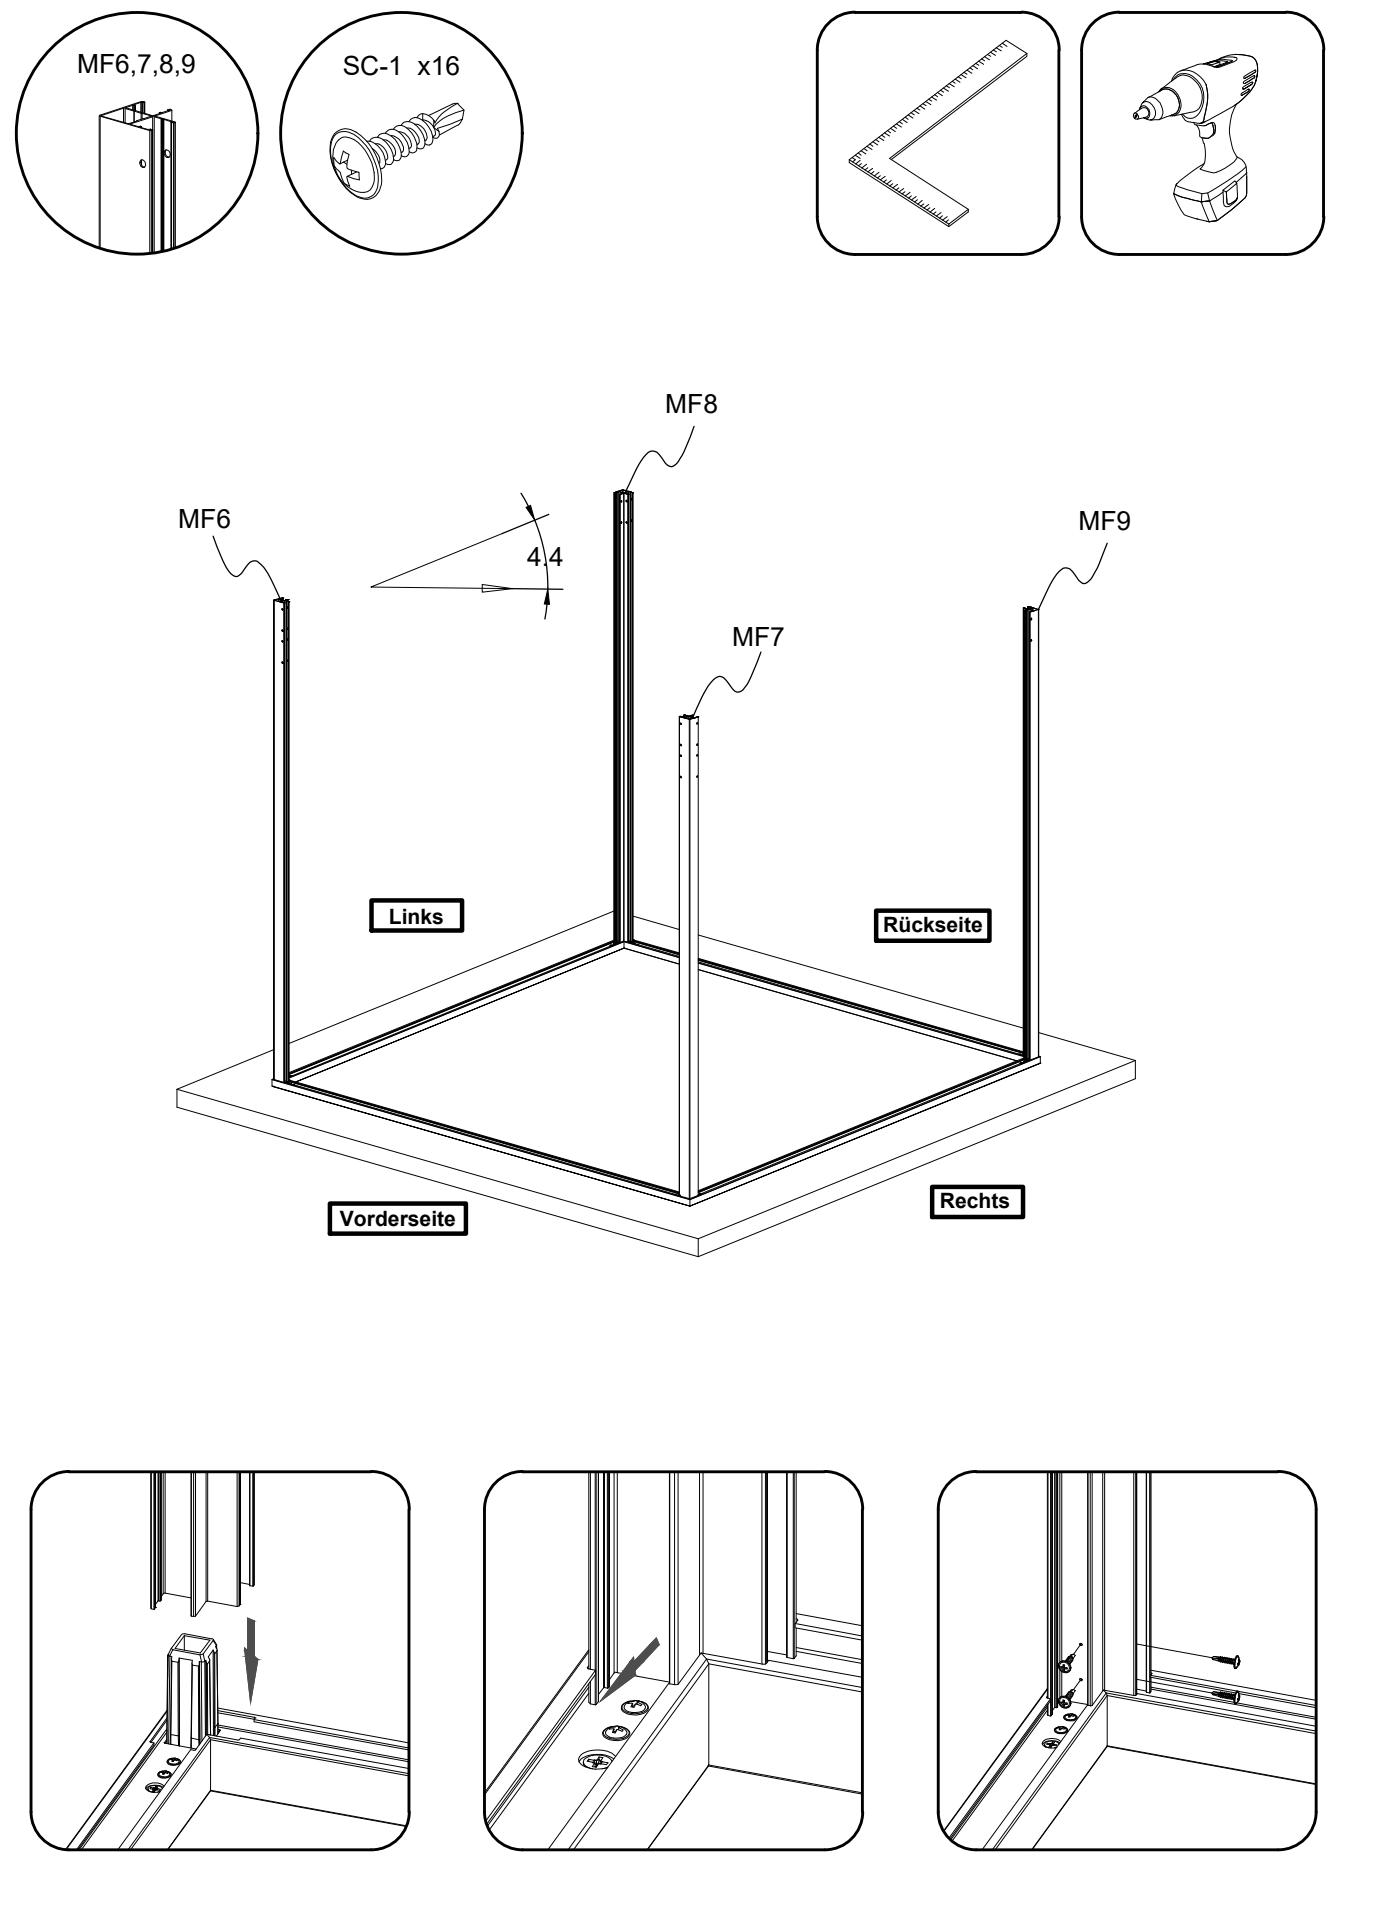
Schritt 3 :












Schritt 4 :












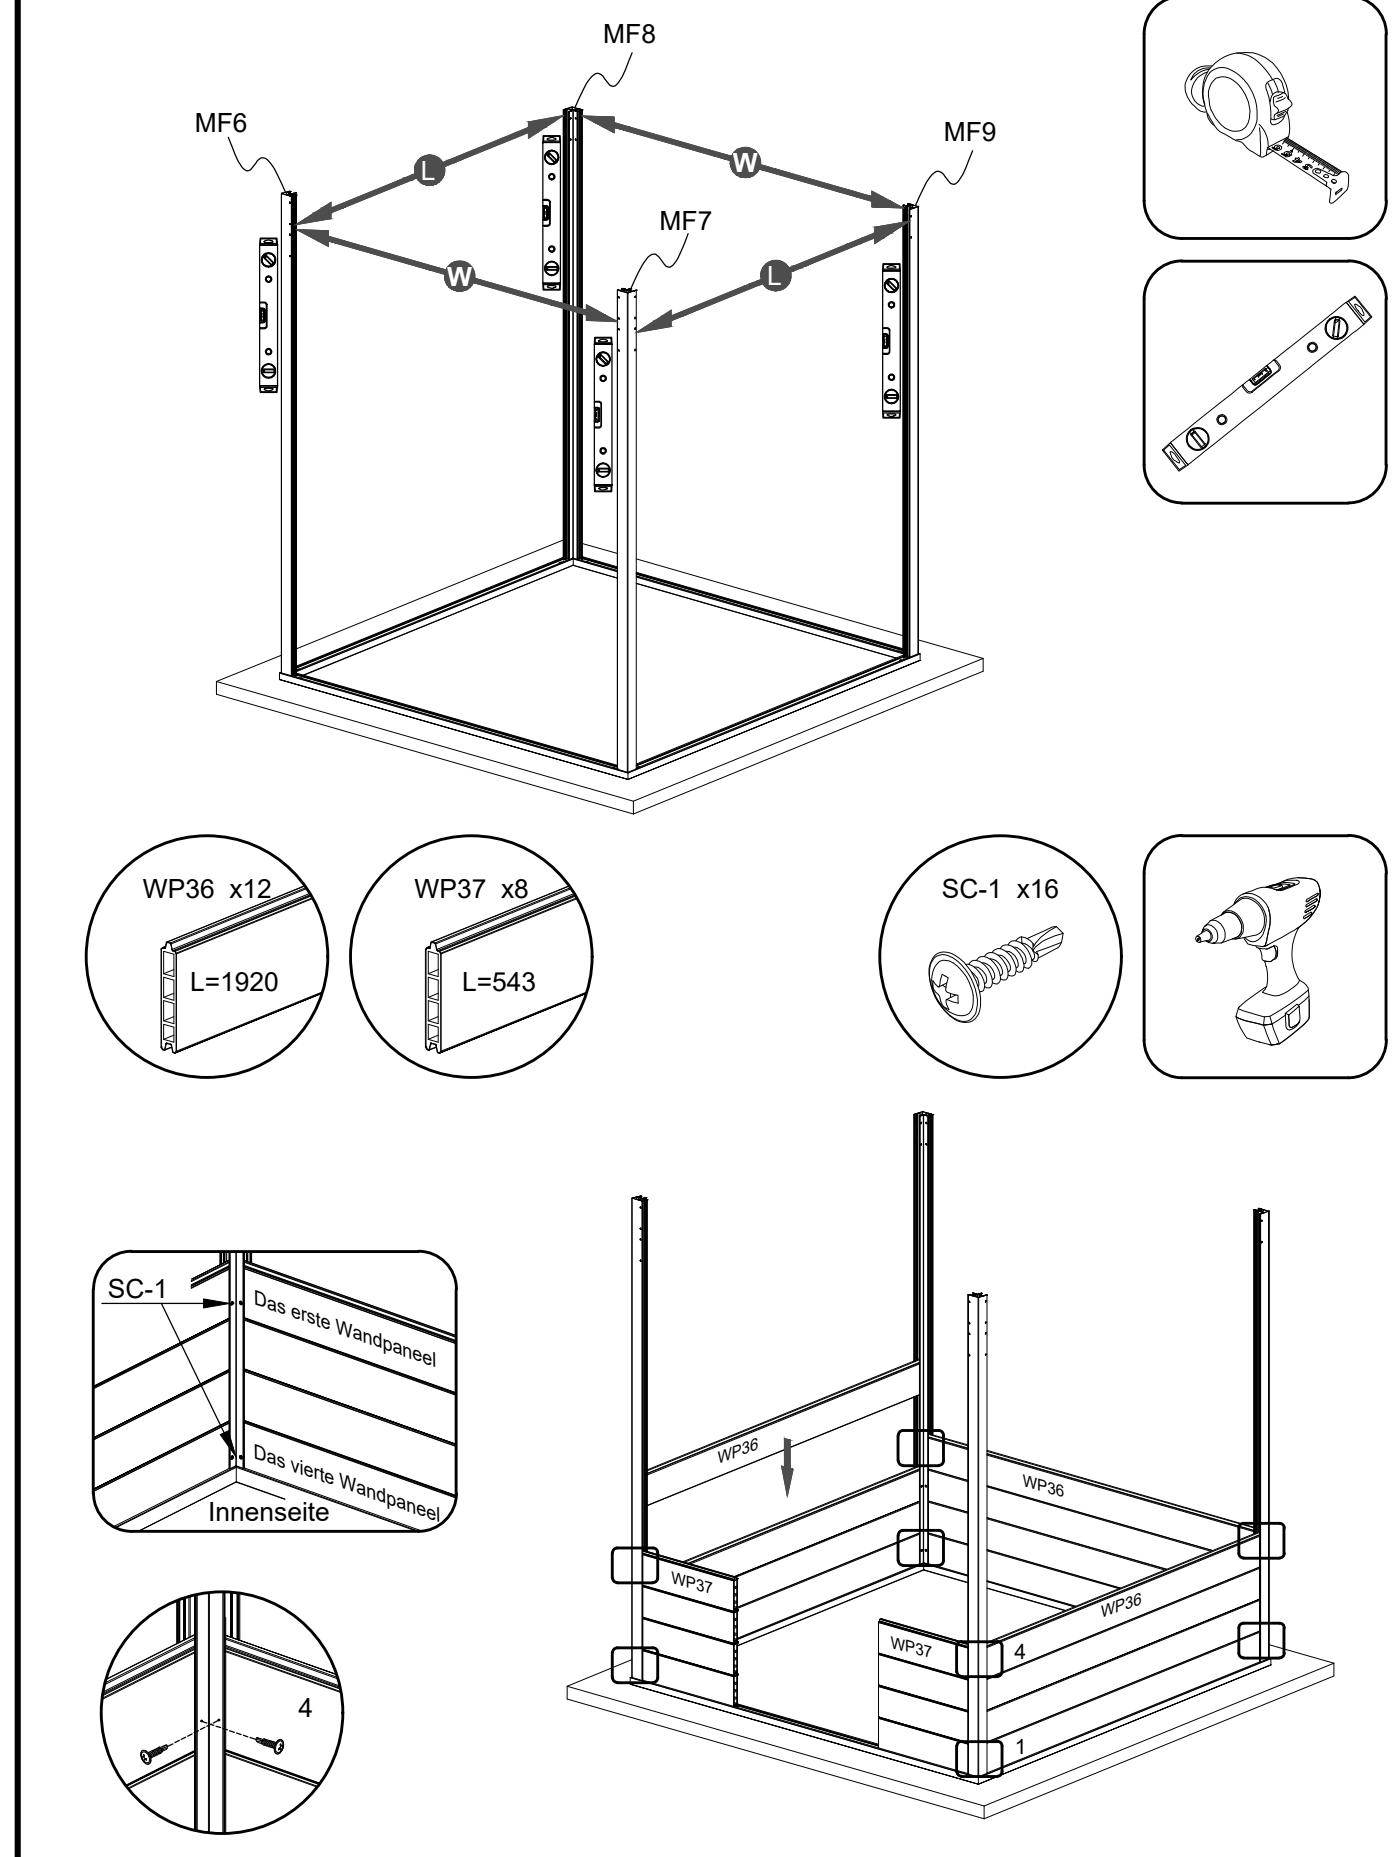





Schritt 5 :

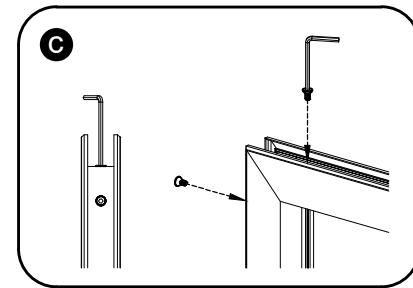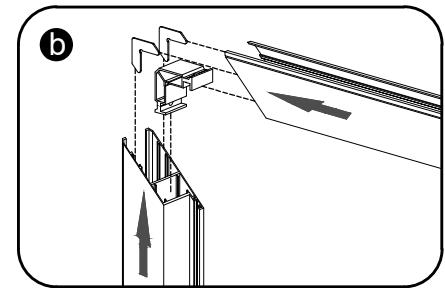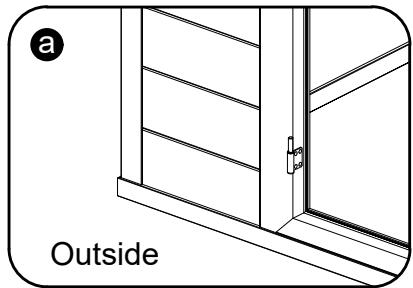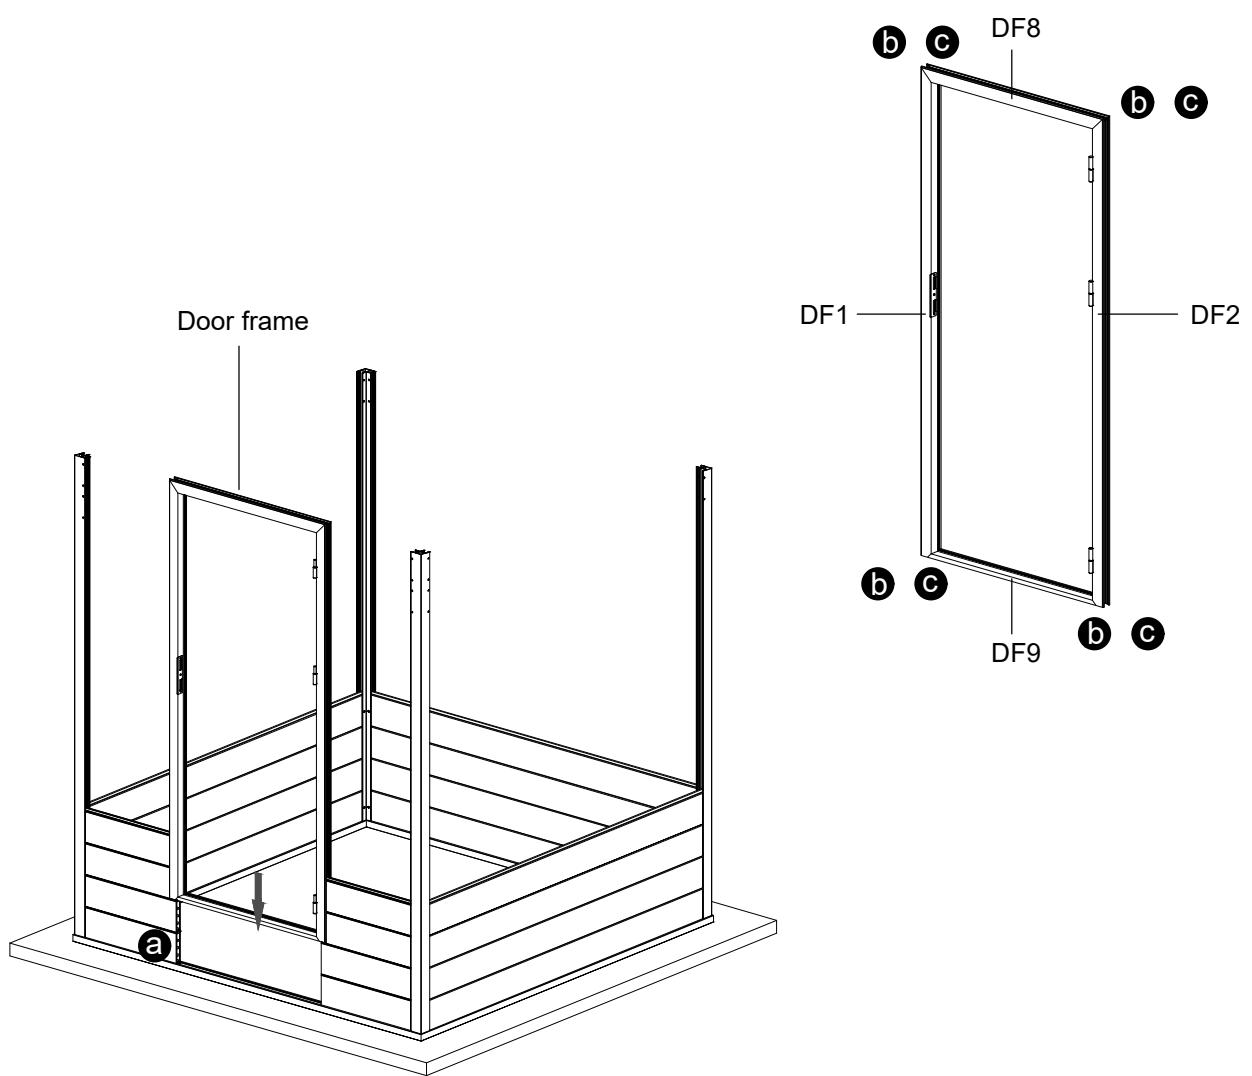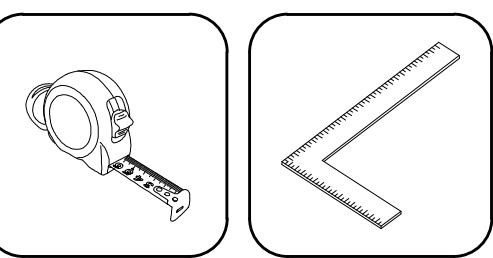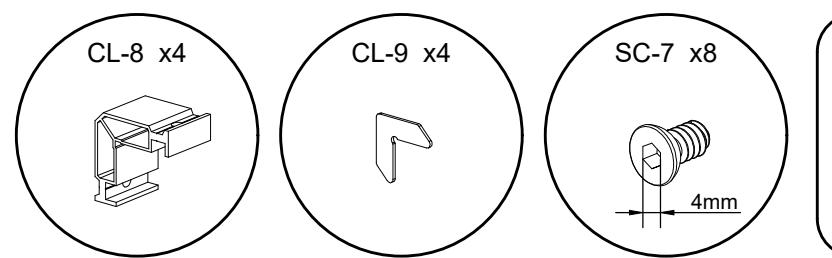

Schritt 6 :

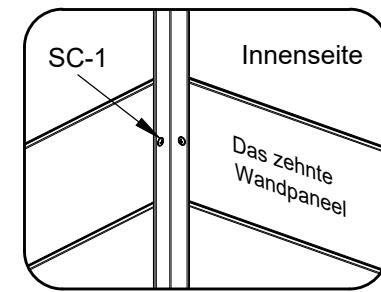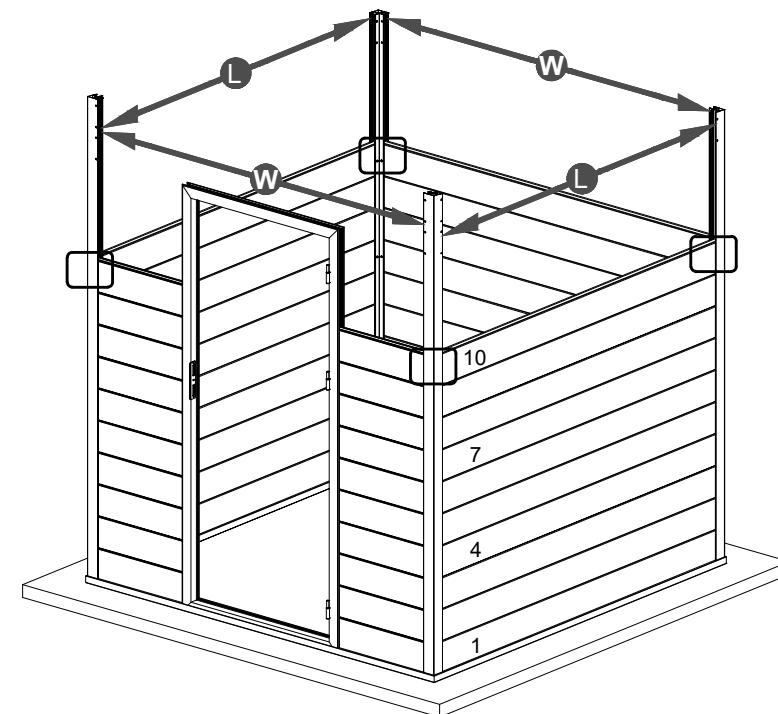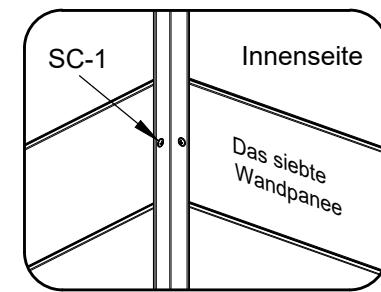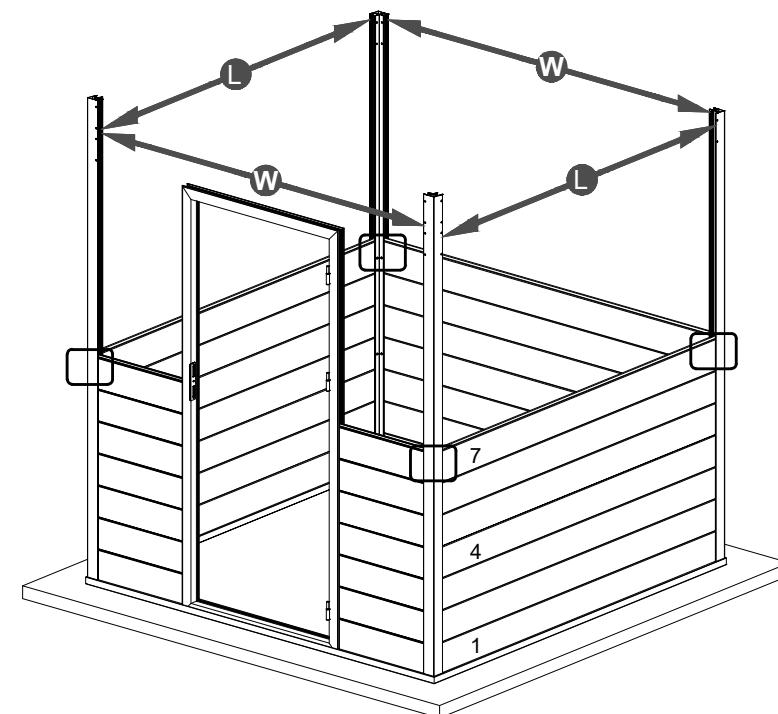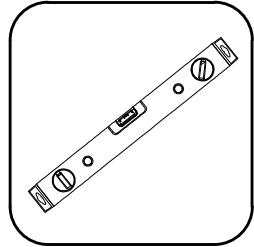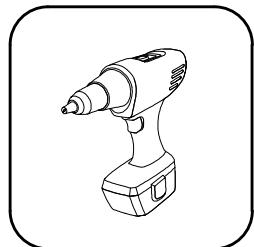
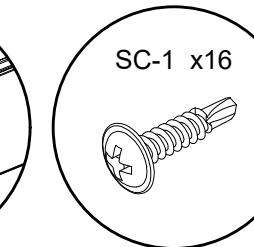
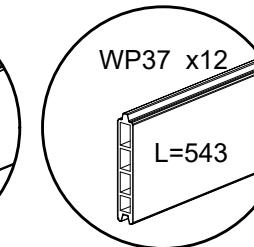
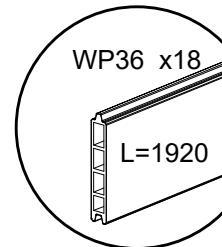


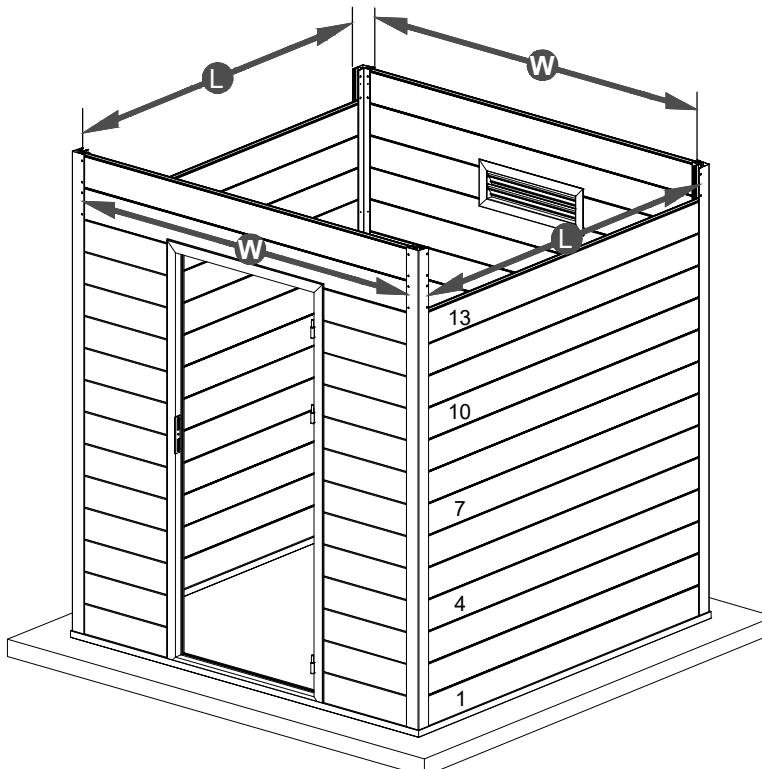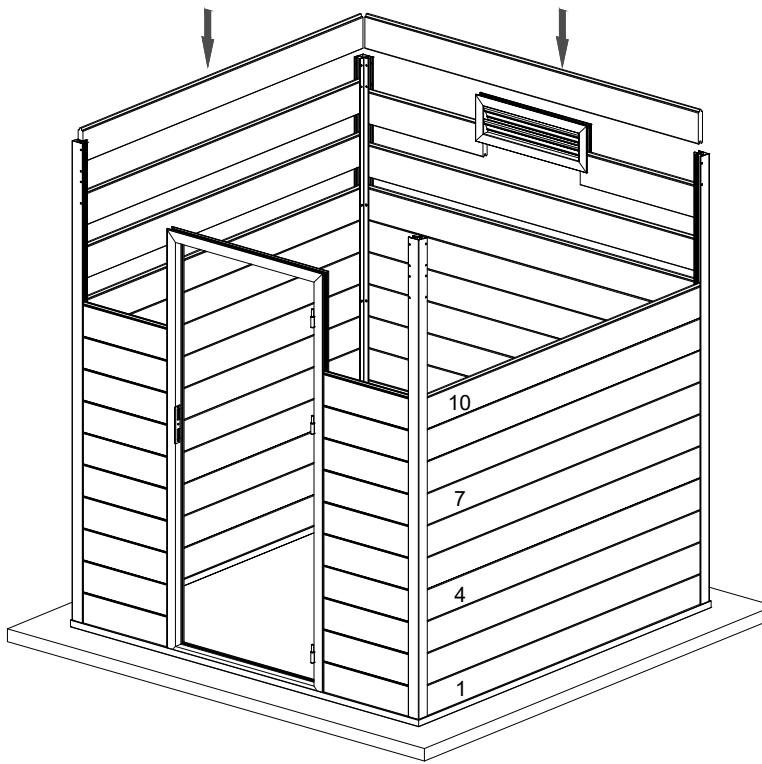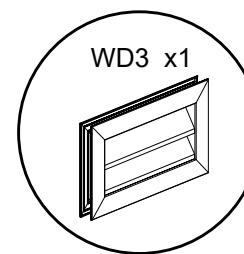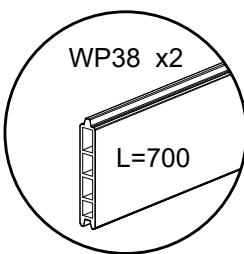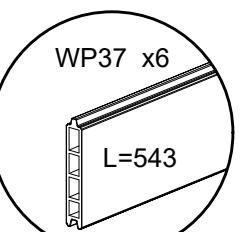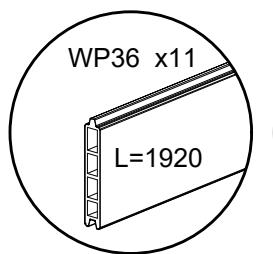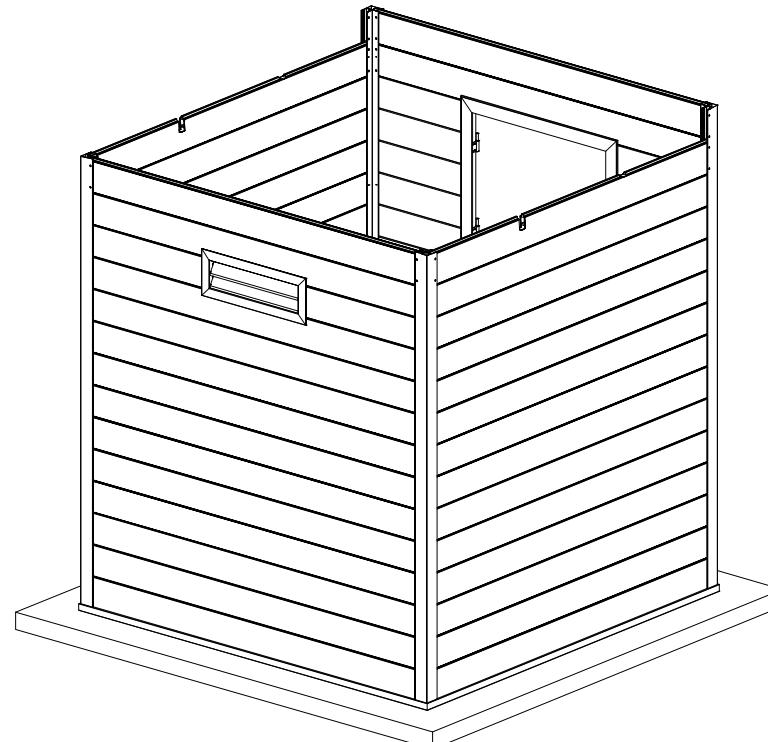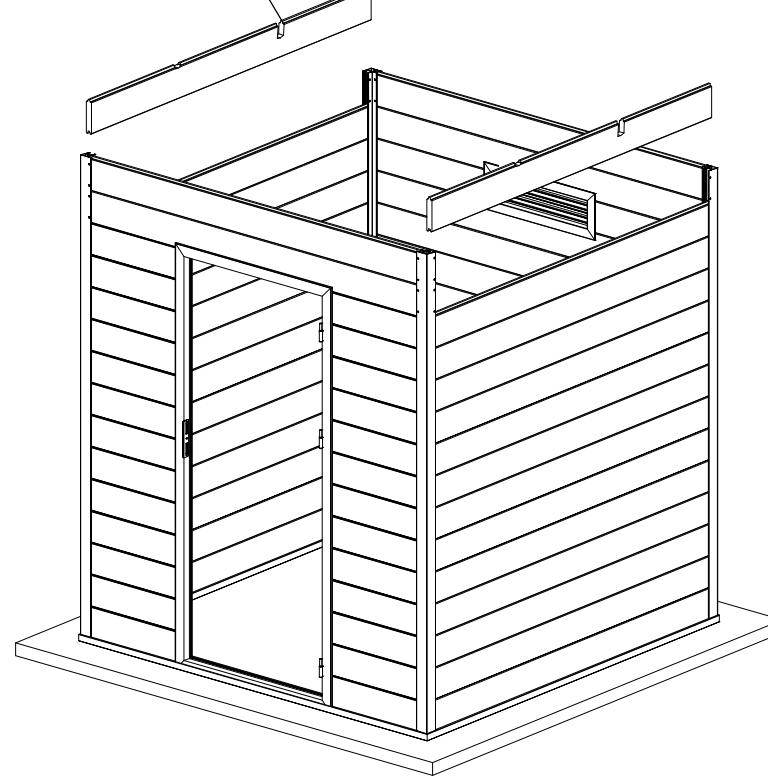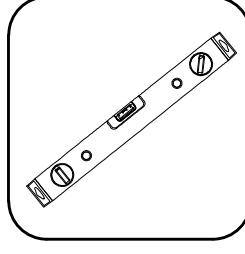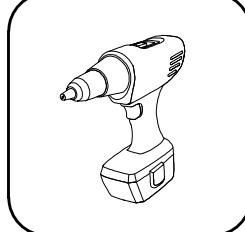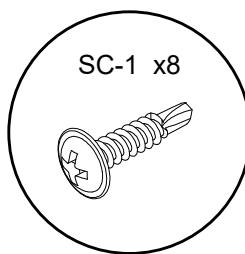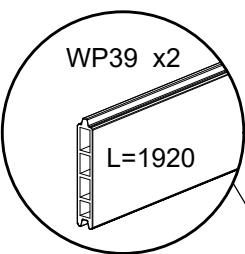Schritt 7 :**Schritt 8 :**

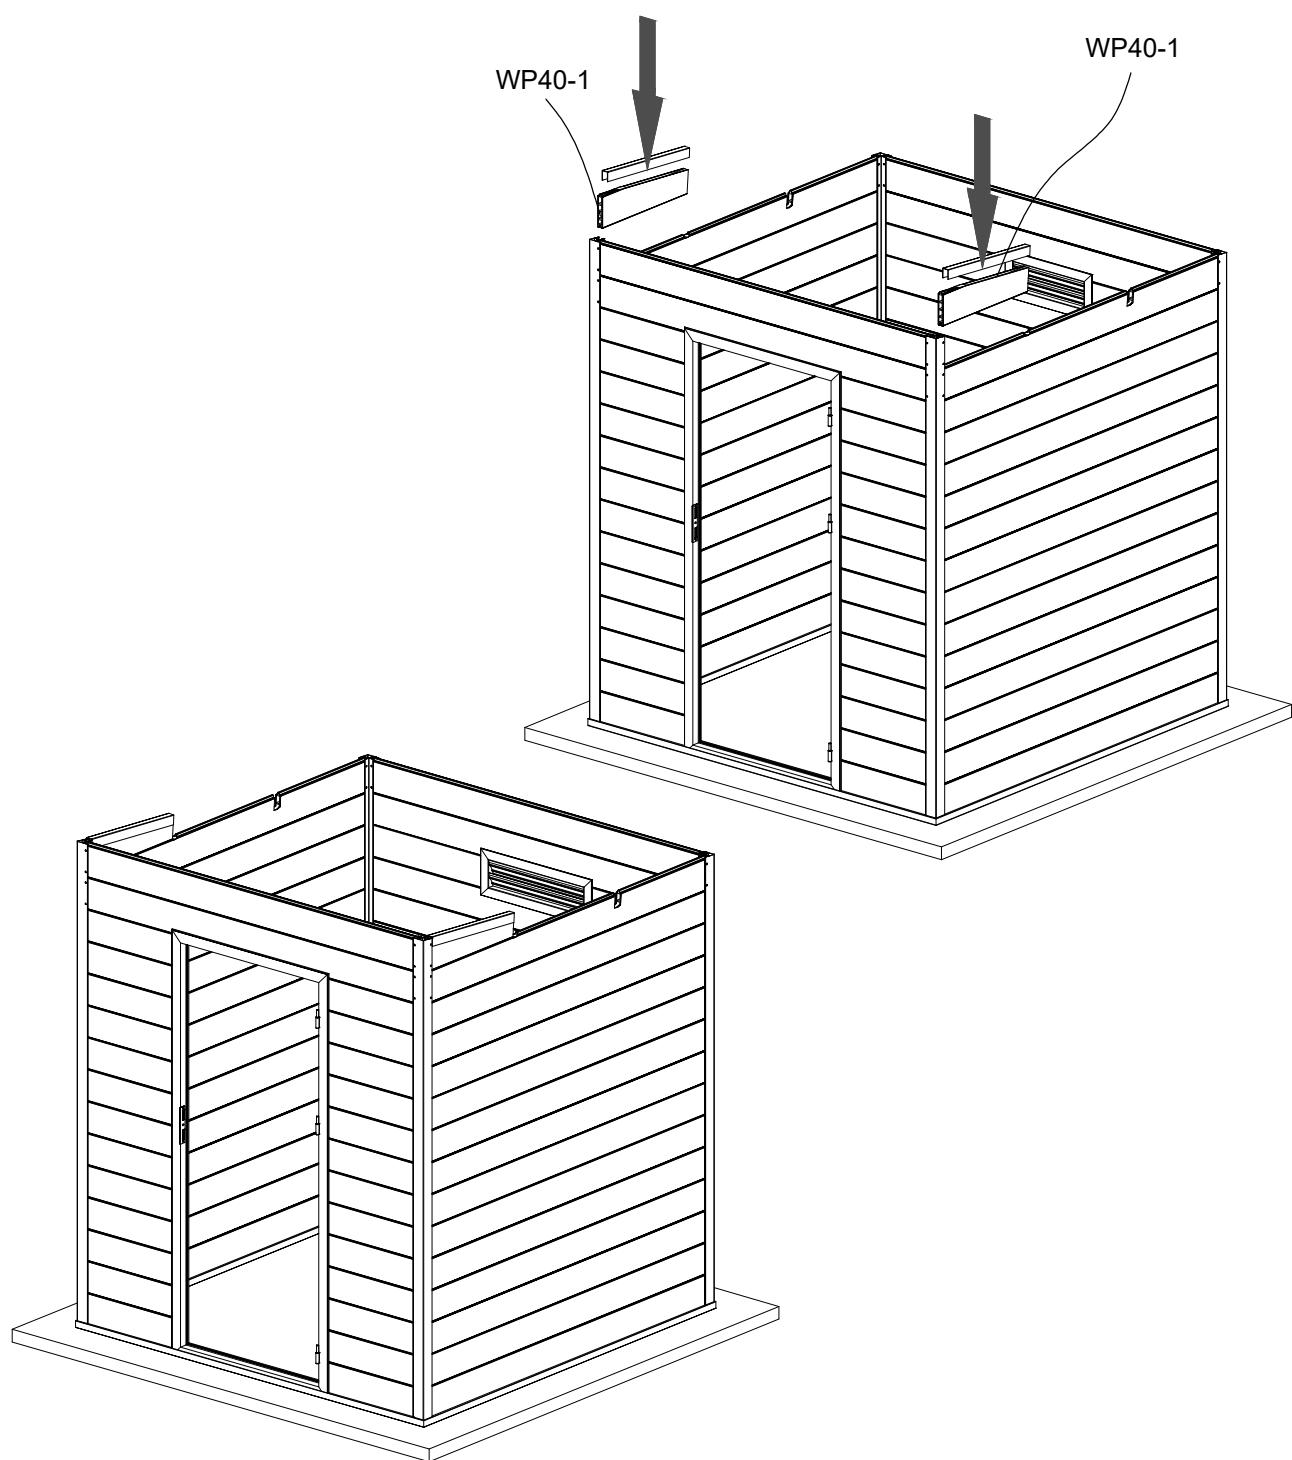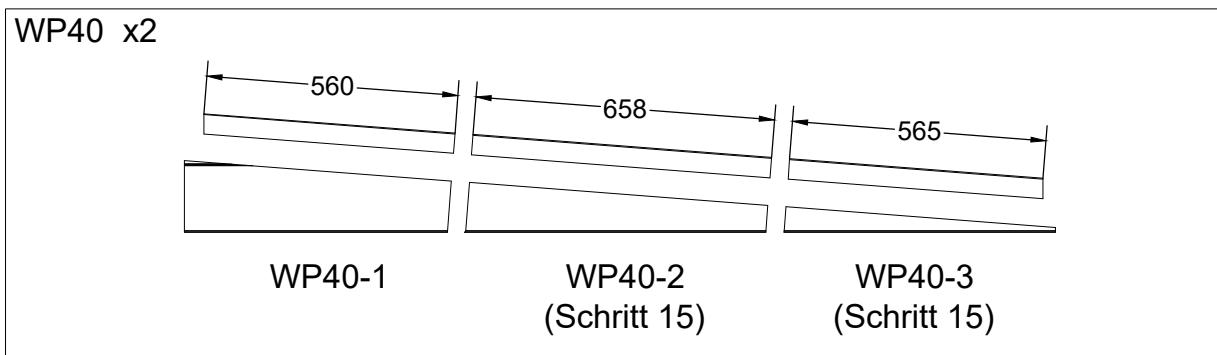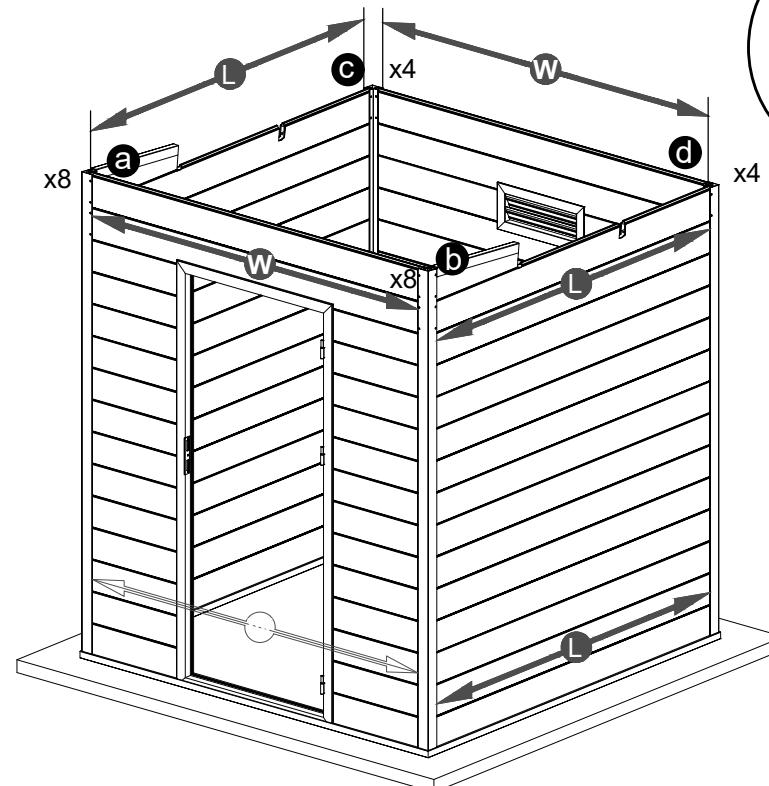
Schritt 9 :**Schritt 10 :**

Löcher bitte erst vorbohren

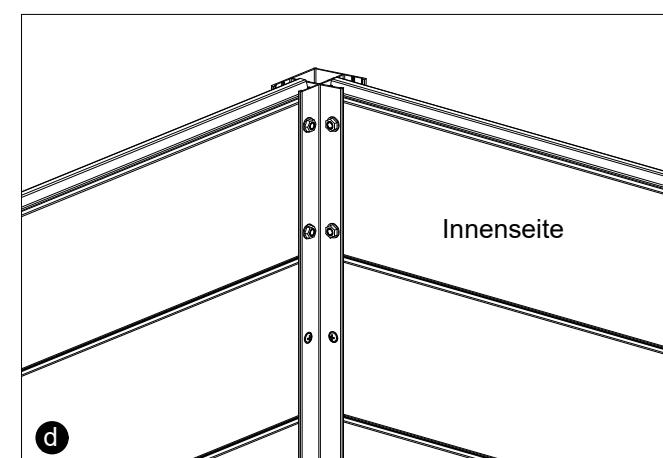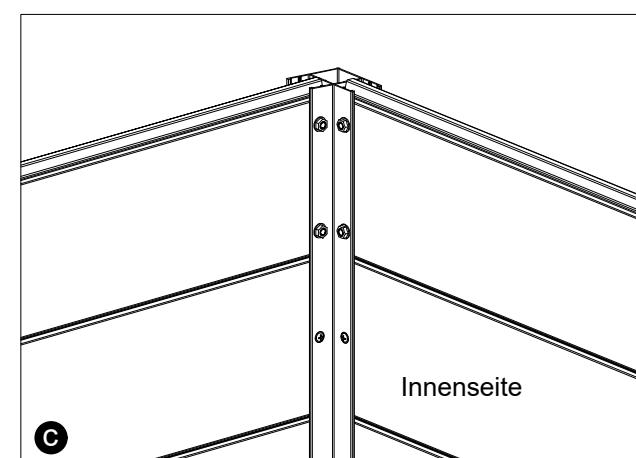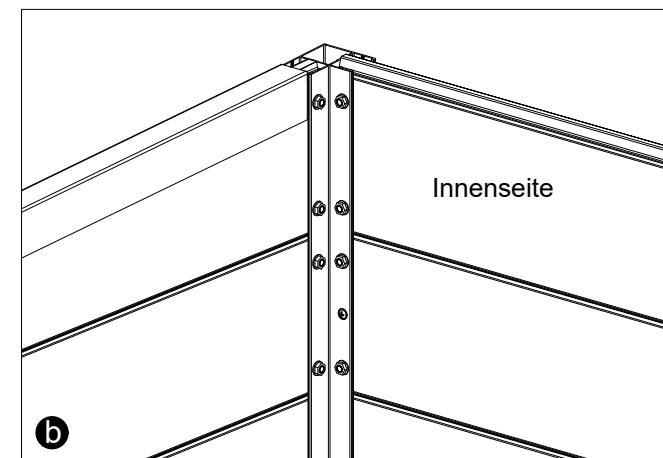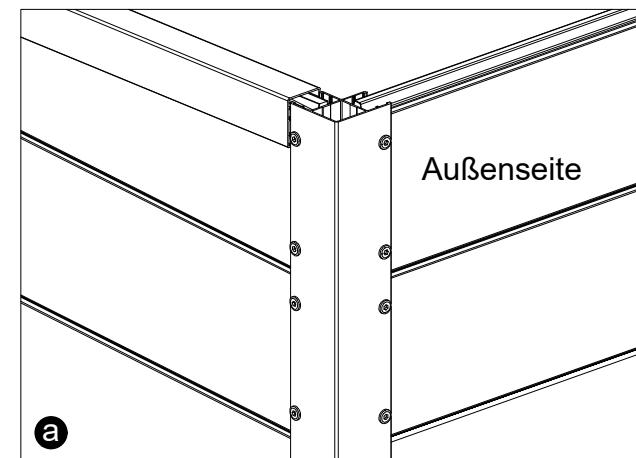
Detail:





Schritt 11 :




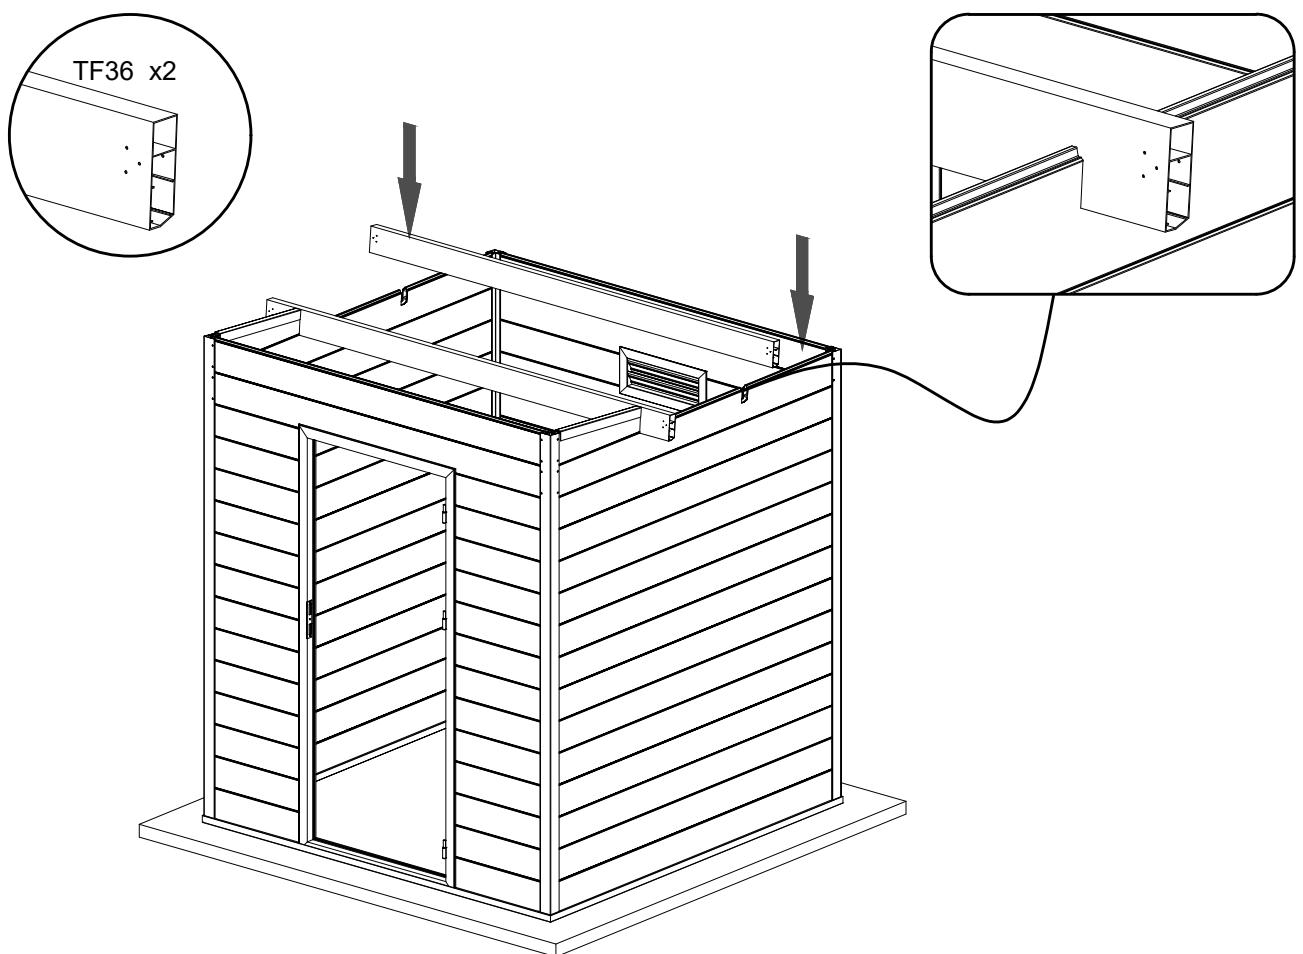


Schritt 12 :

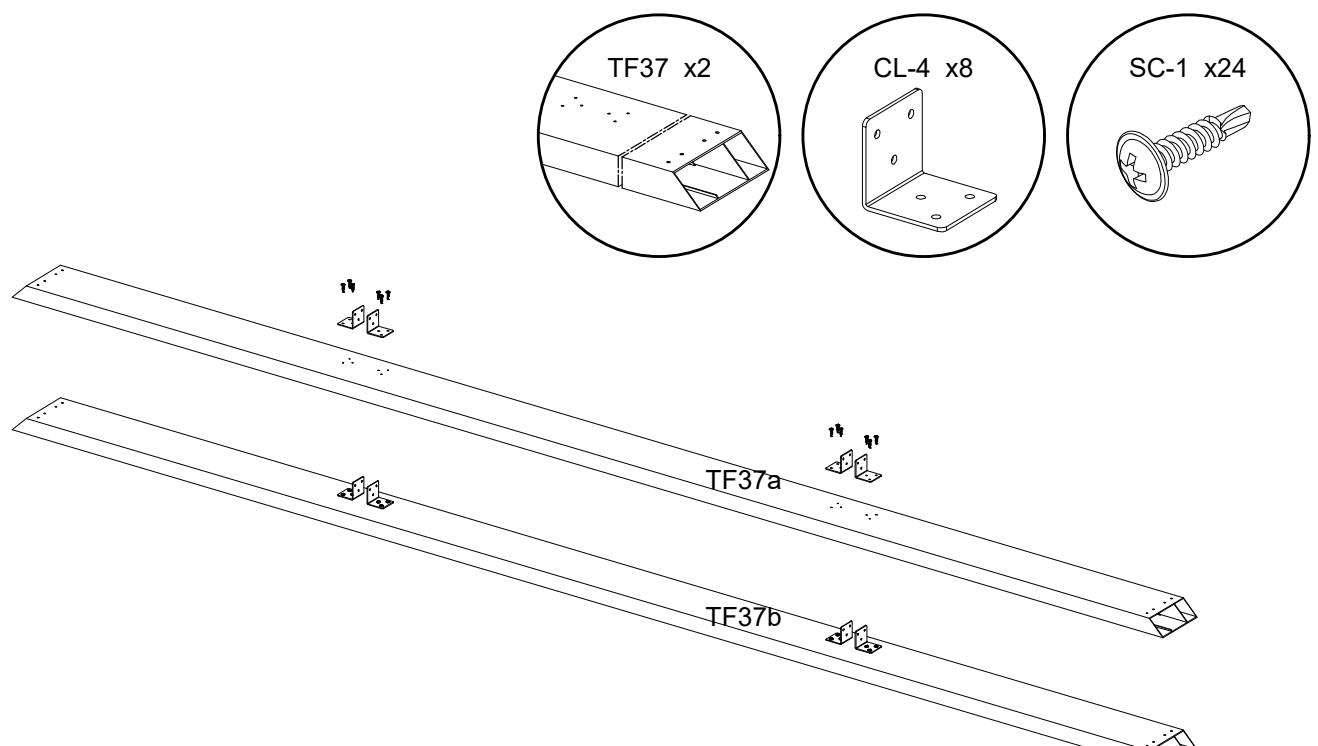


Schritt 13 :

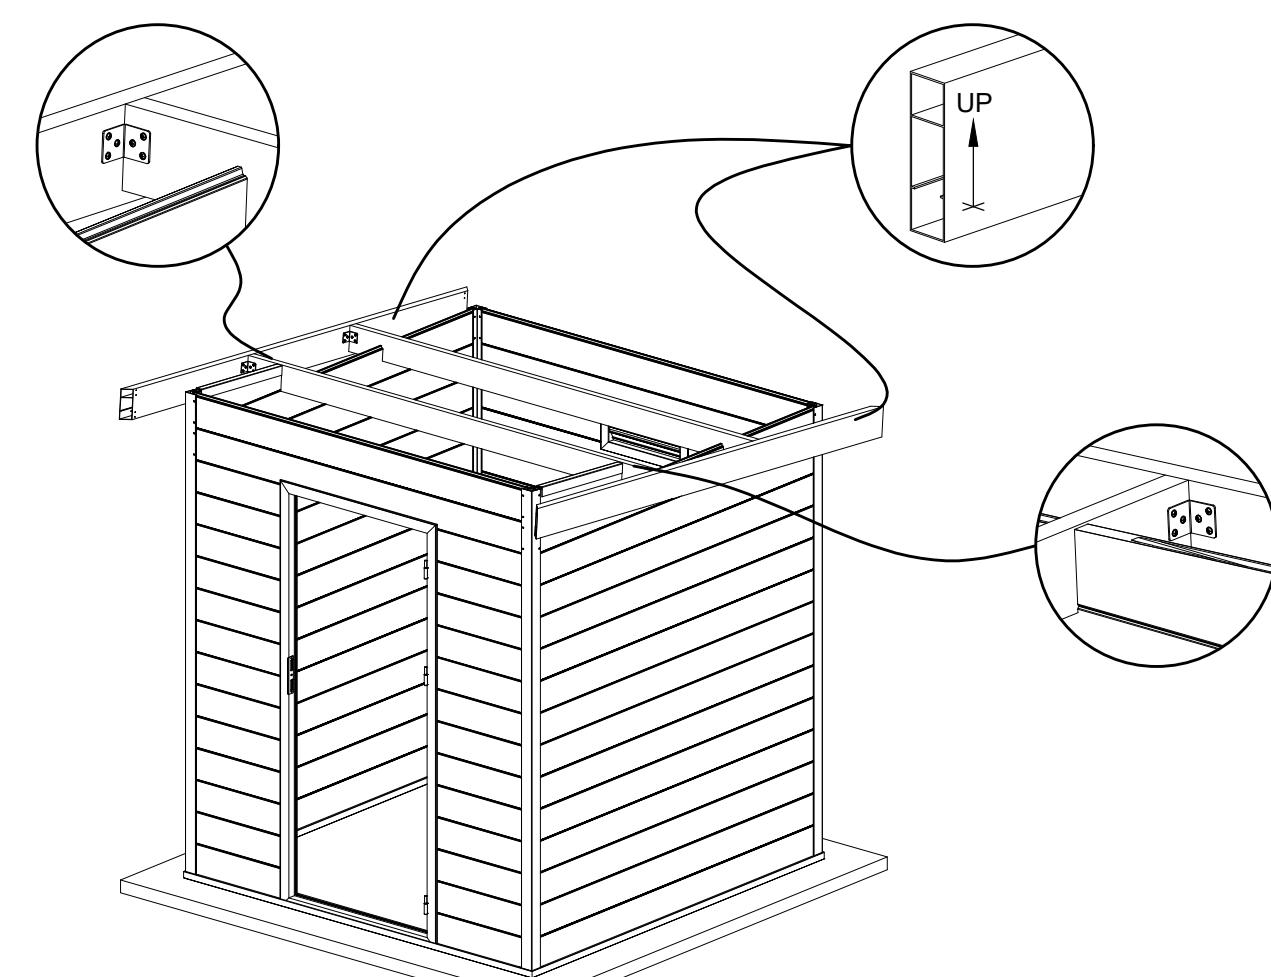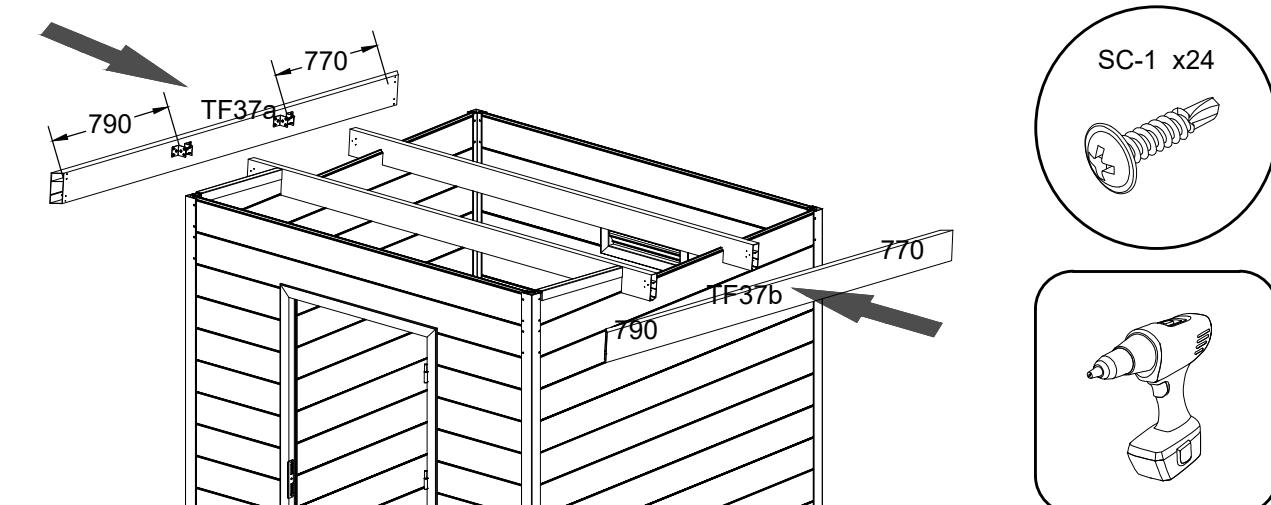


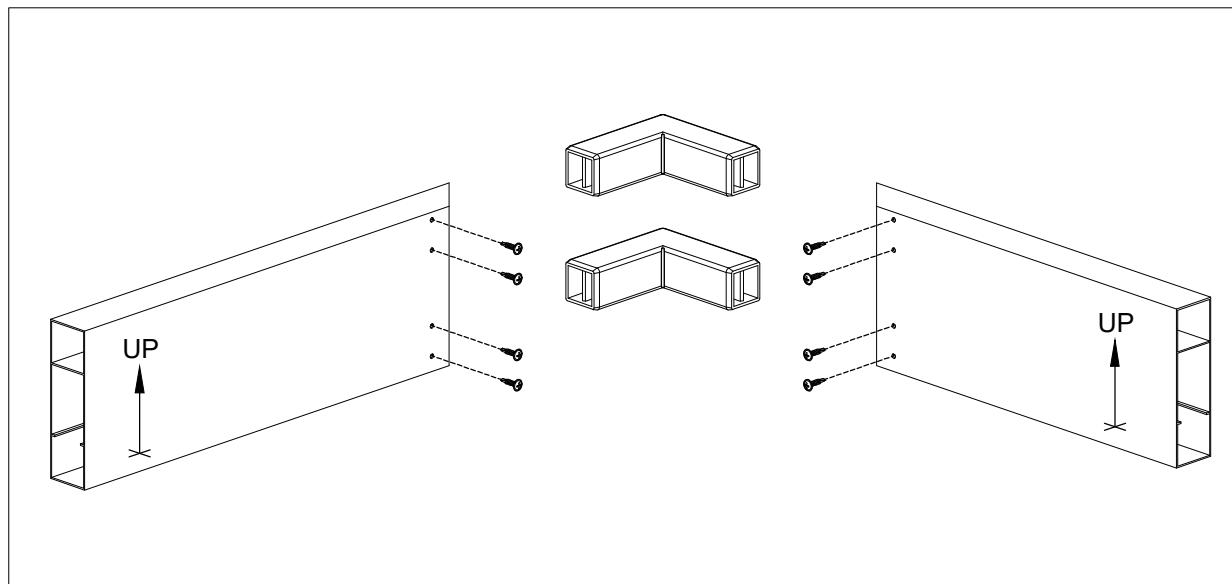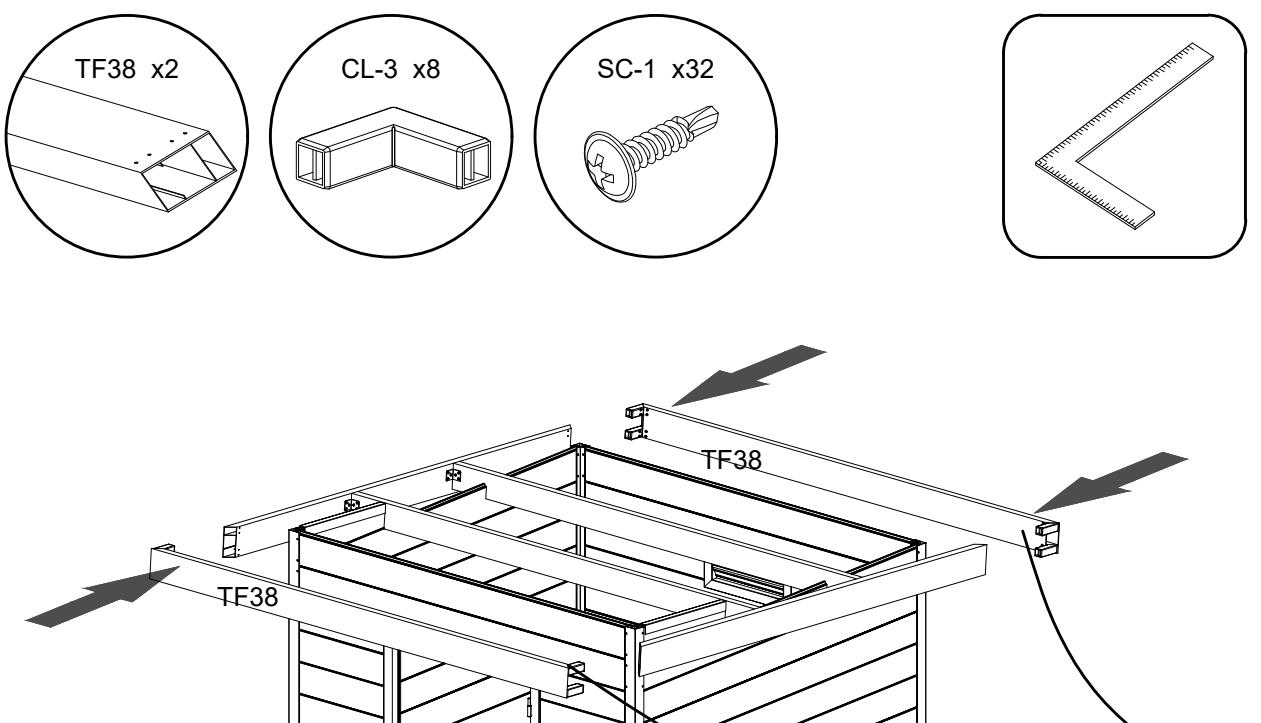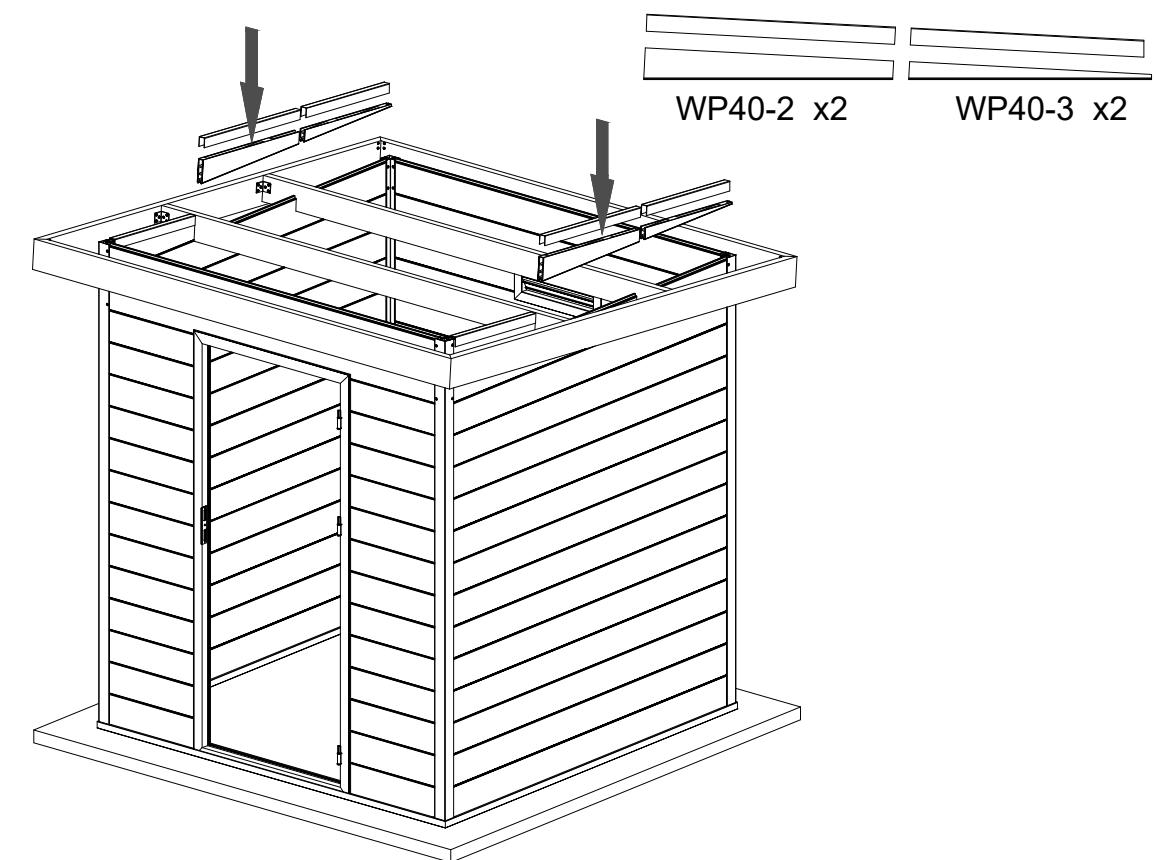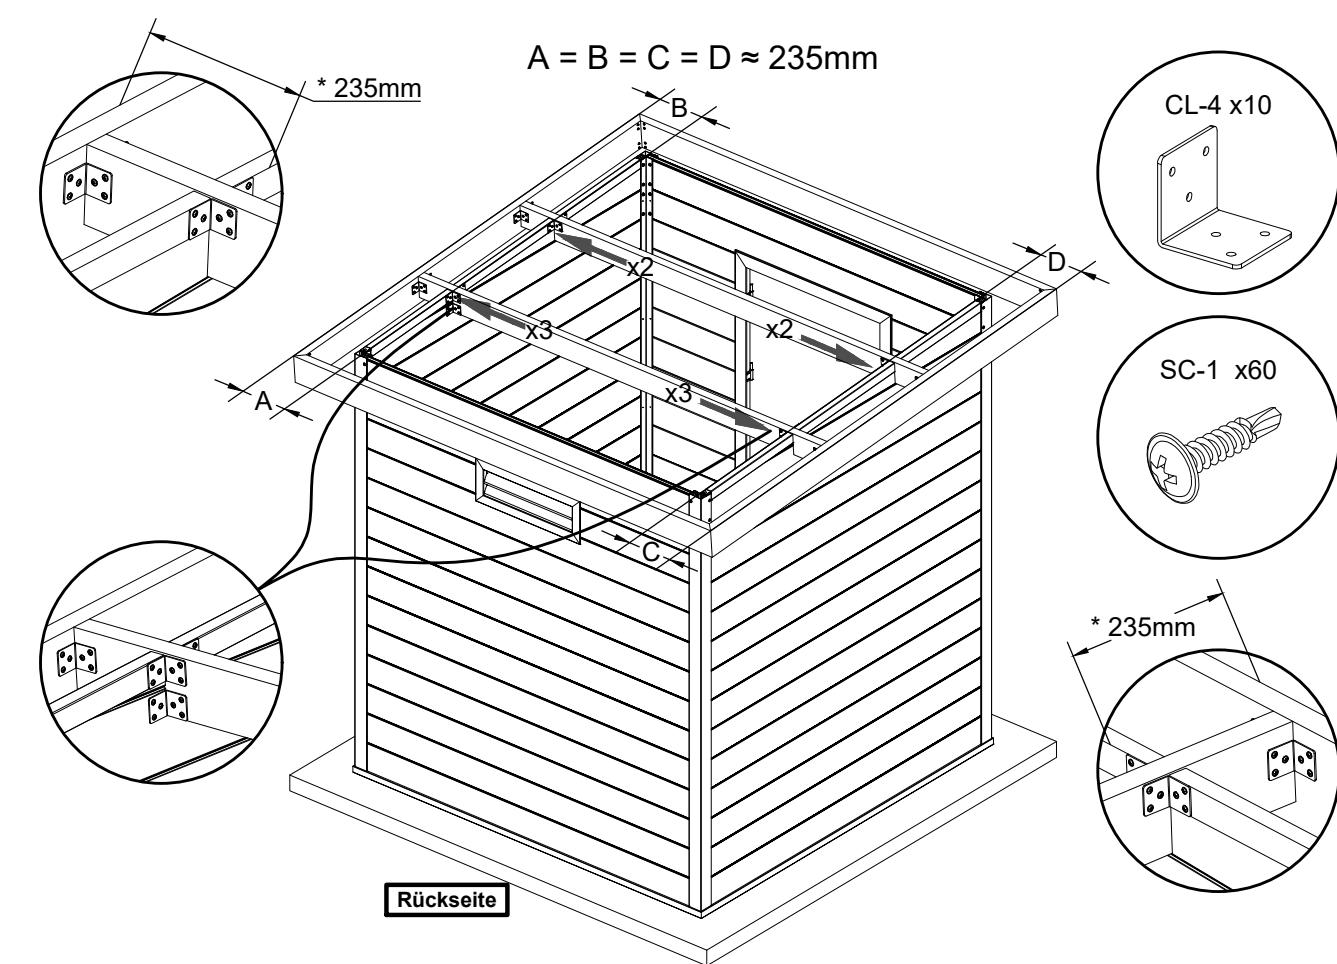Schritt 14 :**Schritt 15 :****Schritt 16 : Zusammenfügen**



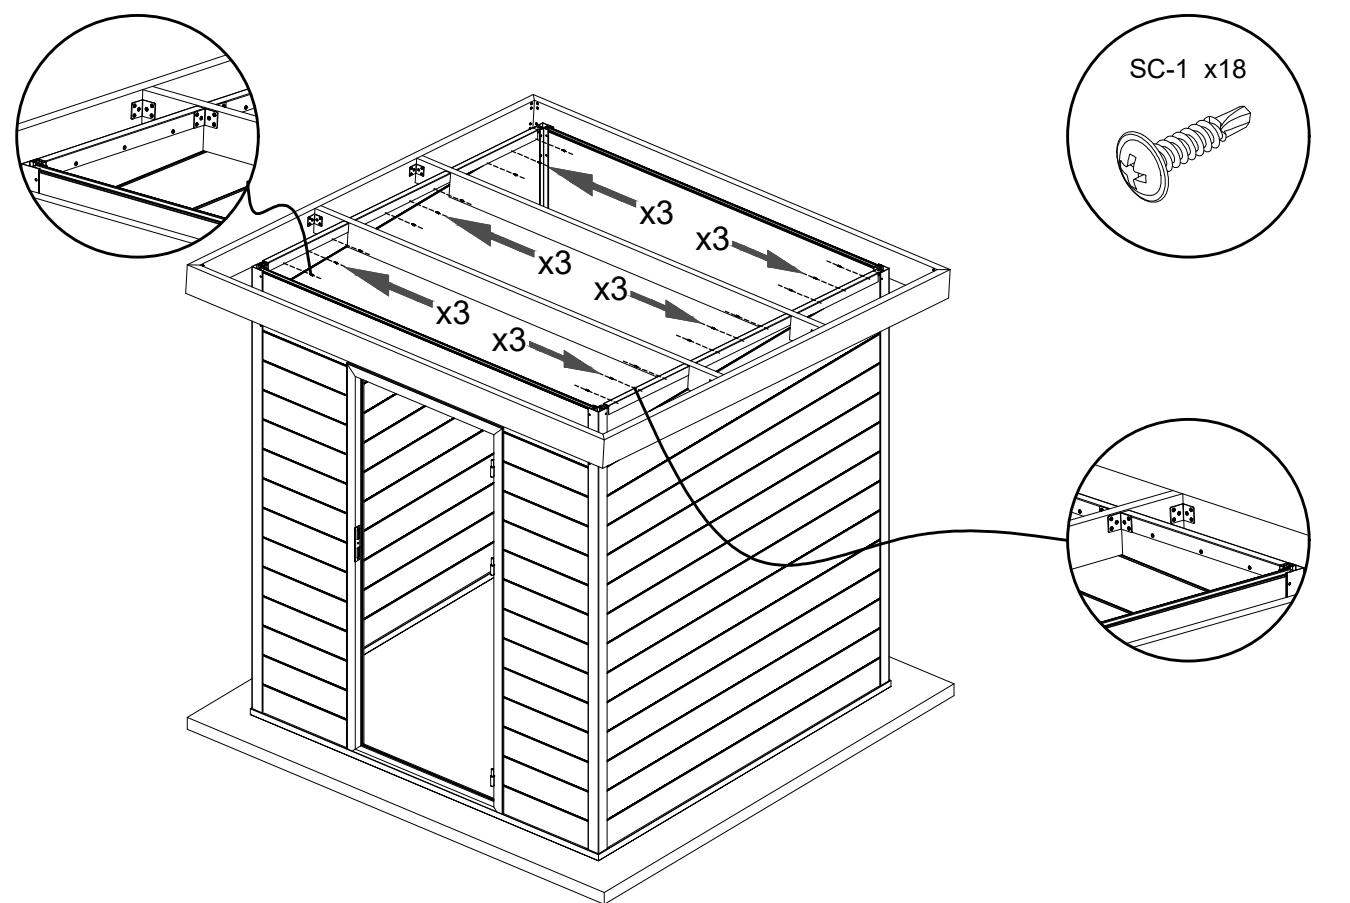
Schritt 17 : Verbindung befestigen





Die obere Dachplatte:

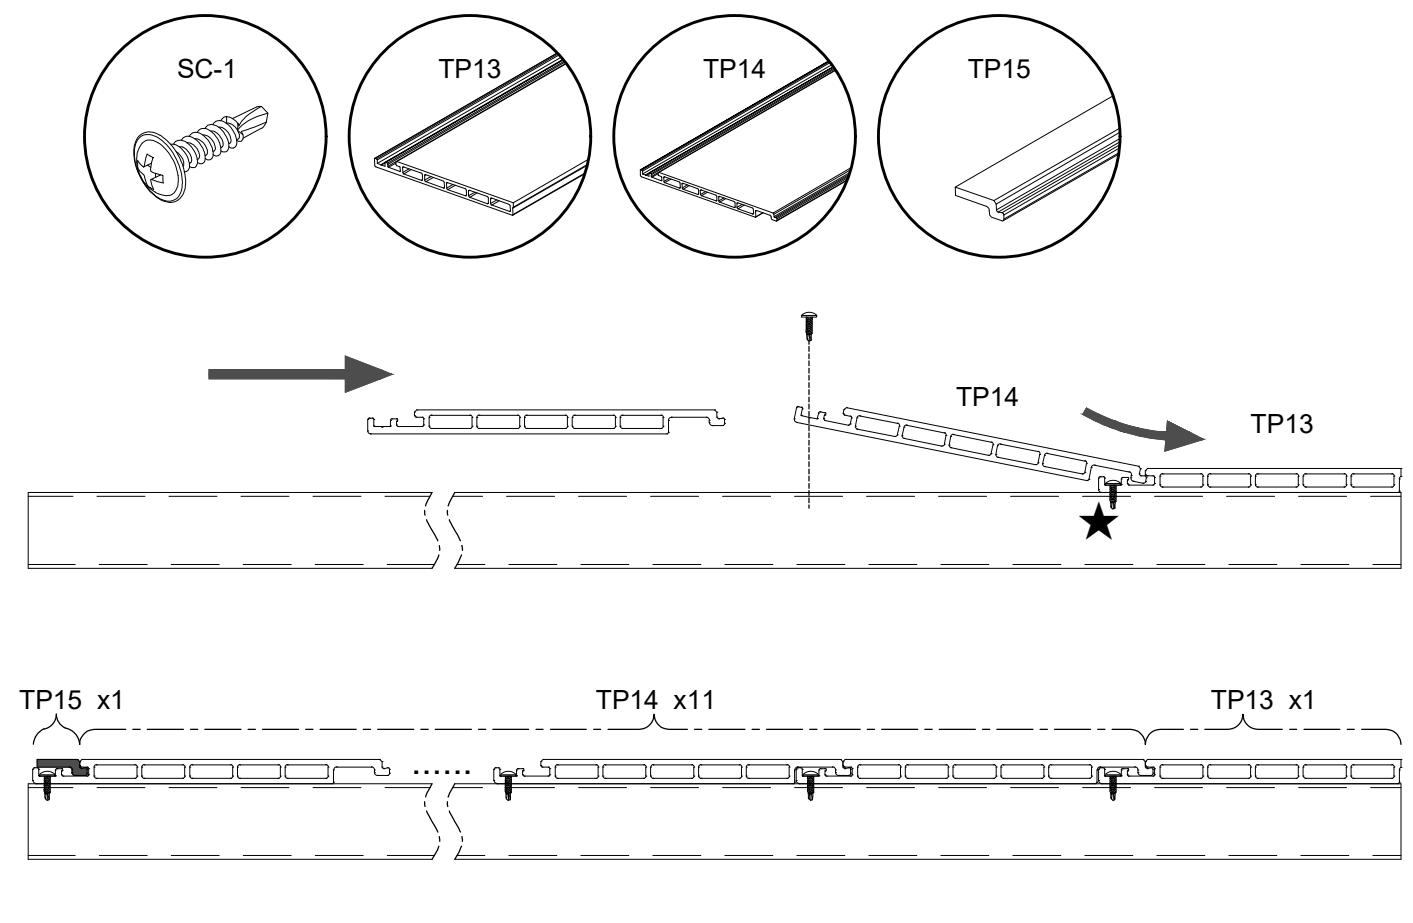



Schritt 18 : Installation der oberen Dachplatte

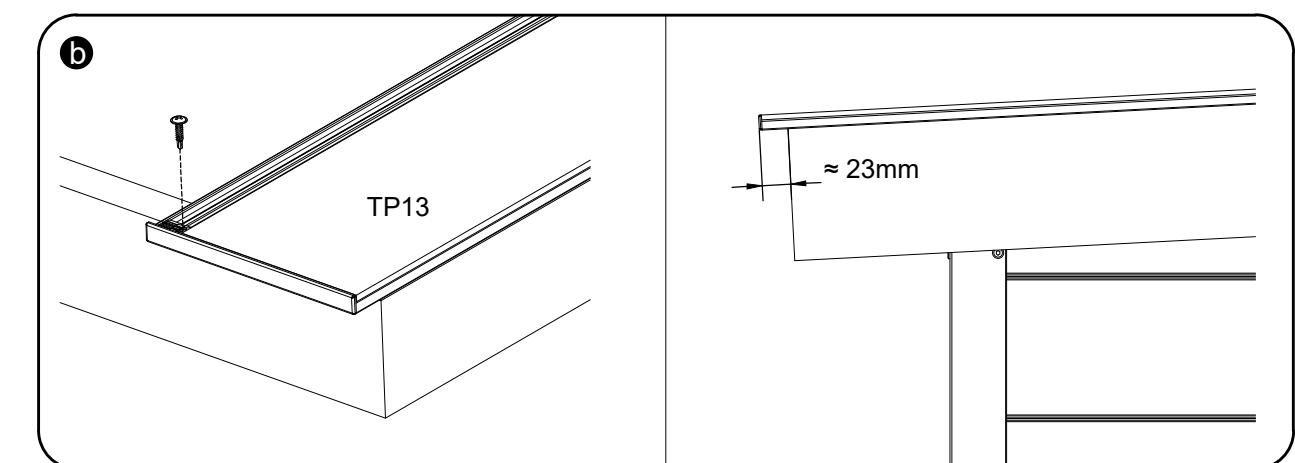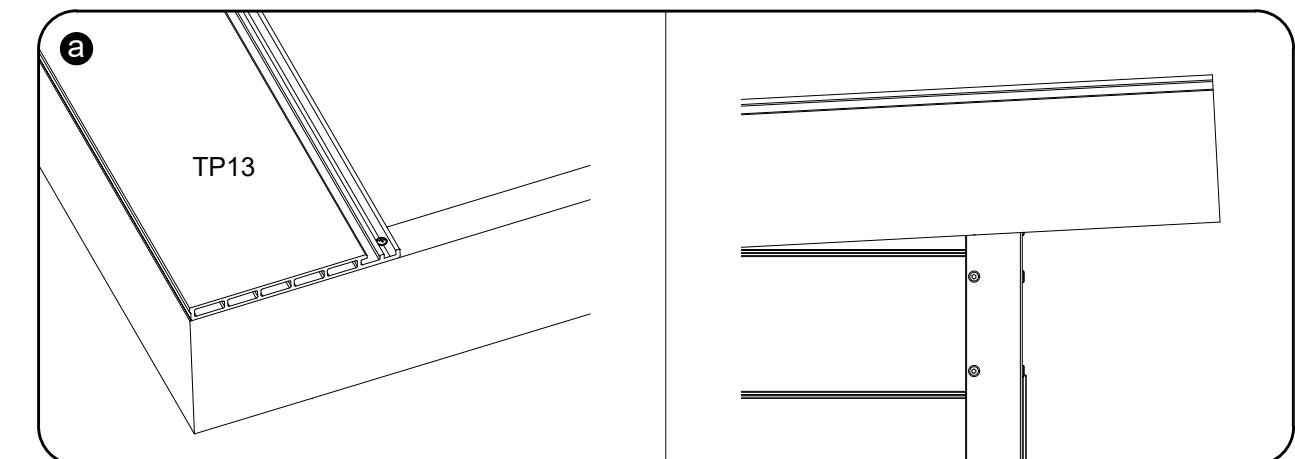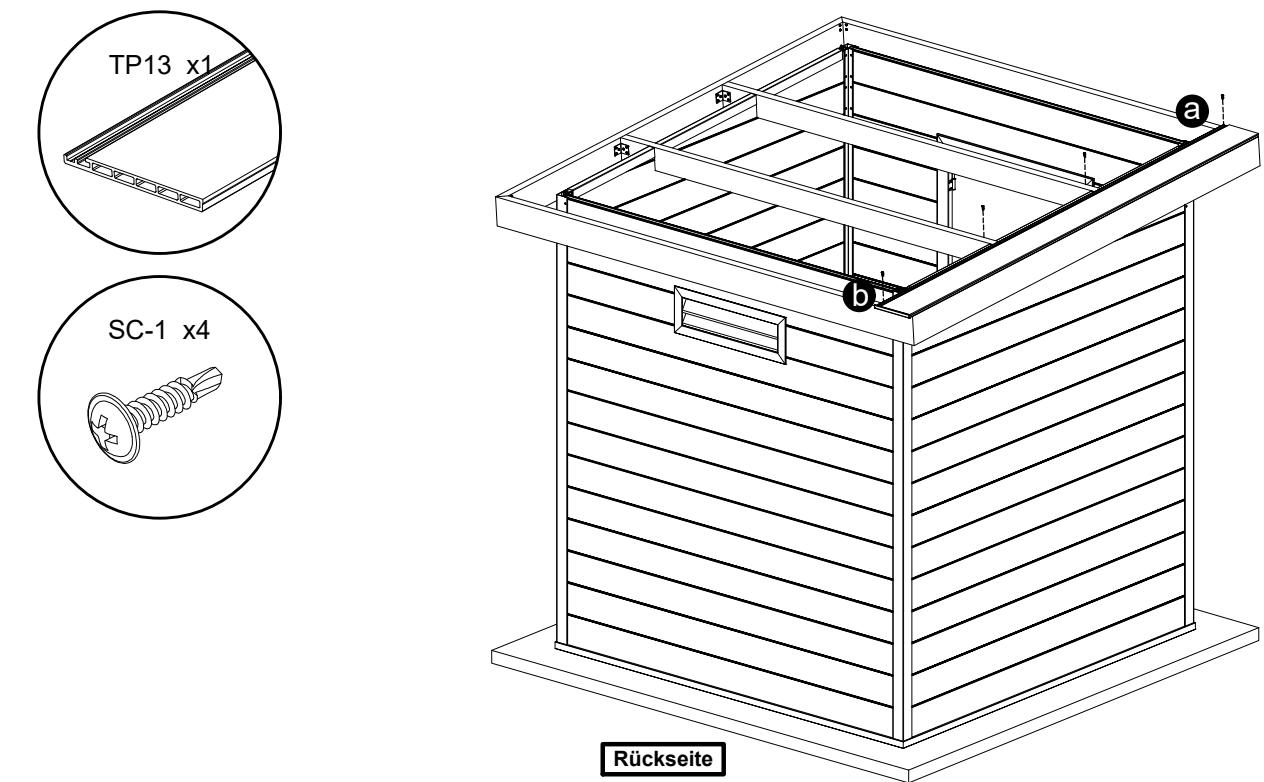








Schritt 19 :

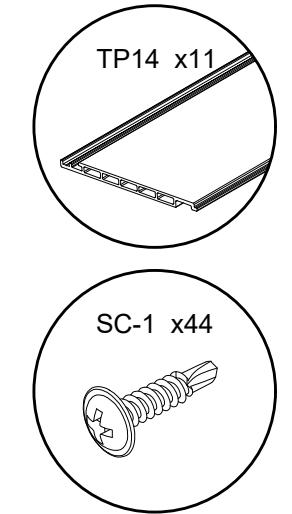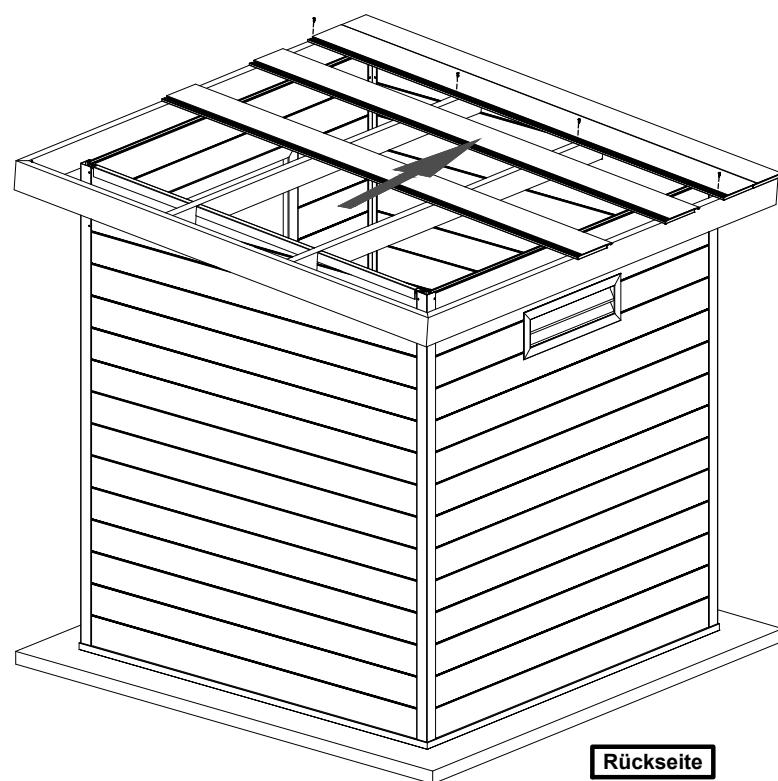




Schritt 20 :

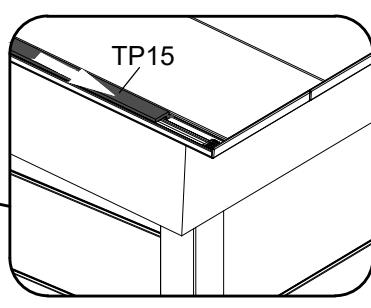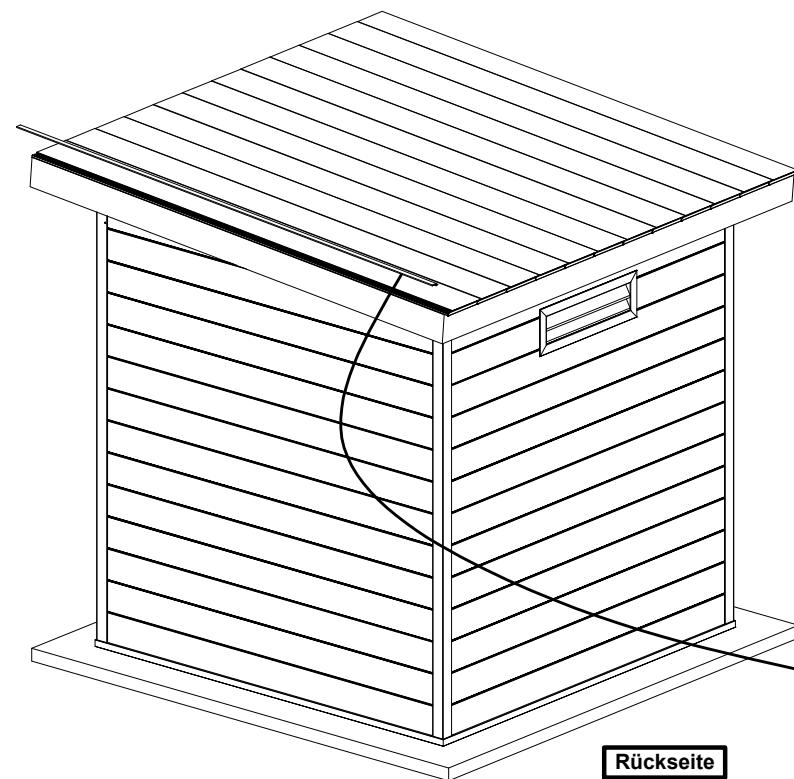




Schritt 21:

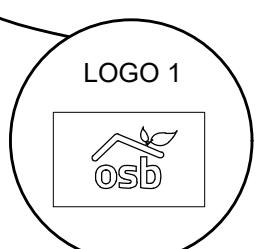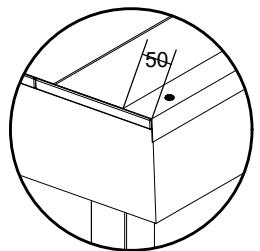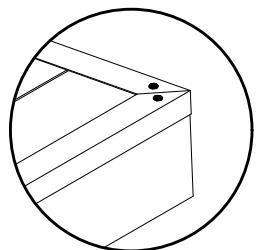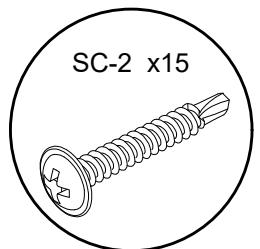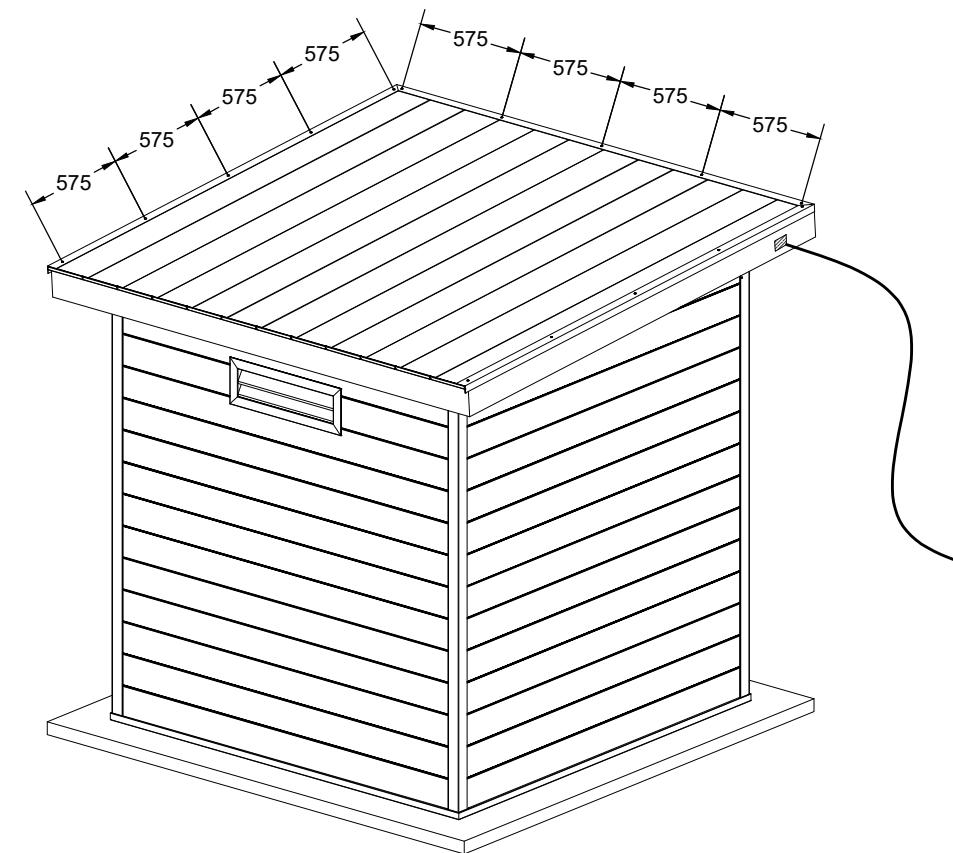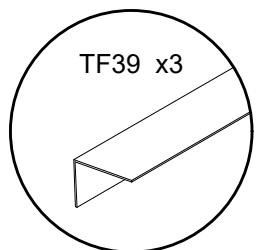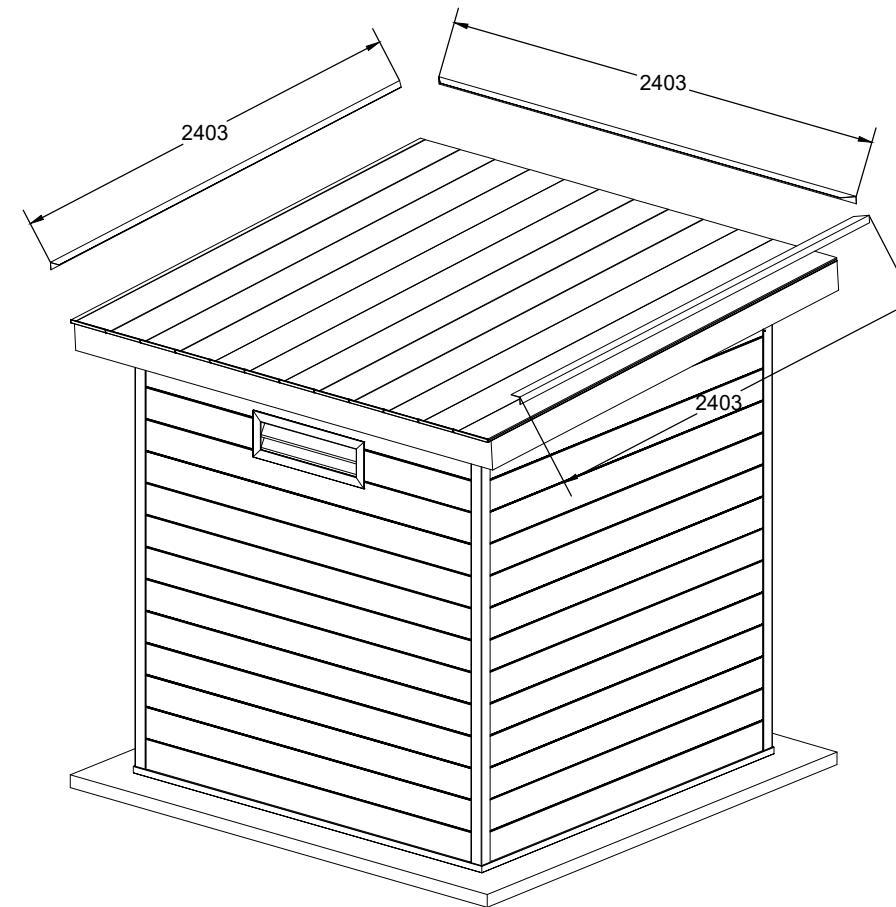




Schritt 22 : Tür und Schloss

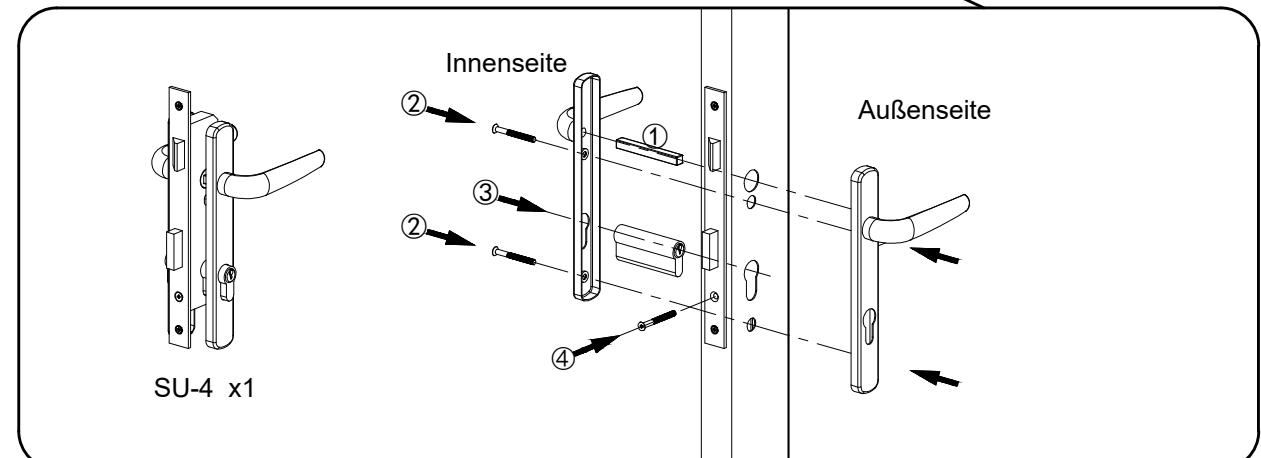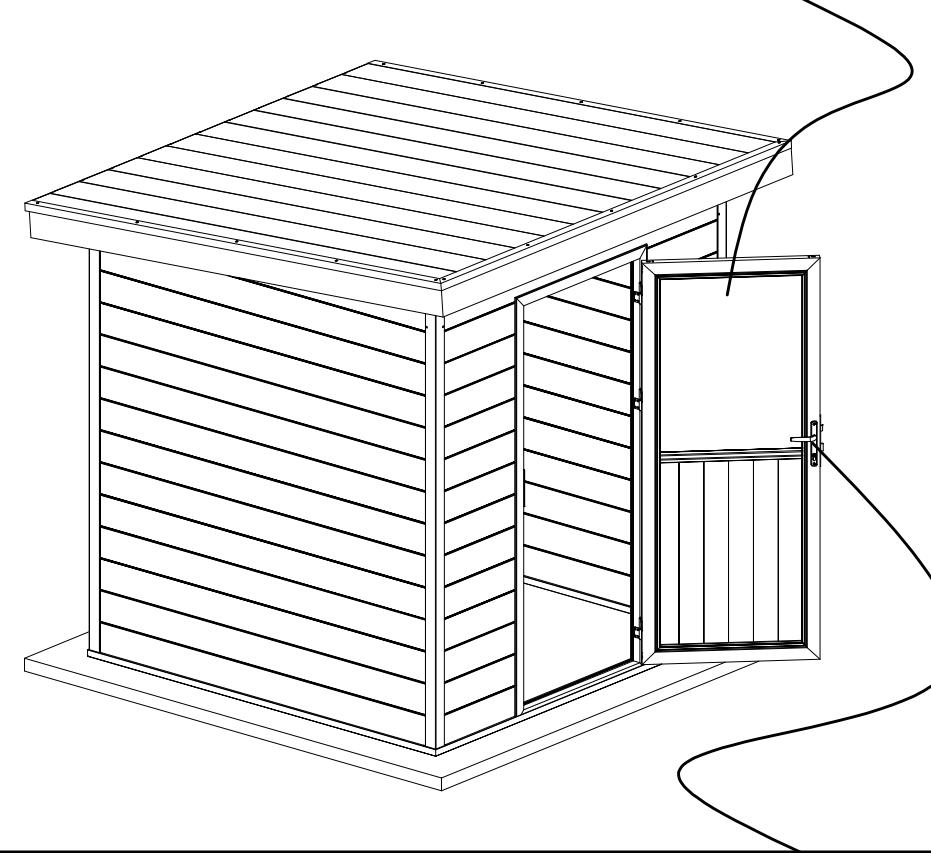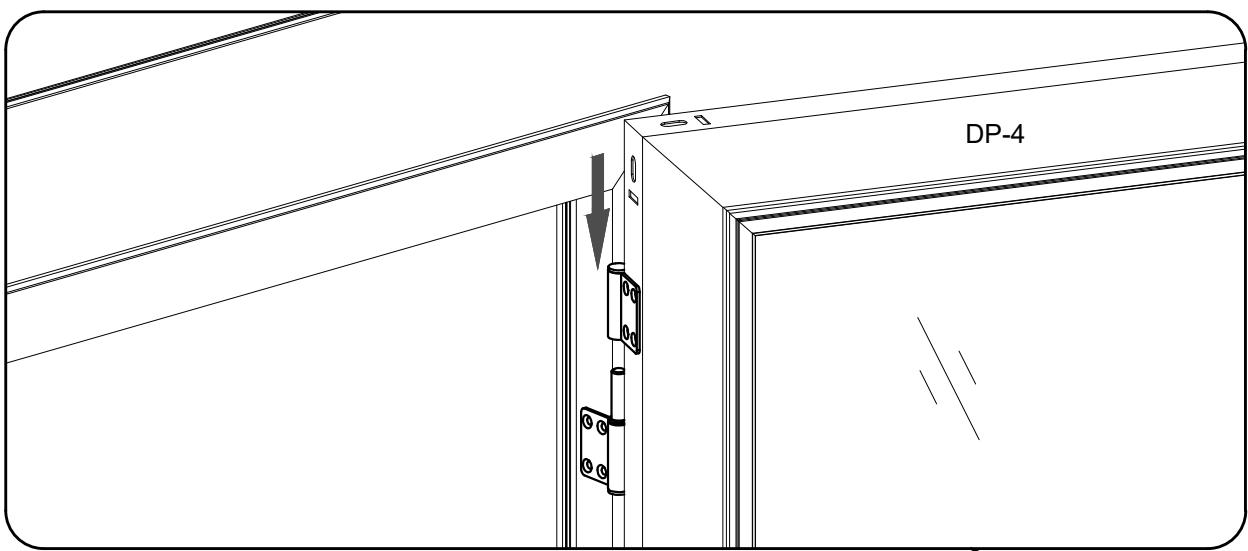


Schritt 23 : Verbindung befestigen

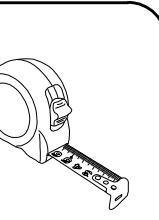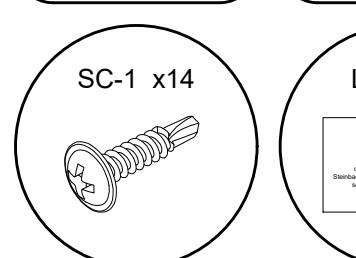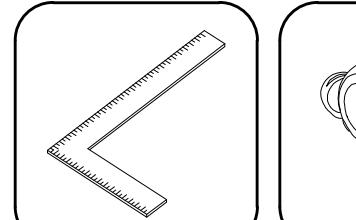


LOGO 2

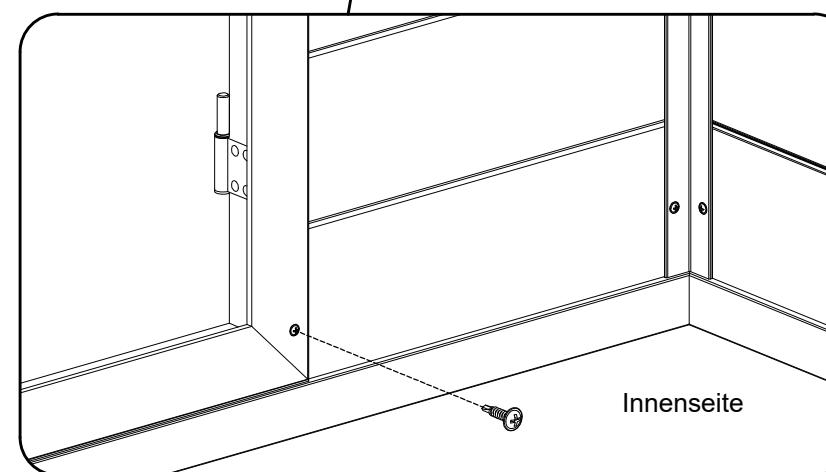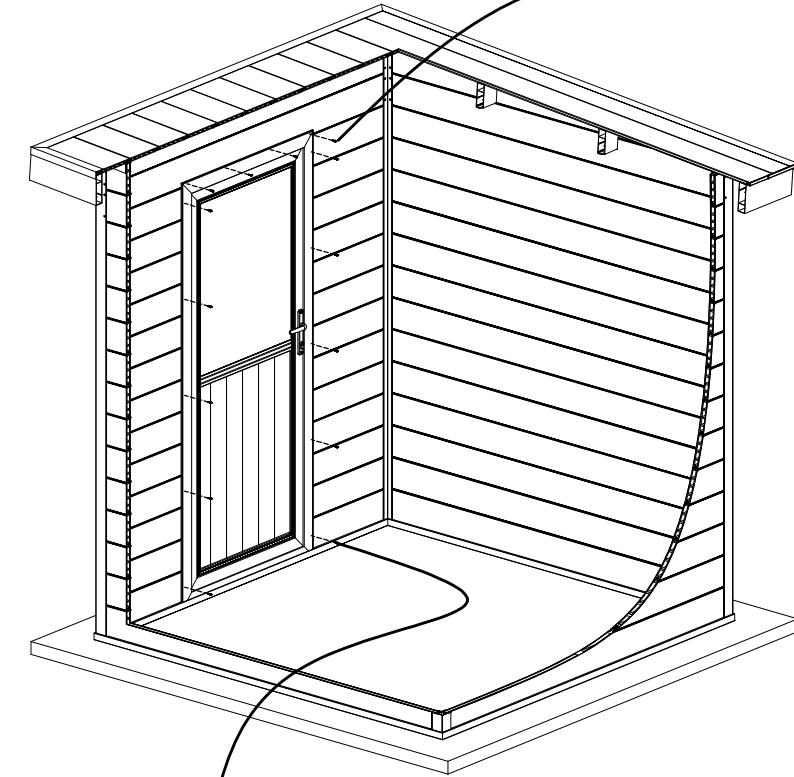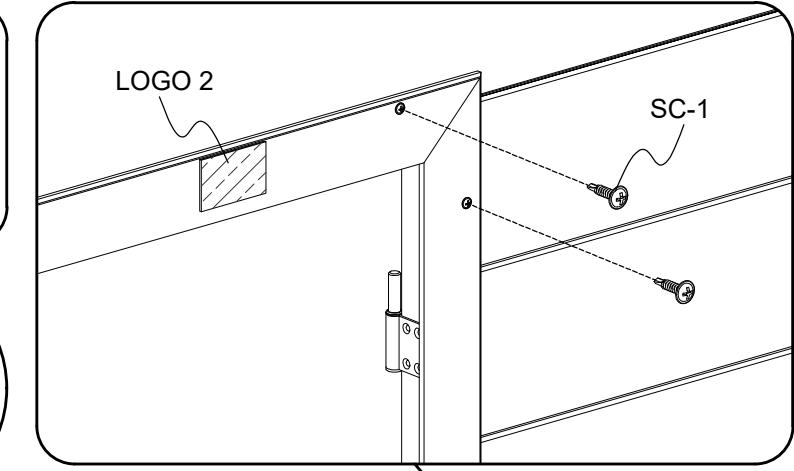


Schritt 24 : Dachrinne und Fallrohr

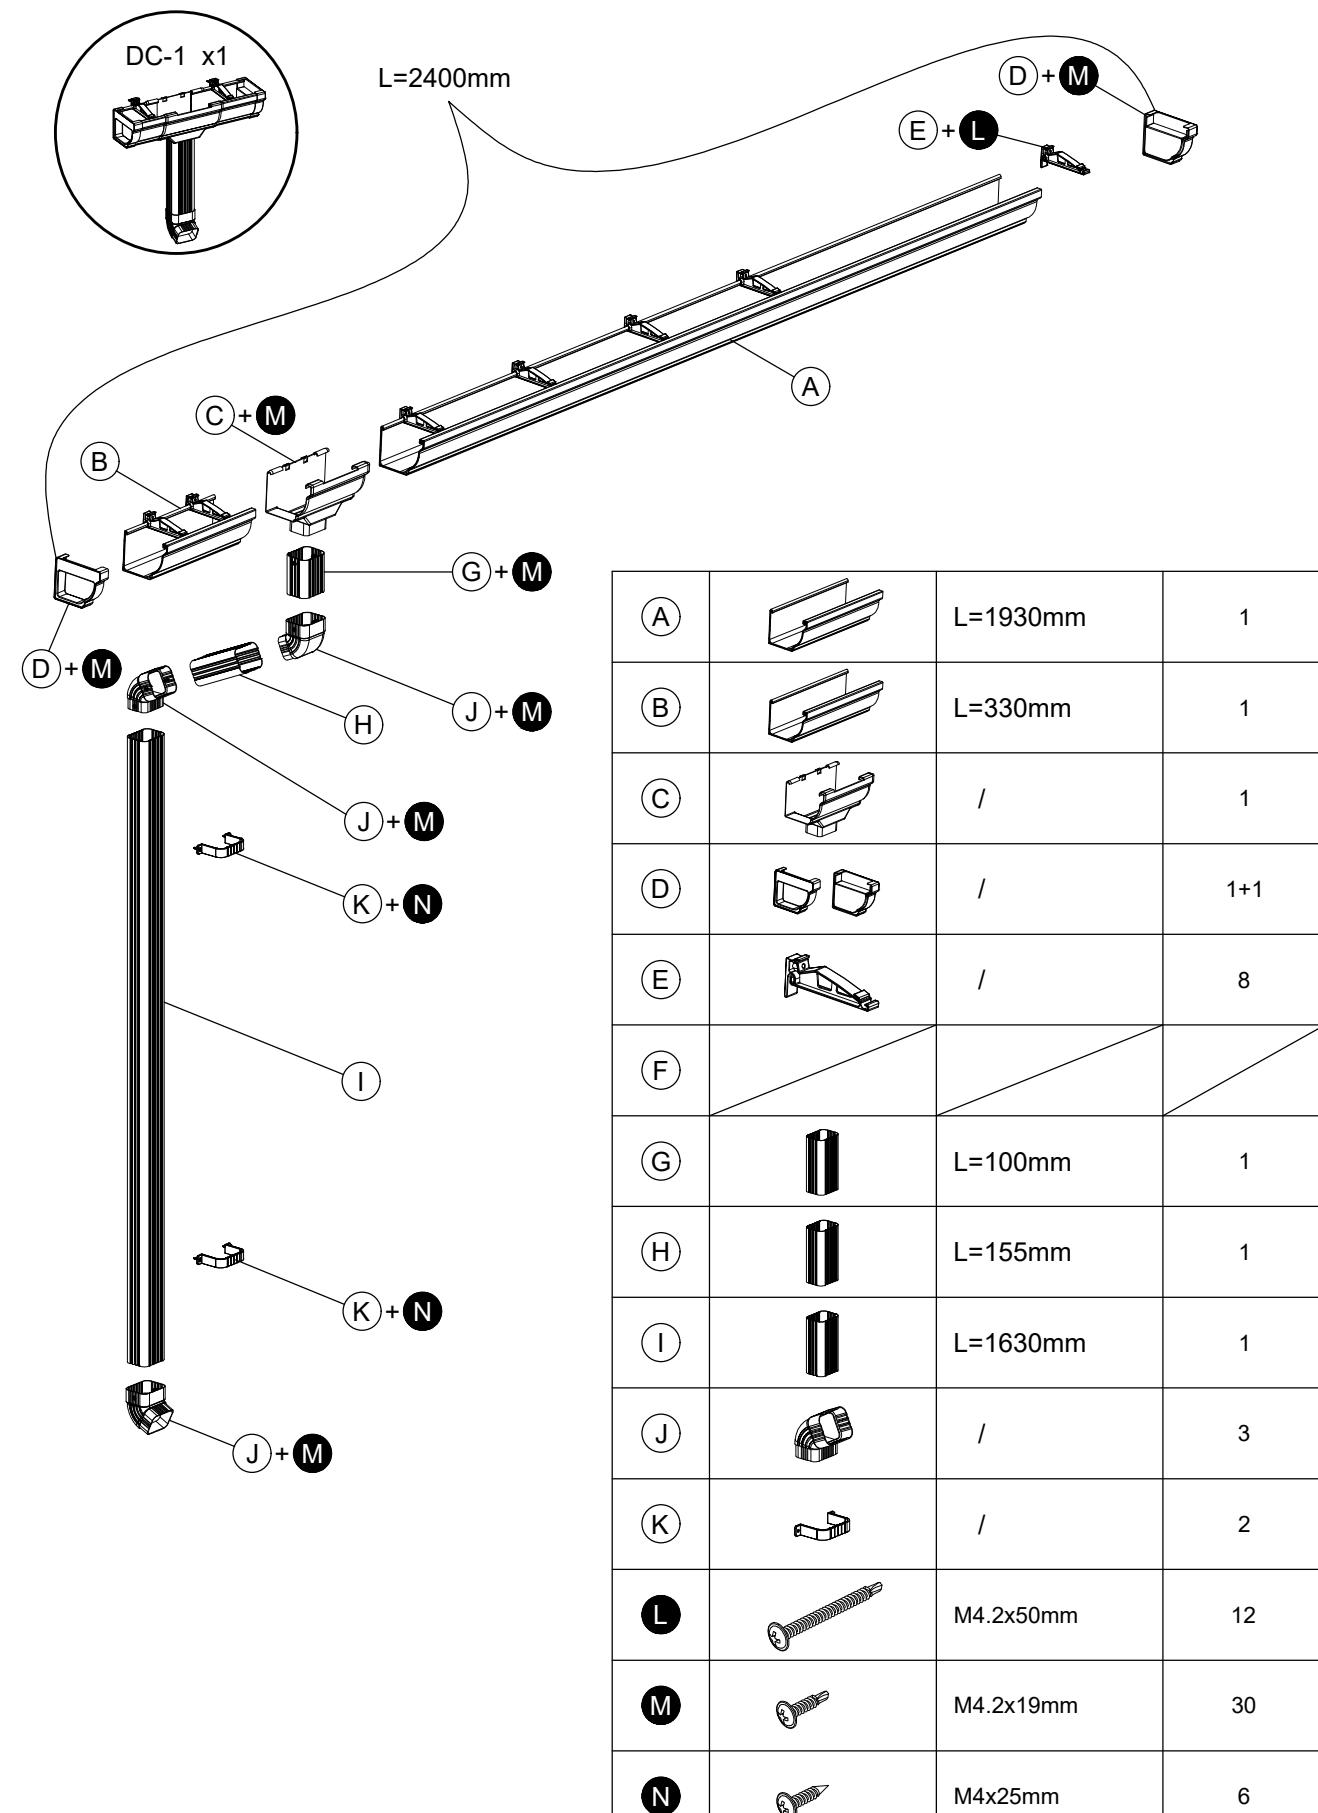


Schritt 25 : Installation Dachrinne

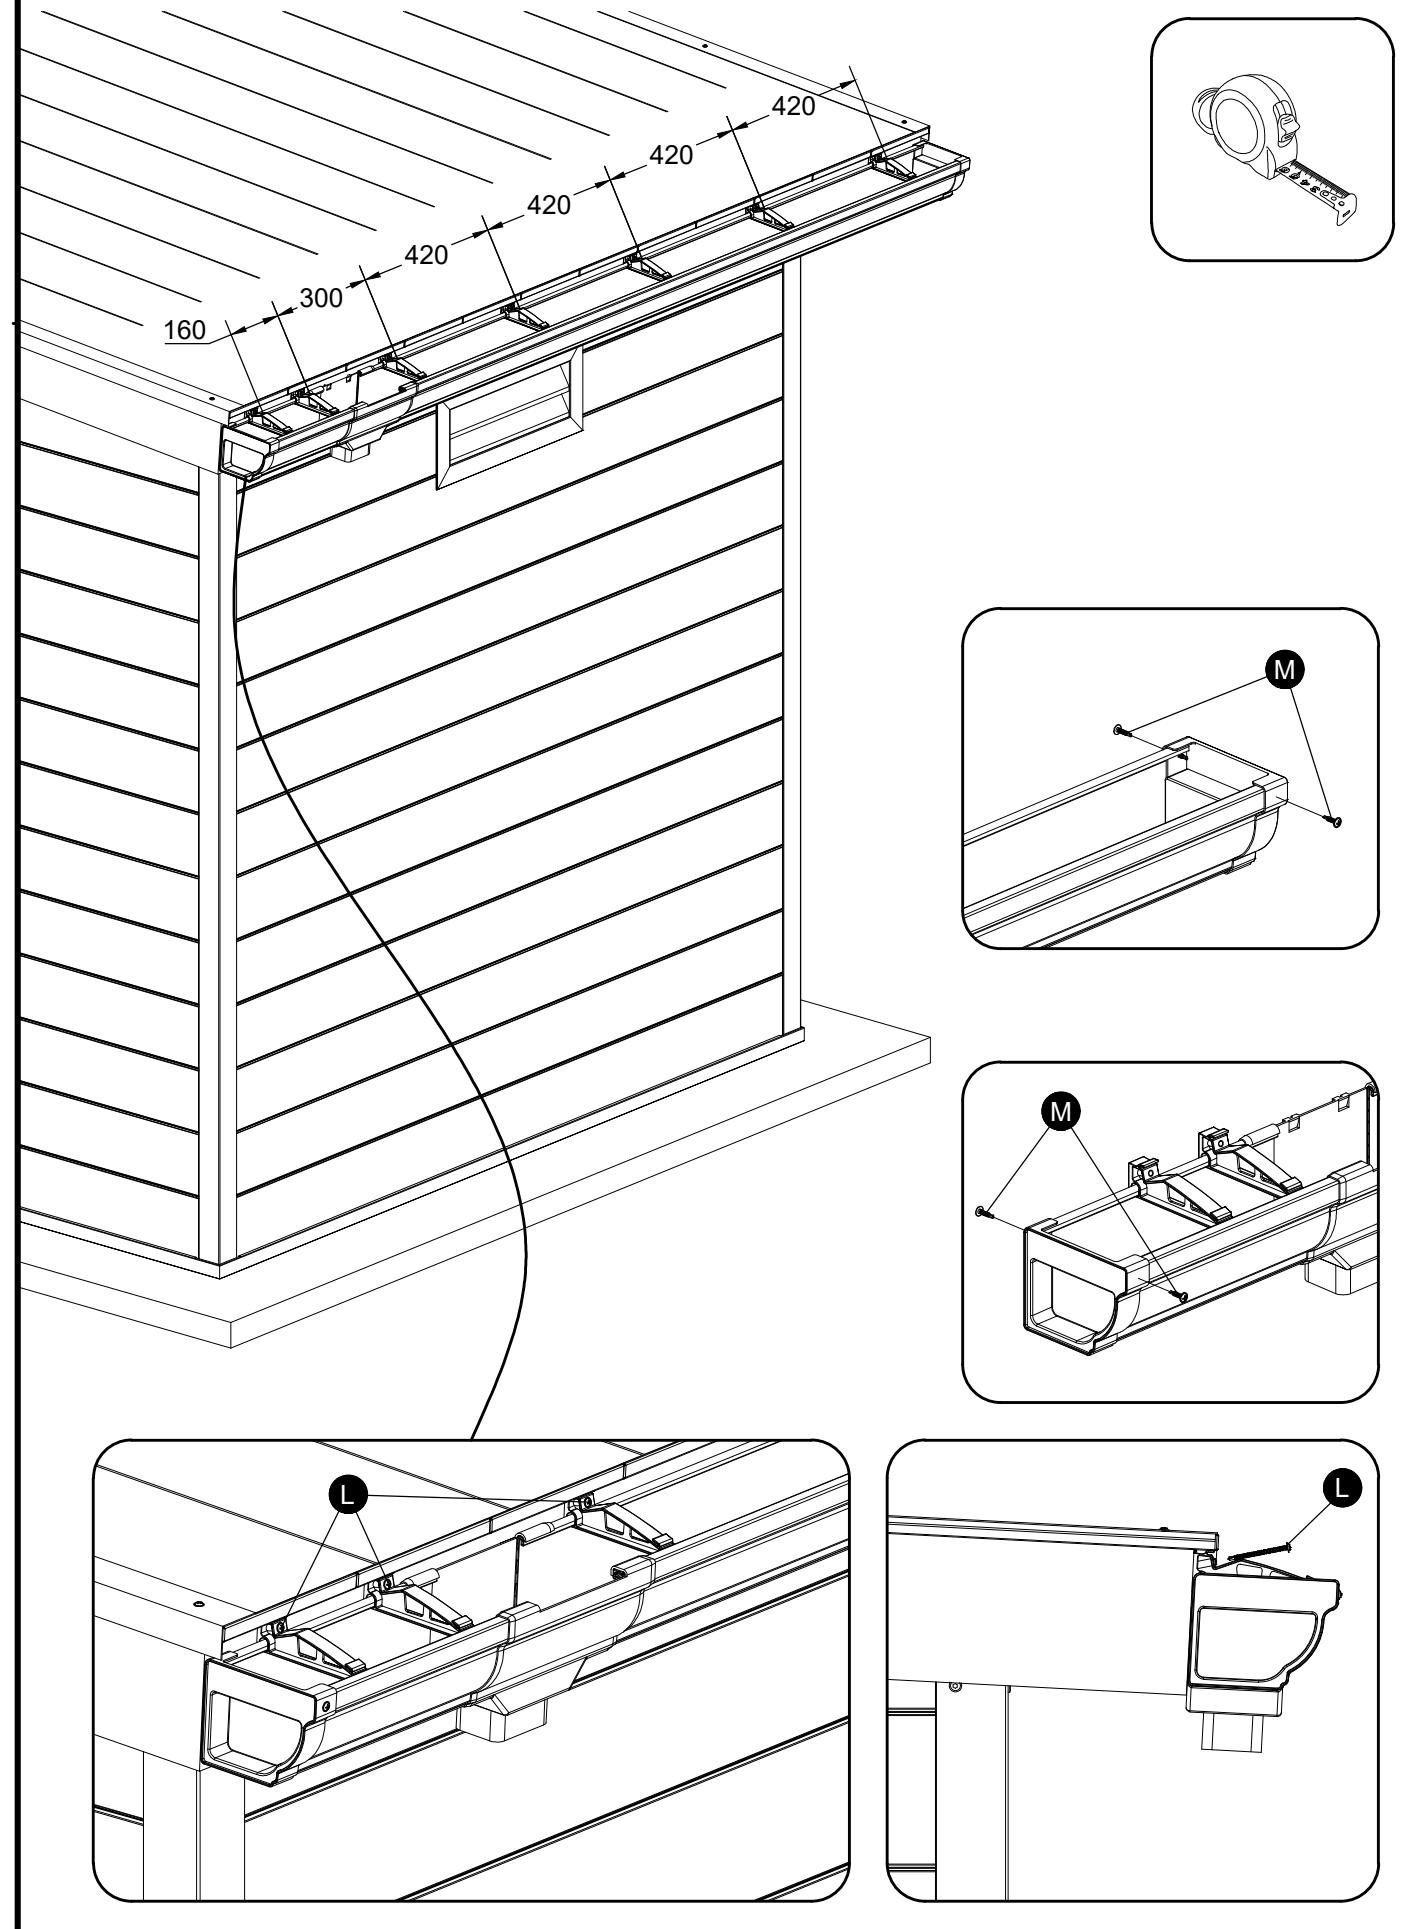

Schritt 26 : Installation Fallrohr

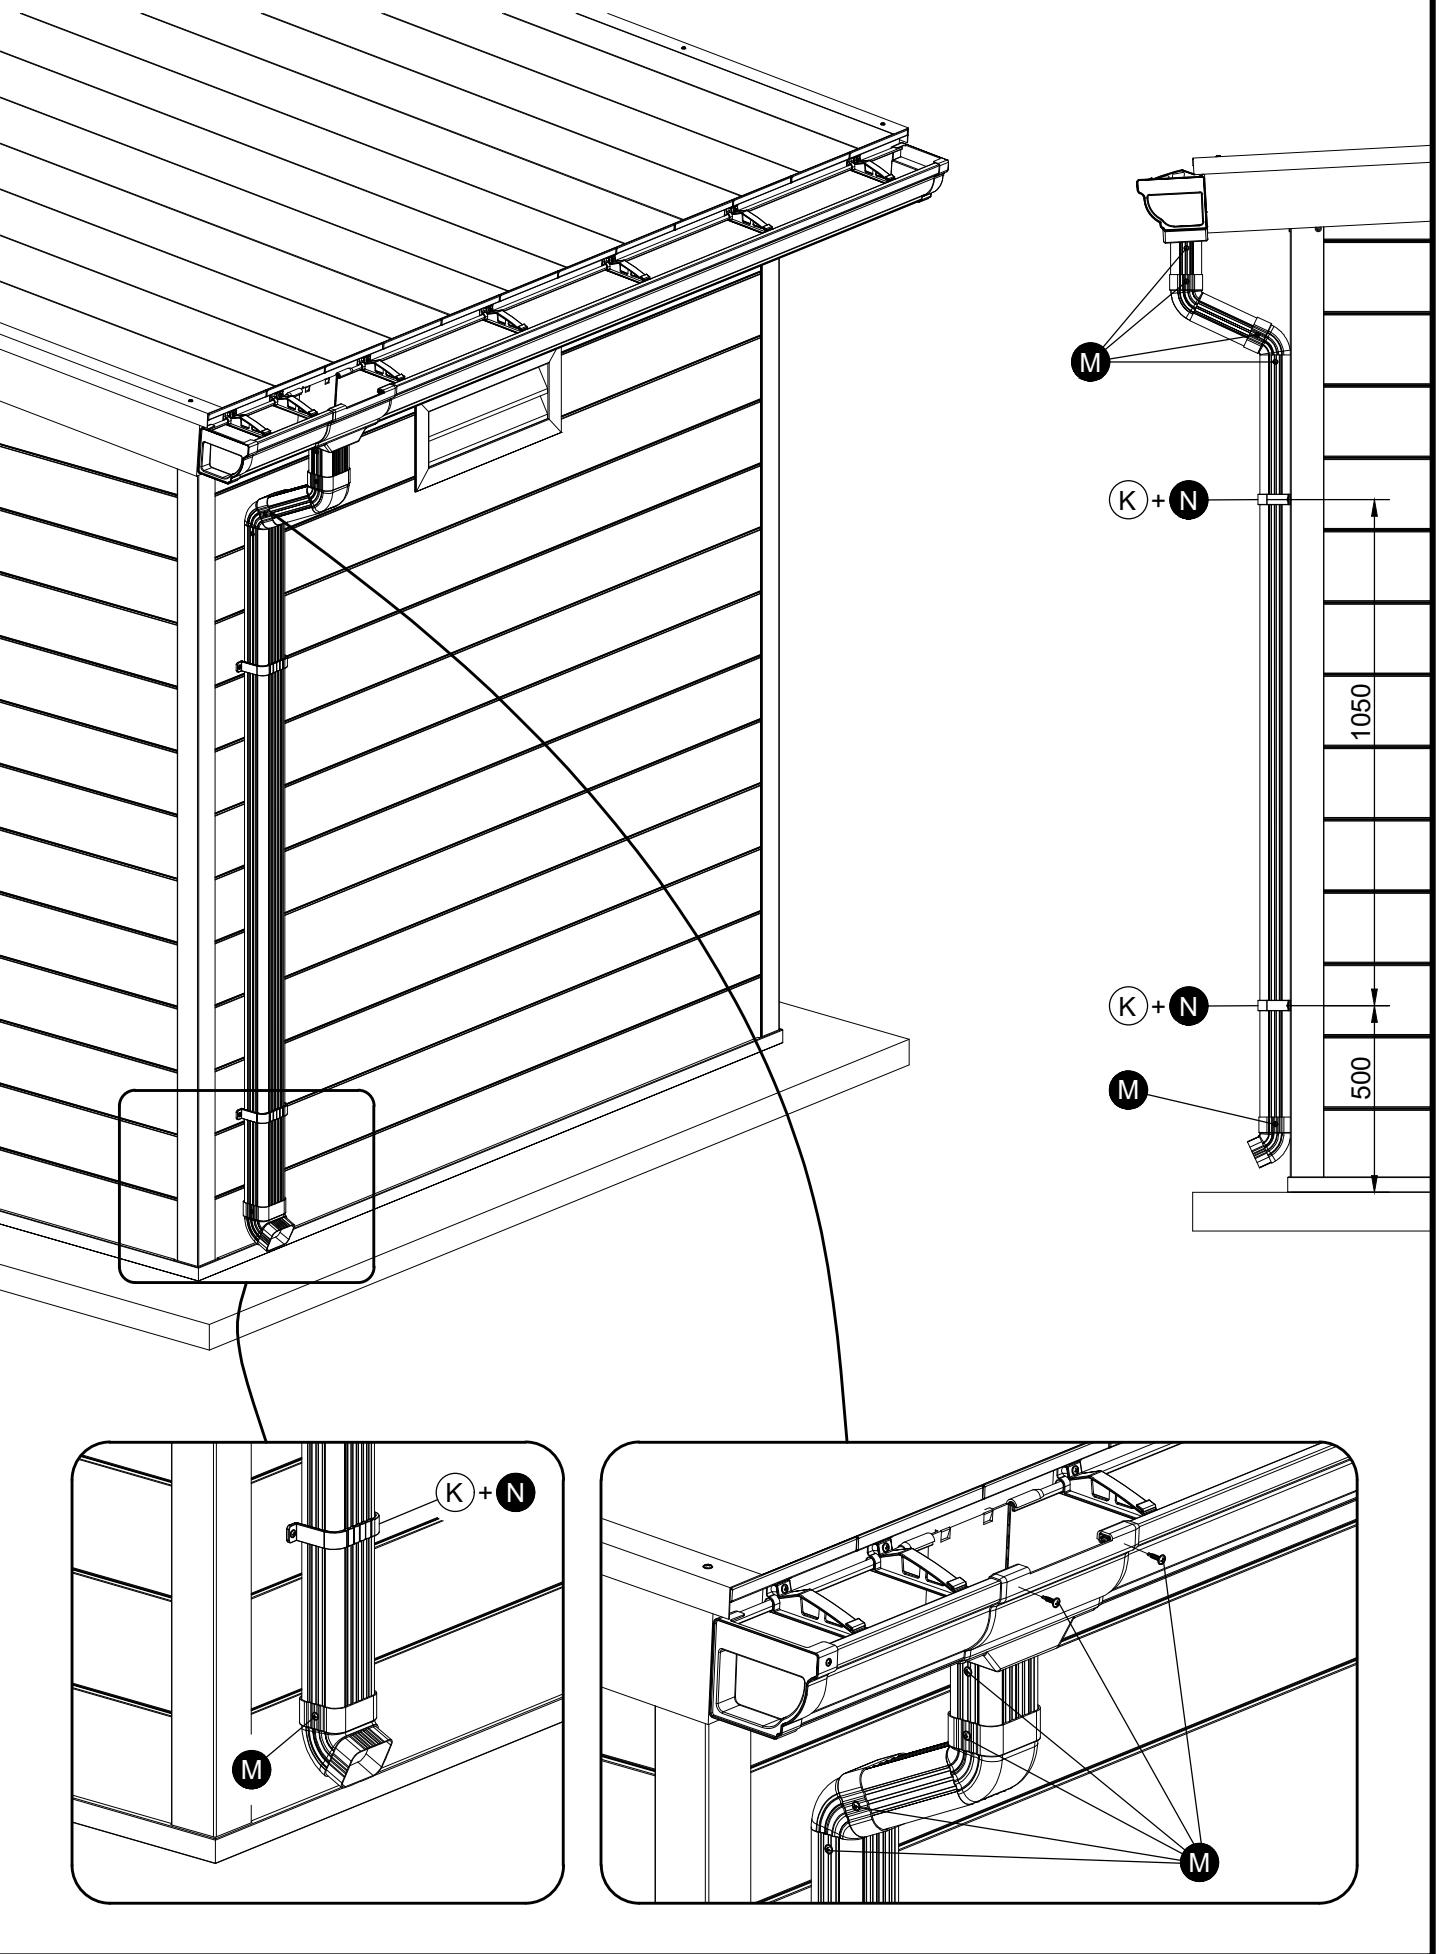

Schritt 27 : Fugen an Verbindungsstellen ziehen (wird nicht mitgeliefert)

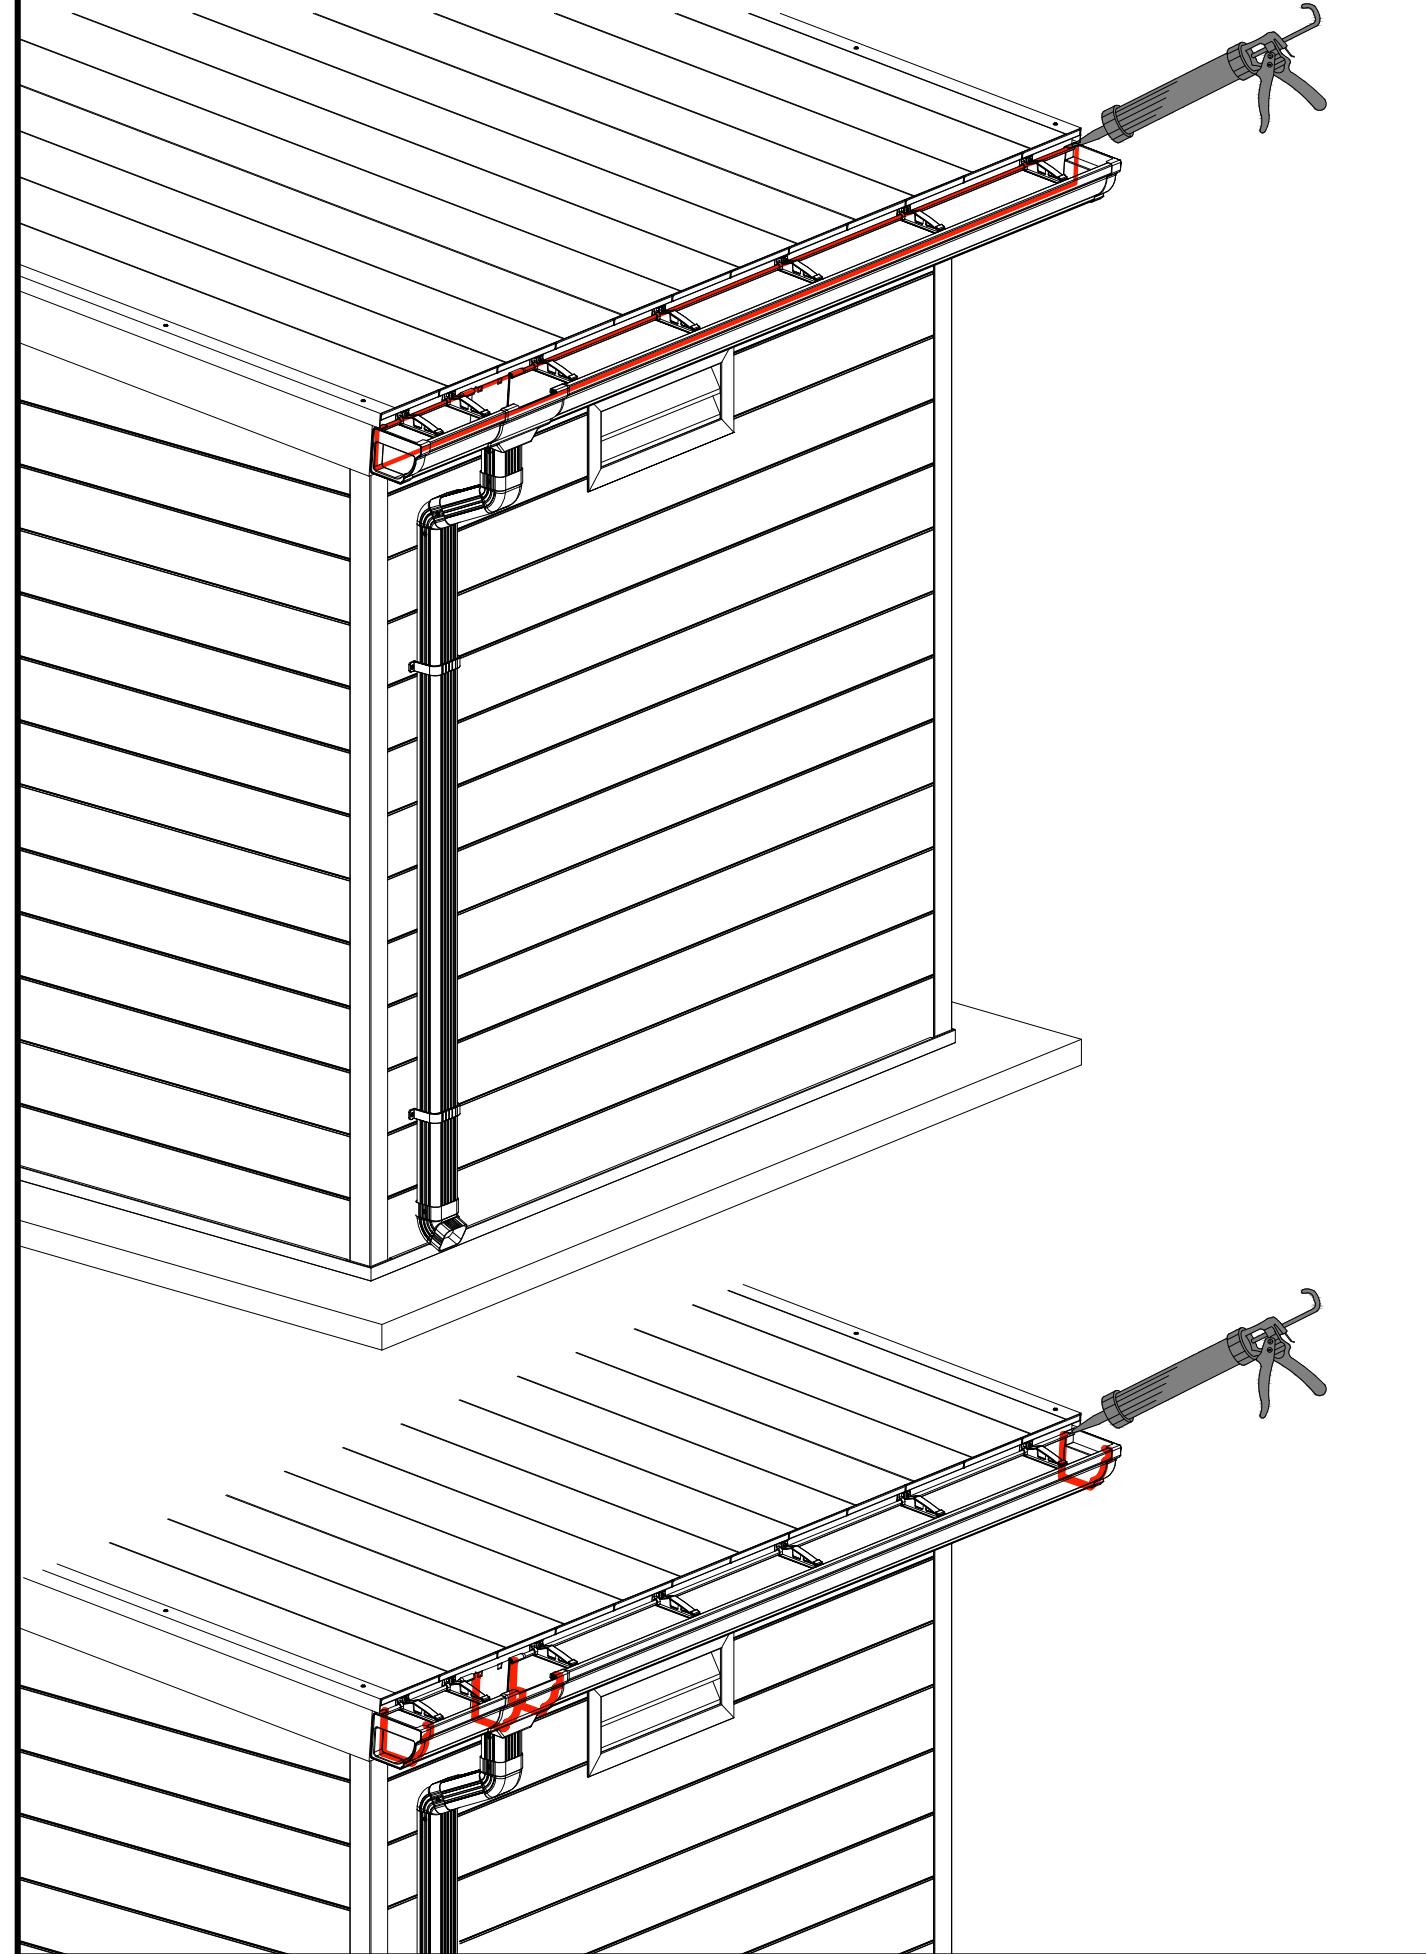

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

