



LINHOLM

Website: www.linhholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Eine Marke von:

osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:


Steinbacher Straße 62

64658 Fürth

Deutschland

Tel: 0049 6253 979920

E-Mail: info@onlineshop-baumarkt.de

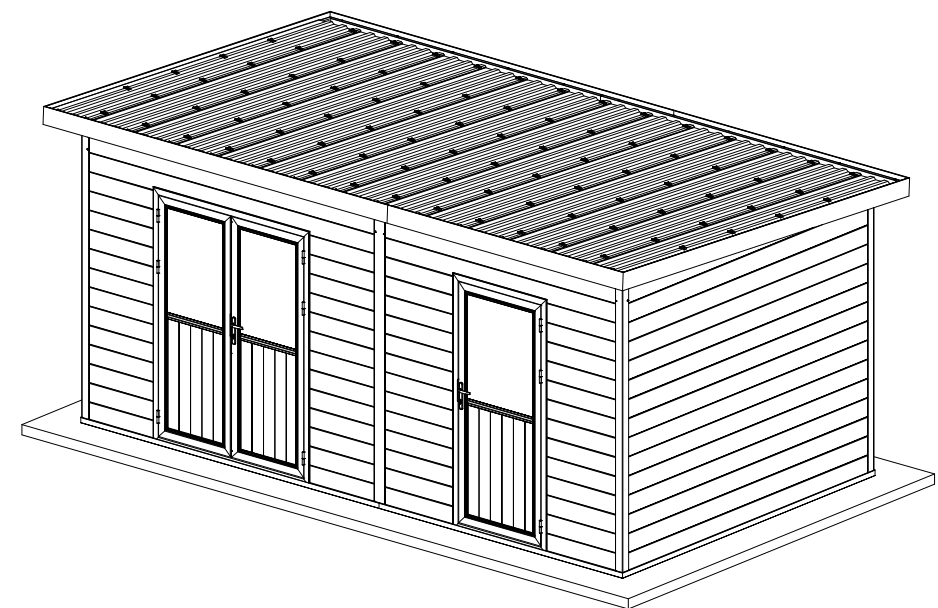

**Montageanleitung für
WPC 2-Raum Gartenhaus
Linia 5633 - W110107**

LINHOLM

Website: www.linhholm.de

E-Mail: info@linholm.de

Deckblatt

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1. | Deckblatt | Seite 01 |
| 2. | Allgemeine Informationen | Seite 02 |
| 3. | Materialliste | Seite 03~04 |
| 4. | Voraussetzung für die Installation | Seite 05 |
| 5. | Variante 1: Aufbau des kleinen Raums auf der rechten Seite | Seite 06~33 |
| 6. | Variante 2: Aufbau des kleinen Raums auf der linken Seite | Seite 35~63 |
| 7. | Option: WPC-Bodenfliesen | Seite 65~66 |

Allgemeine Informationen

1. Kondenswasserbildung:

WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. Gebrauchsspuren:

WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

3. Wartung und Pflege:

WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.

































4. Sturmsicherung:

Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.






























5. Belüftung:

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden

Materialliste

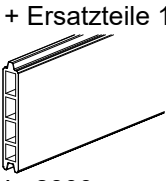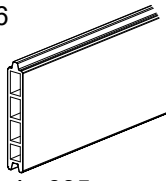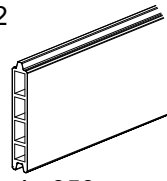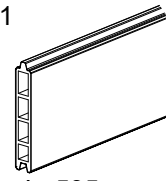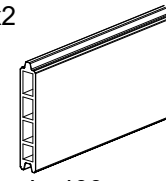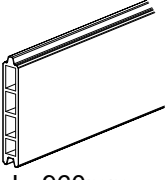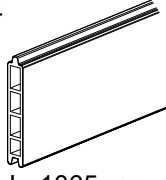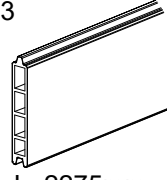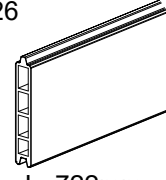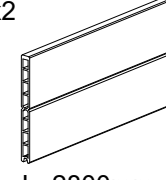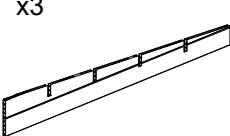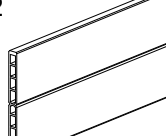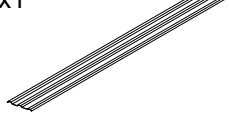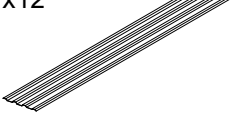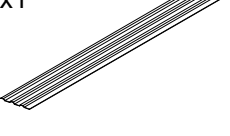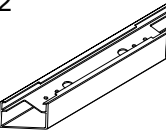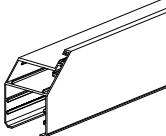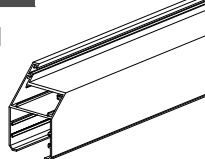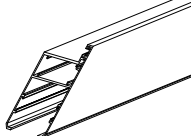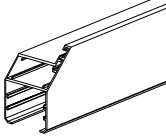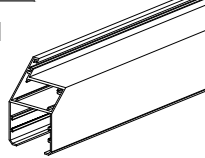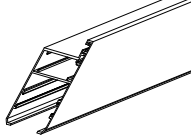
WP1 x53 + Ersatzteile 1  L=2800mm	WP5 x26  L=685mm	WP9 x2  L=350mm	WP13 x1  L=535mm	WP61 x2  L=400mm
WP64 x1  L=960mm	WP78 x4  L=1065mm	WP131 x13  L=2275mm	WP132 x26  L=722mm	GP6 x2  L=2800mm
GP6K x3  L=2800mm	GP9 x2  L=2275mm	TW6K x1  L=3140mm	TW6 x12  L=3140mm	TW6L x1  L=3140mm
BF201 x2  L=2885mm	BF202 x1  L=2862.5mm	BF203 x1  L=2840mm	BF204 x1  L=2862.5mm	BF205 x1  L=2337.5mm
BF206 x1  L=2337.5mm	MF71 x1 	MF72 x1 	MF73 x1 	MF74 x1 
DF1 x1  L=1965mm	DF2 x1  L=1965mm	DF3 x1  L=1500mm	DF4 x1  L=1430mm	MF75 x1 
DF11 x1  L=1965mm	DF12 x1  L=1965mm	DF13 x1  L=900mm	DF14 x1  L=830mm	MF76 x1 

Materialliste

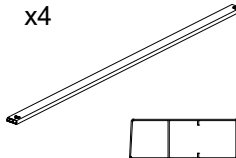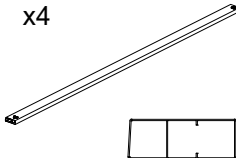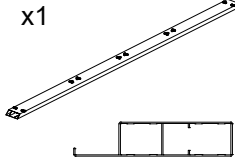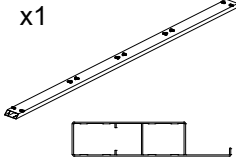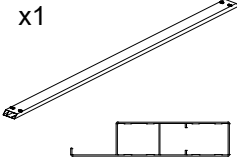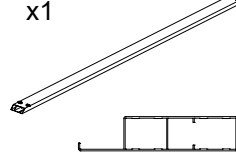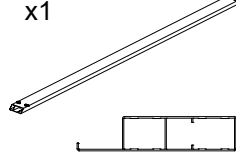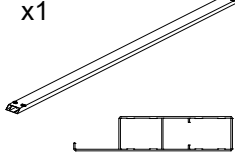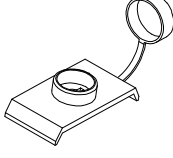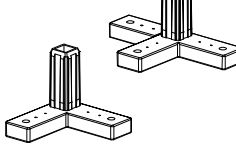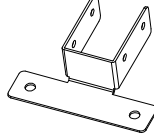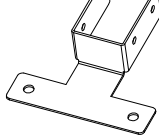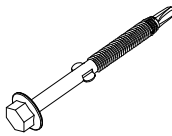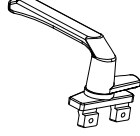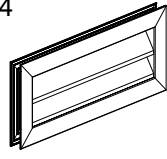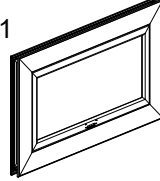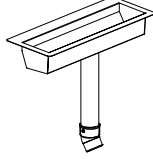CF80 x4  L=3300mm	CF81 x4  L=2200mm	CF82a x1  L=3280mm	CF82b x1  L=3280mm	CF83 x1  L=3300mm
CF84 x1  L=2290mm	CF85 x1  L=3300mm	CF86 x1  L=2290mm	DP-1 x1  1884x1392mm	DP-4 x1  1884x788mm
CL-21 x4 	CL-31 x4 + Ersatzteile 1 	CL-32 x4 + Ersatzteile 1 	CL-8, CL-9, SC-7 x8 16 + 2 M6  x8 + Ersatzteile 2	Drill 1, Drill 2 1+1  Ø2.8 Ø7
CL-35 x101 + Ersatzteile 19 	CL-36, CL-37 x4 x2 	CL-41 x9 + Ersatzteile 1 	CL-42 x3 + Ersatzteile 1 	LOGO 1, LOGO 2 1+1  80x50mm
SC-1 x258 + Ersatzteile 42  M4.2x19mm	SC-1G x99 + Ersatzteile 31  M4.2x19mm	SC-3 x26 + Ersatzteile 14  M4.8x60mm	SC-4 x66 + Ersatzteile 4  M6x40mm	SC-5 x21 + Ersatzteile 4  Ø8x80mm
SC-14 x2  M5x25mm	SC-35 x75 + Ersatzteile 15  M5.5x50mm	G1 x4  L=300mm	G2 x4  L=200mm	G3 x4  L=200mm
SU-4 x2  8530	SU-9 x1 	WD3 x4  600x220mm	WD32 x1  750x370mm	AC657A1 x1  L=5540mm

Voraussetzung für die Installation:



Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen. Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

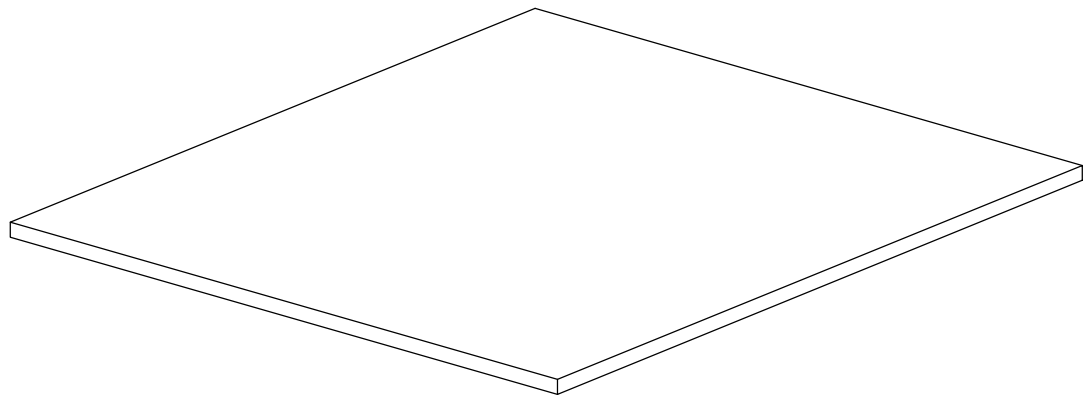


Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Elektrische Schlagbohrmaschine 	Gehrungssäge 	Akkuschrauber 	Nietpistole 	Klebeband & Hammer
Wasserwaage 	Winkelmaß 	Sicherheitshelm 	Schutzbrille 	Arbeitskleidung
Handschuhe 	Sicherheitsschuhe 	Leiter 		



**Variante 1:
Aufbau des kleinen Raums auf der rechten Seite**

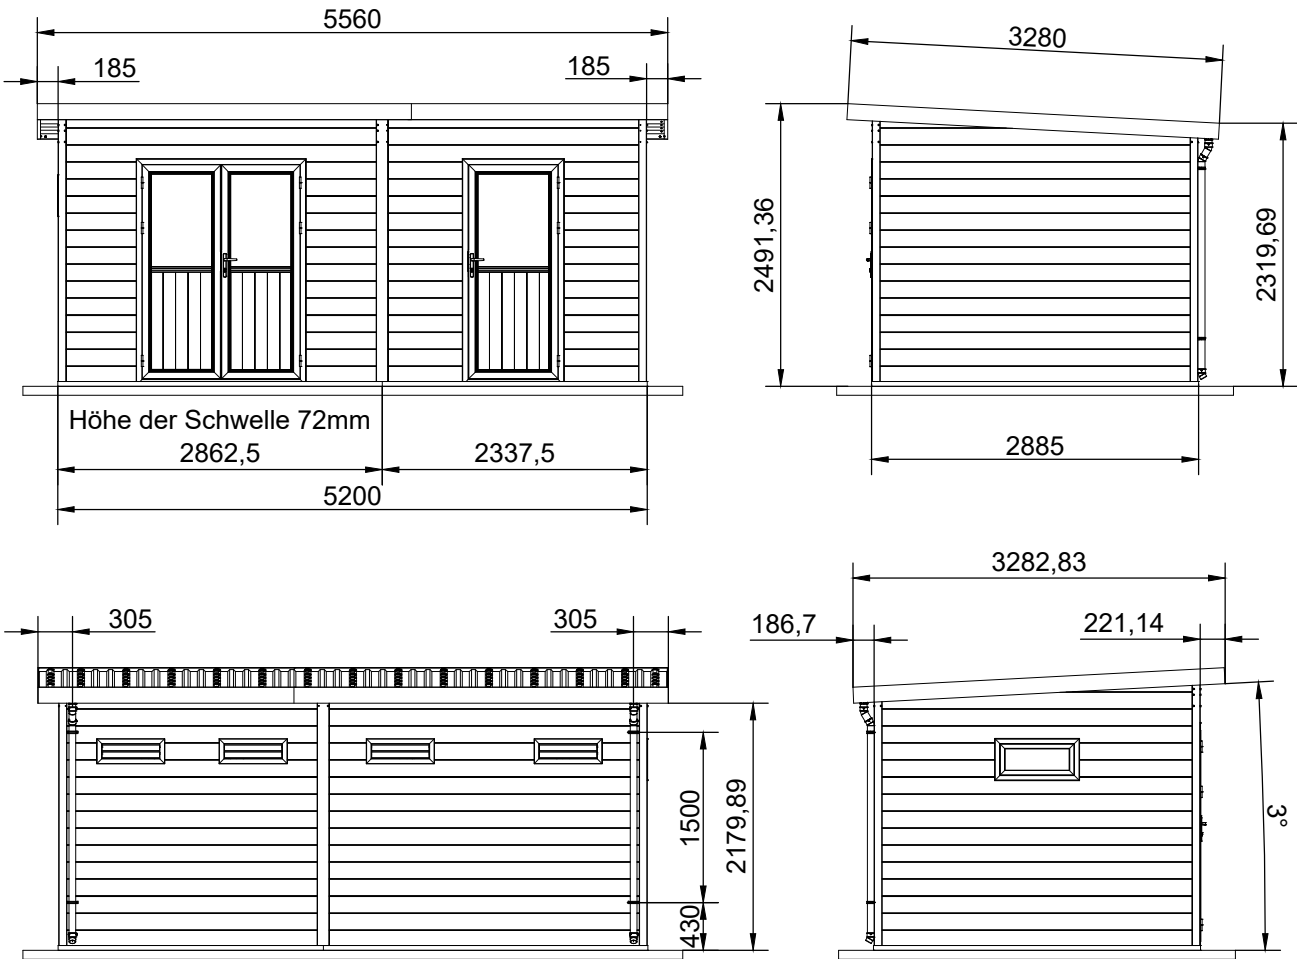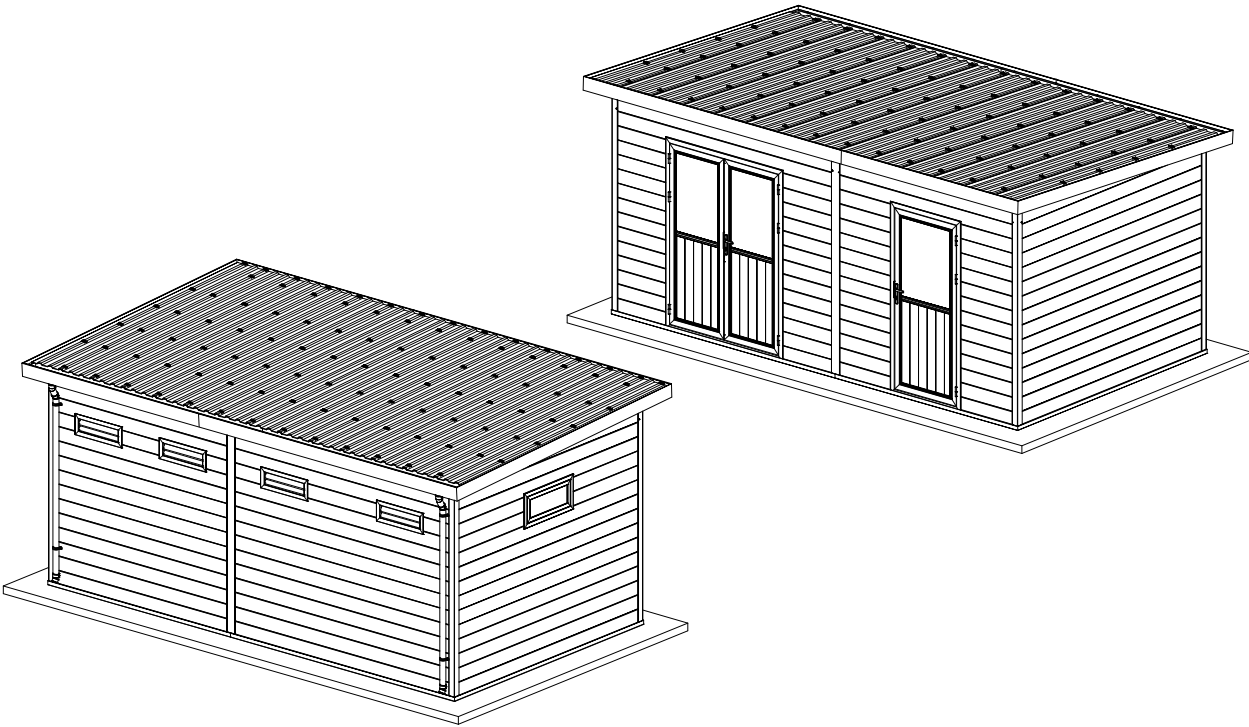




Schritt 1 :

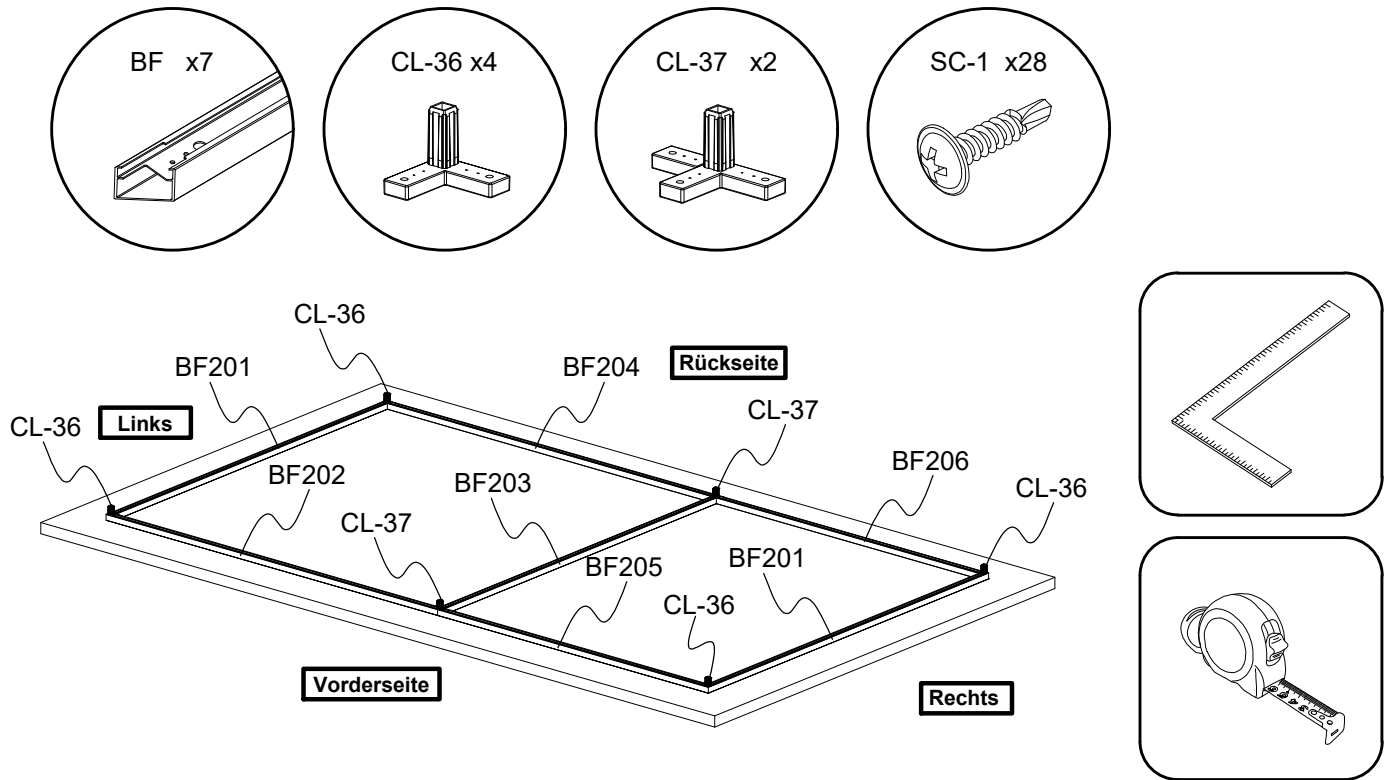




Abmessung:

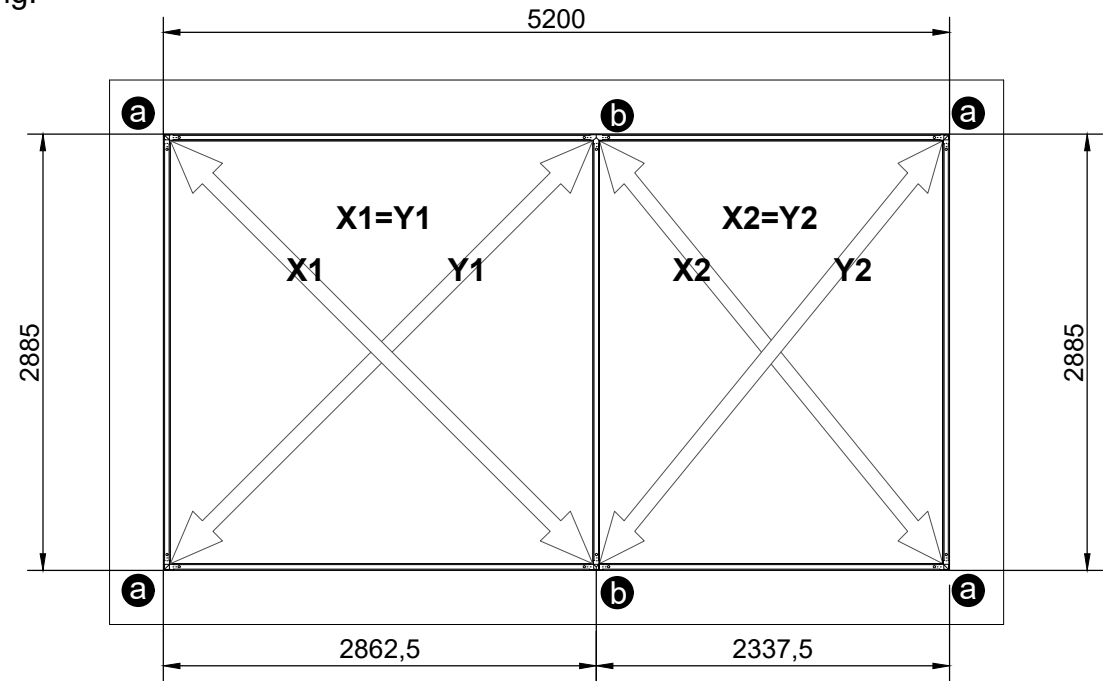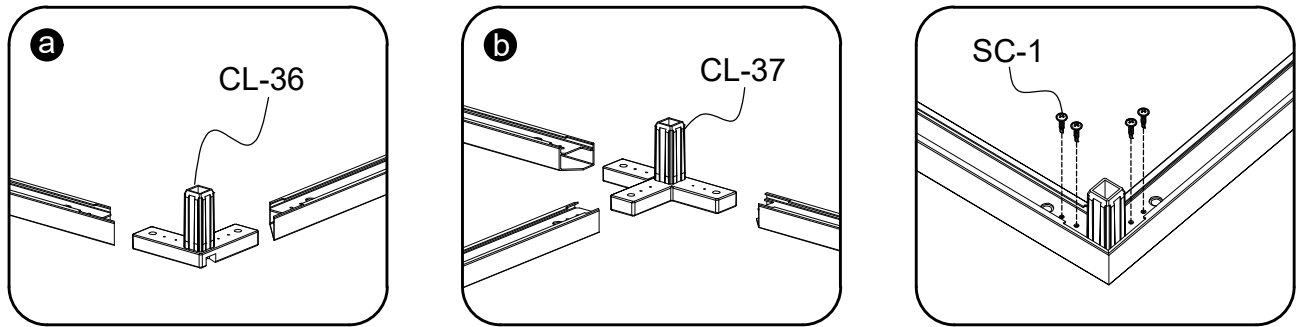





Schritt 2: Dehnschrauben

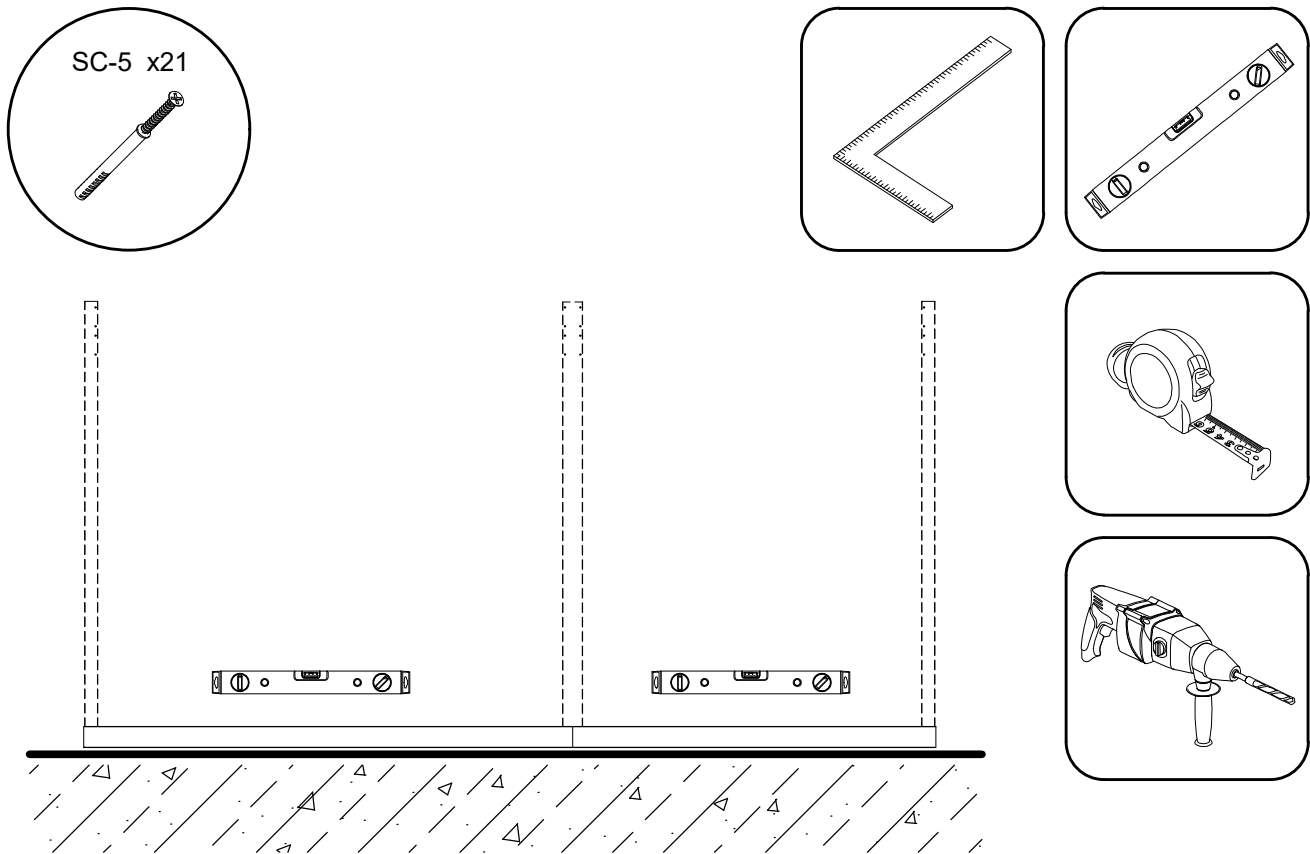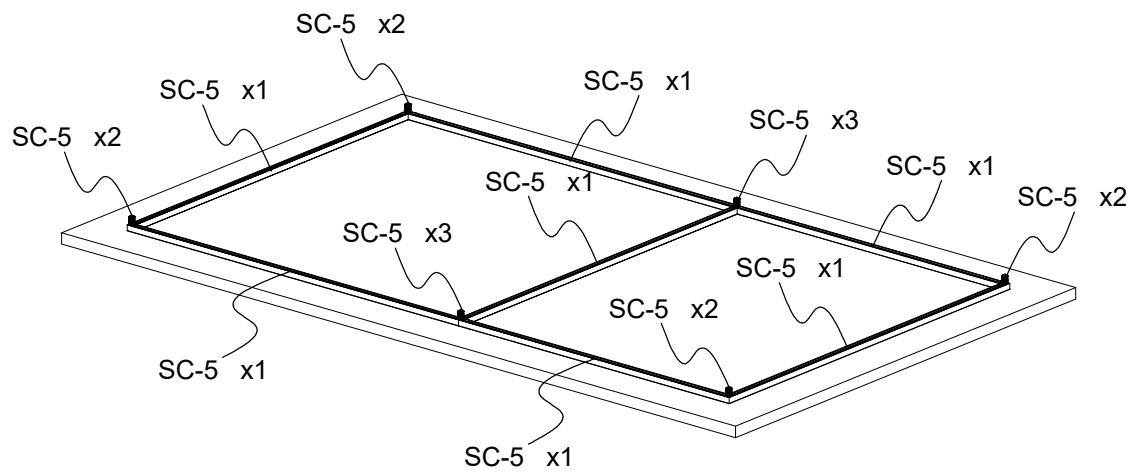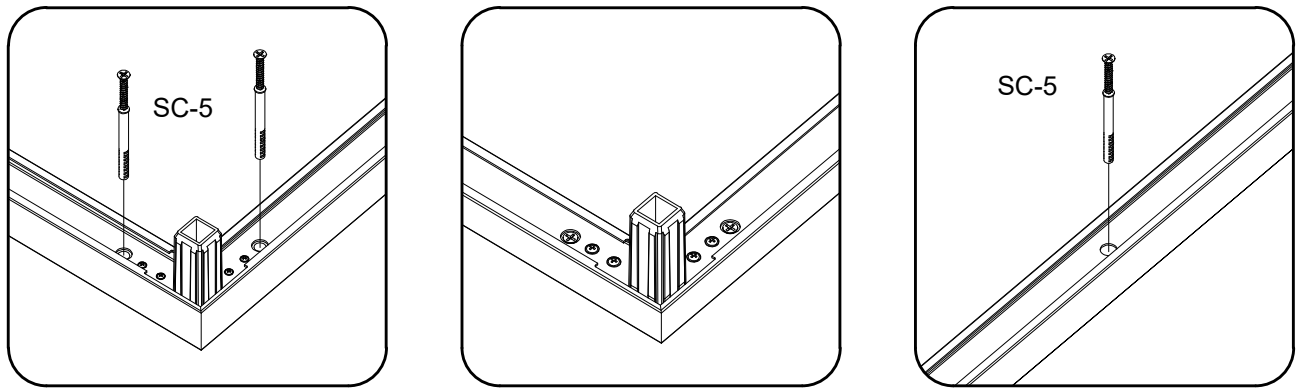





Schritt 3 :

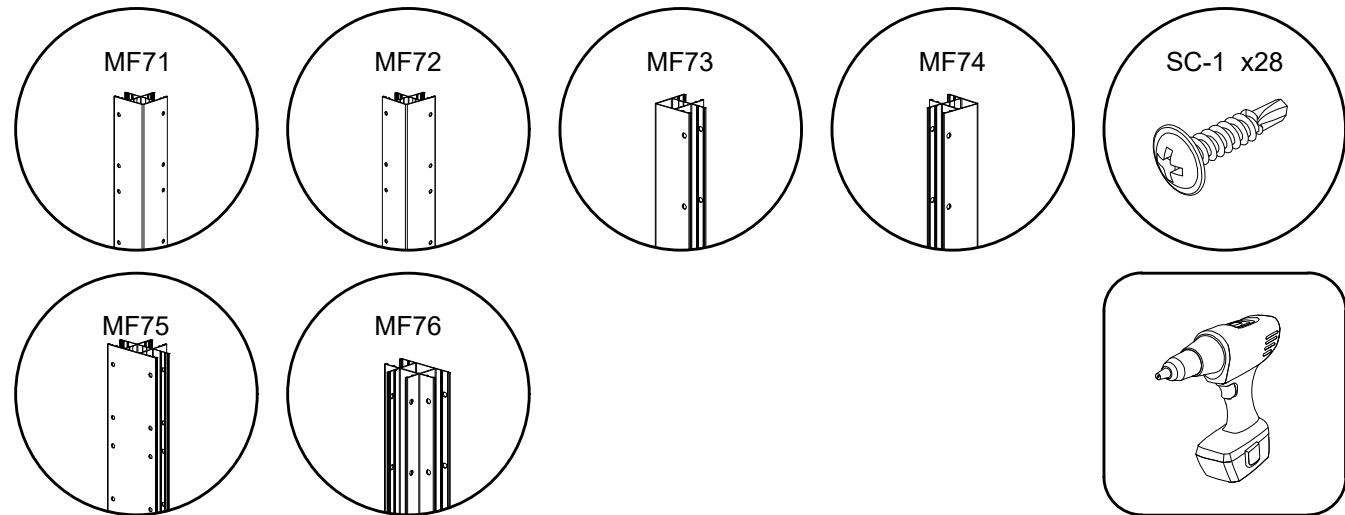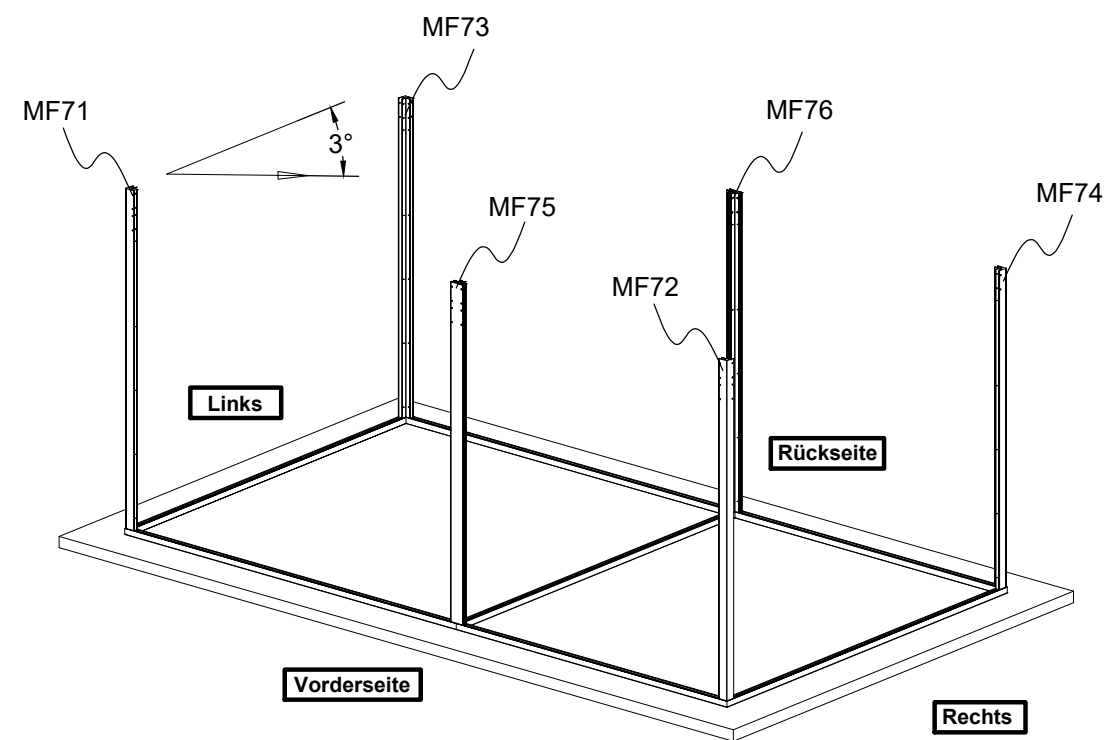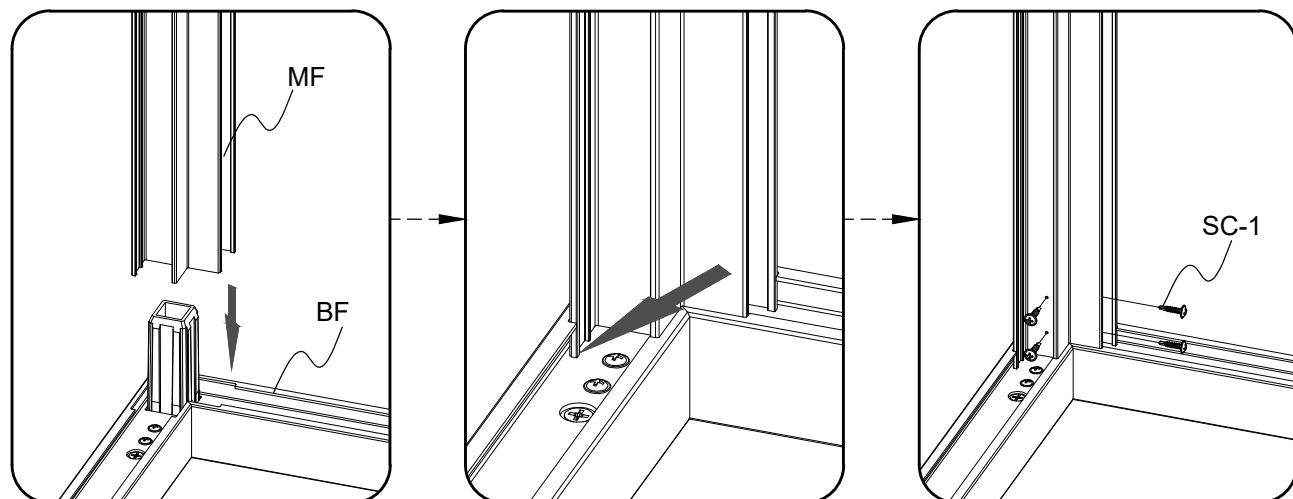








Schritt 4 :

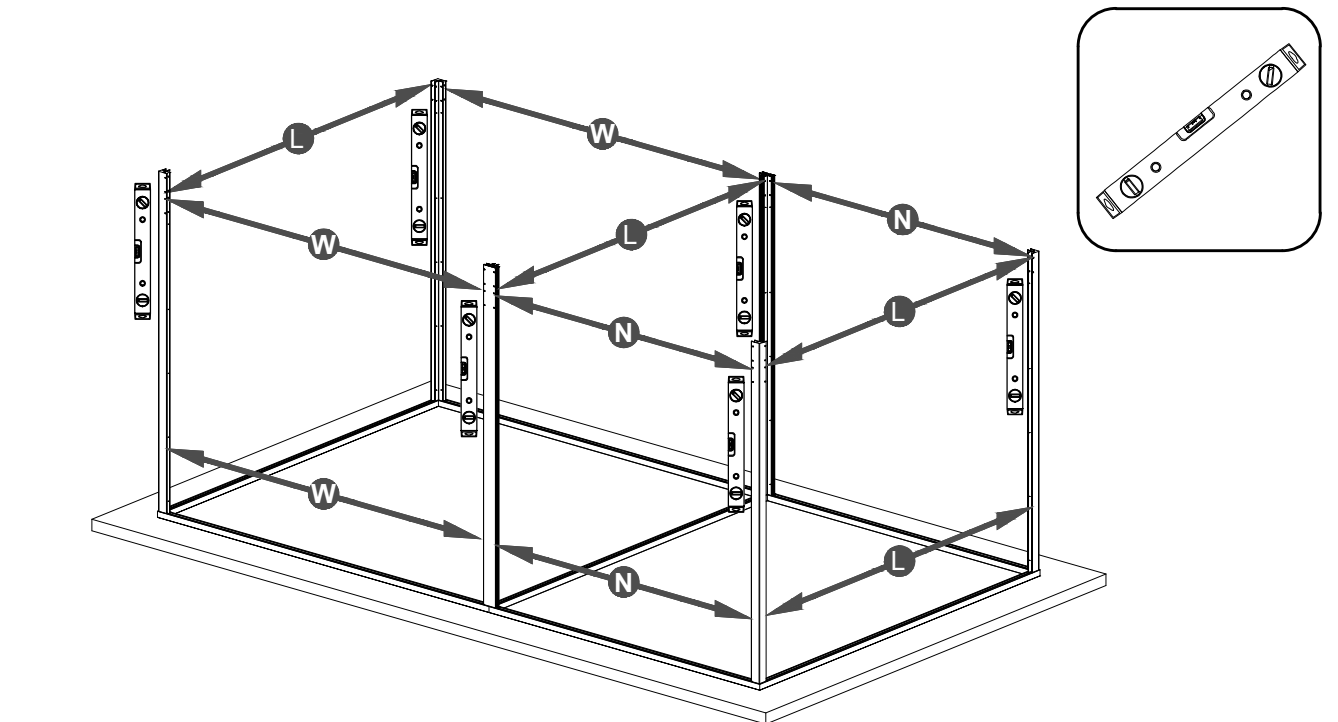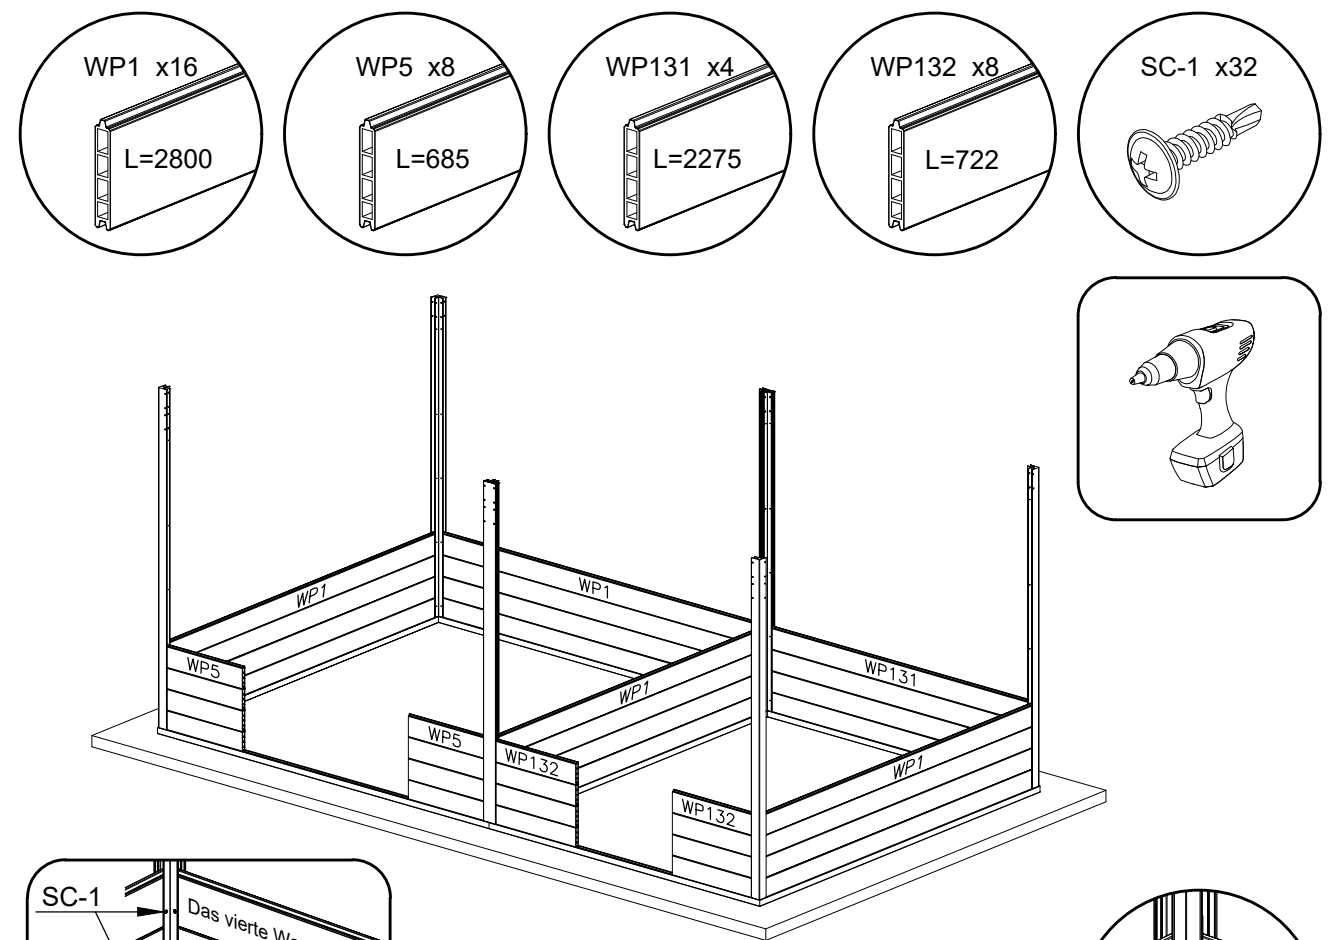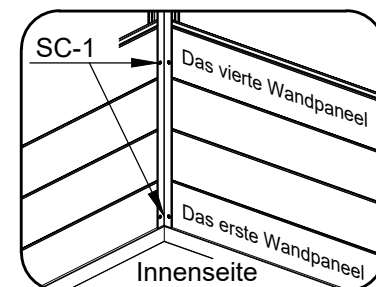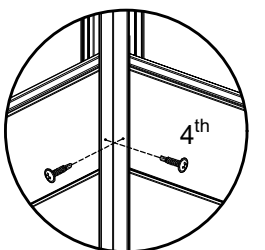














Schritt 5 :

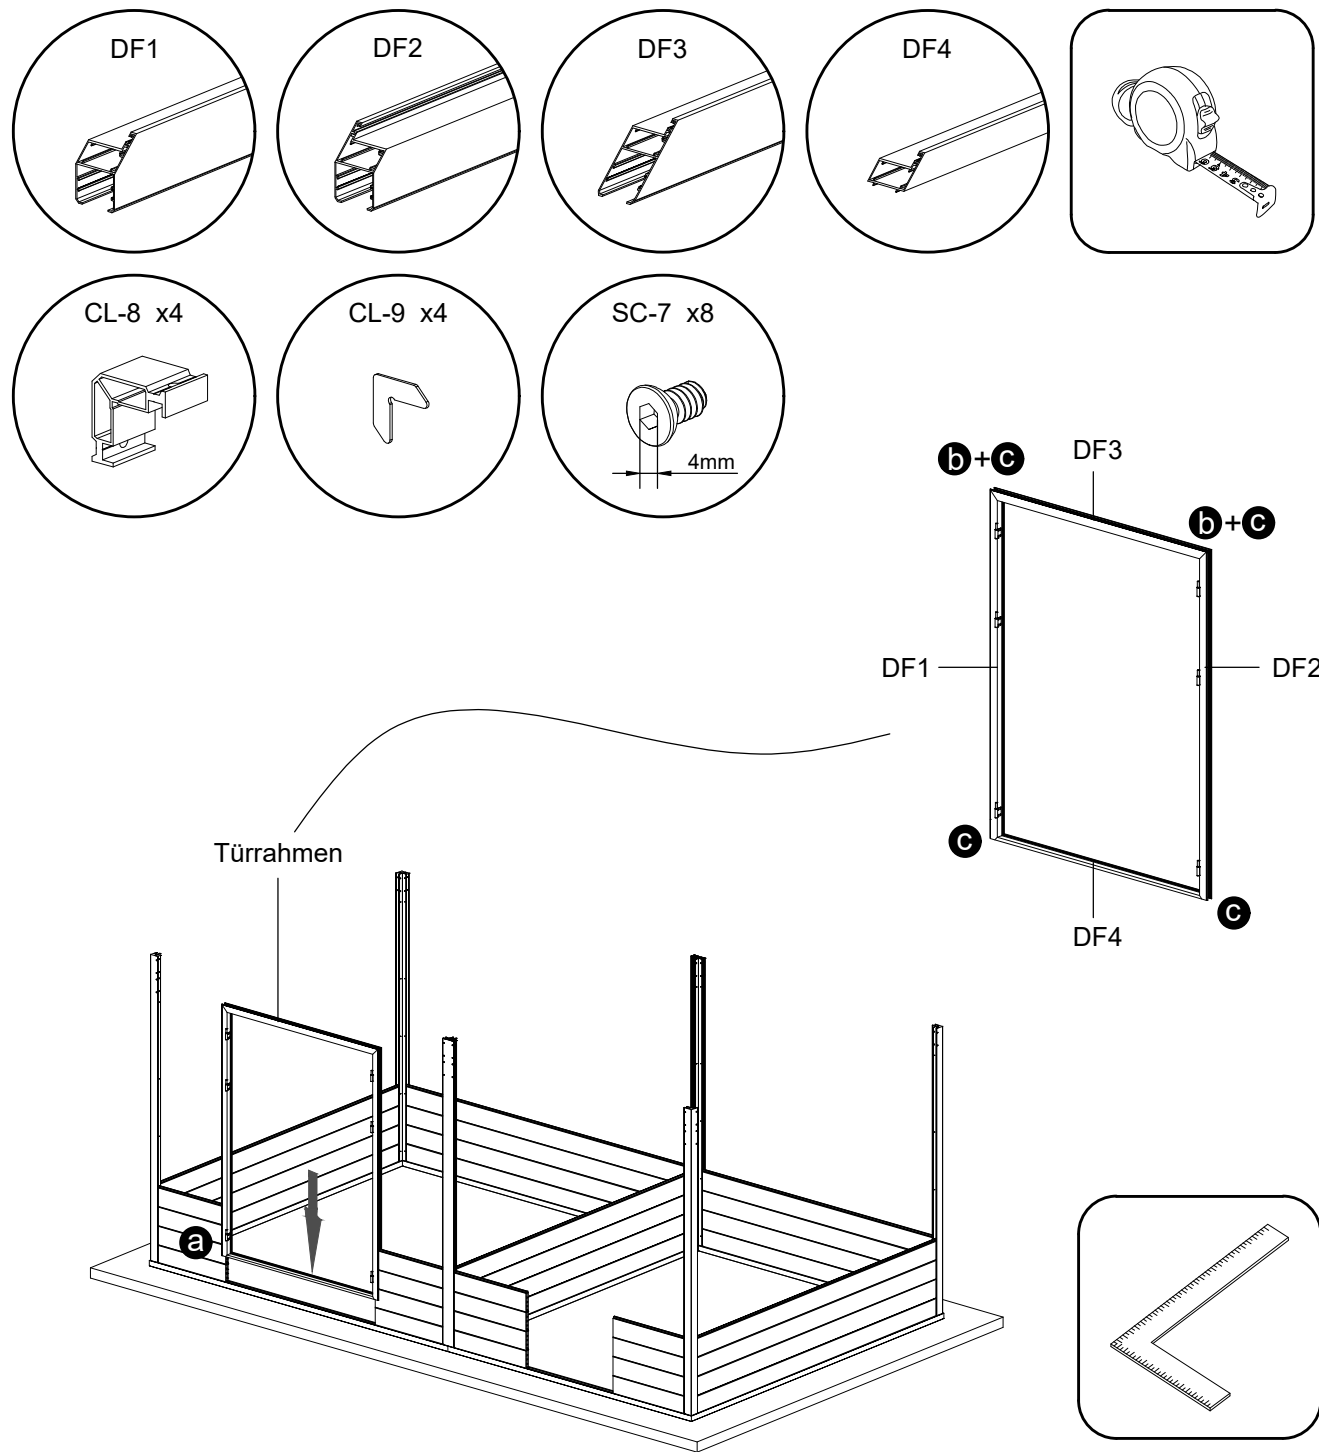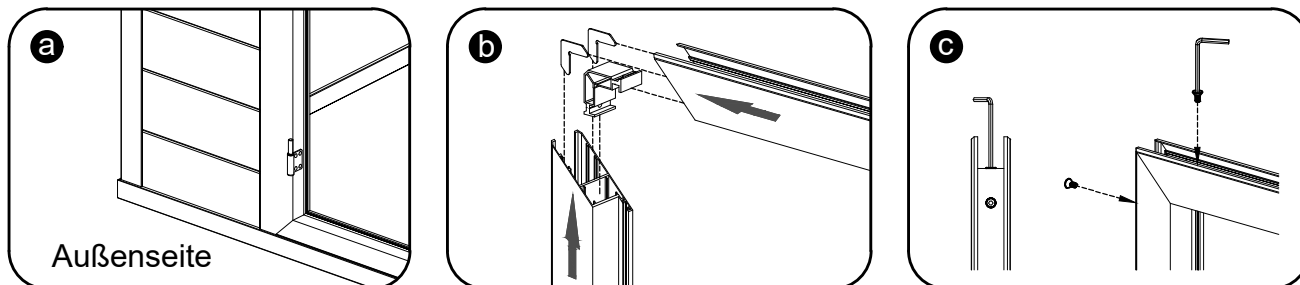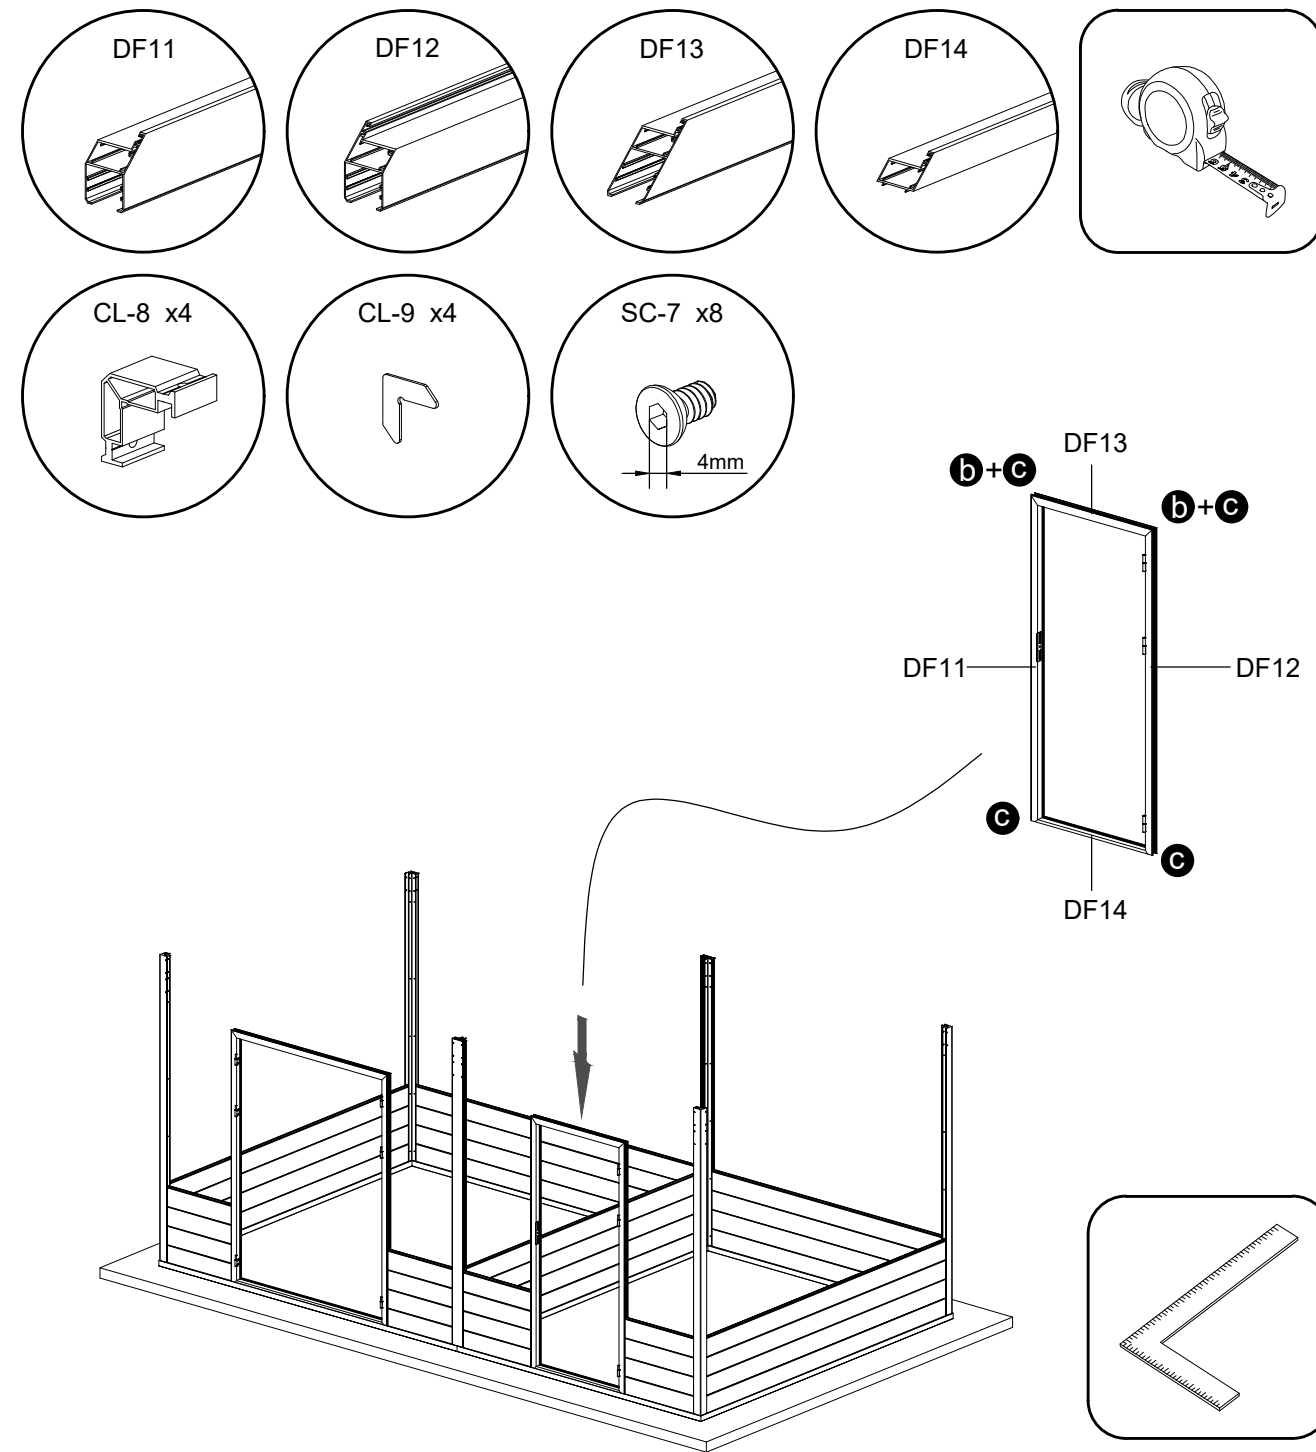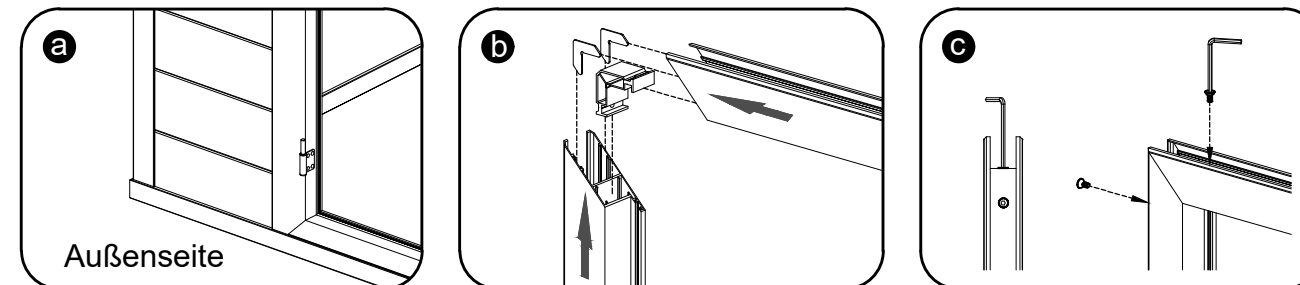








Schritt 6 :

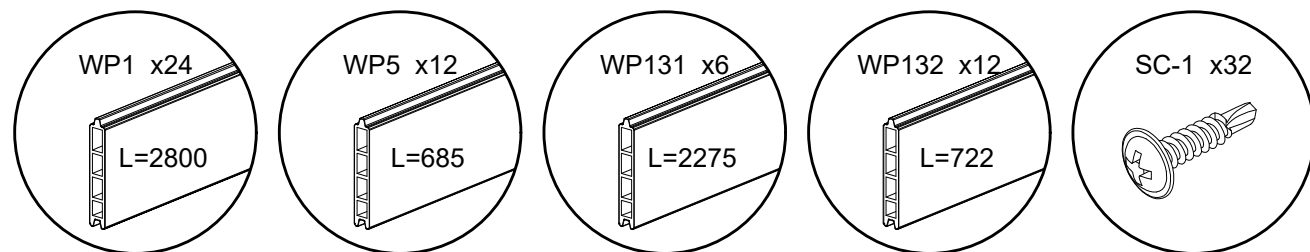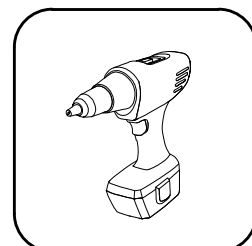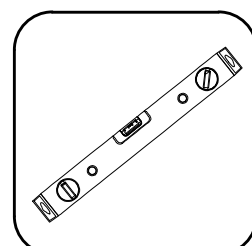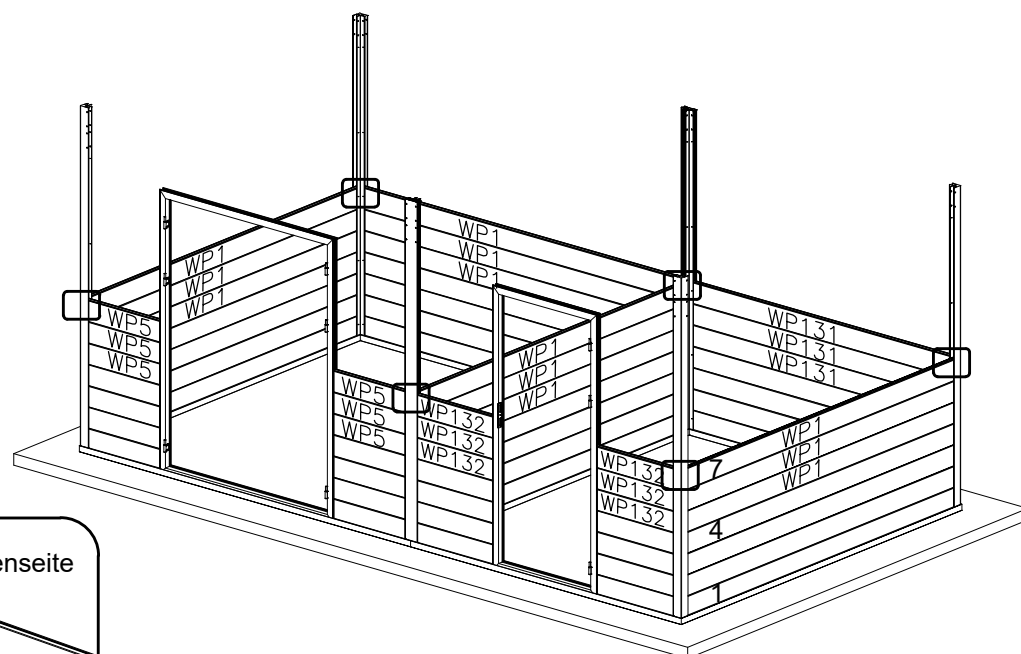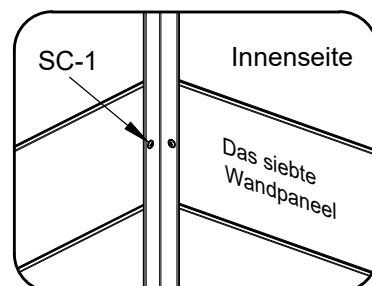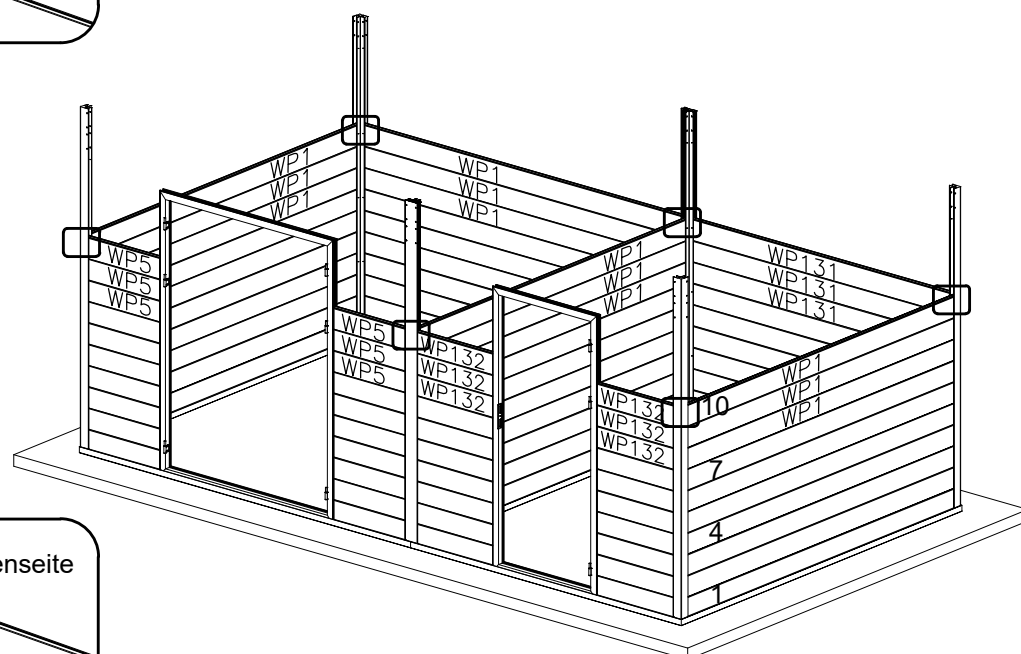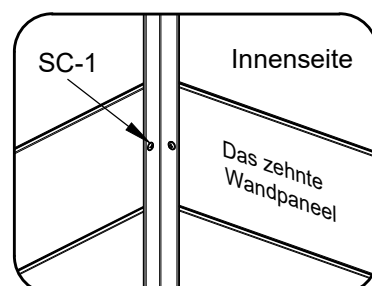






Schritt 7 :

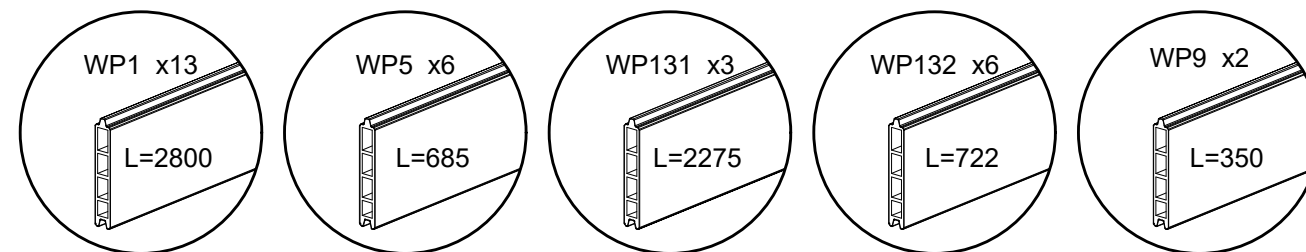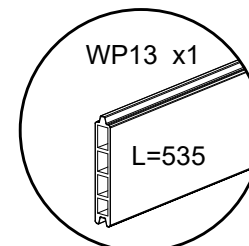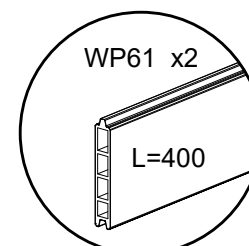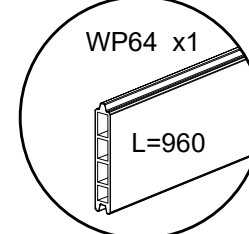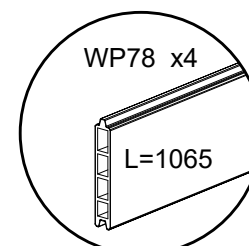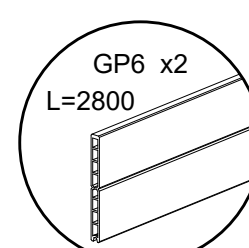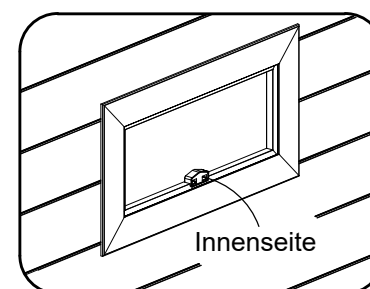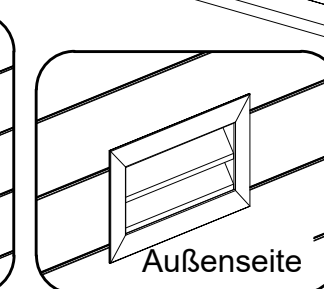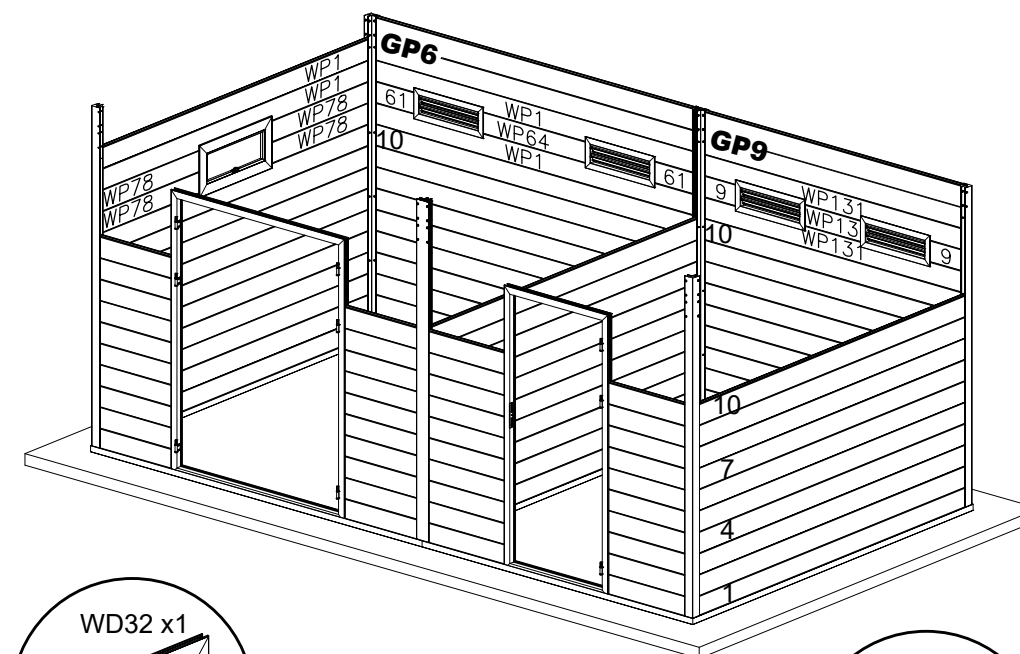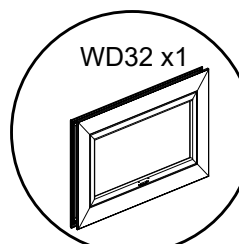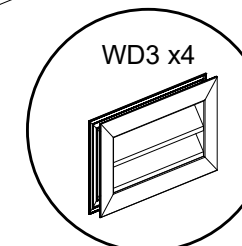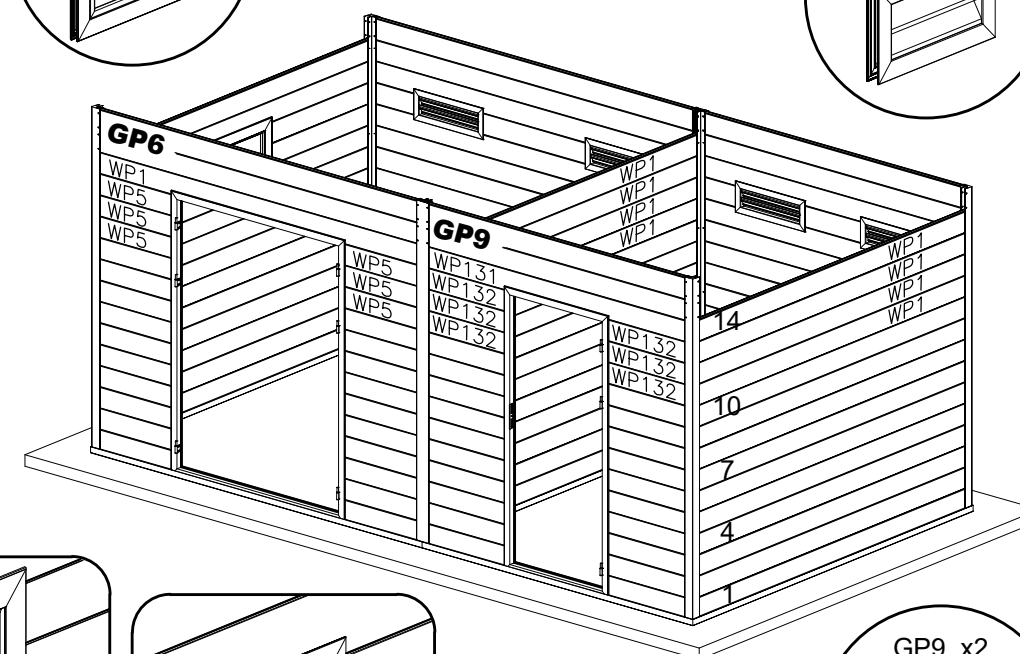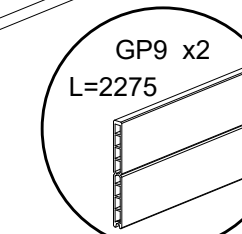

Schritt 8 :

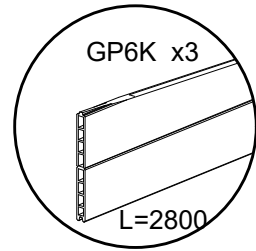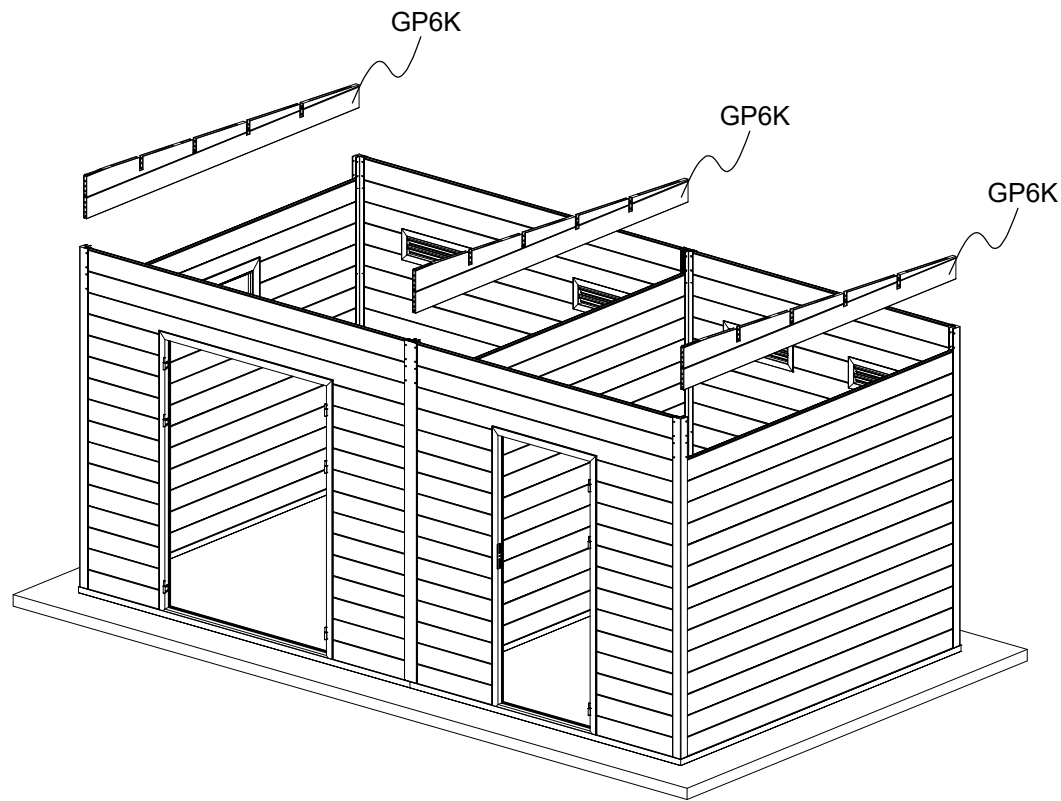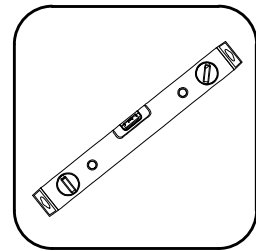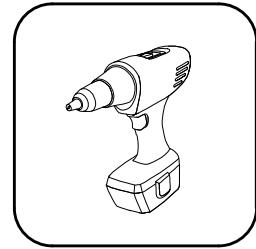
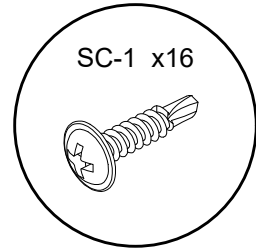
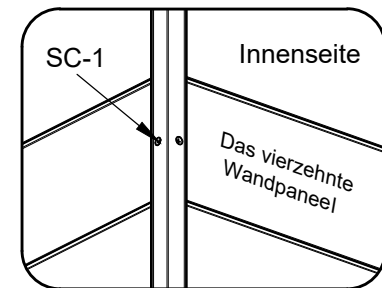
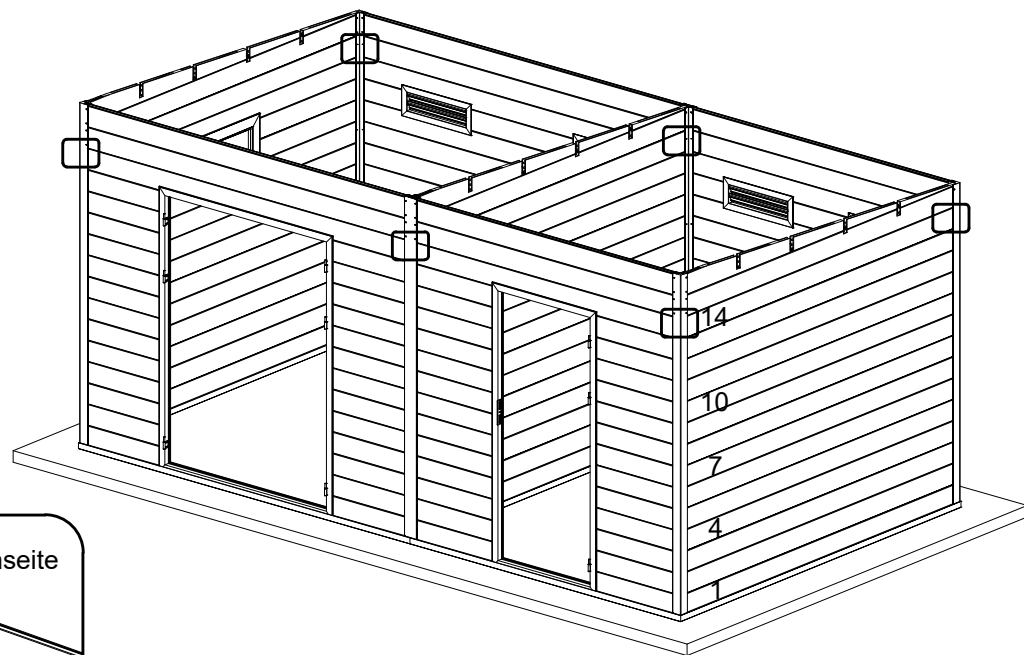


Schritt 9 :

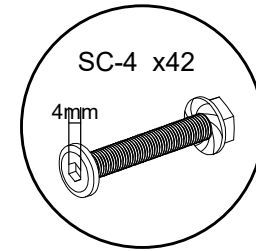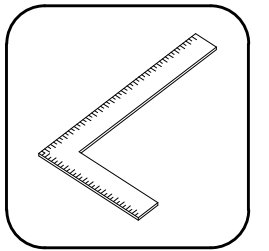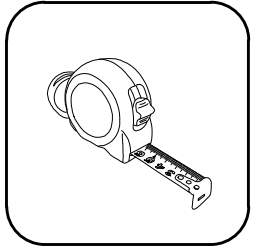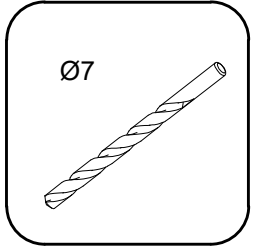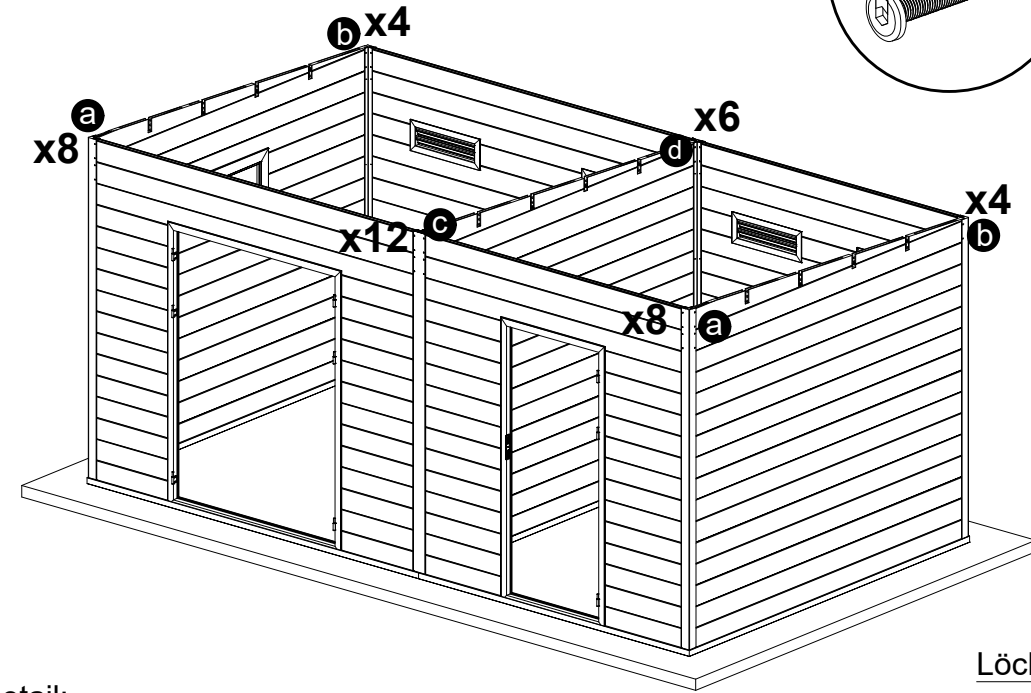


Löcher bitte erst vorbohren


Detail:

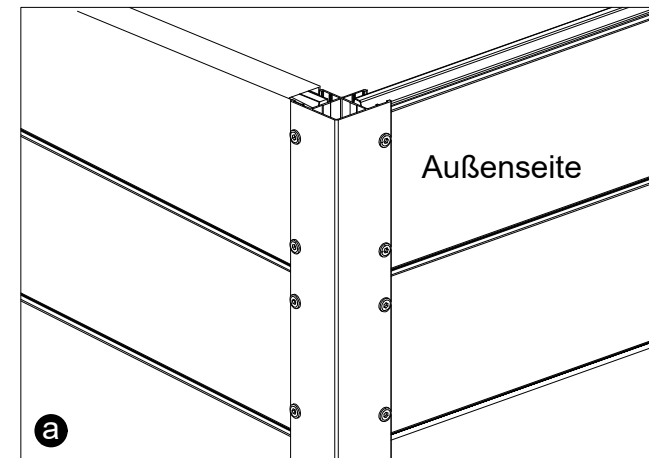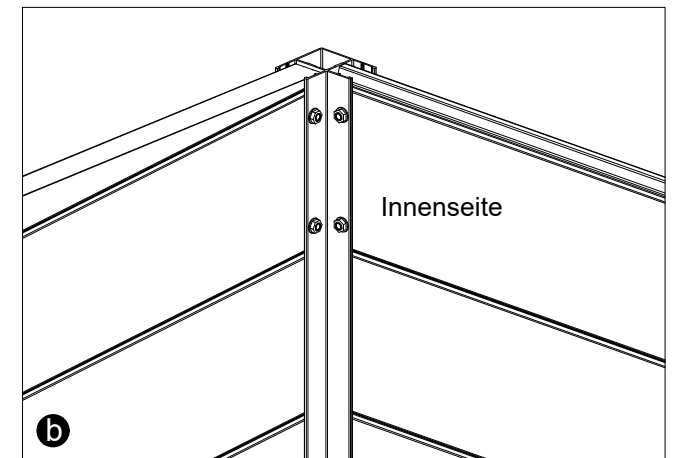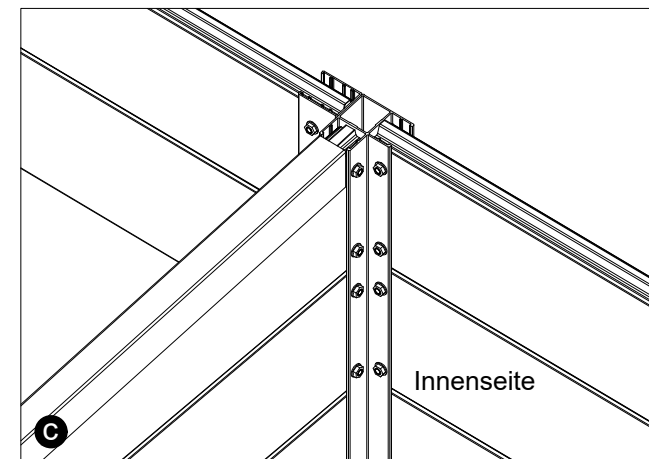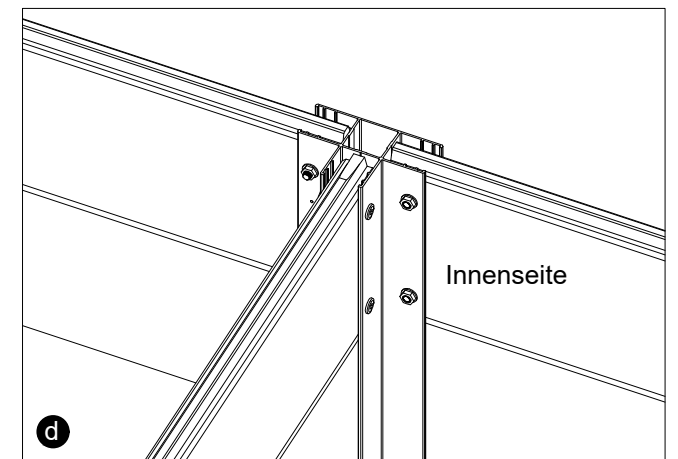



Schritt 10 :

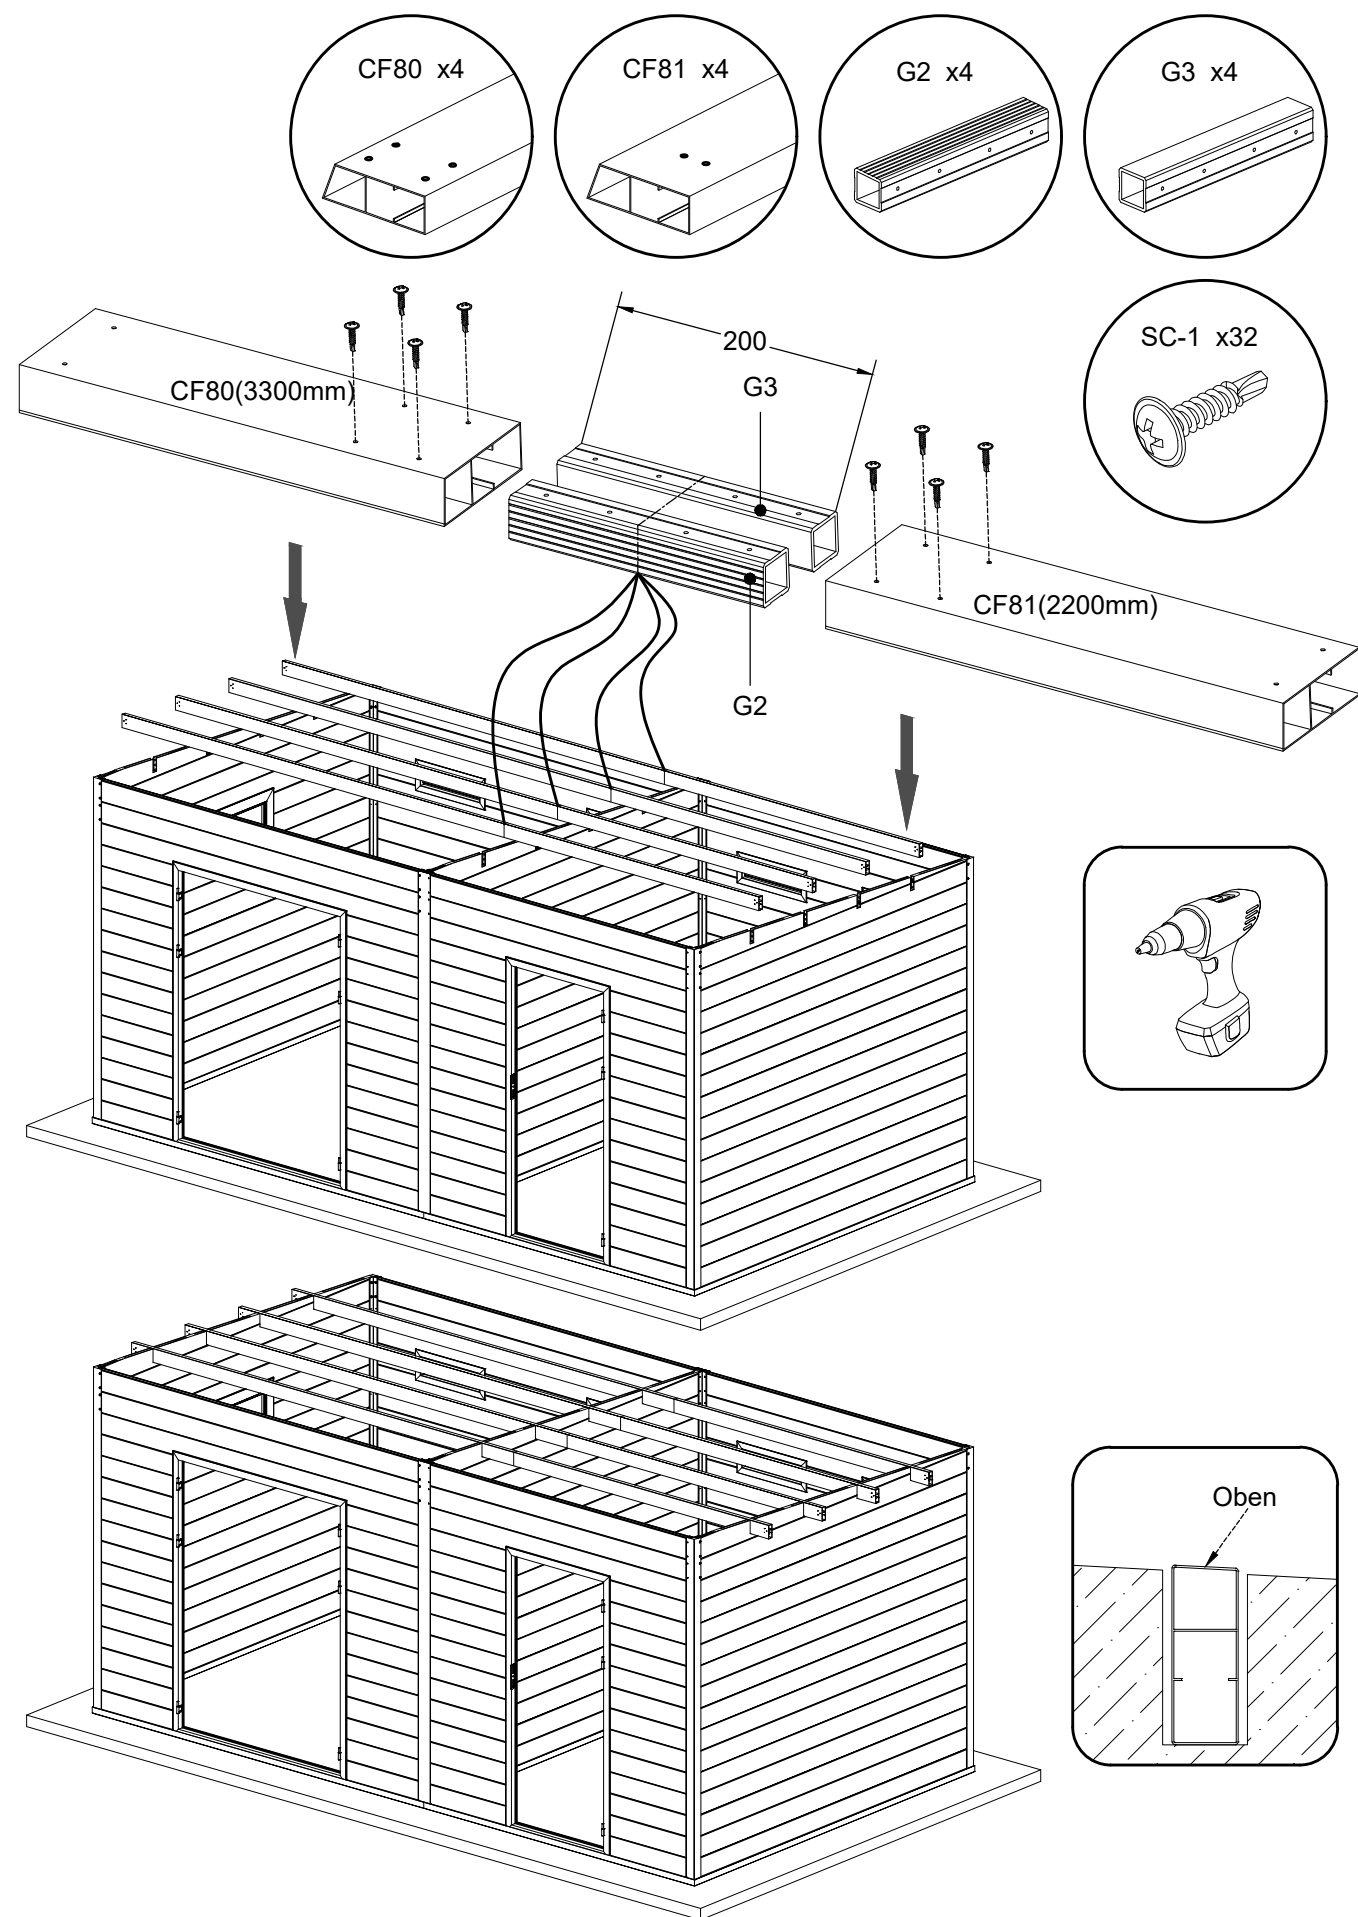





Schritt 11 :

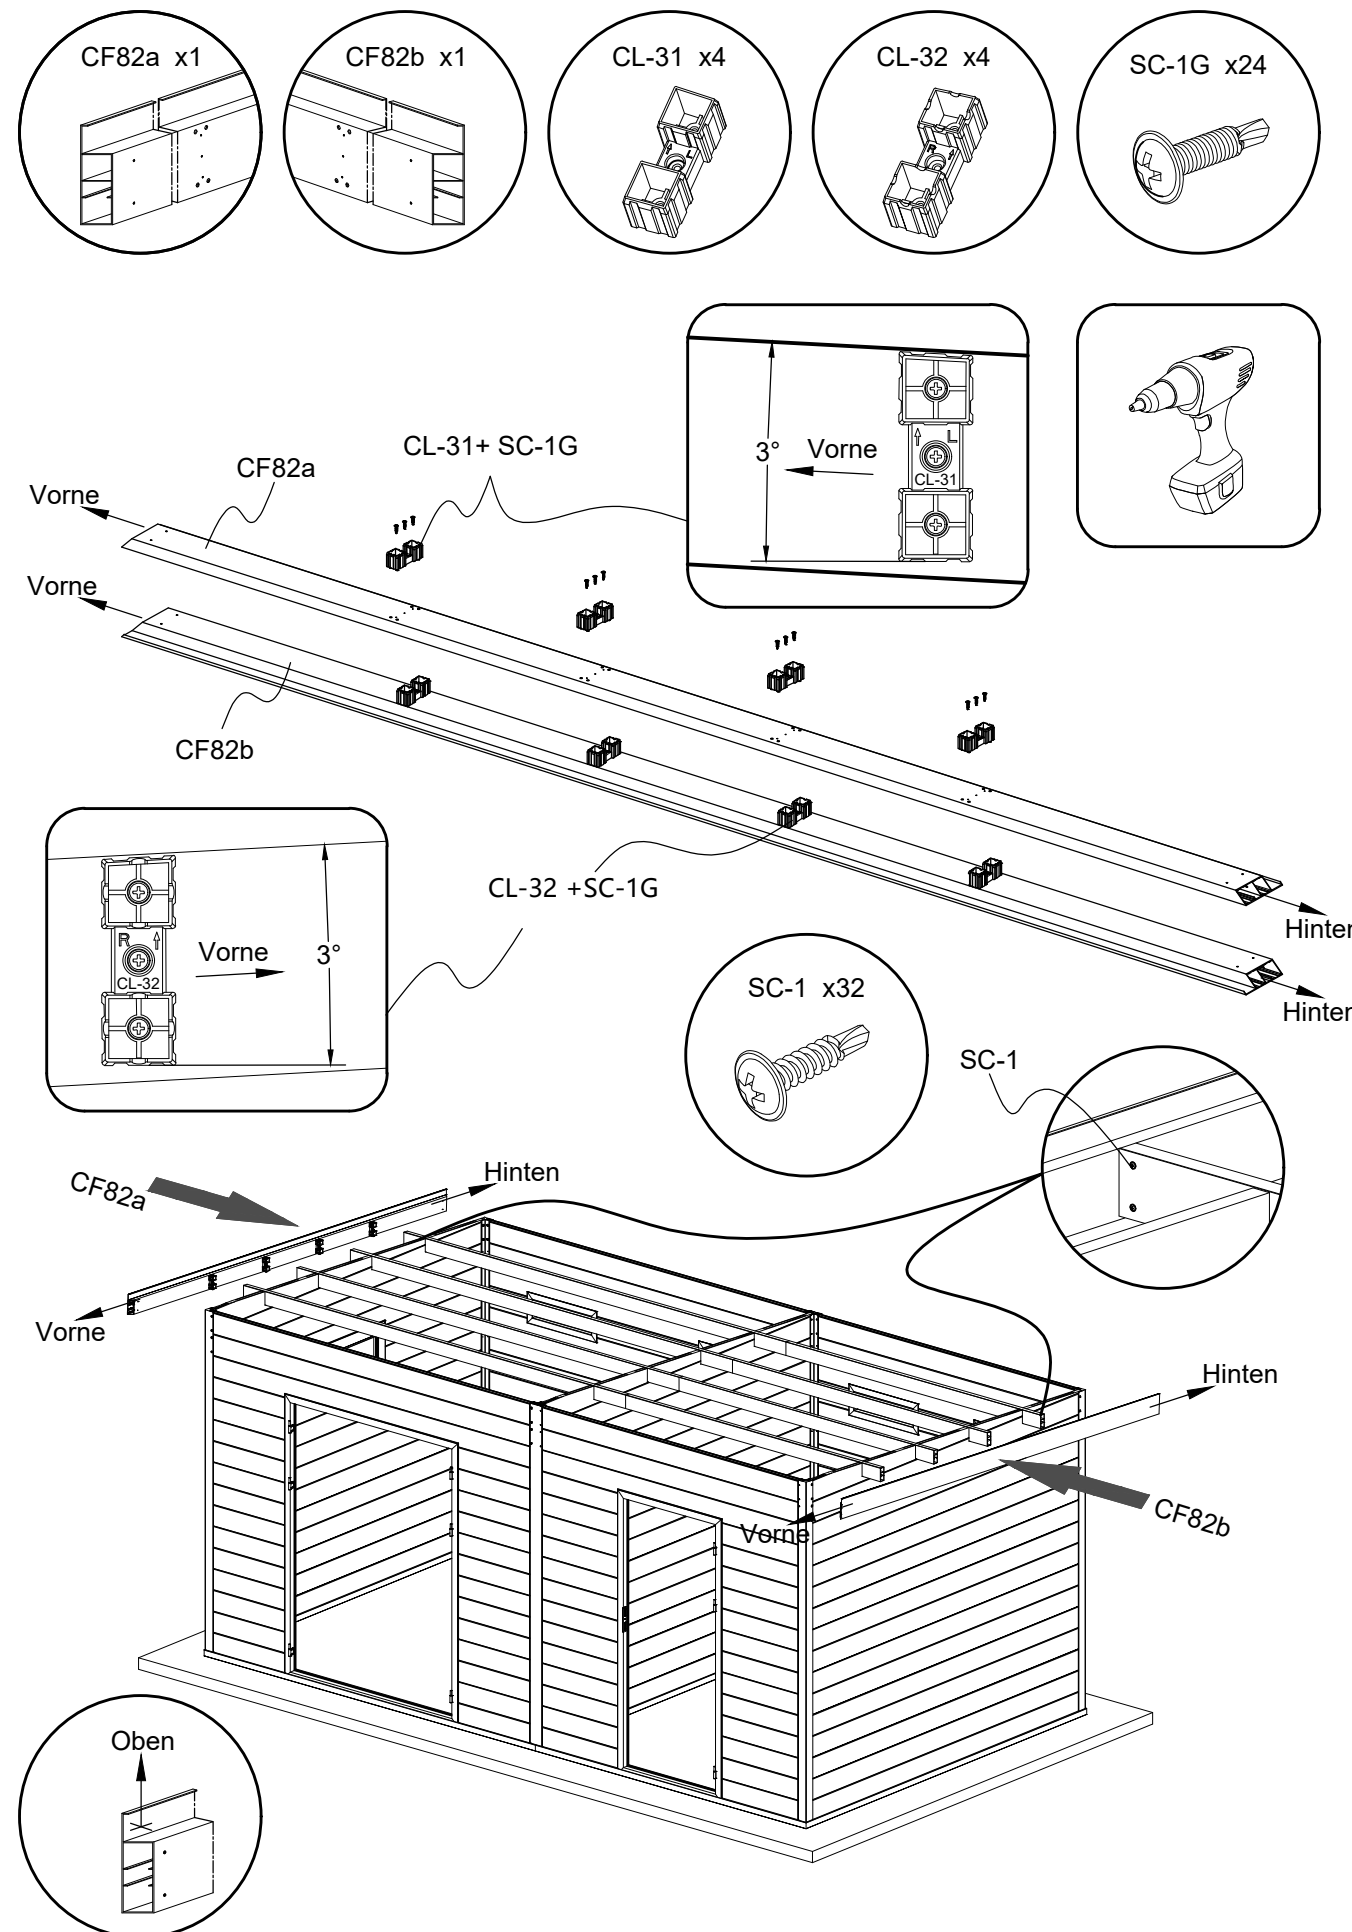



Schritt 12 :

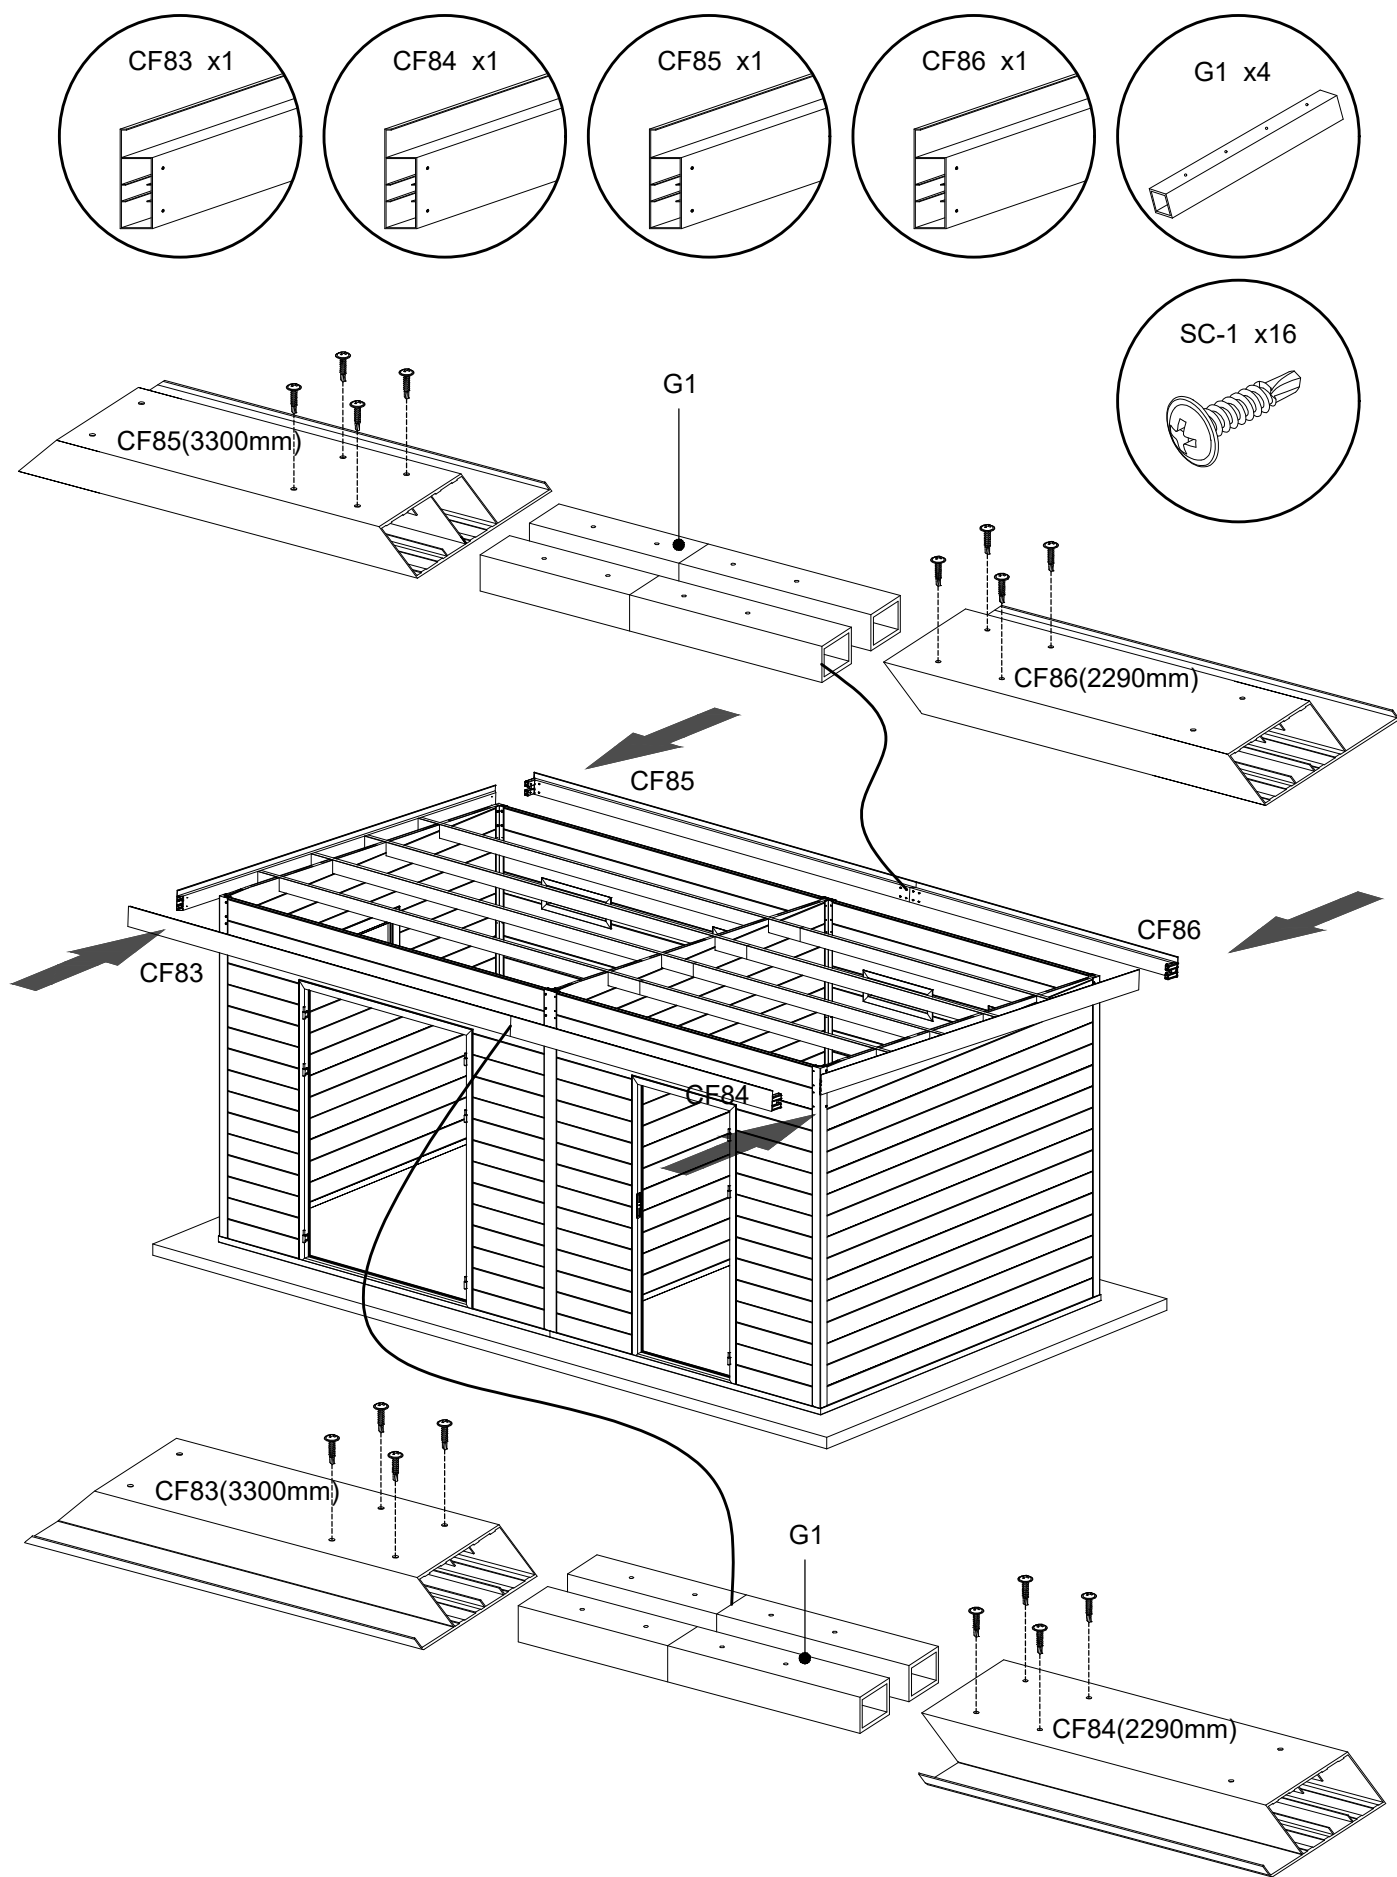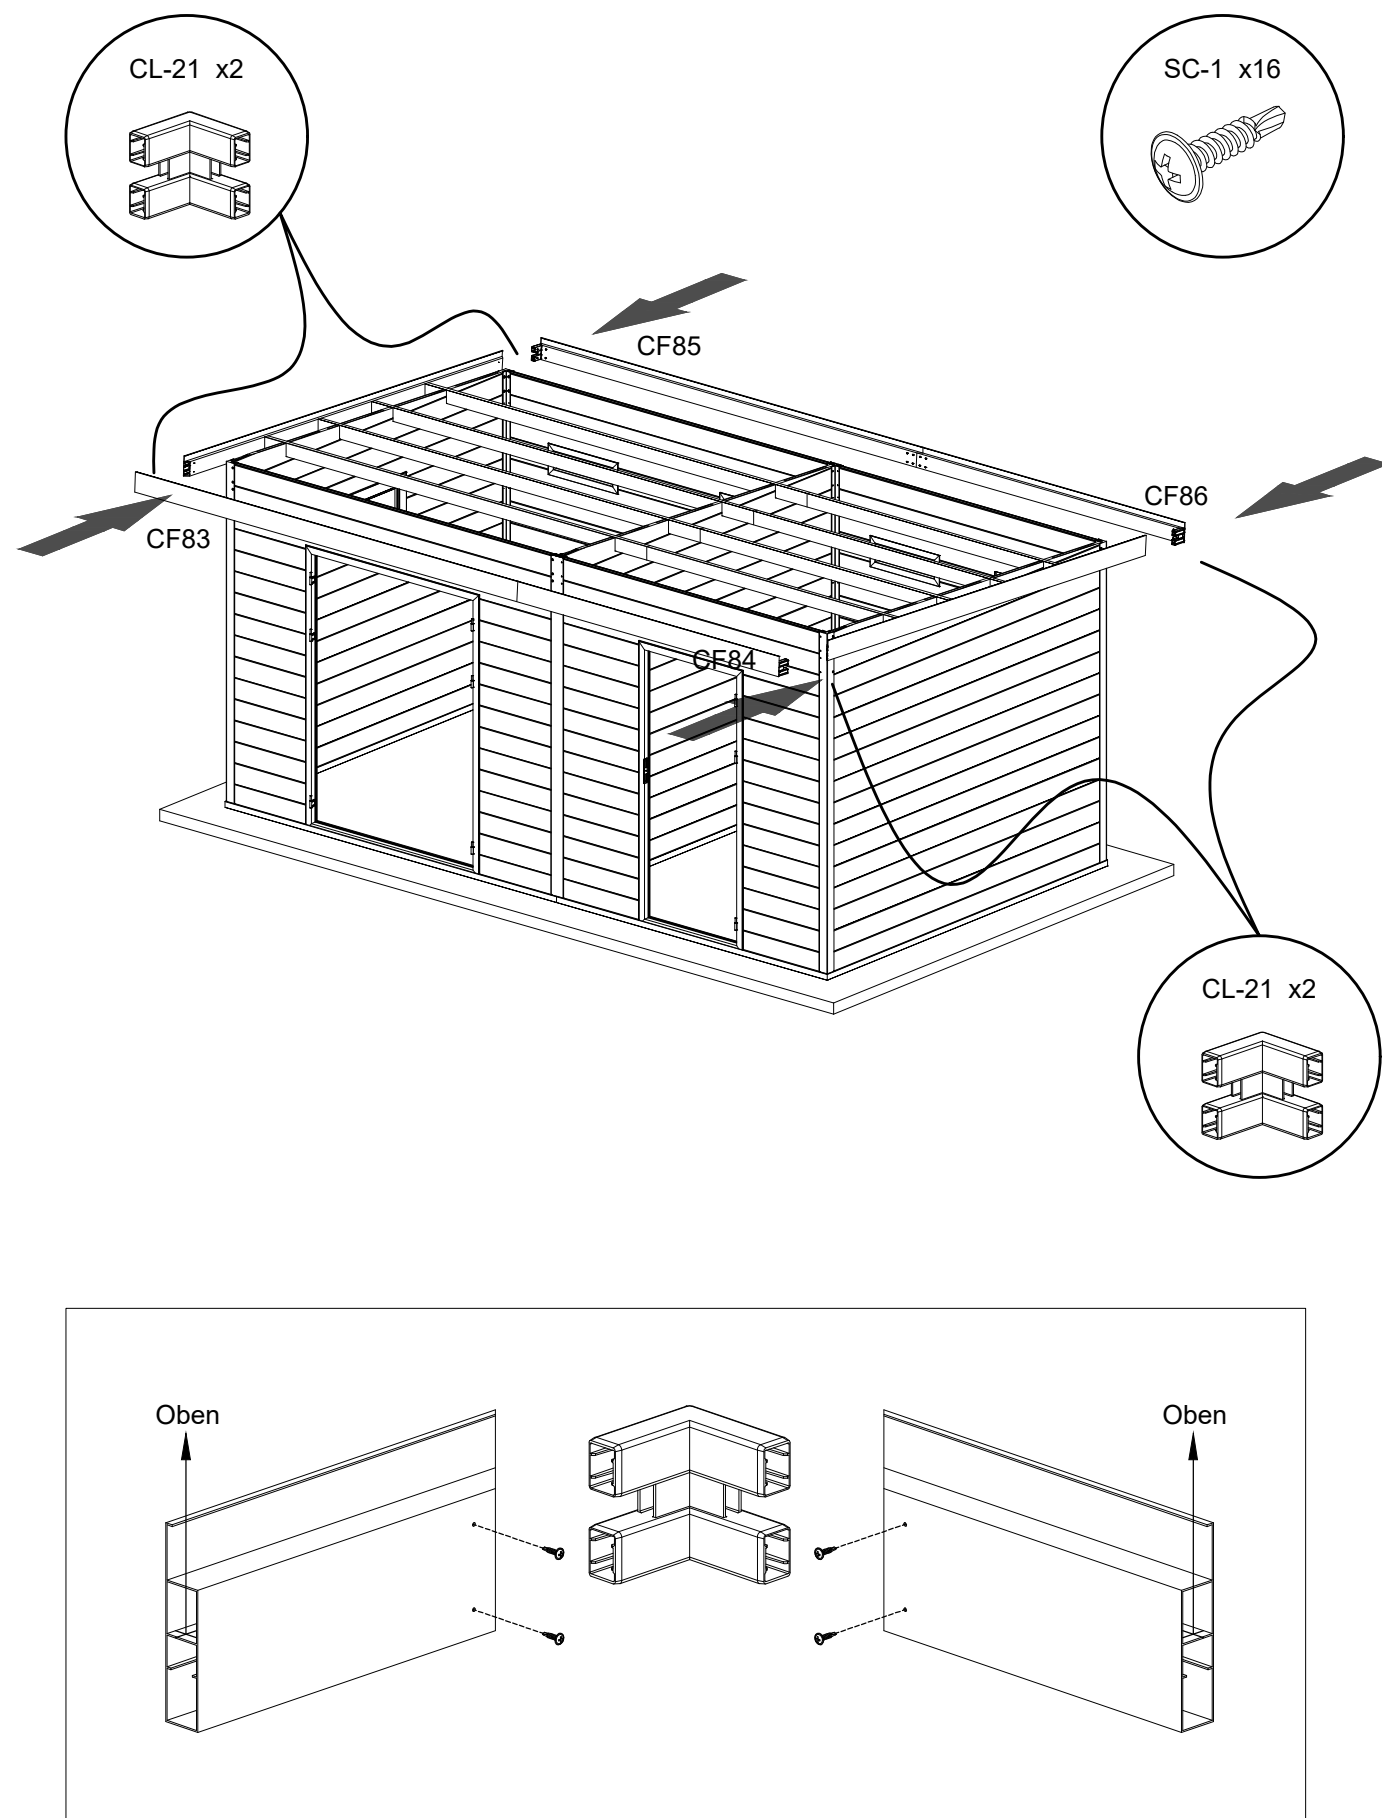

Schritt 13 :

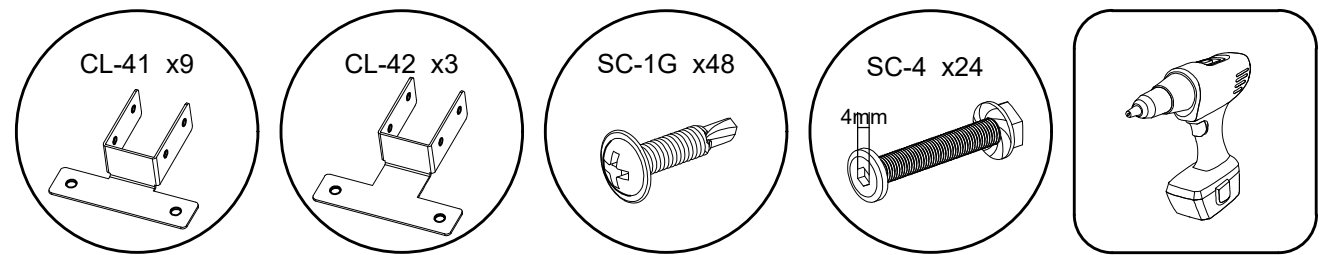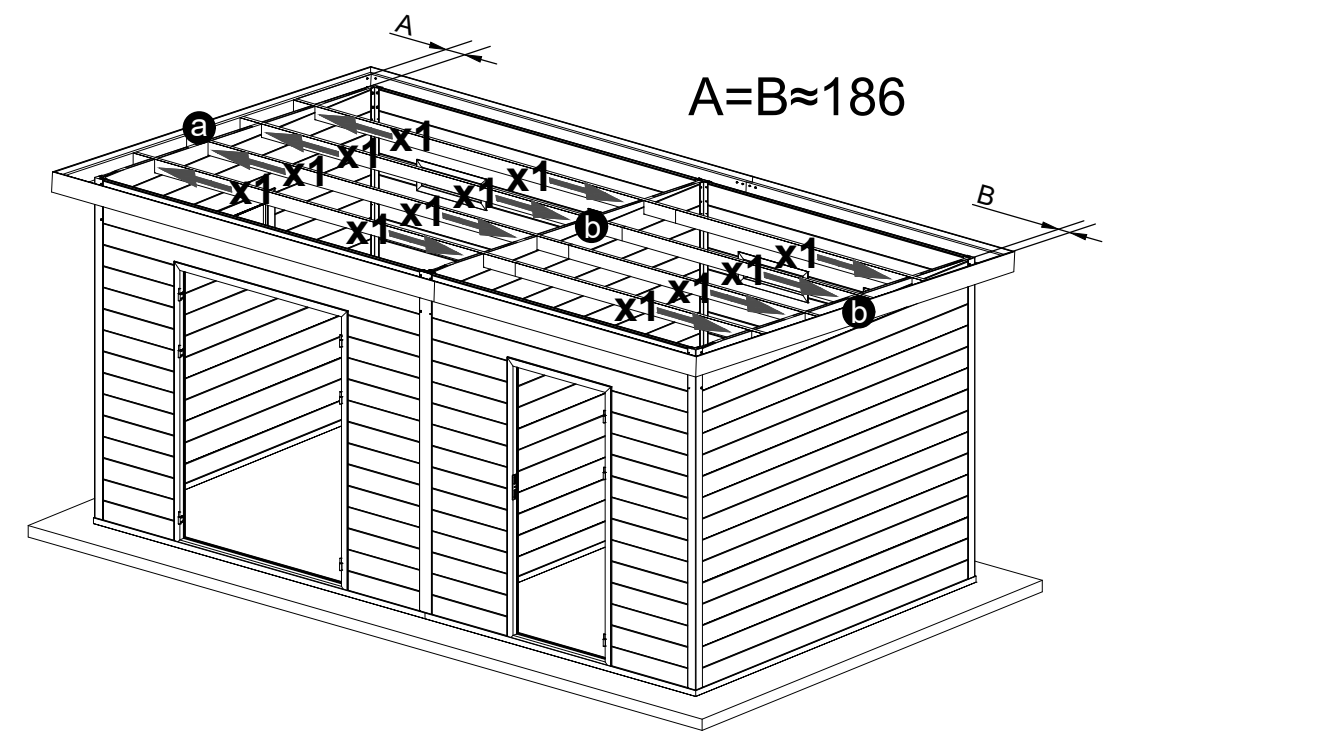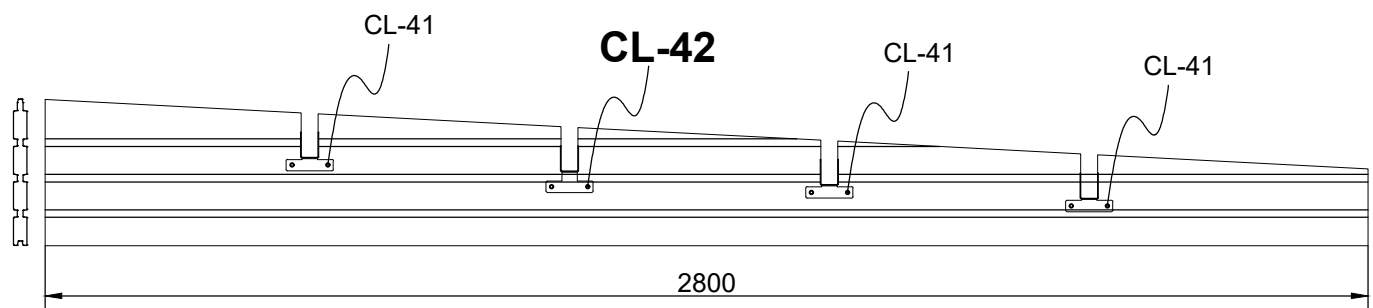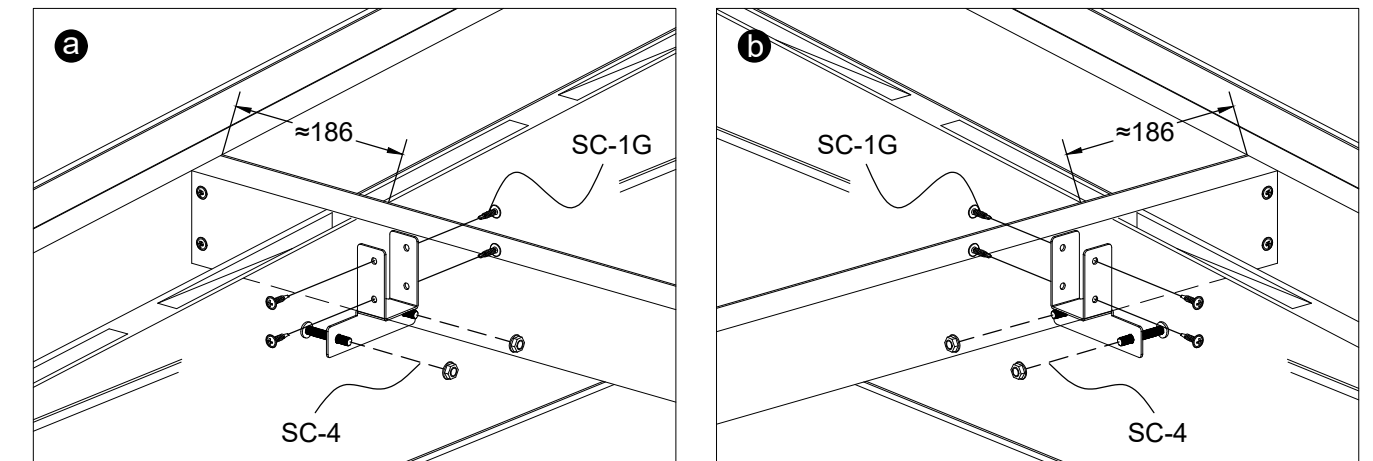


Schritt 14-1 : Dachrinne und Fallrohr

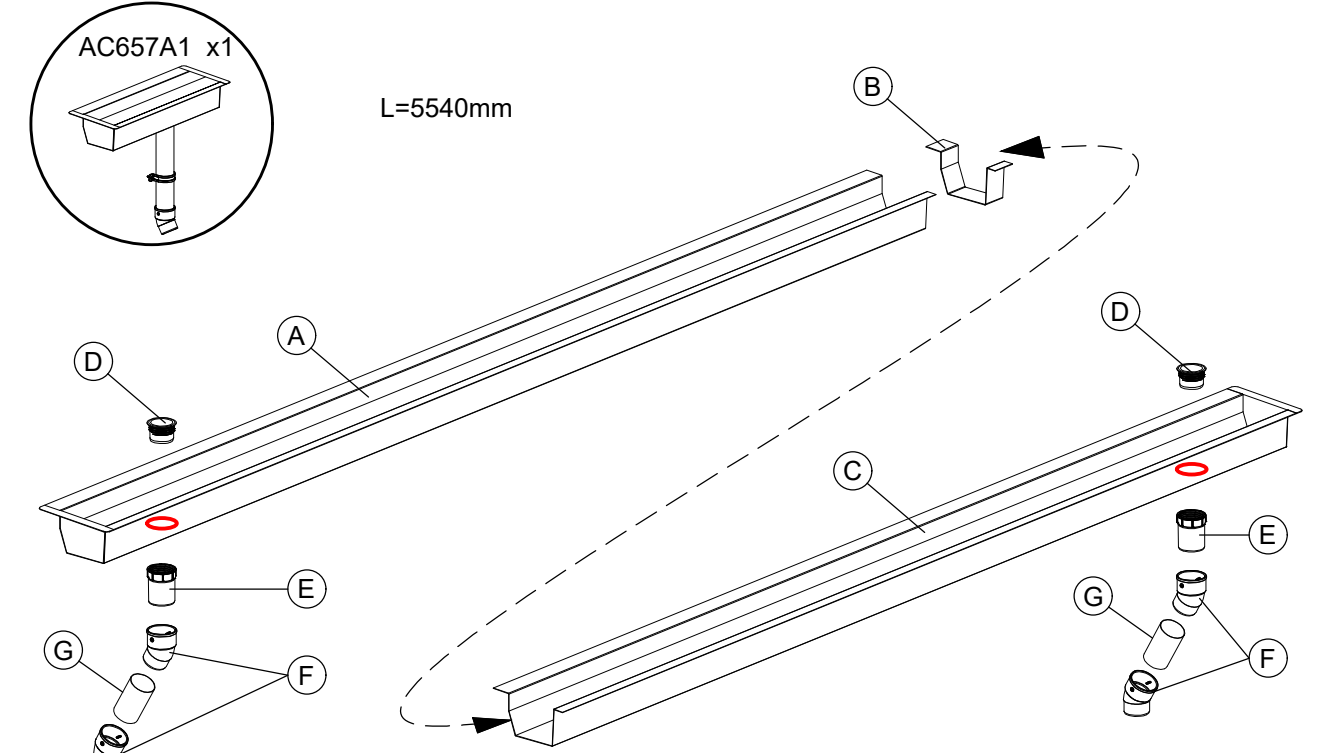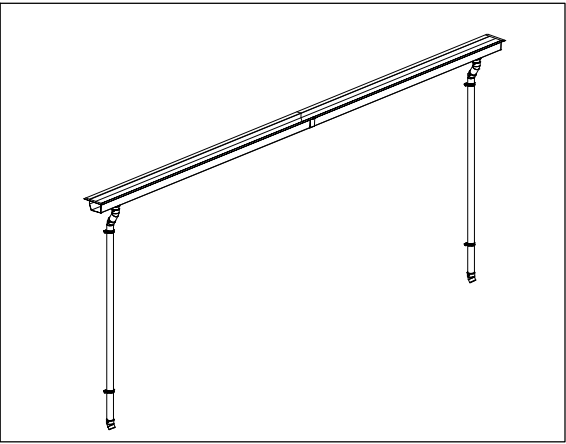


(A)		L=2900mm	1
(B)		/	1
(C)		L=2590mm	1
(D)		/	2
(E)		/	2
(F)		∠30°	6
(G)		L=100mm Ø60	2
(H)		L=1860mm Ø60	2
(I)		/	4
(J)		M4x25mm	8 +spare 4


Schritt 14-2 : Installation Dachrinne

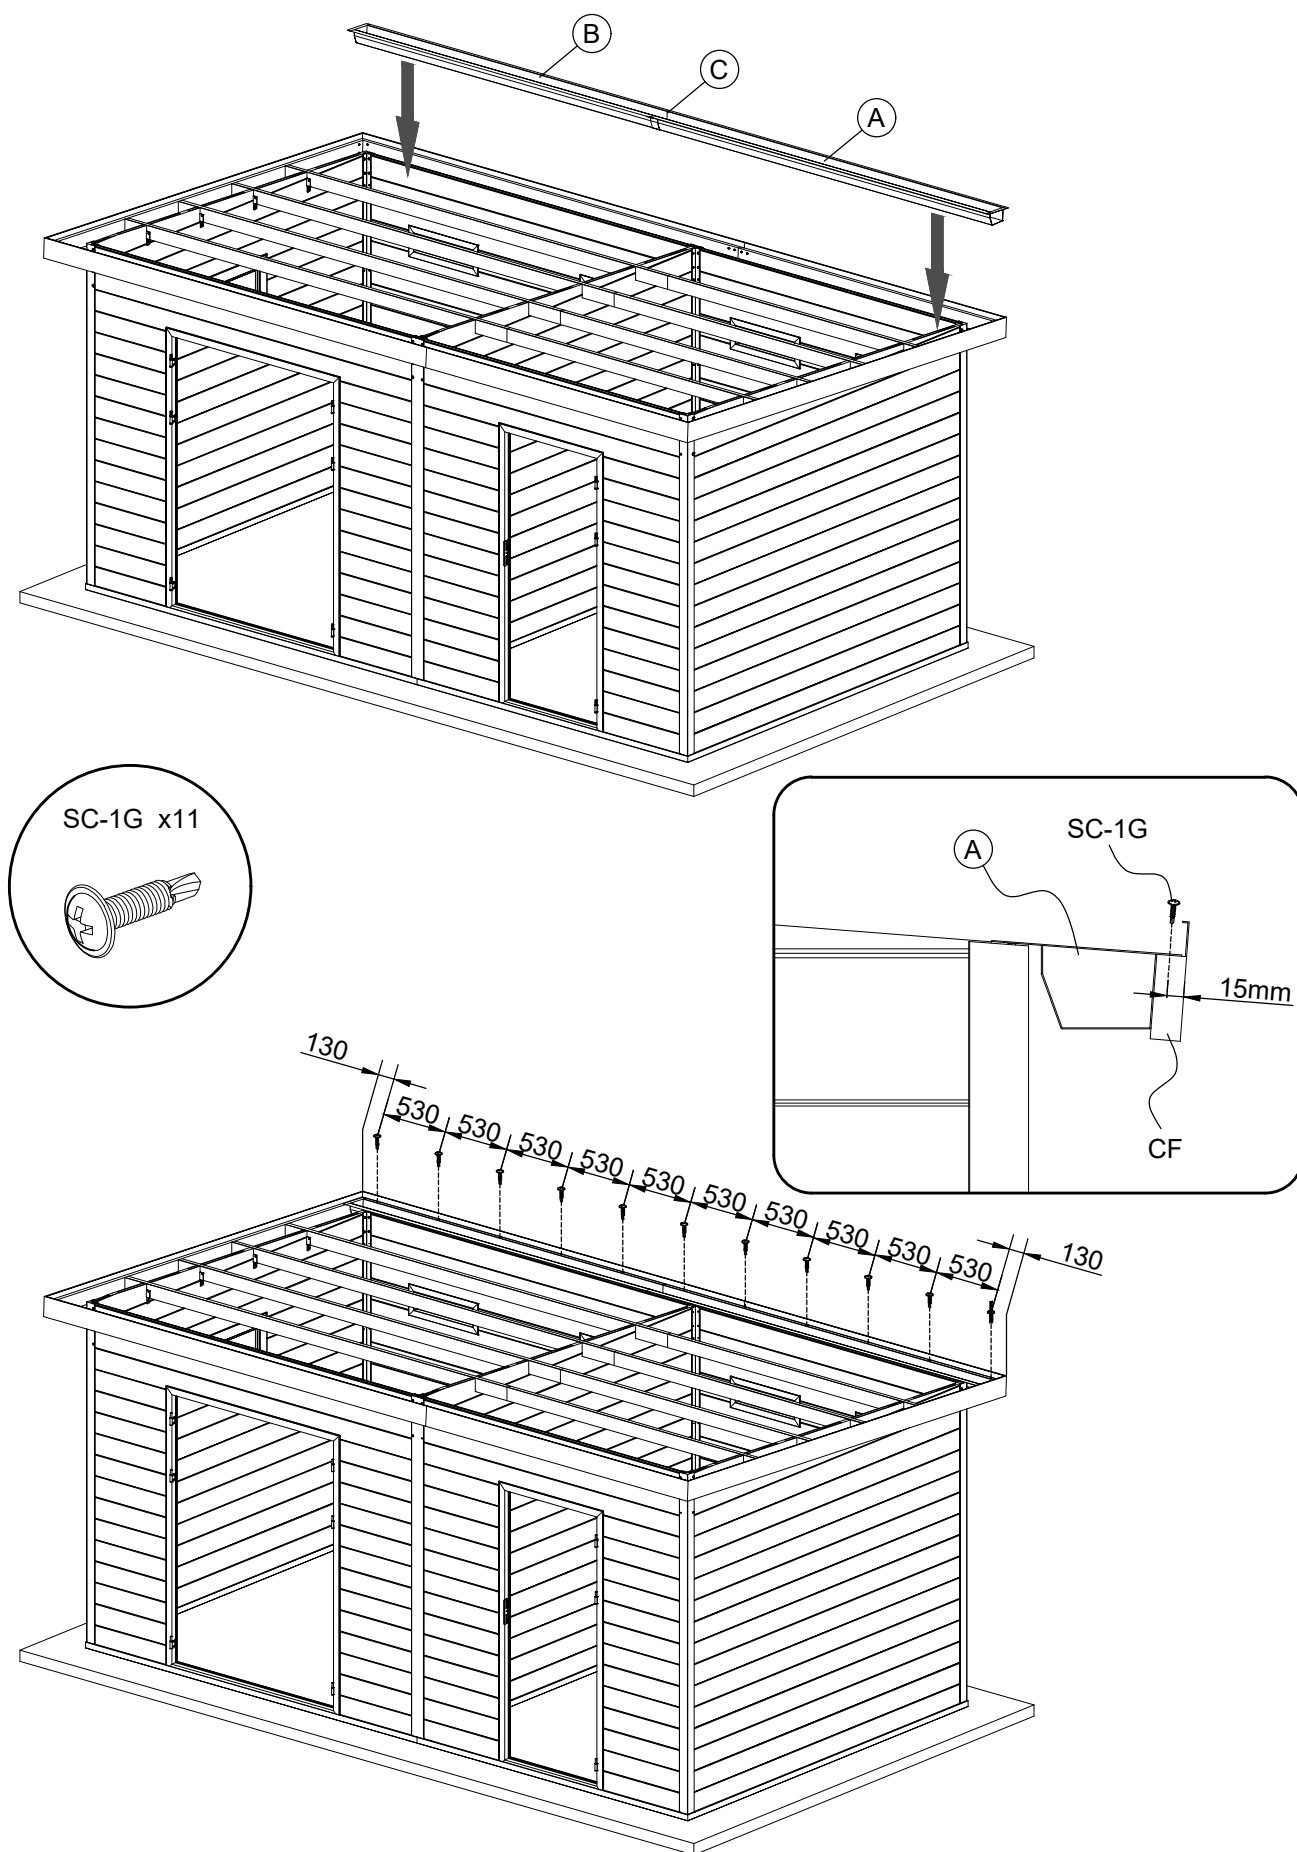


Schritt 14-3 : Installation Fallrohr

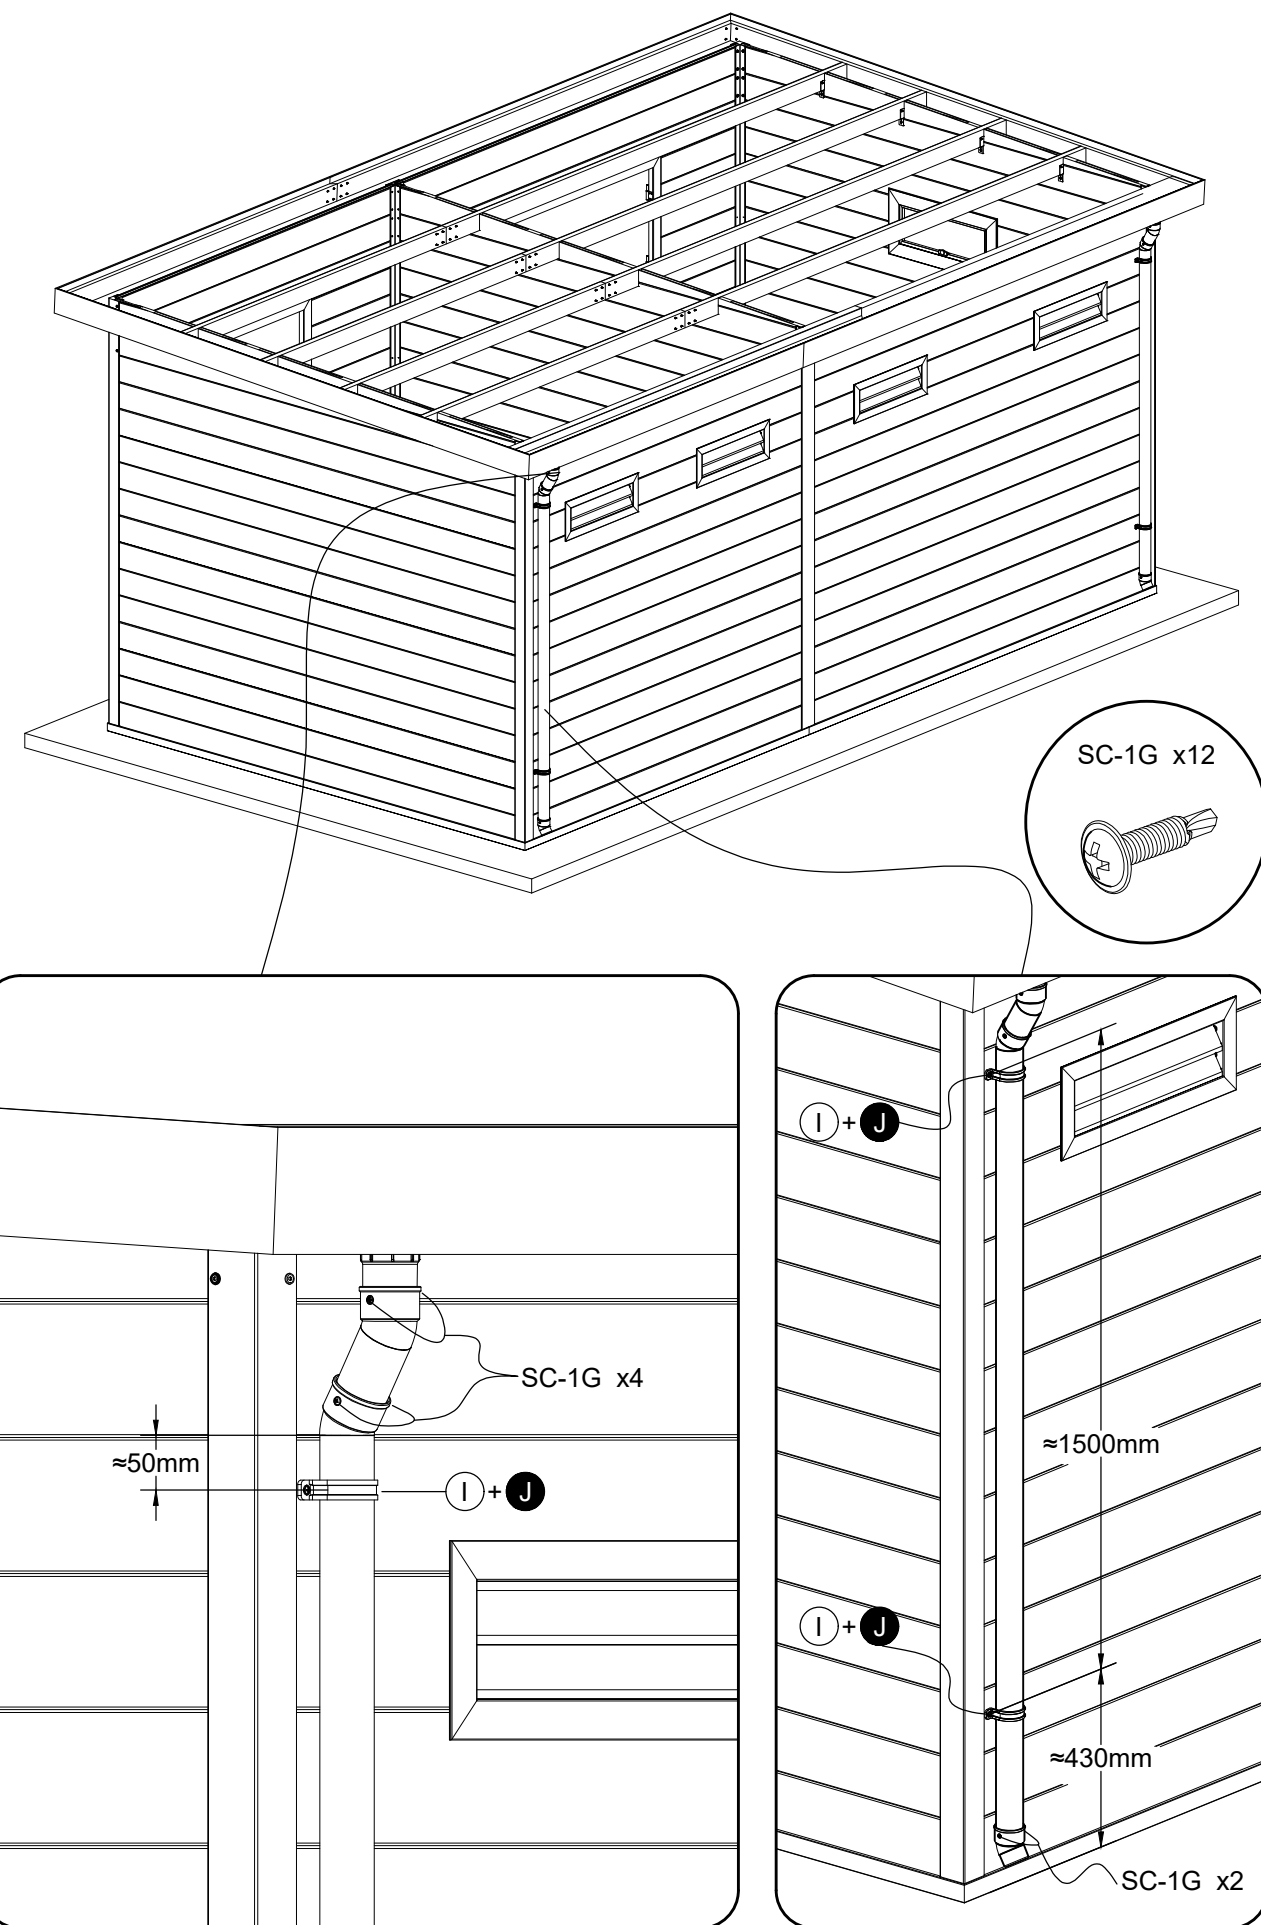


Schritt 15-1 : Installation der oberen Dachplatte

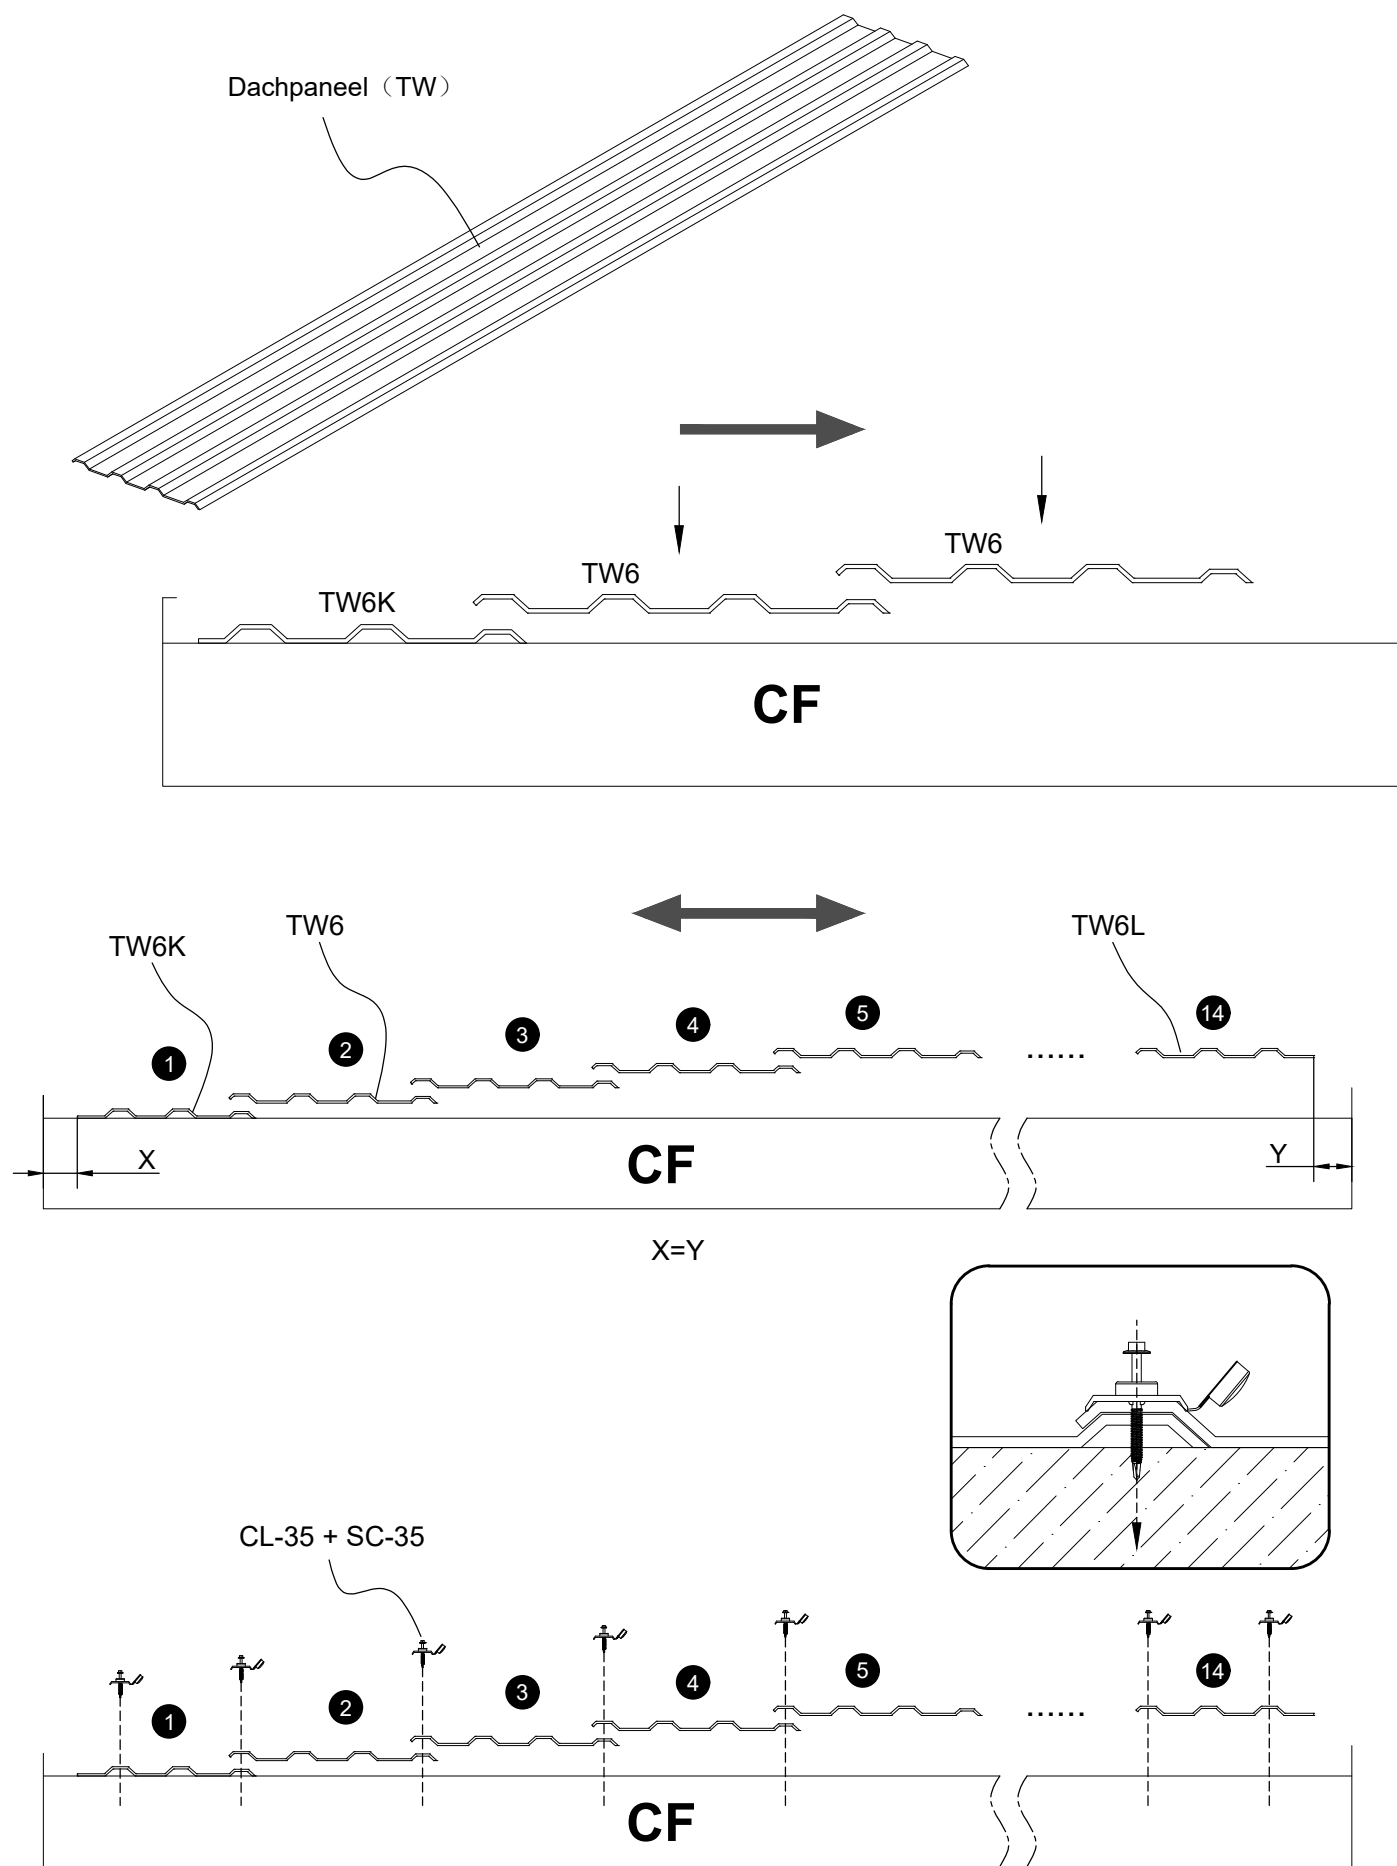

Schritt 15-2 : Installation der oberen Dachplatte

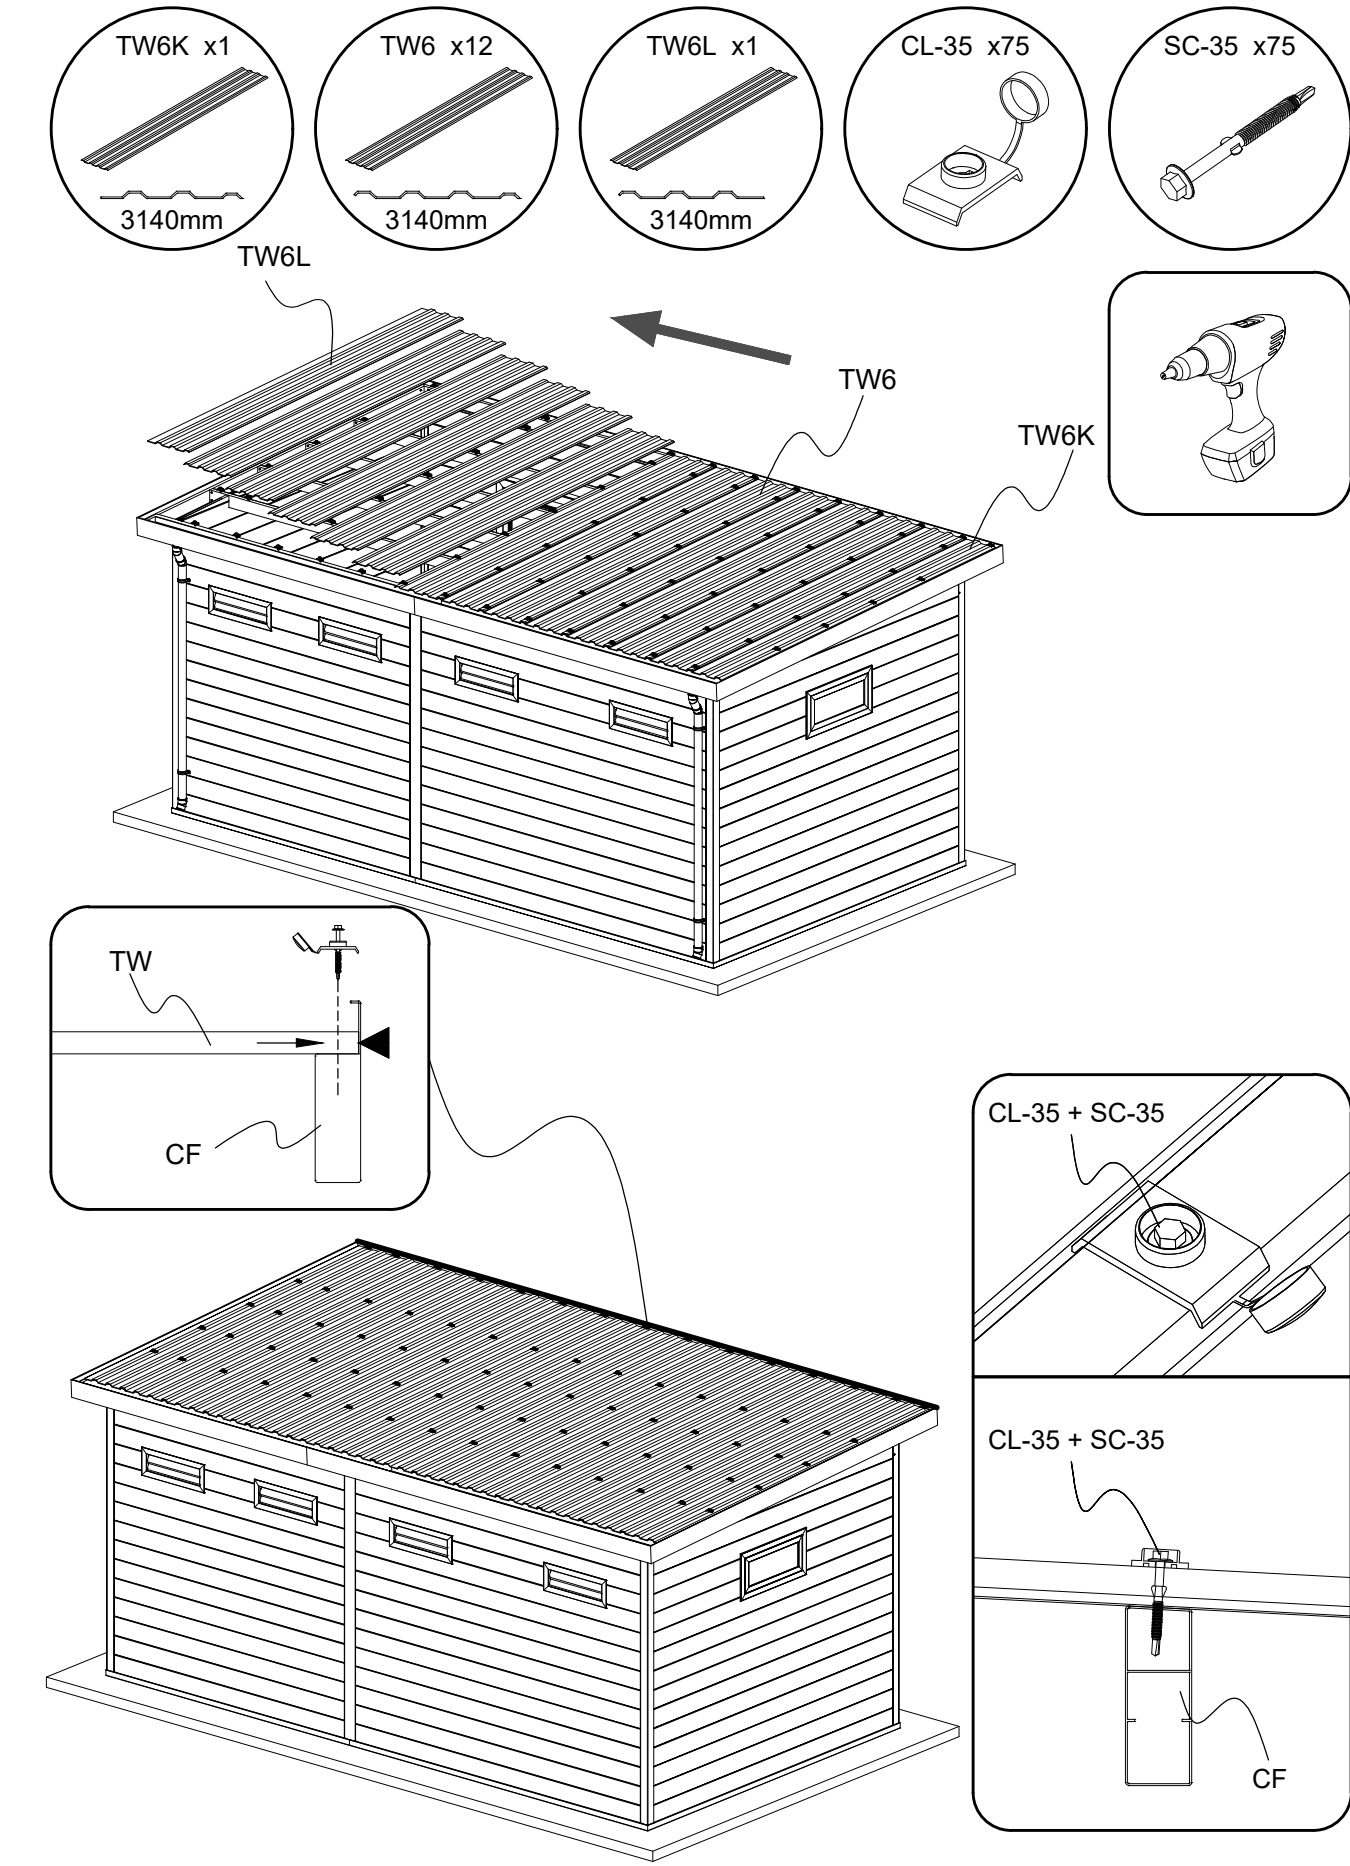


Schritt 15-3 : Installation der oberen Dachplatte

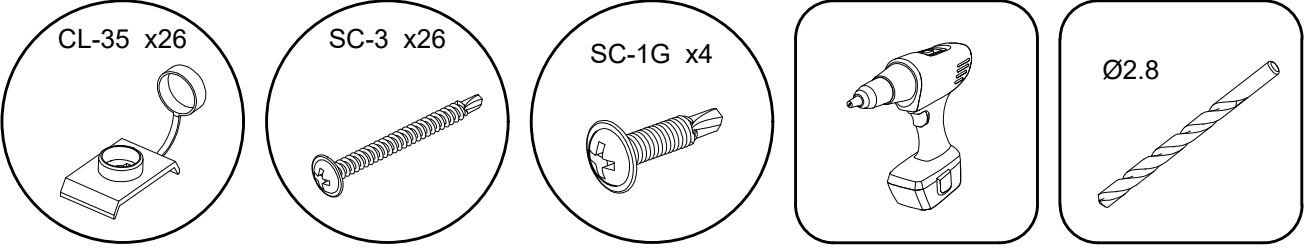


CL-35 + SC-3

LOGO 1

LINHOLM

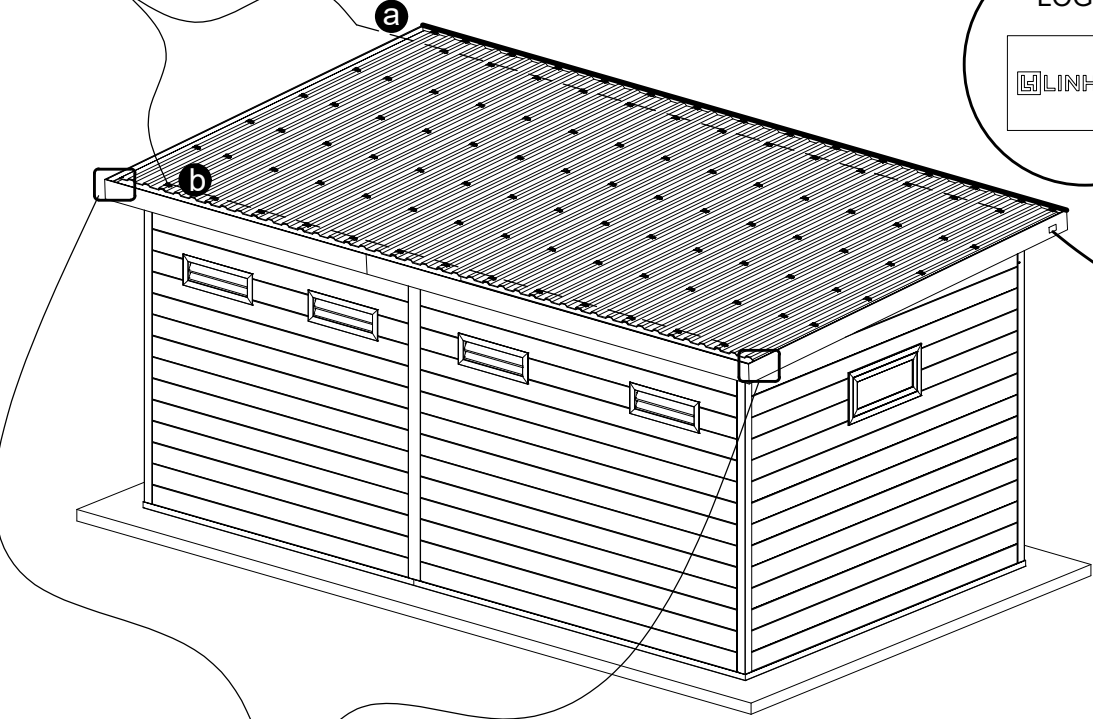

SC-1G

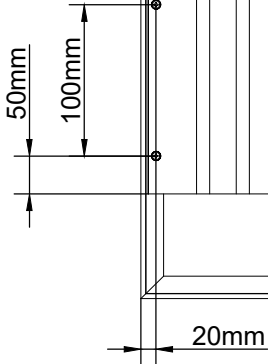

Löcher bitte erst vorbohren

a

CL-35 + SC-35

CL-35 + SC-3

Ø2.8

Löcher bitte erst vorbohren




b

CL-35 + SC-3






Ø2.8

Löcher bitte erst vorbohren


Schritt 16: Tür und Schloss

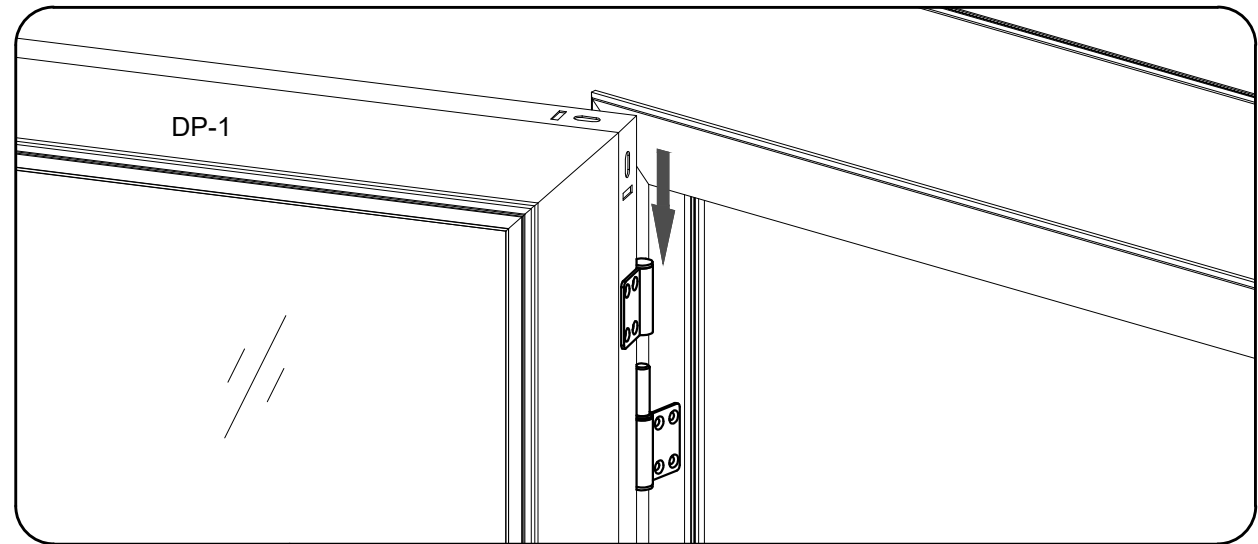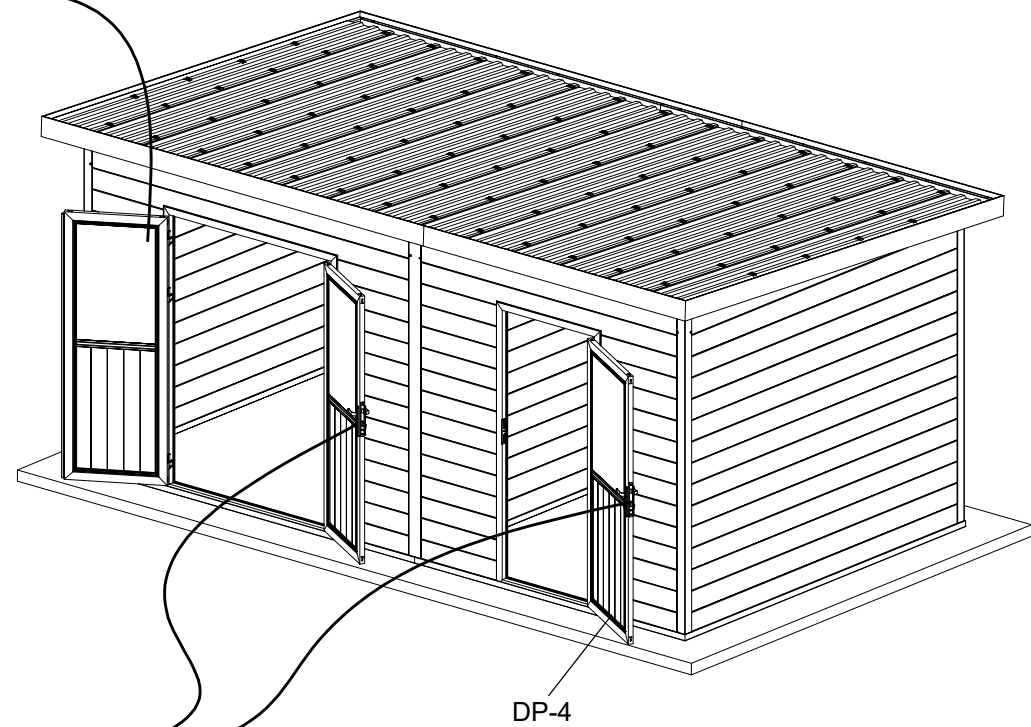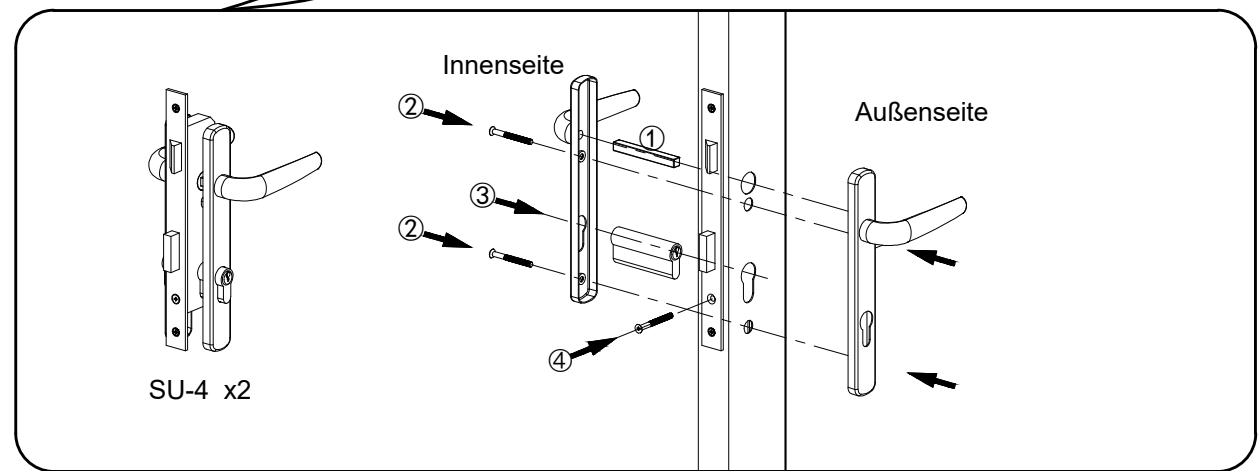


Schritt 17 : Zusammenfügen

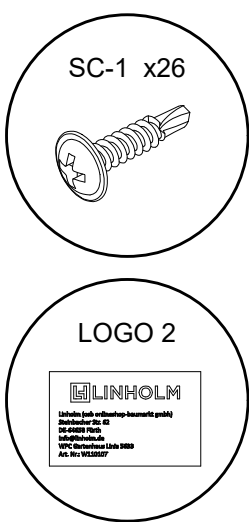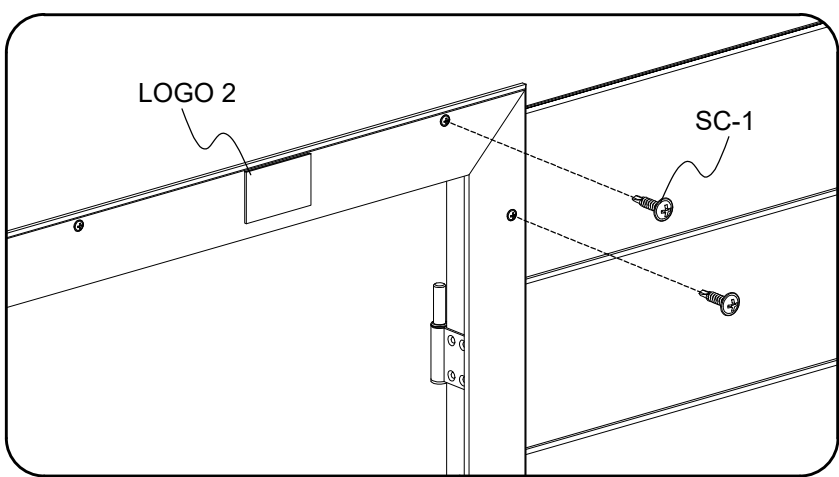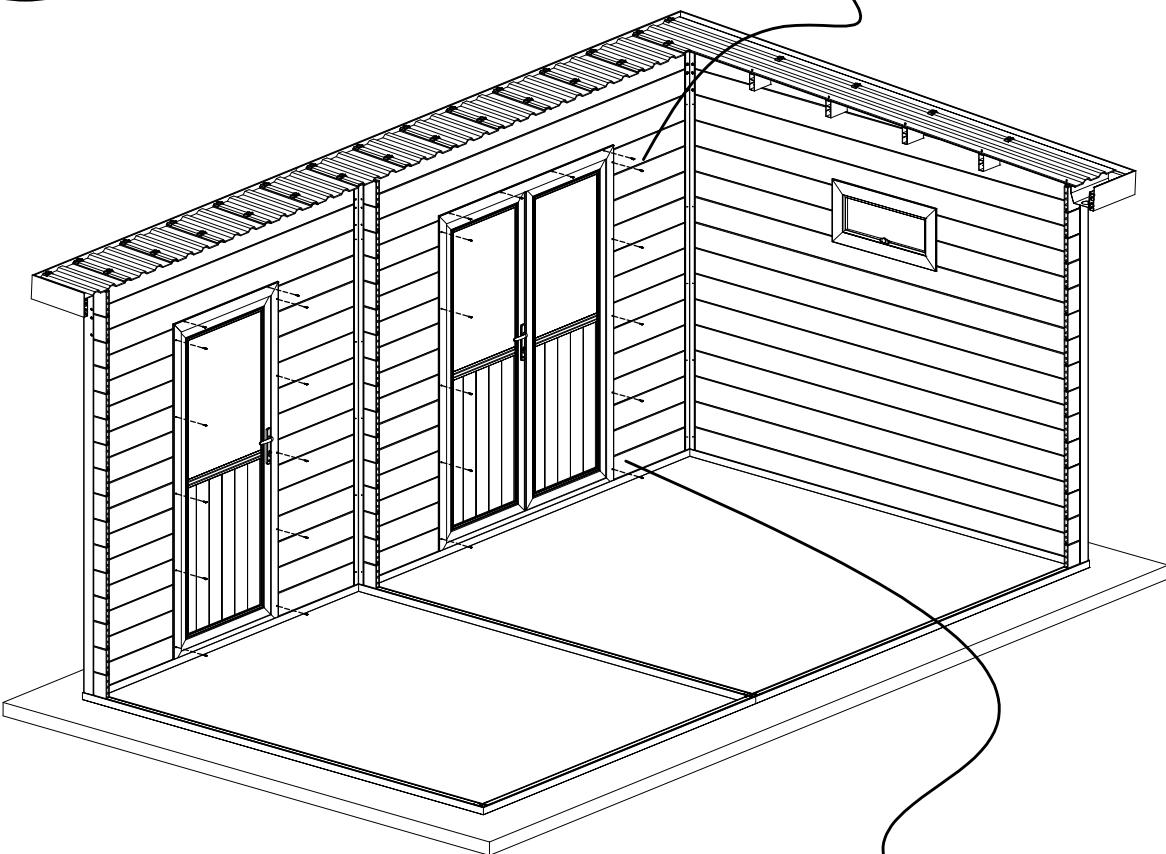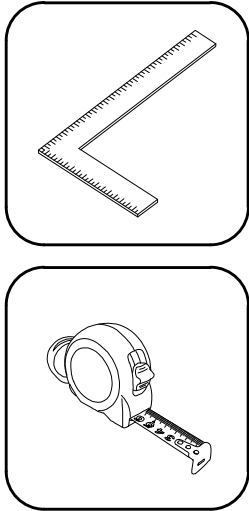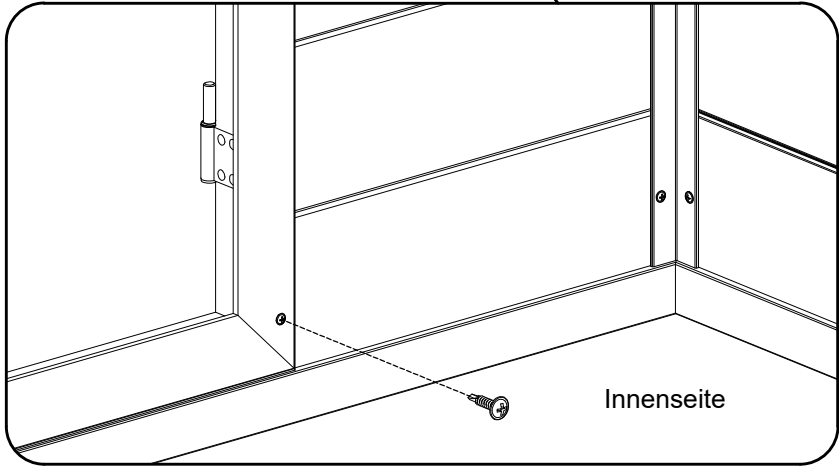



Schritt 18 :Installation Fensterverschluss.

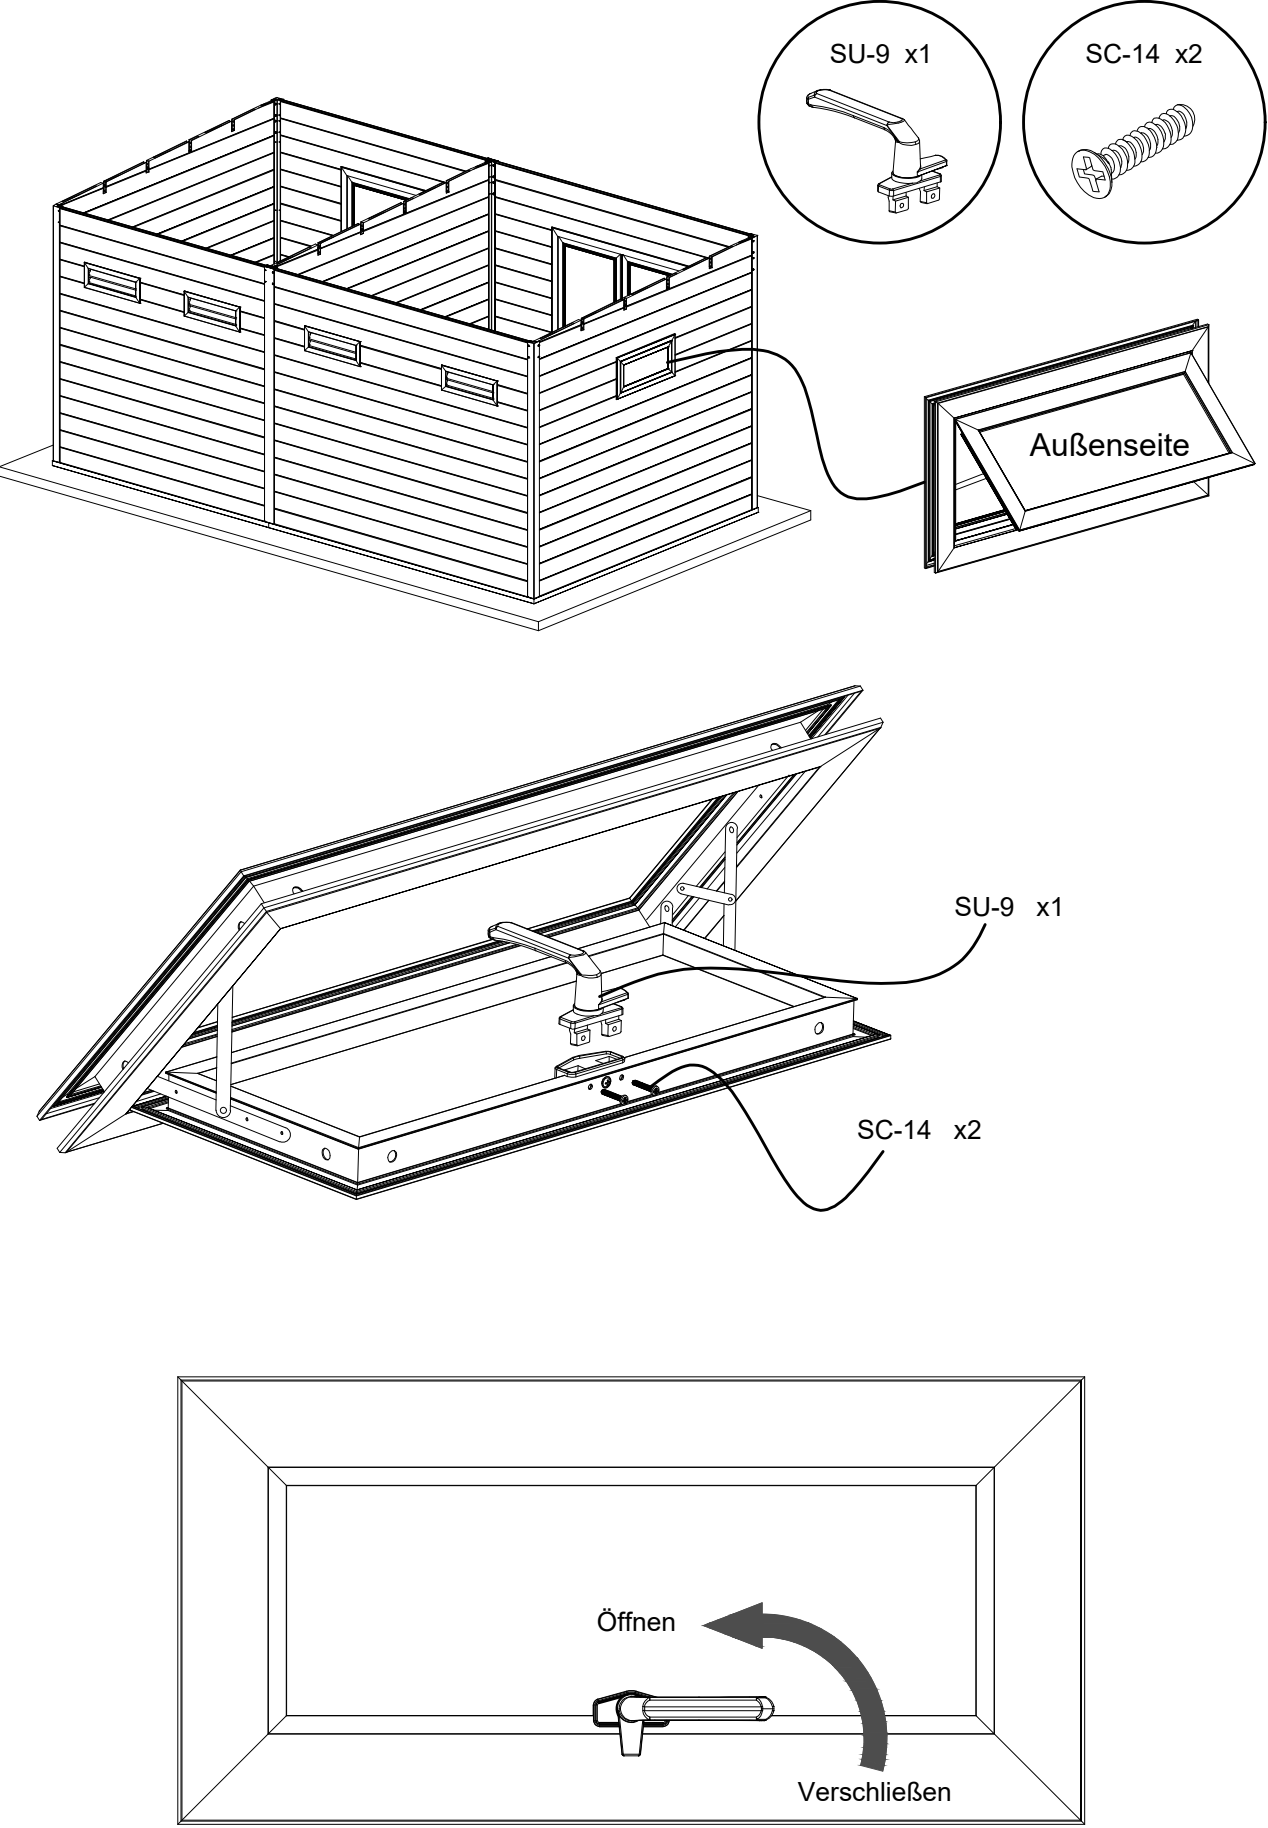


Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

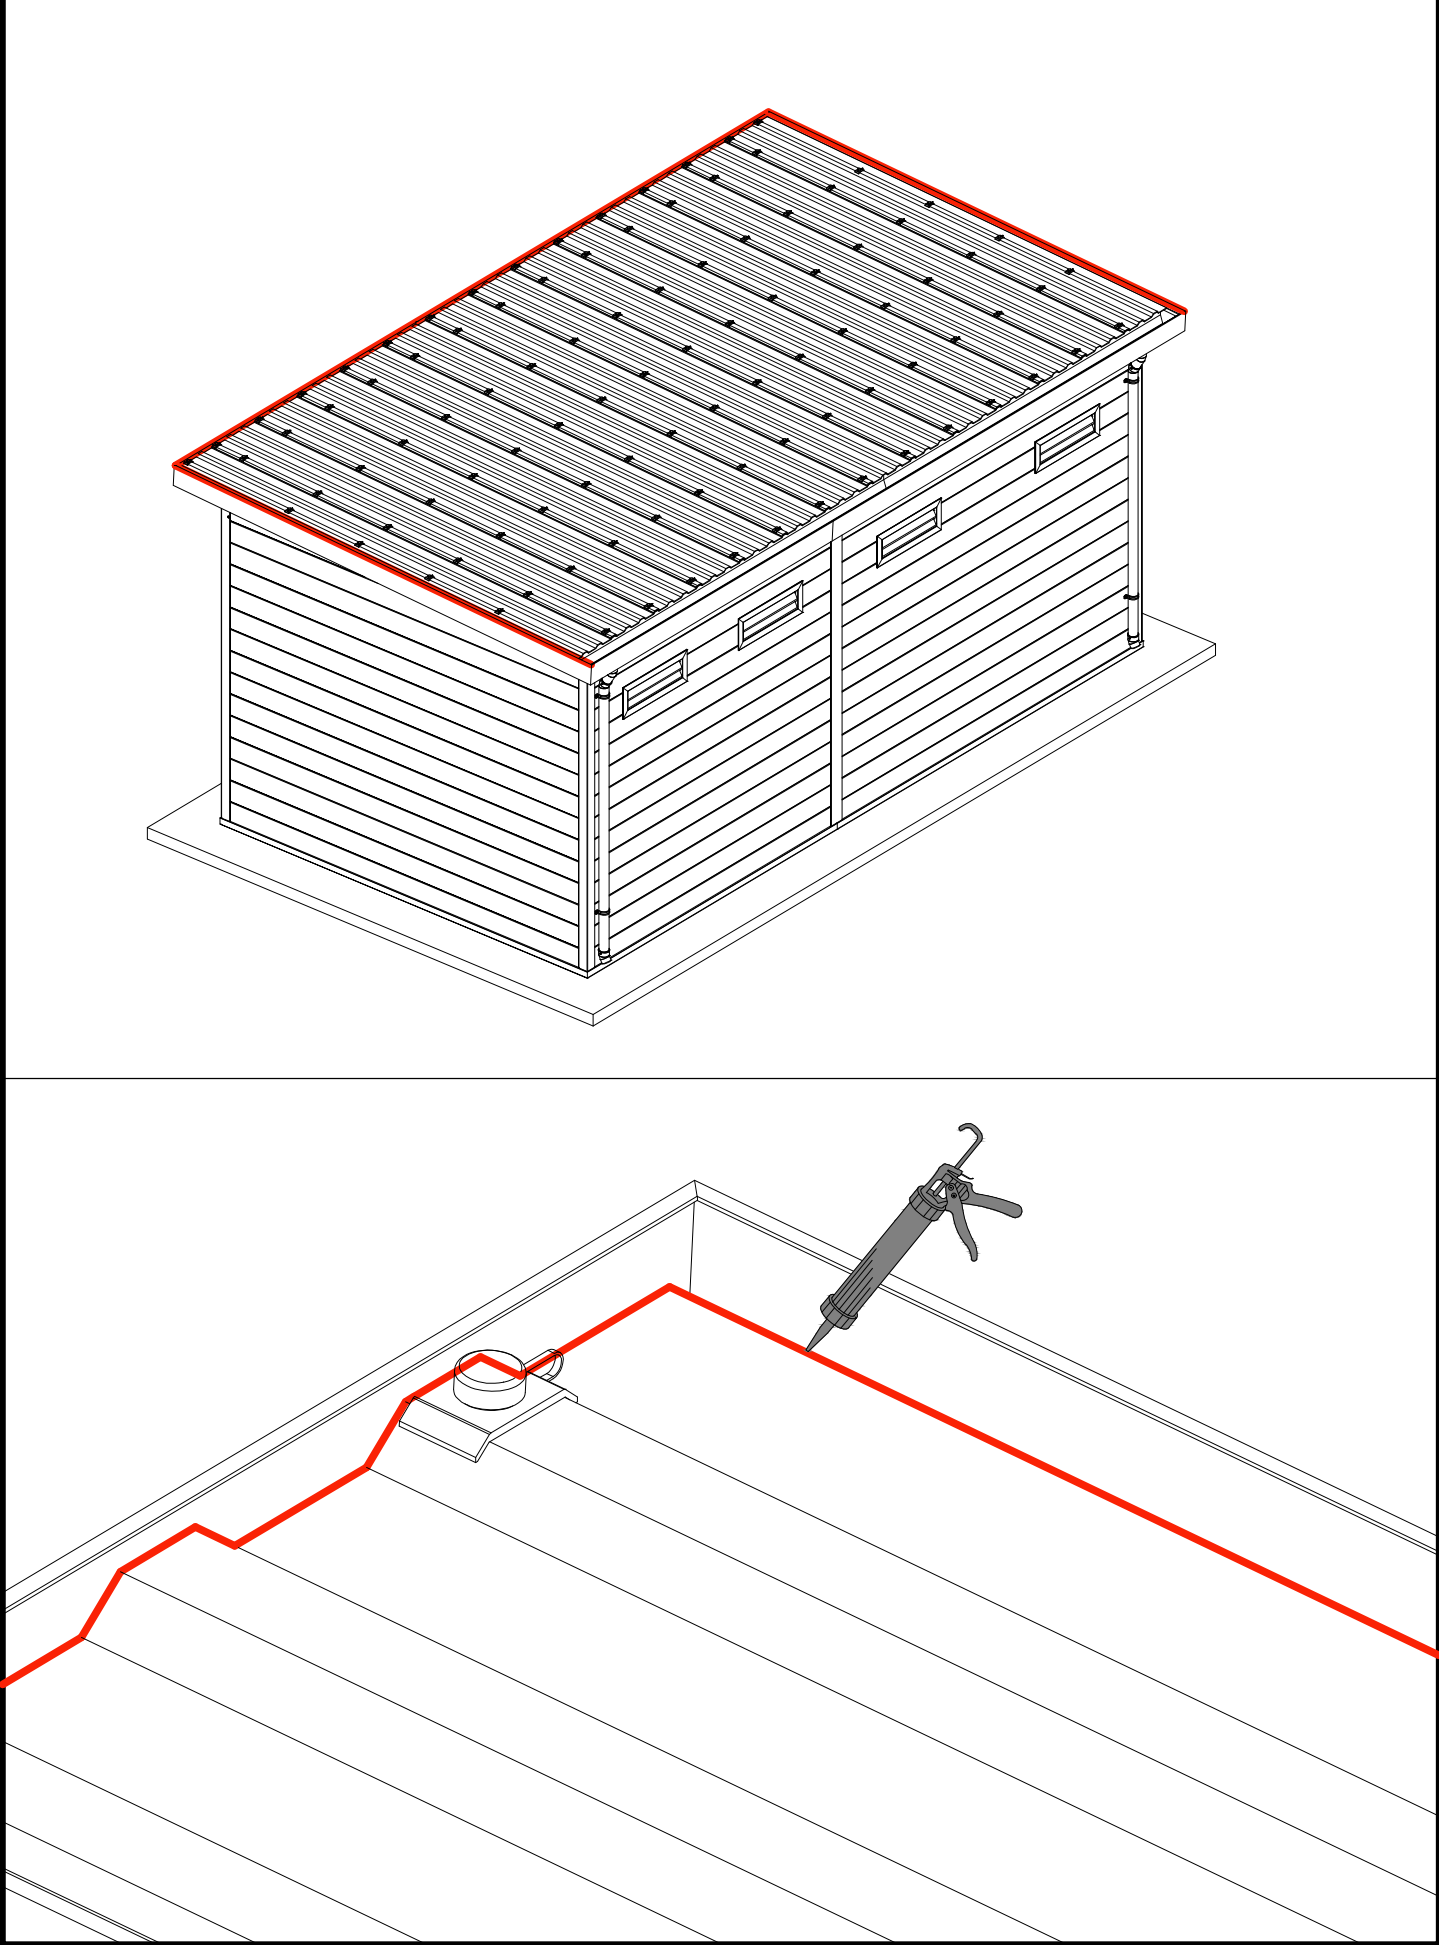


Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

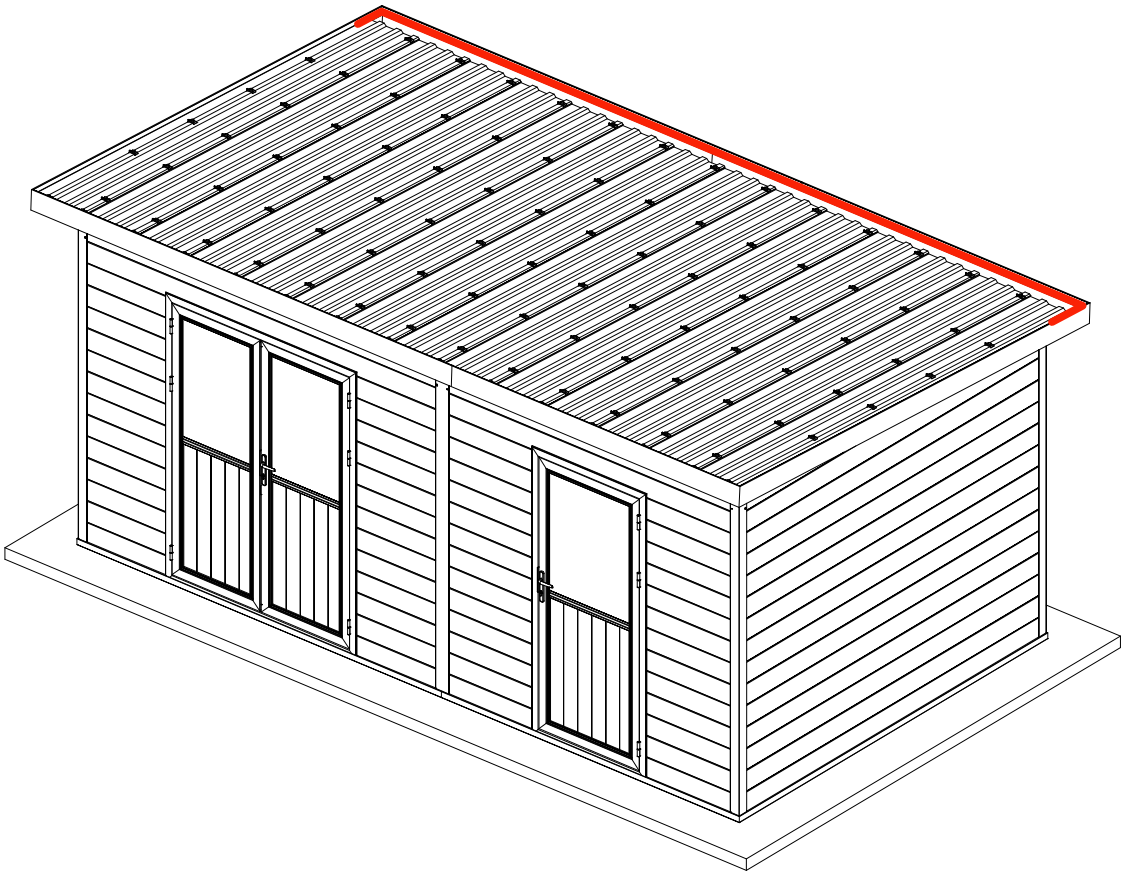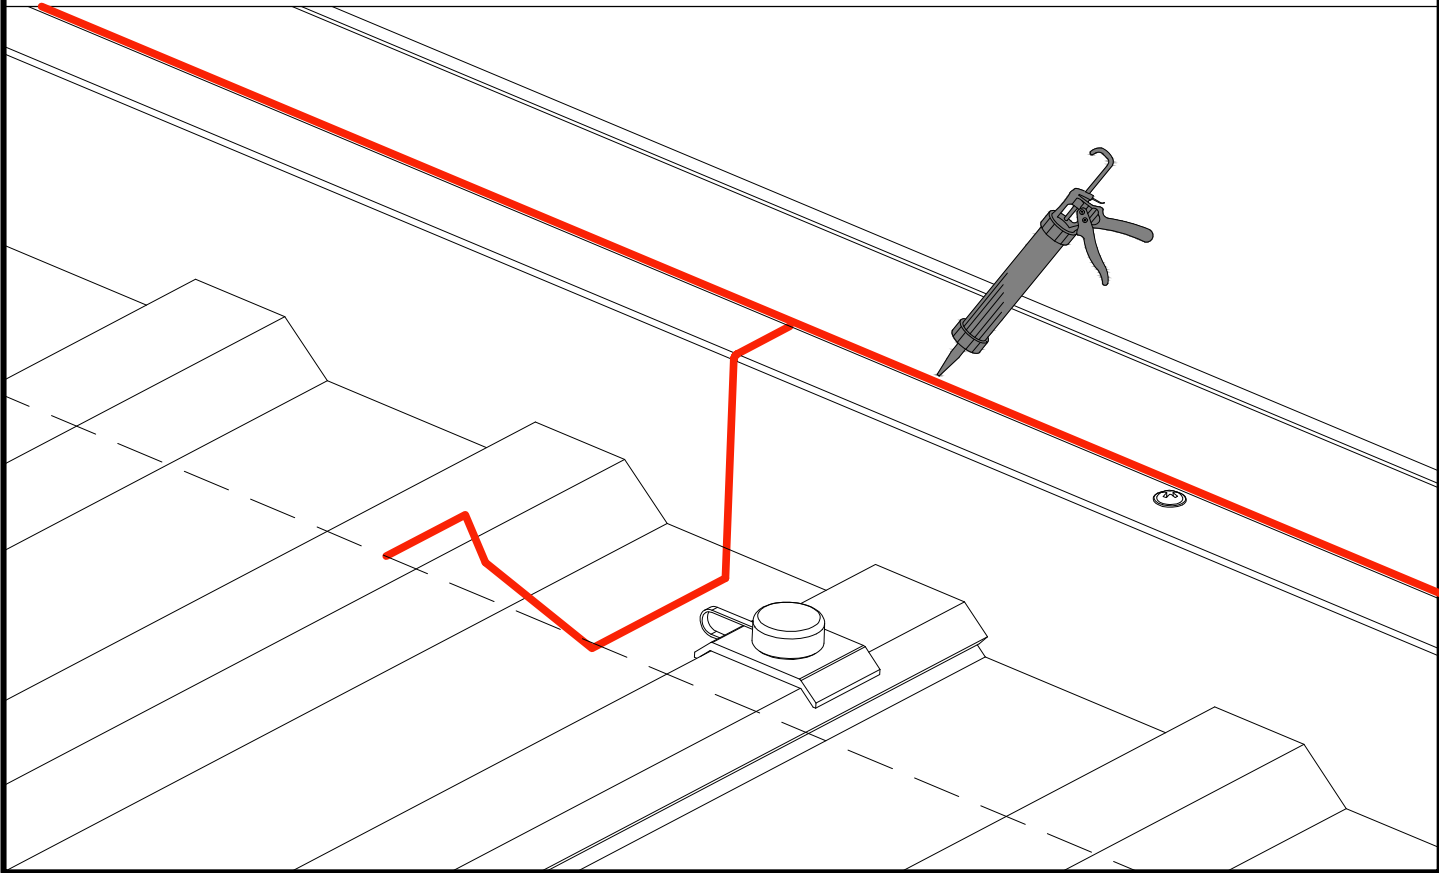



Variante 2:
Aufbau des kleinen Raums auf der linken Seite

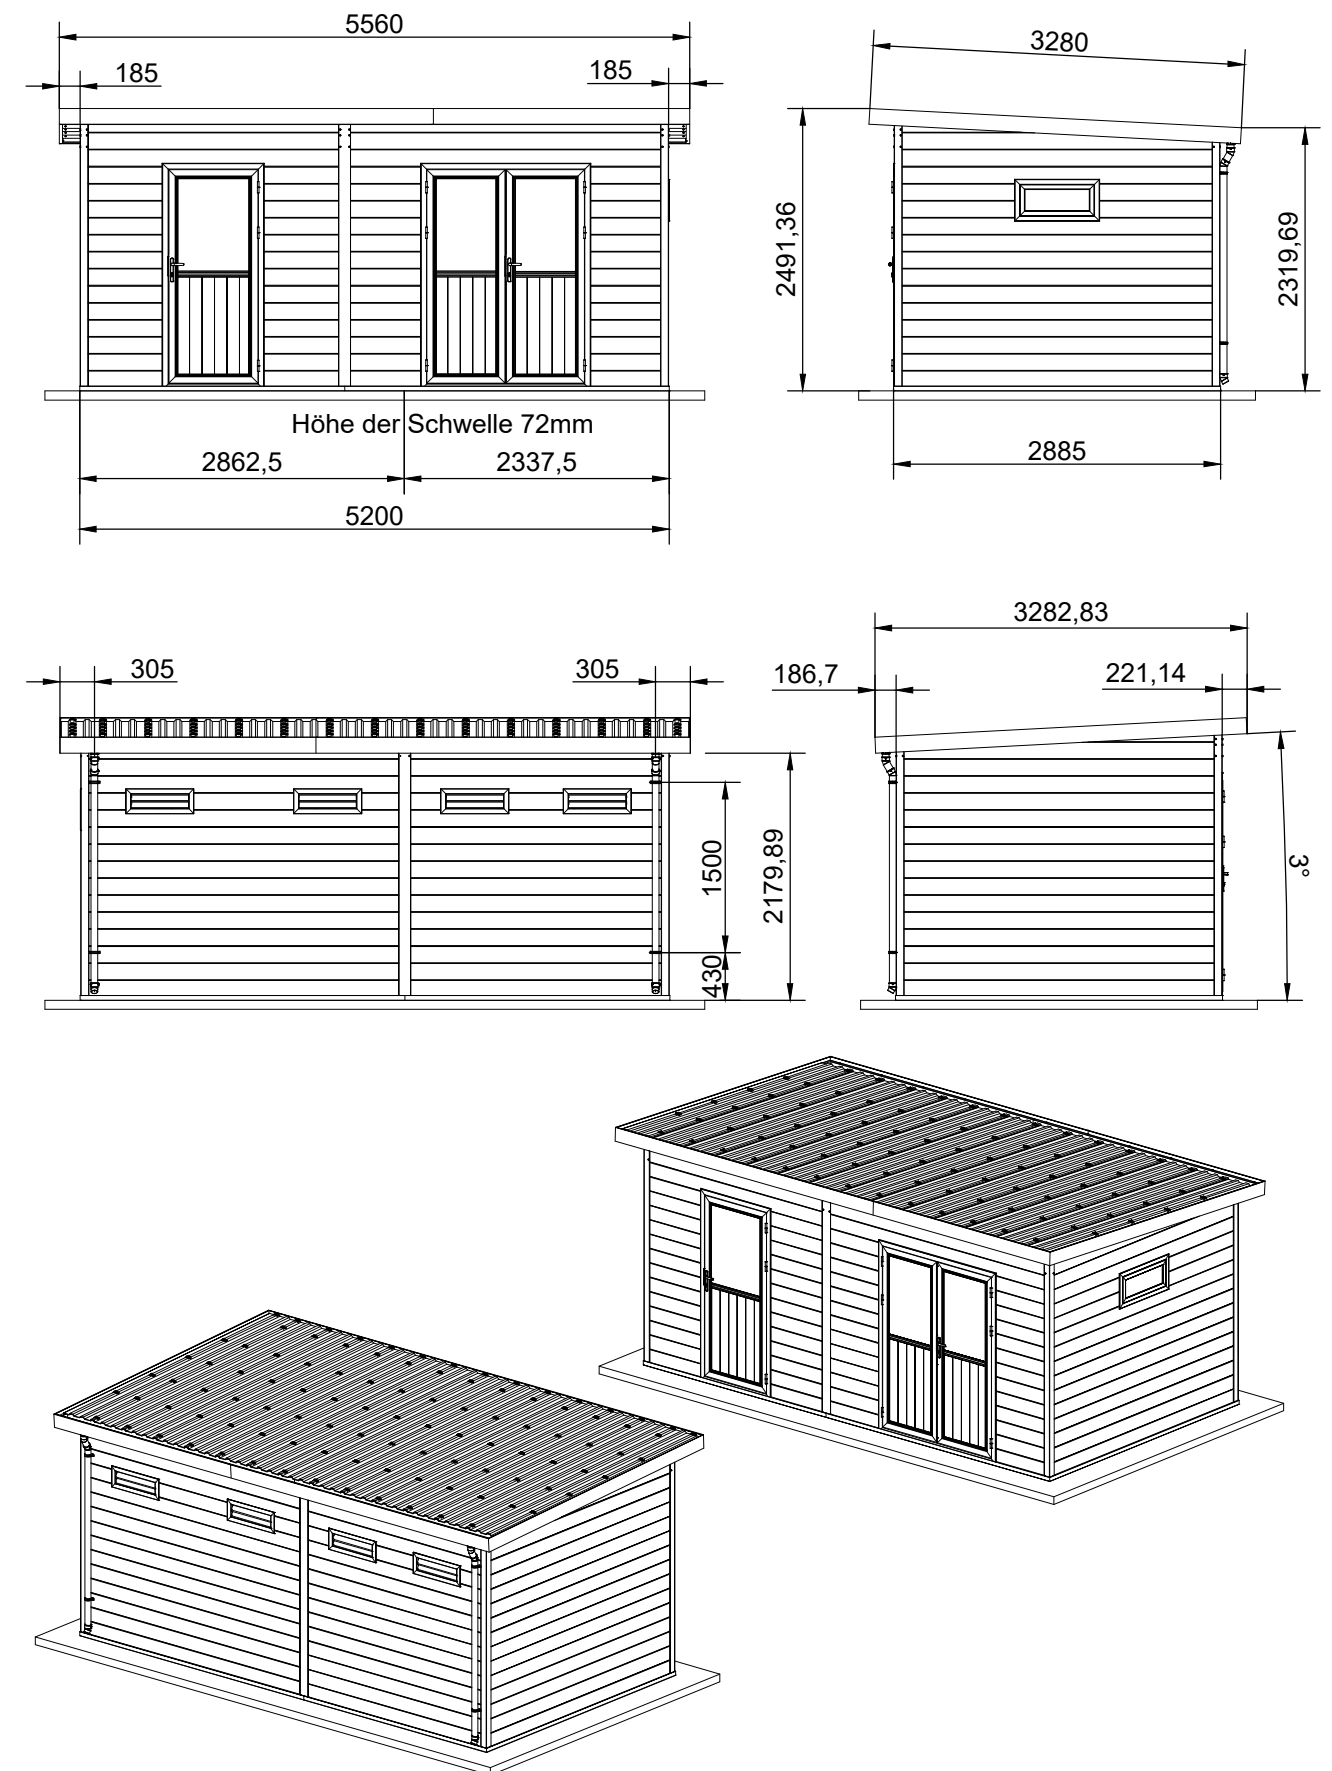




Schritt 1 :

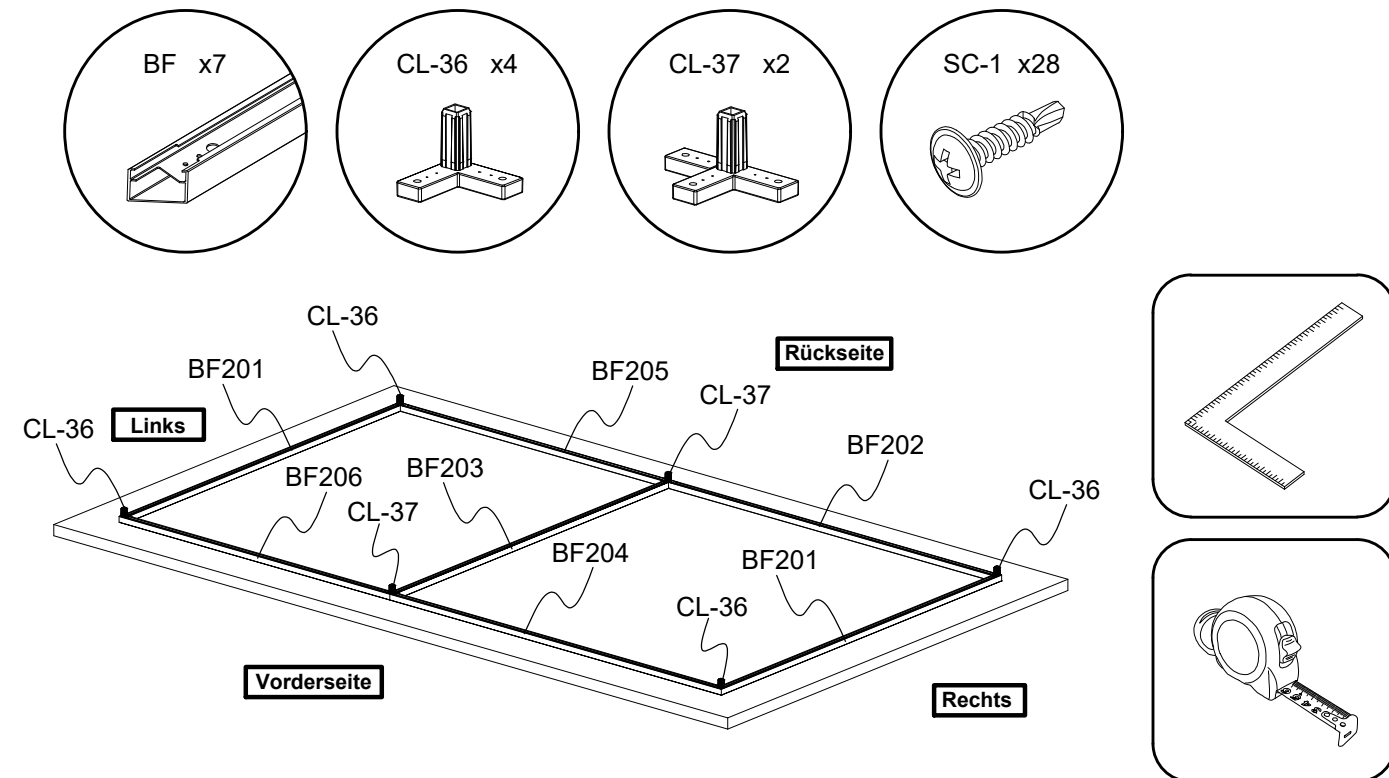




Abmessung:

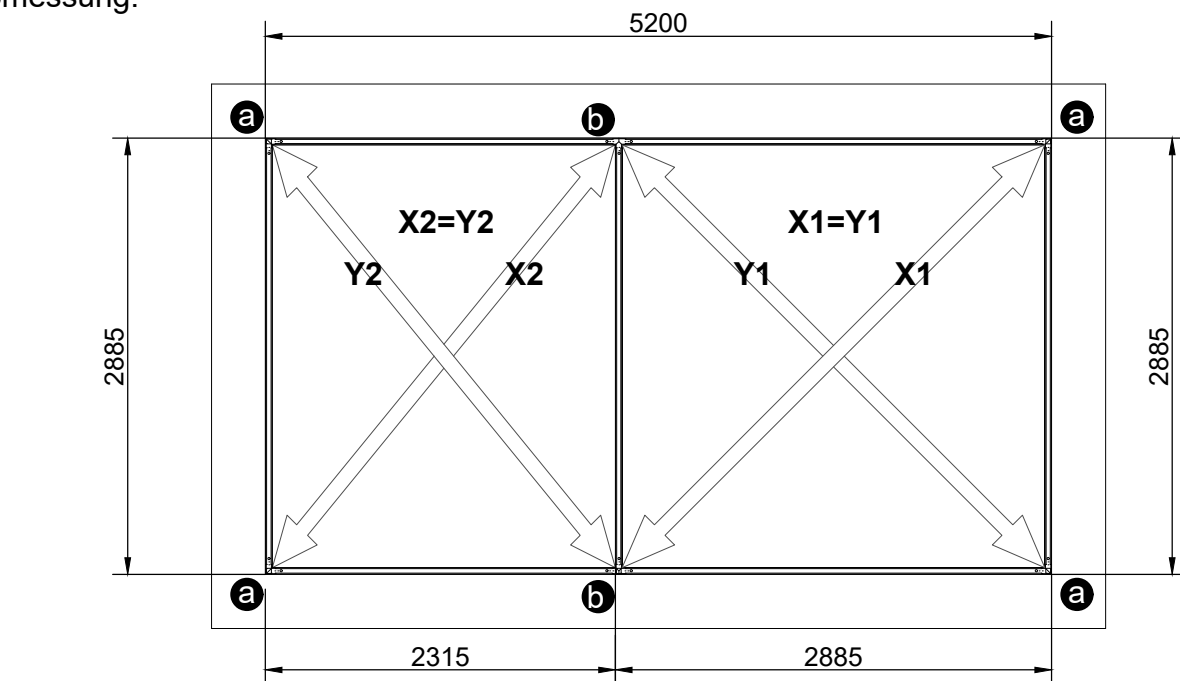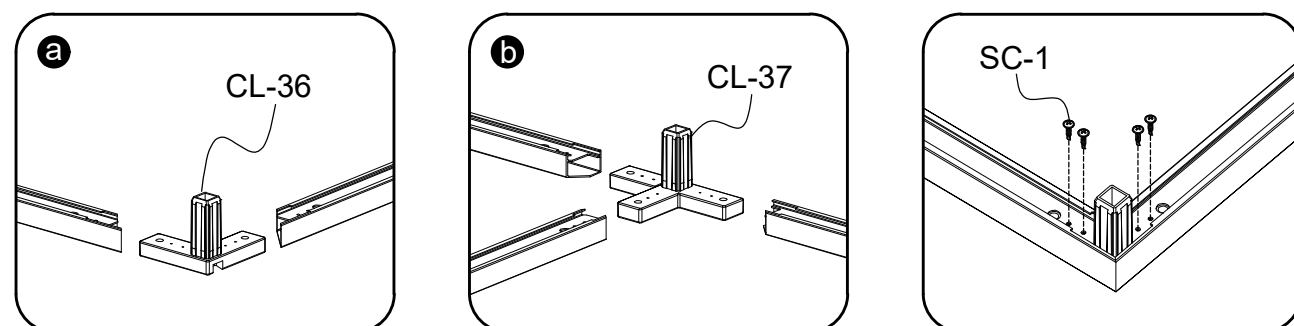






Schritt 2: Dehnschrauben

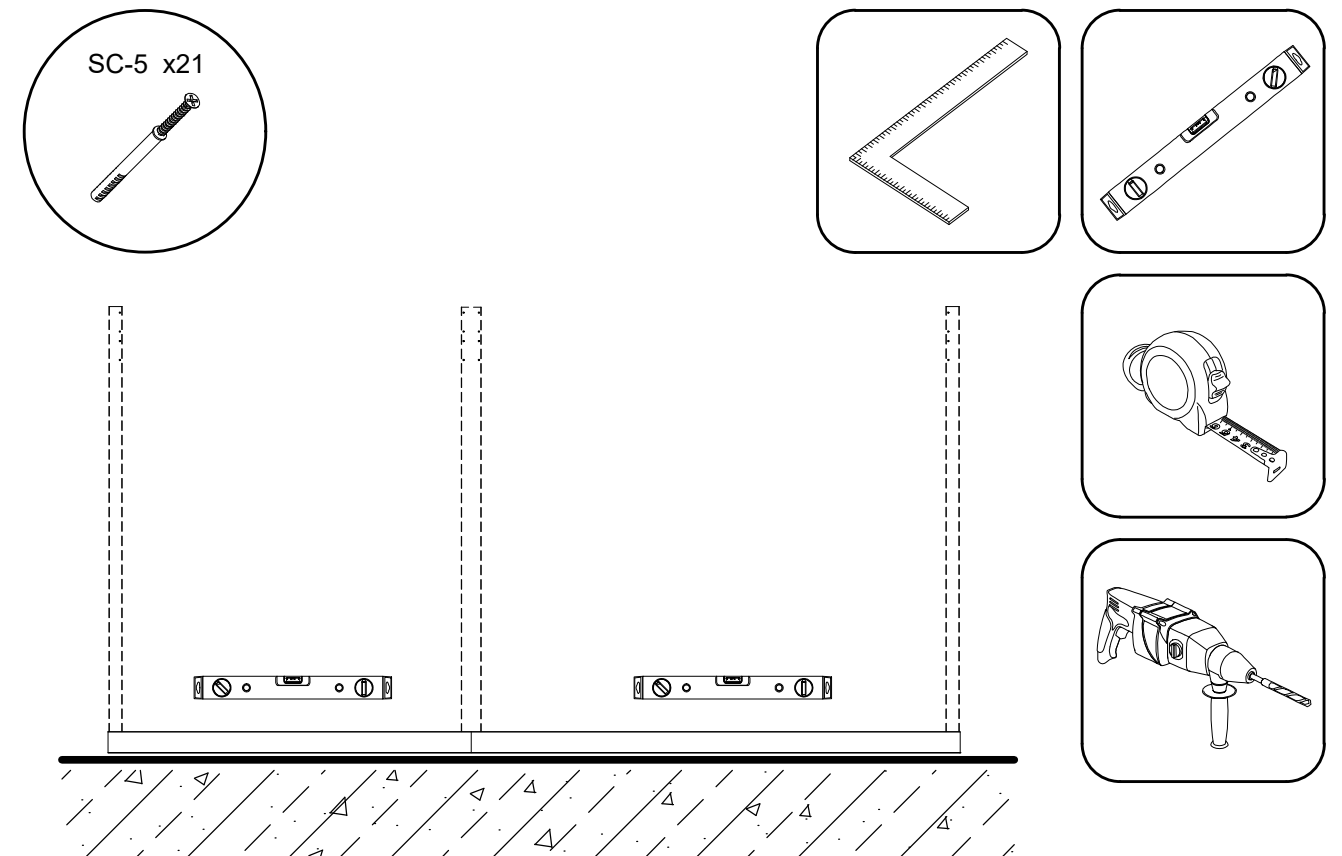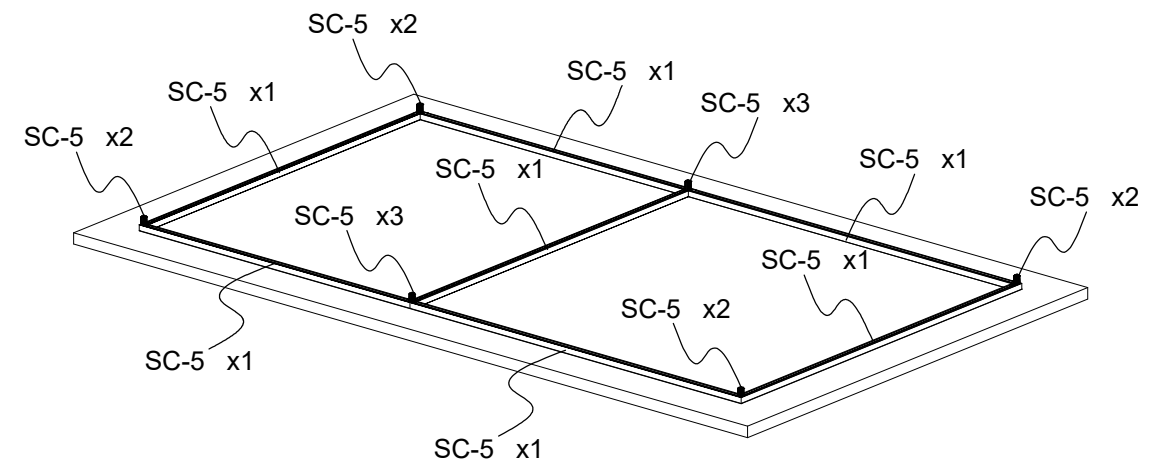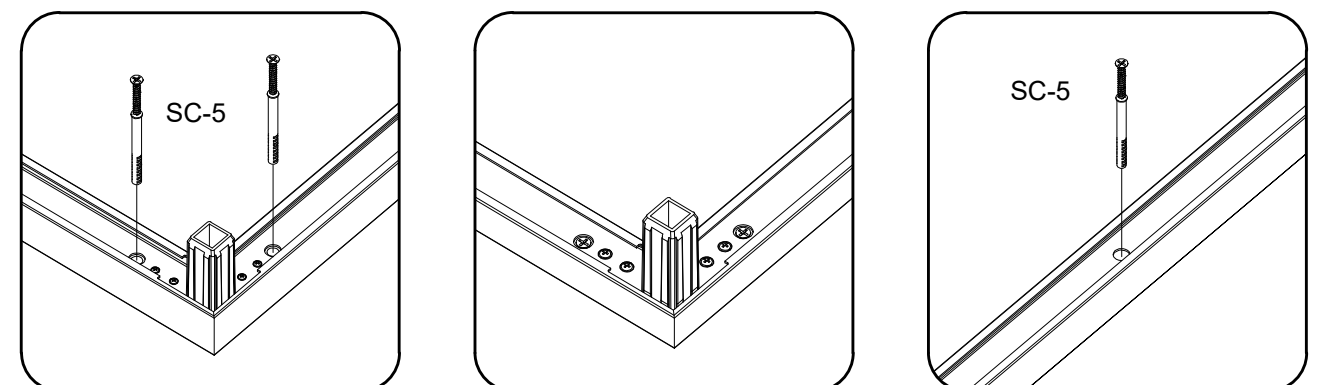





Schritt 3 :

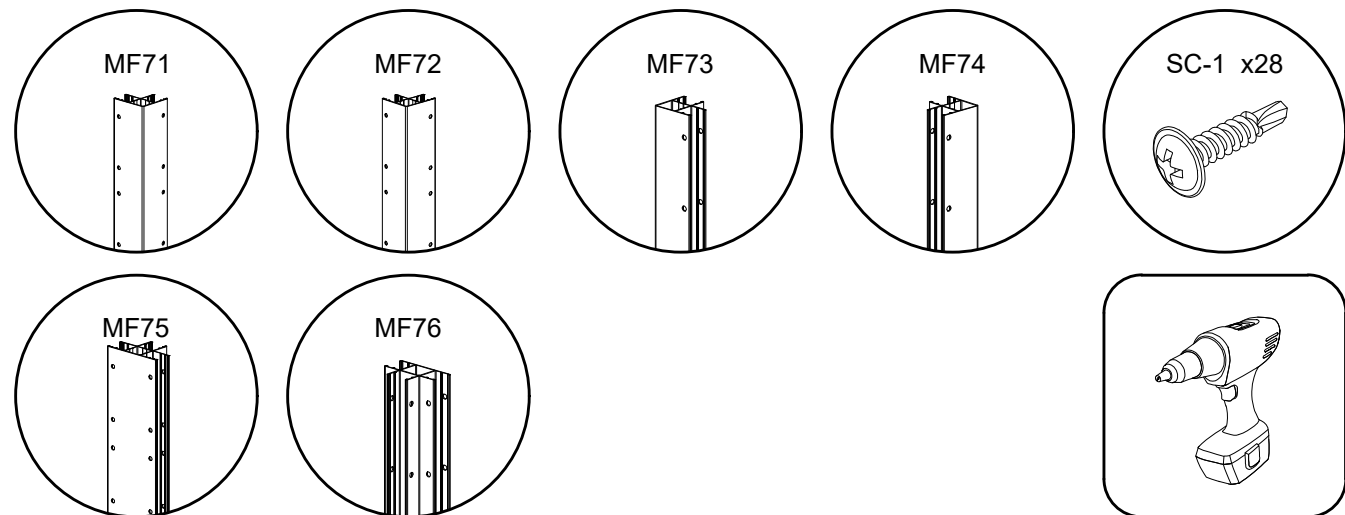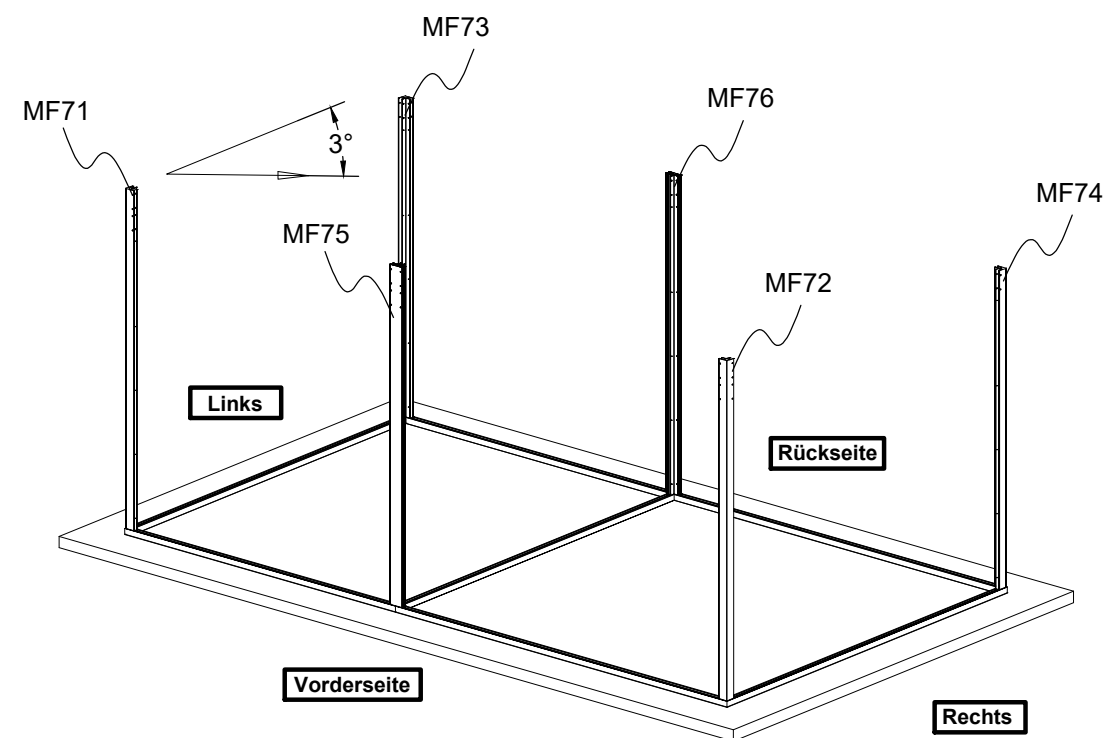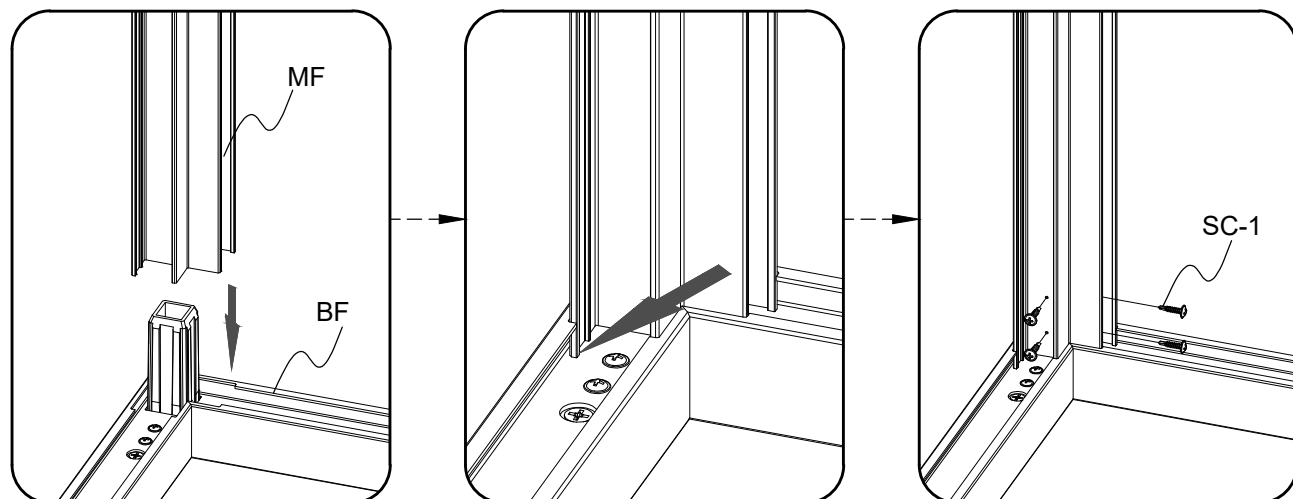








Schritt 4 :

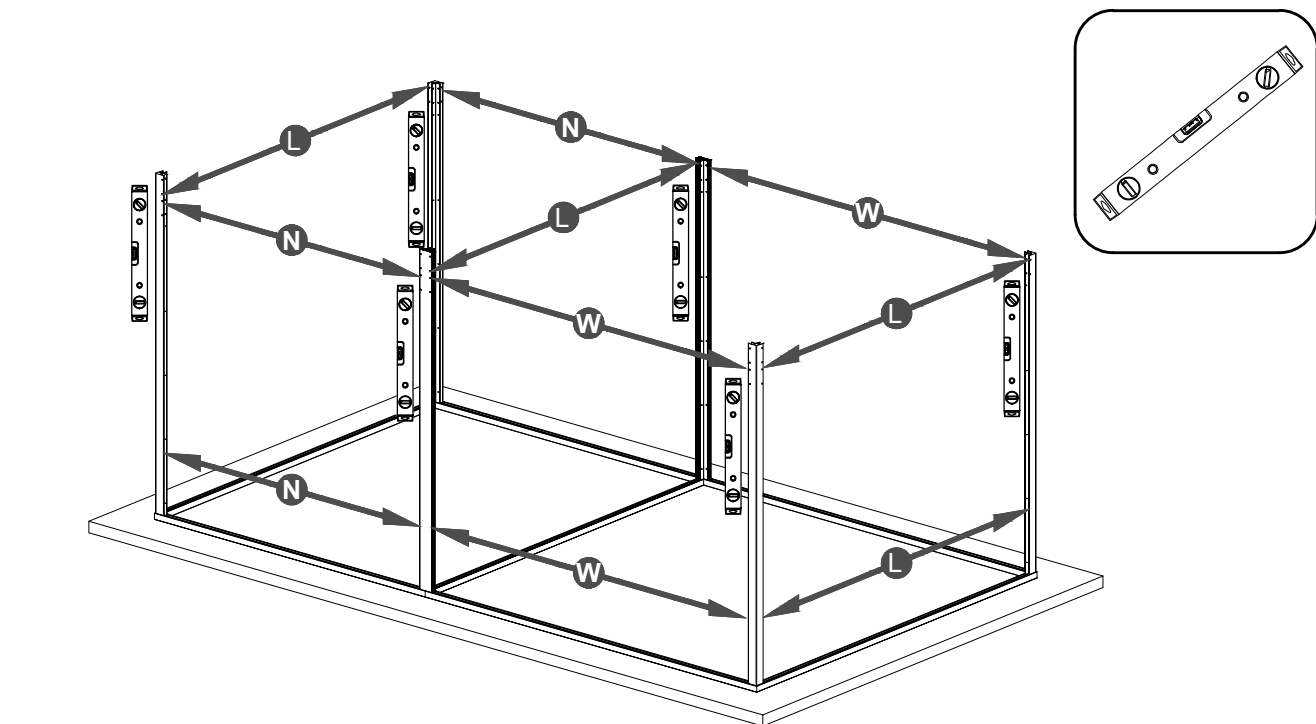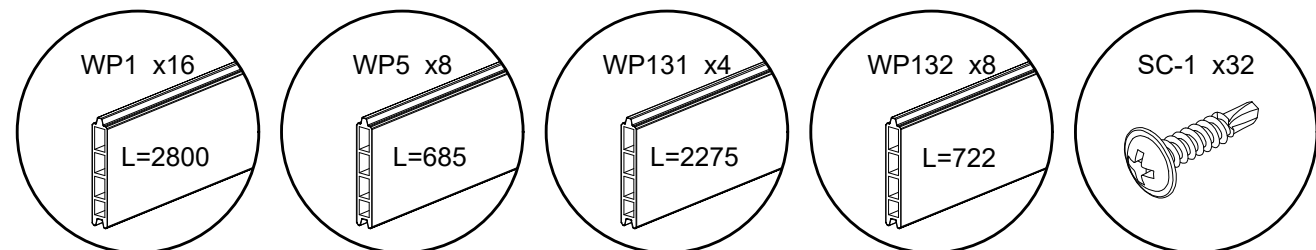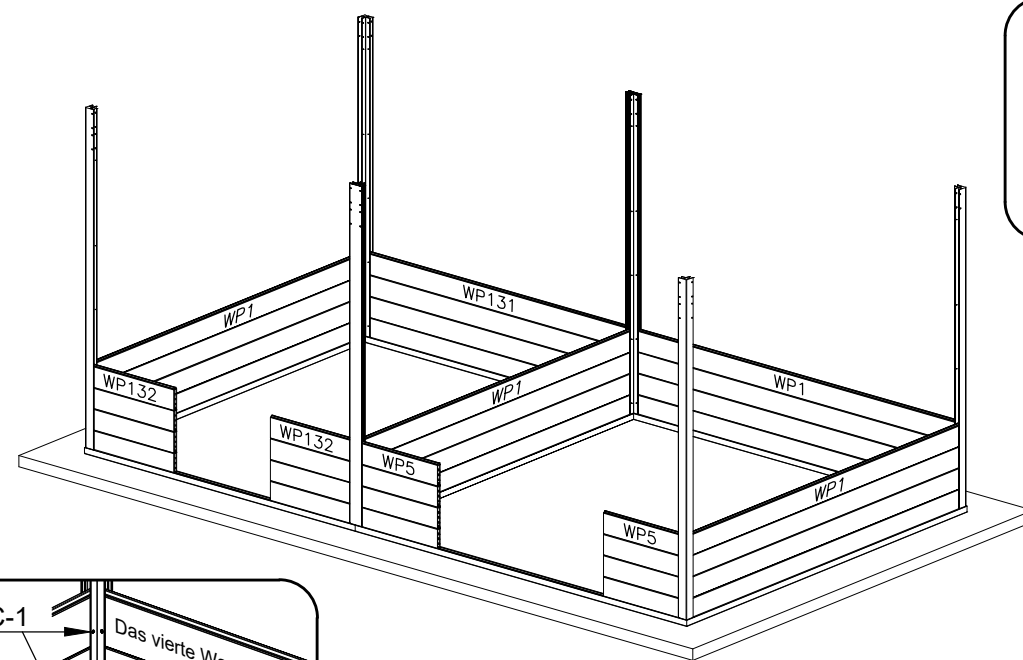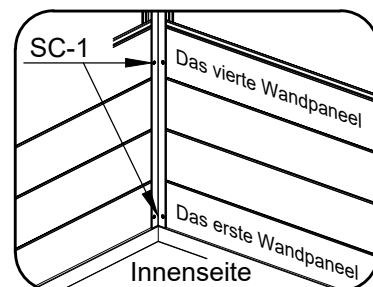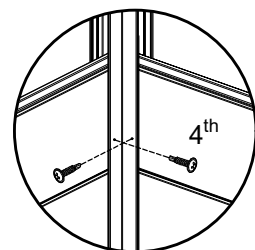













Schritt 5 :

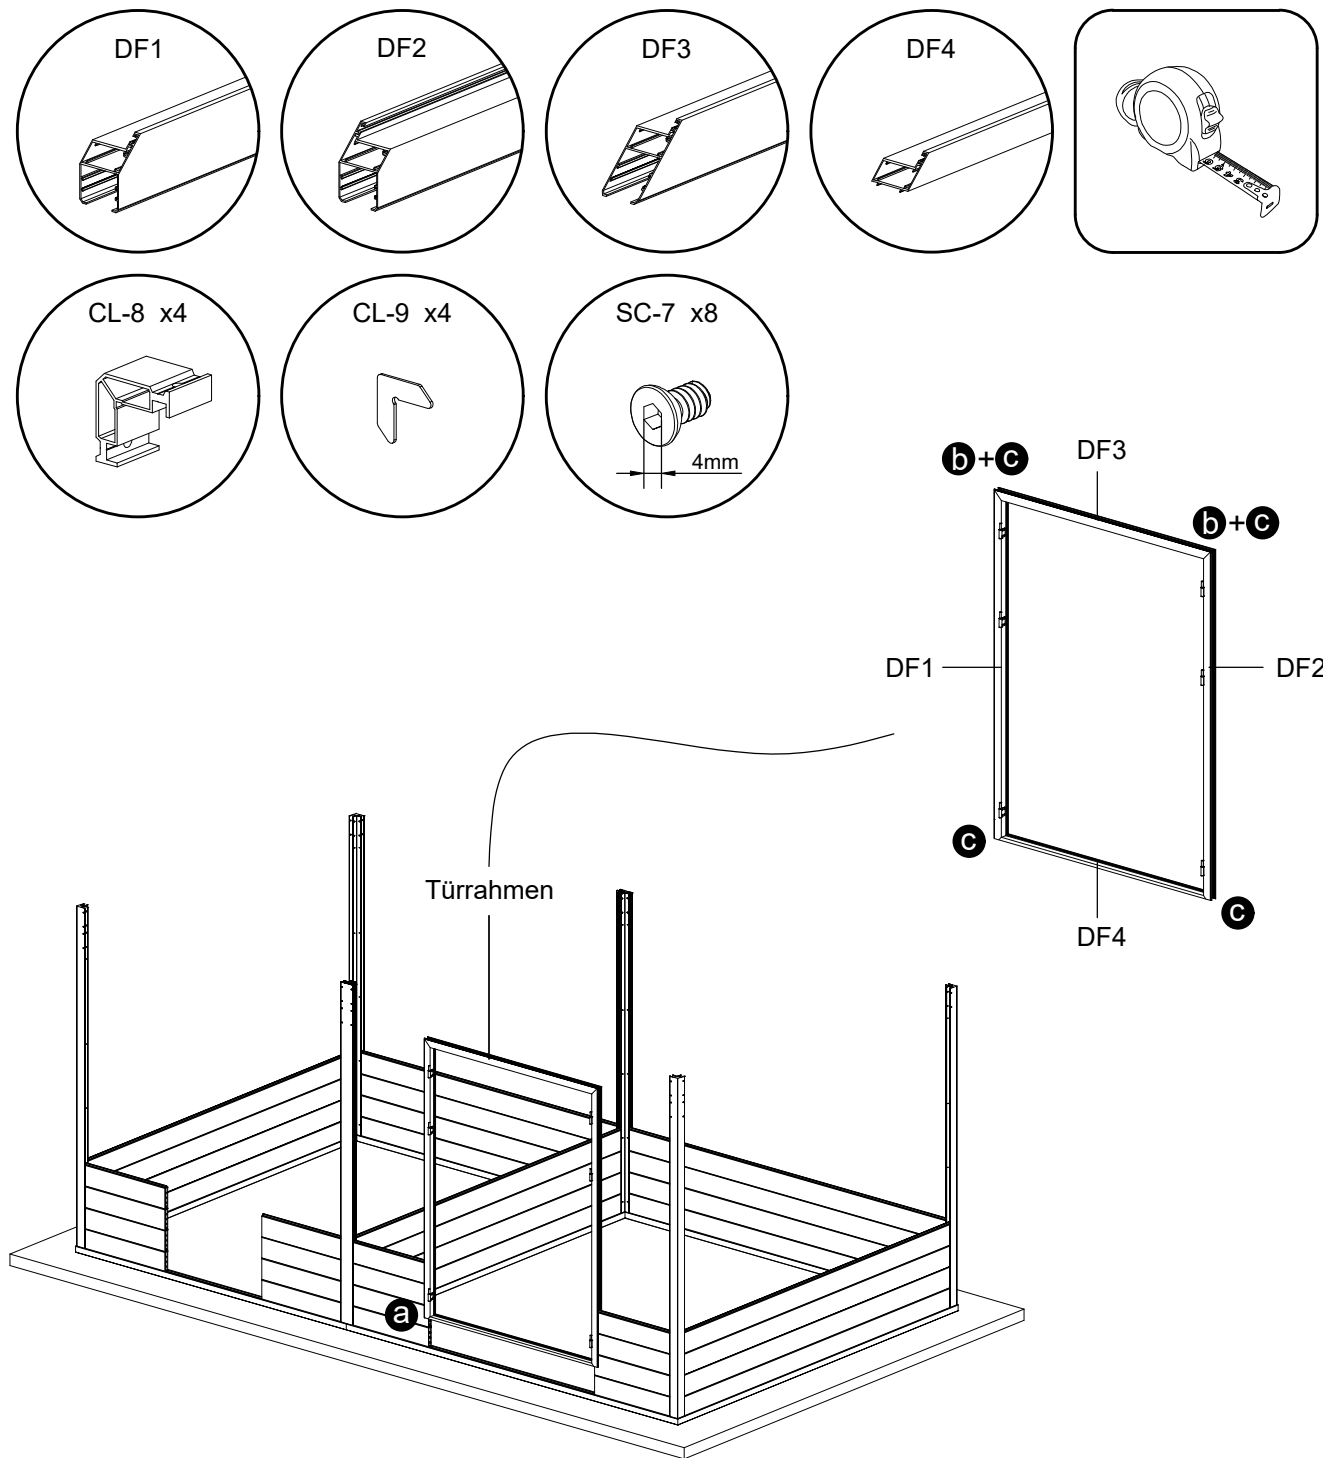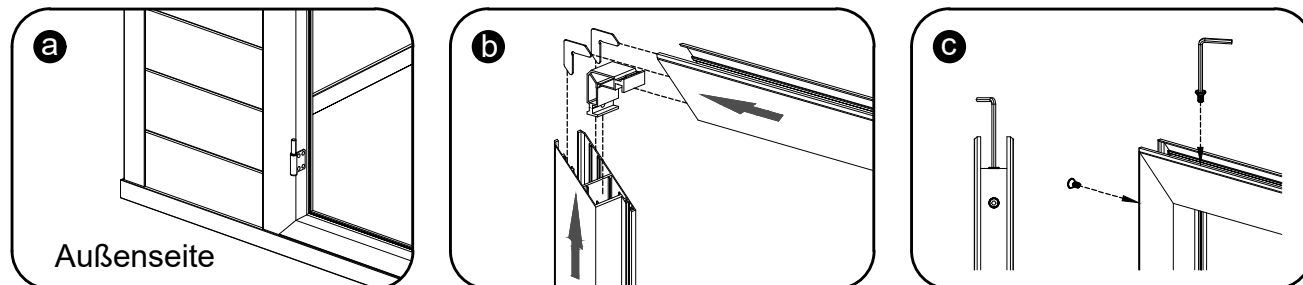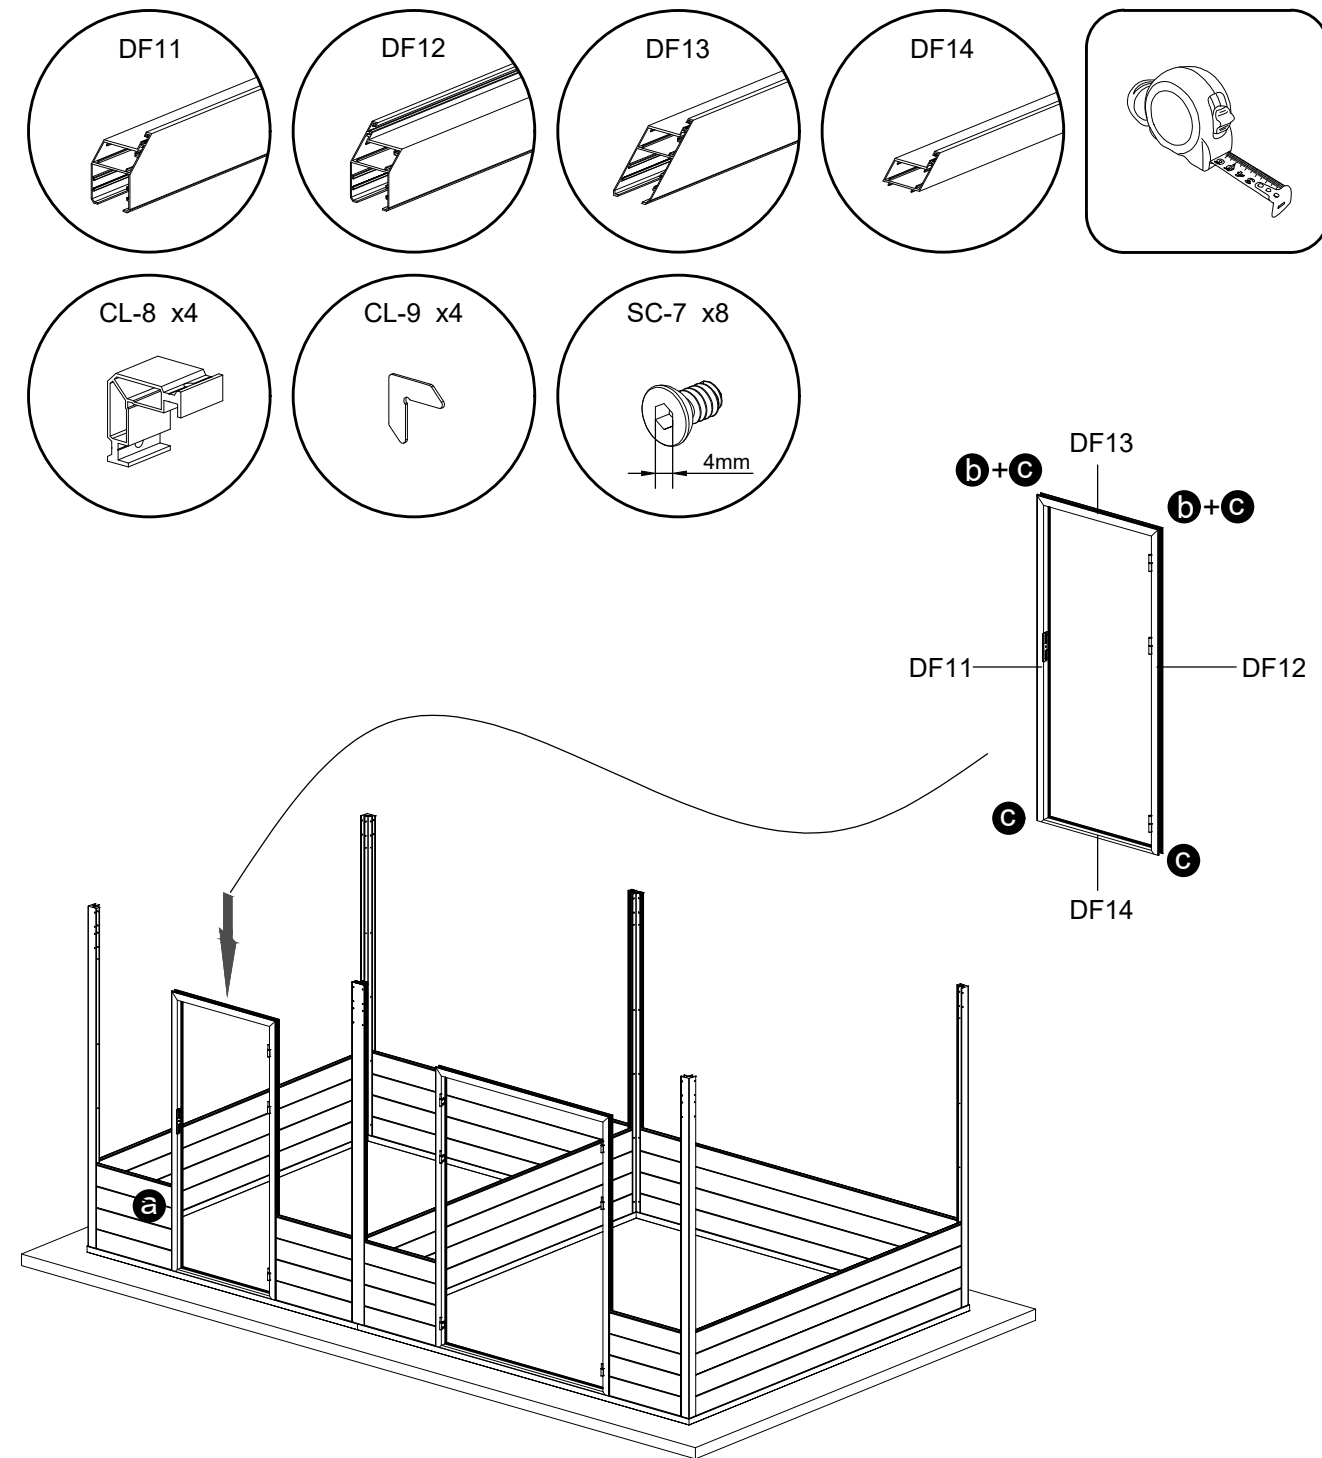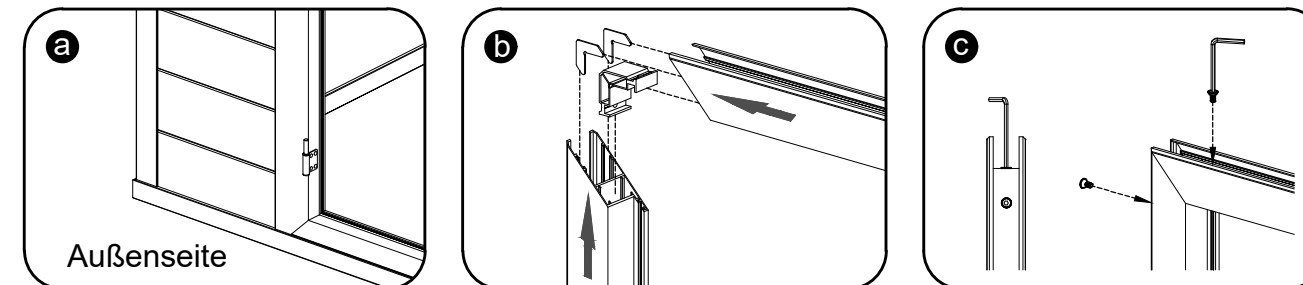








Schritt 6 :

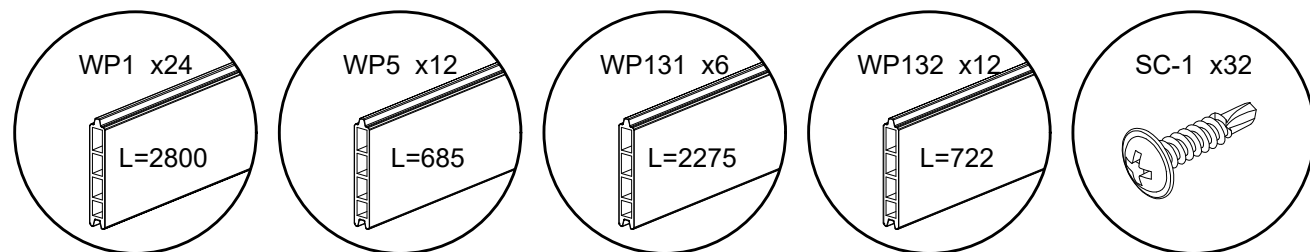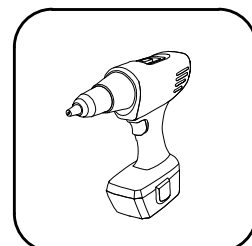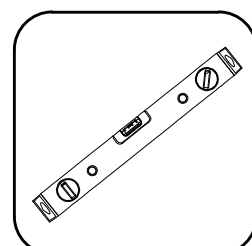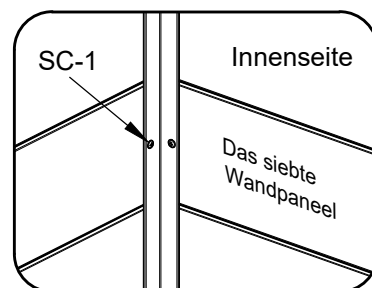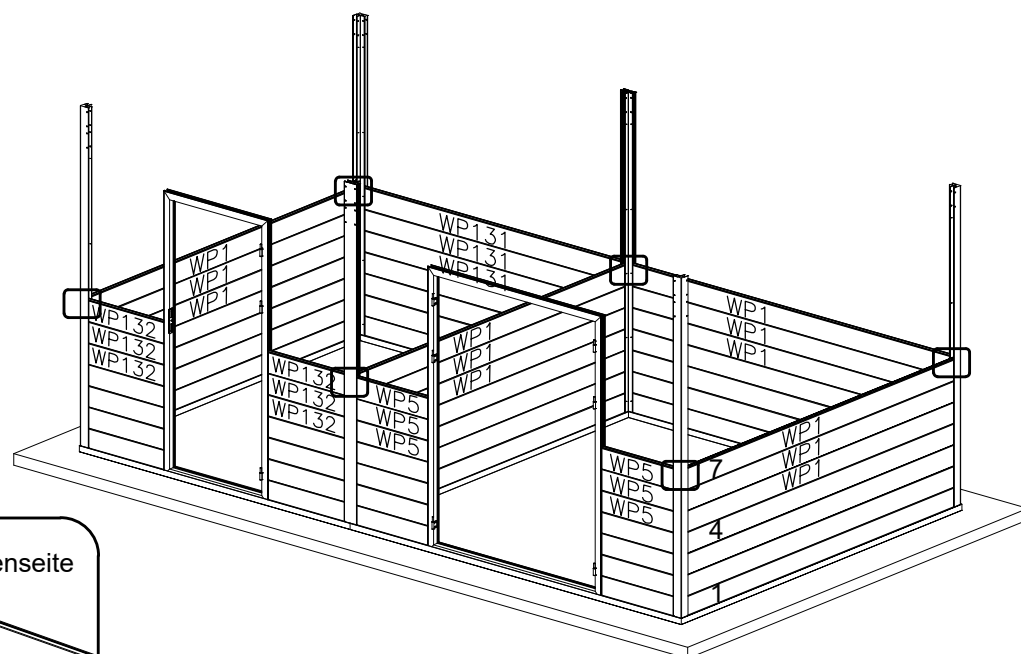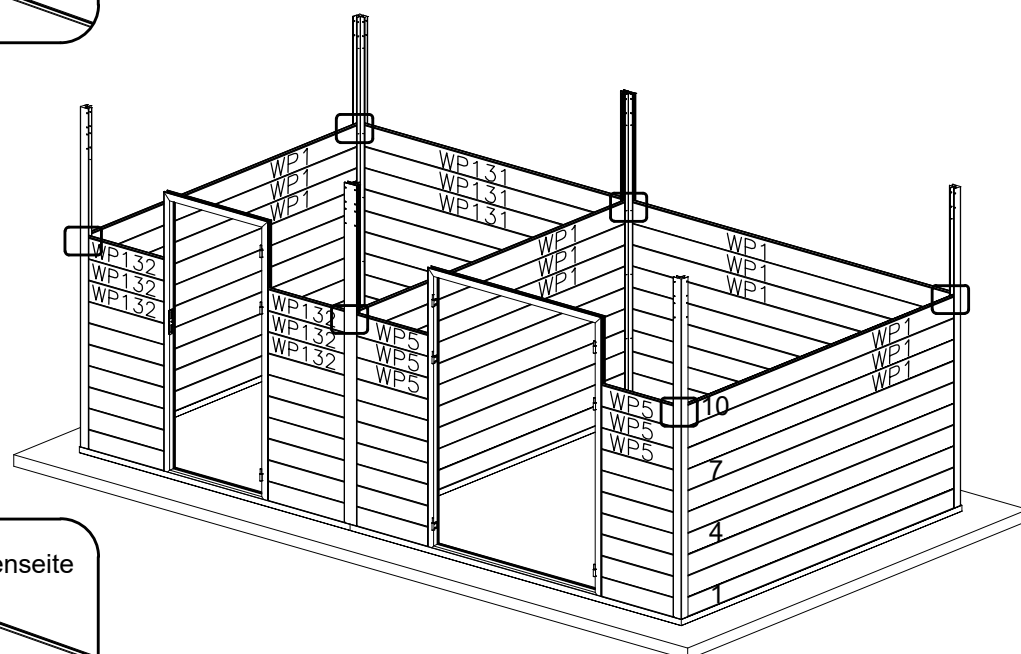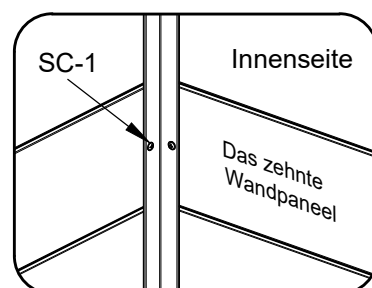






Schritt 7 :

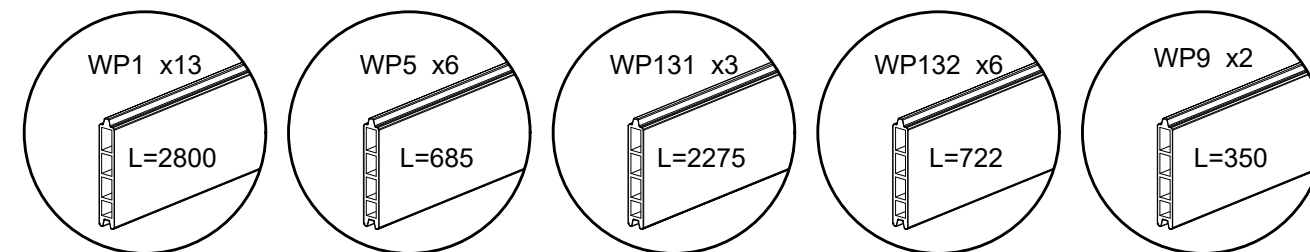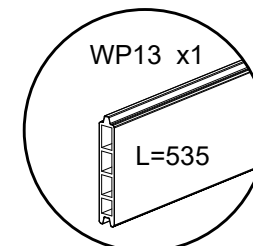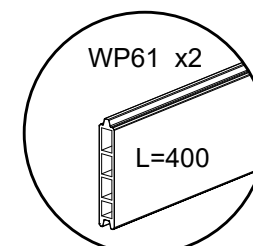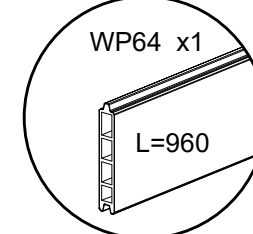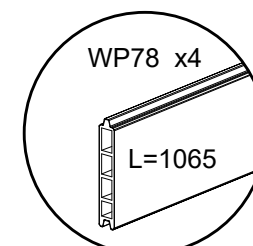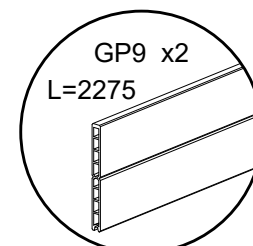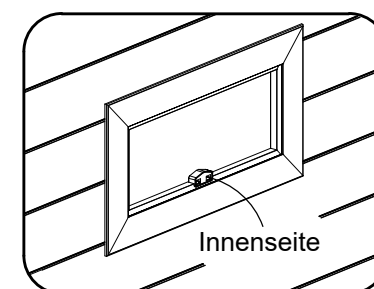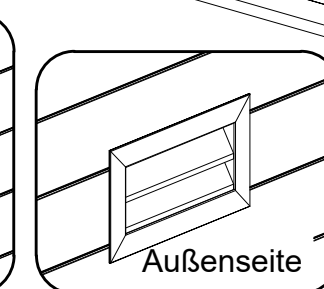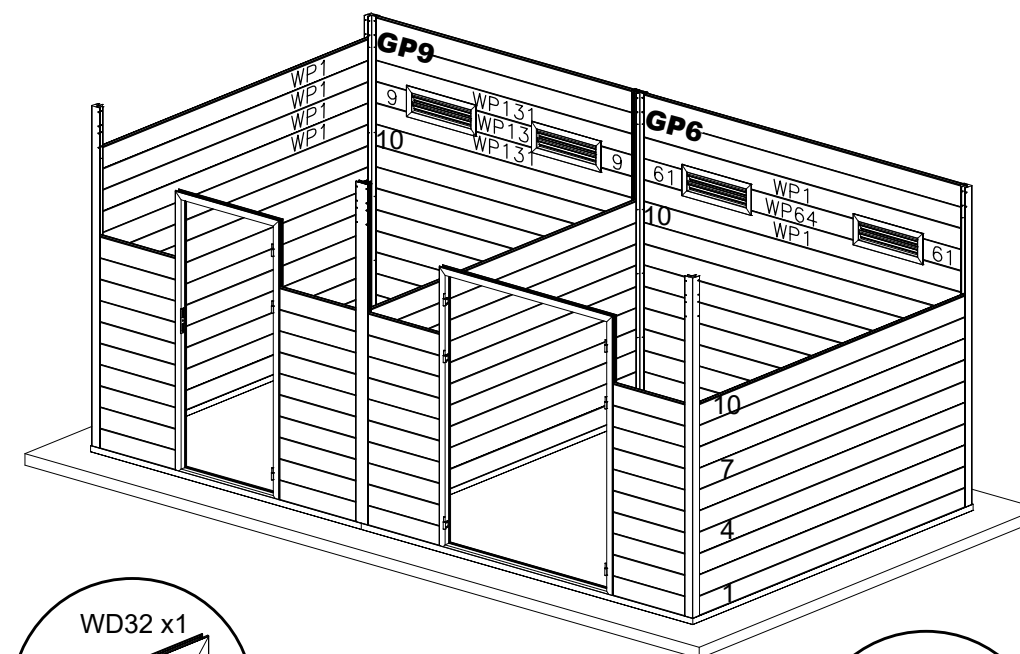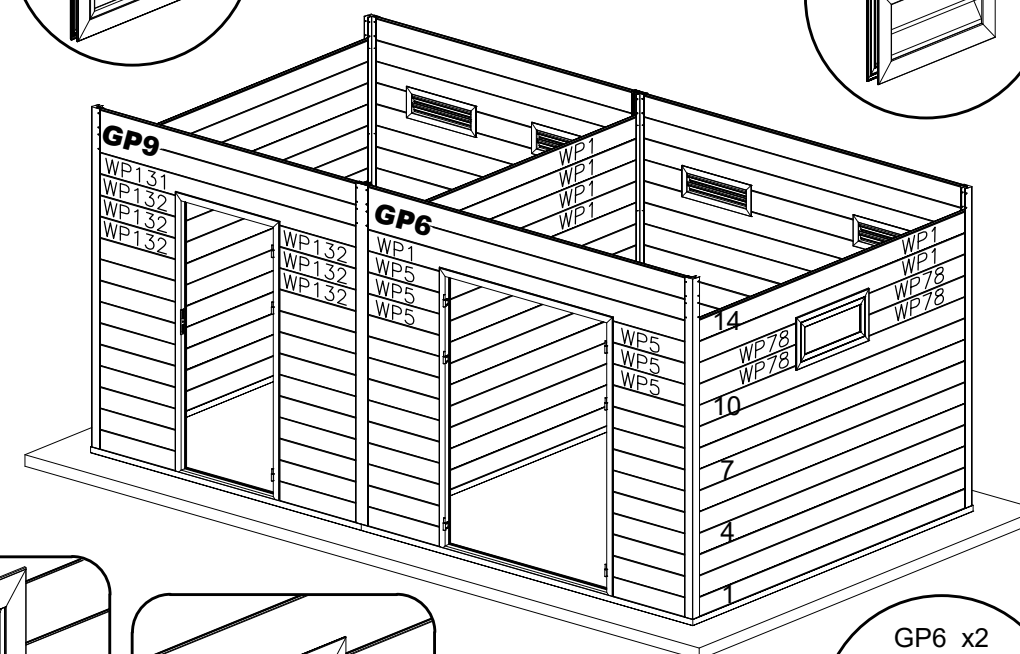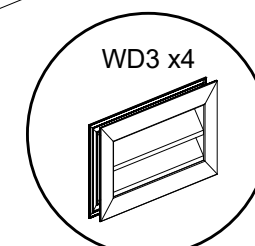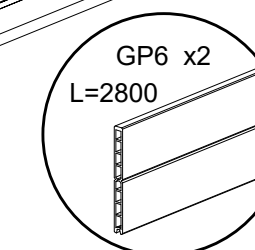

Schritt 8 :

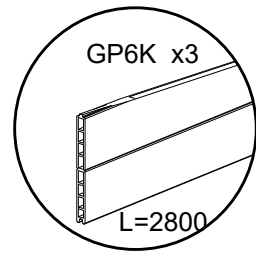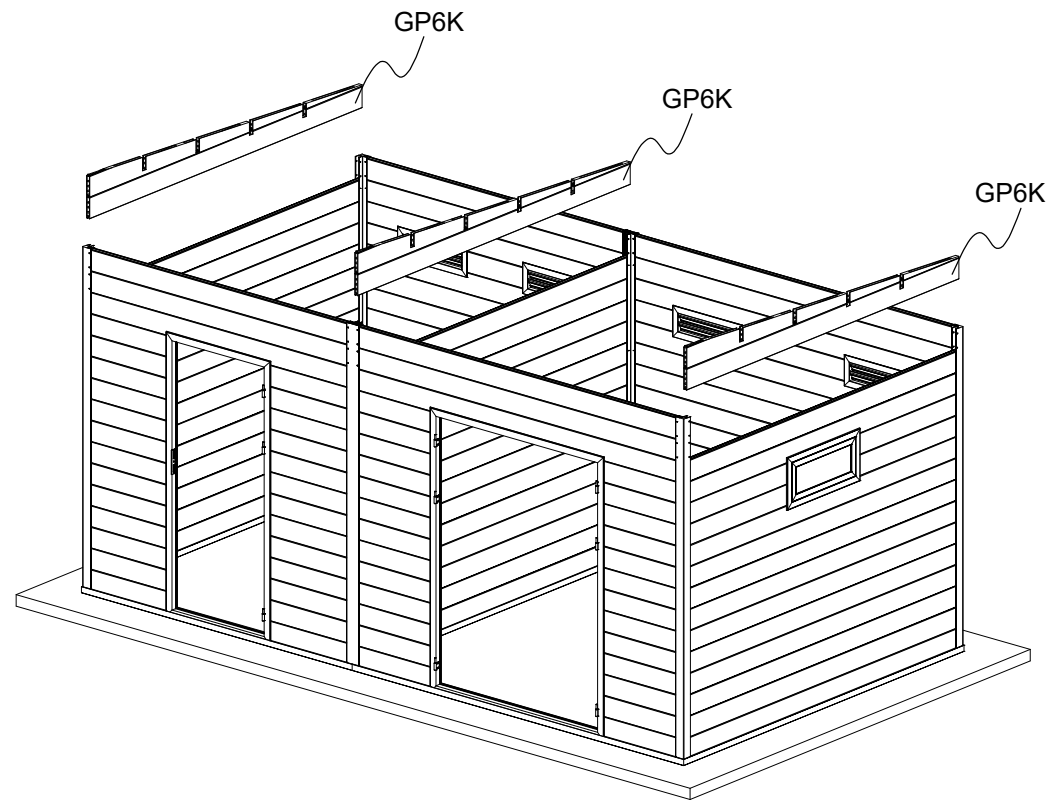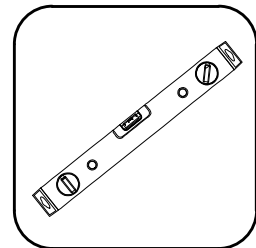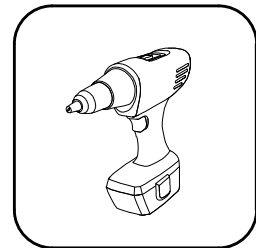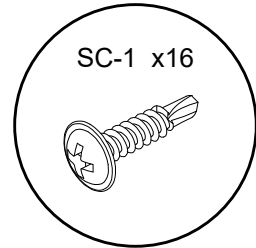
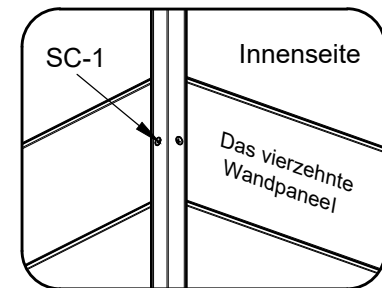
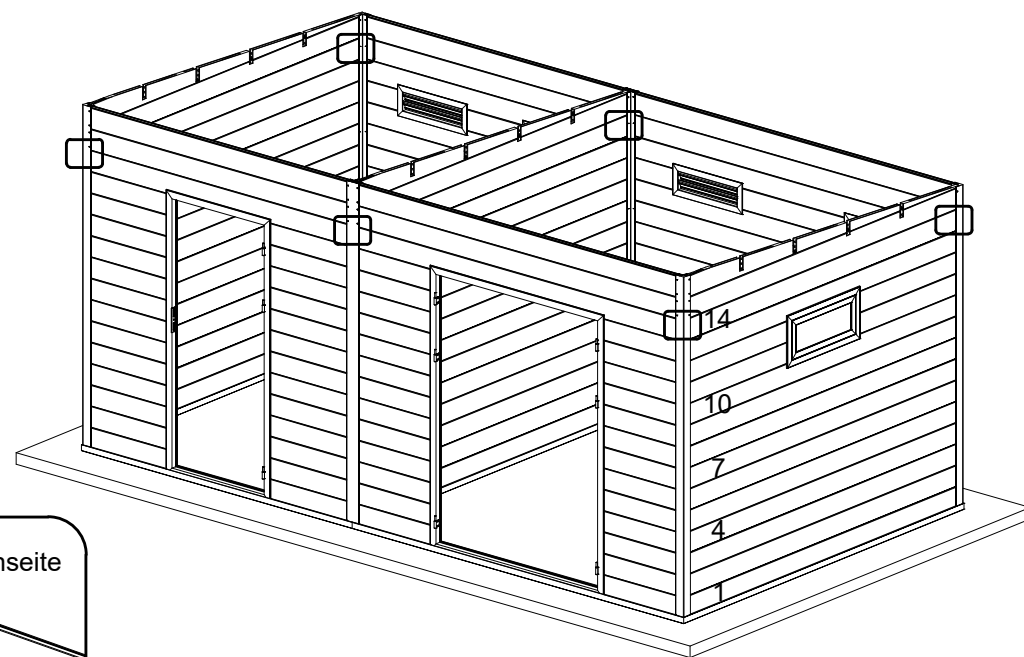


Schritt 9 :

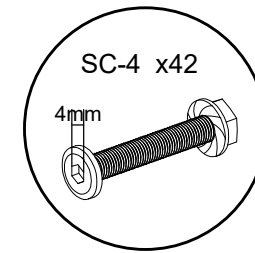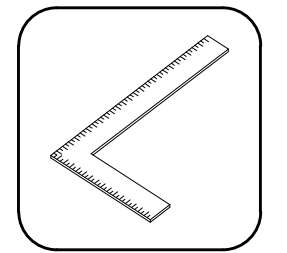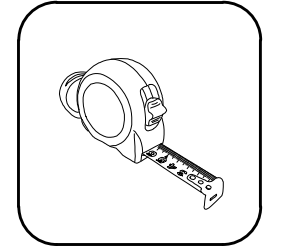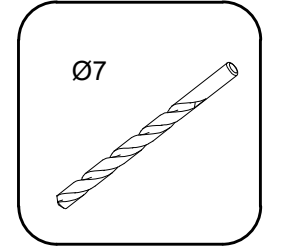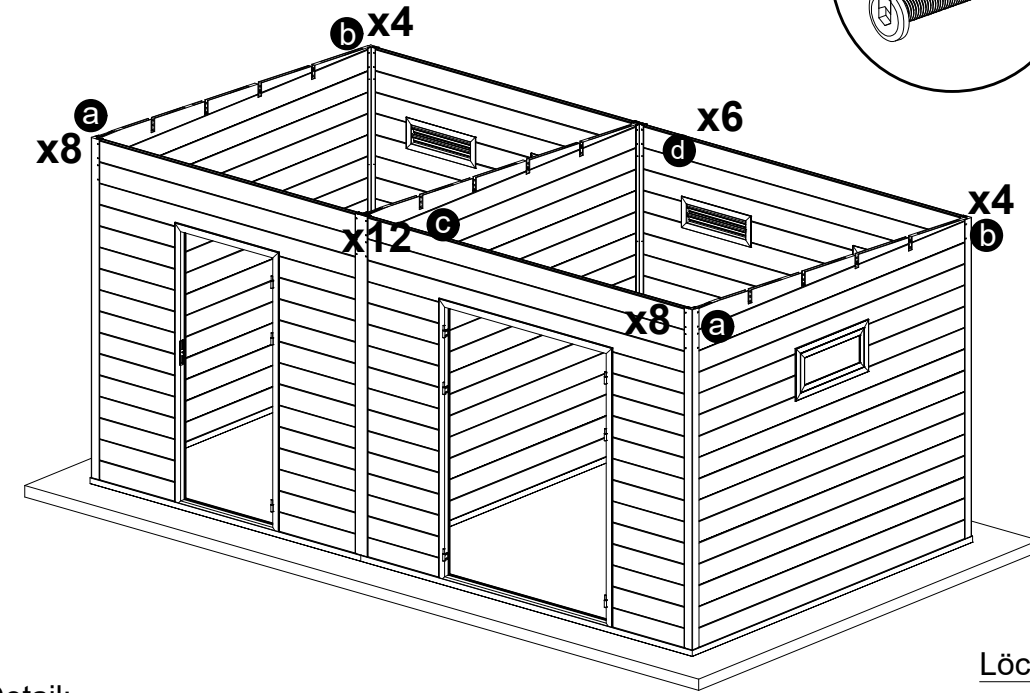


Löcher bitte erst vorbohren


Detail:

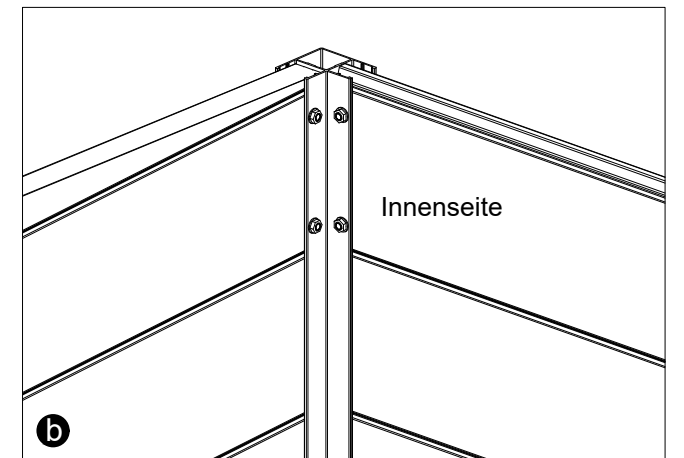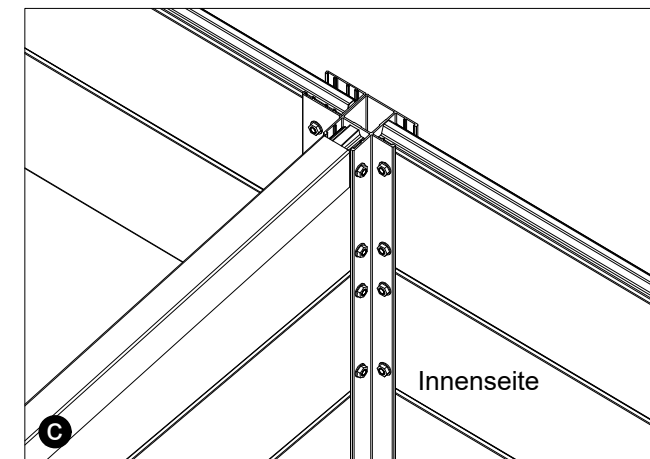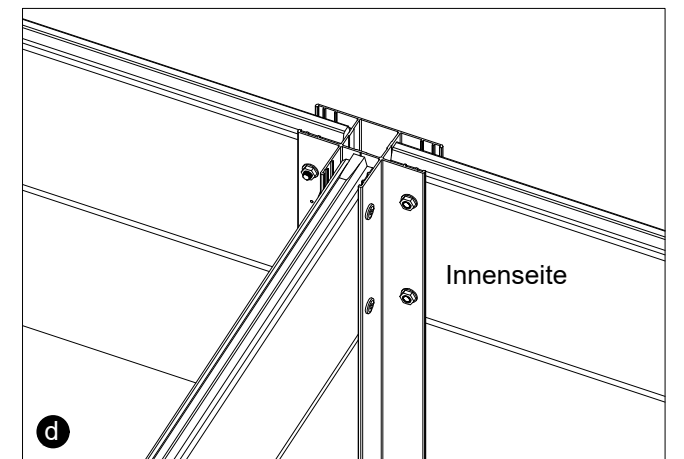



Schritt 10 :

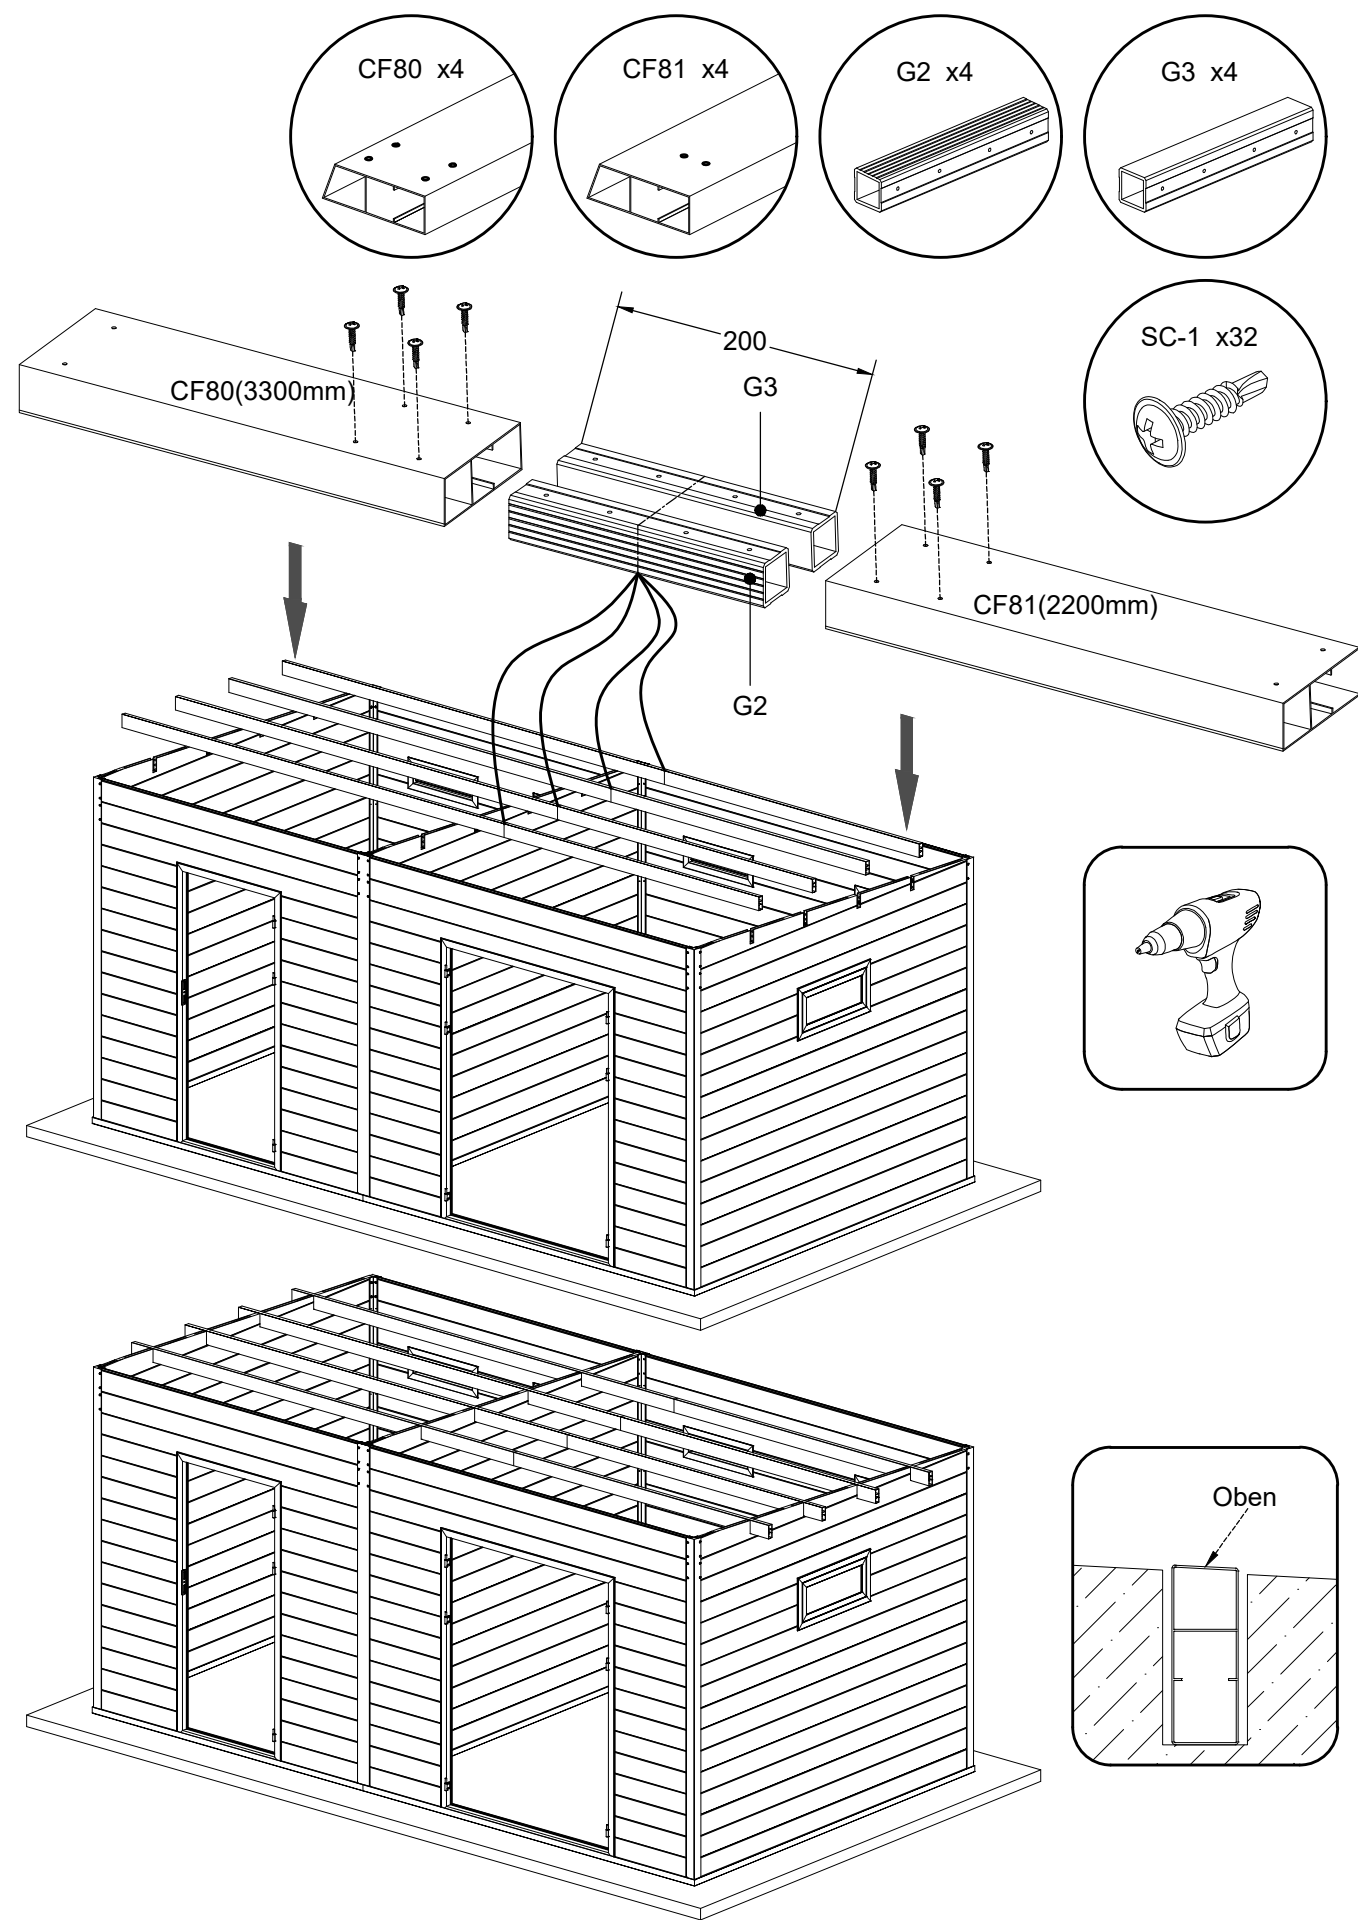




Schritt 11 :

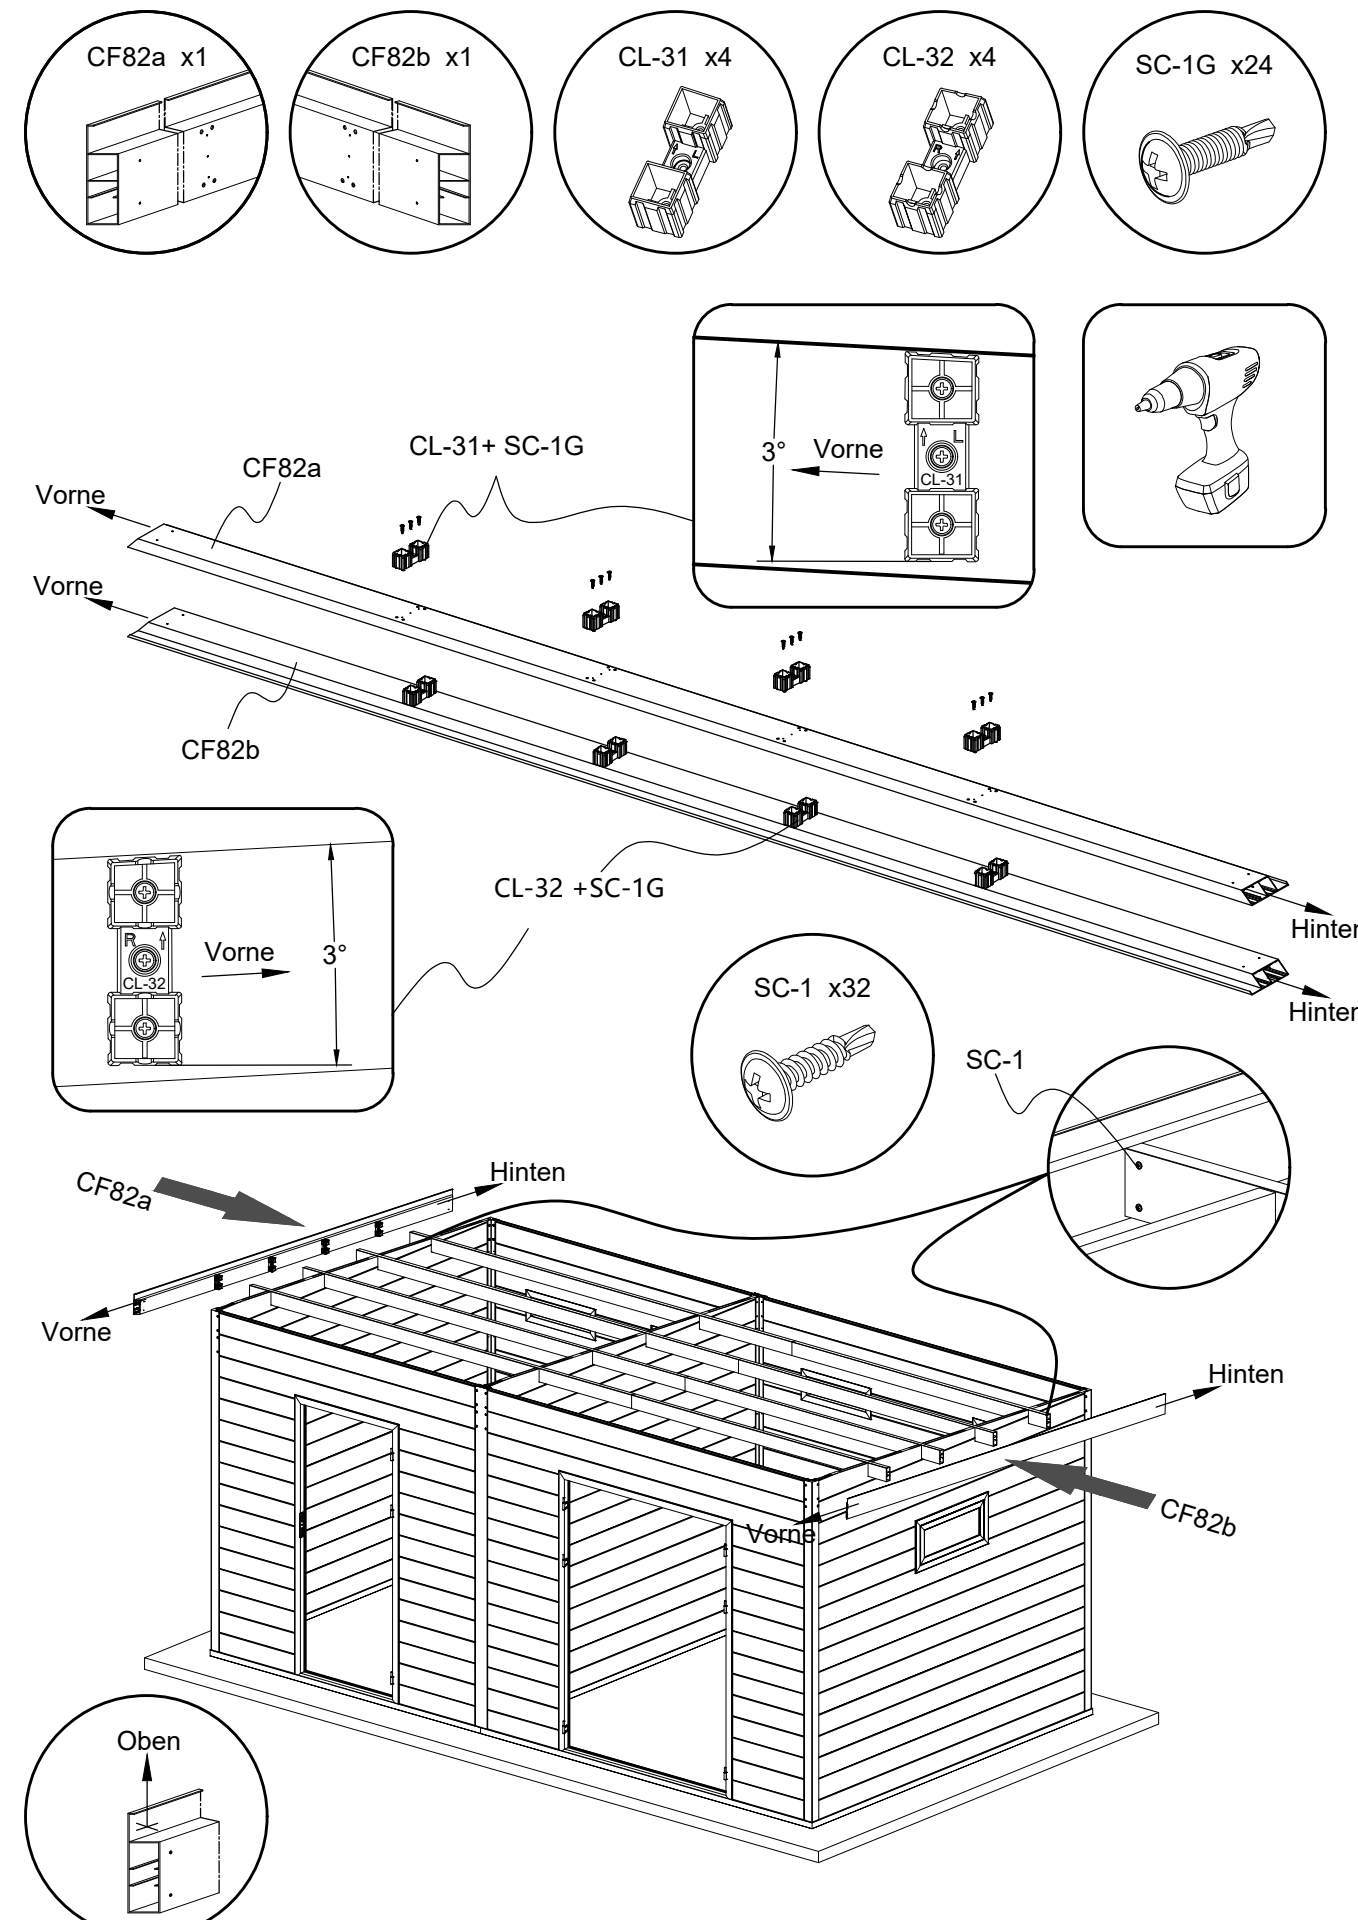



Schritt 12 :

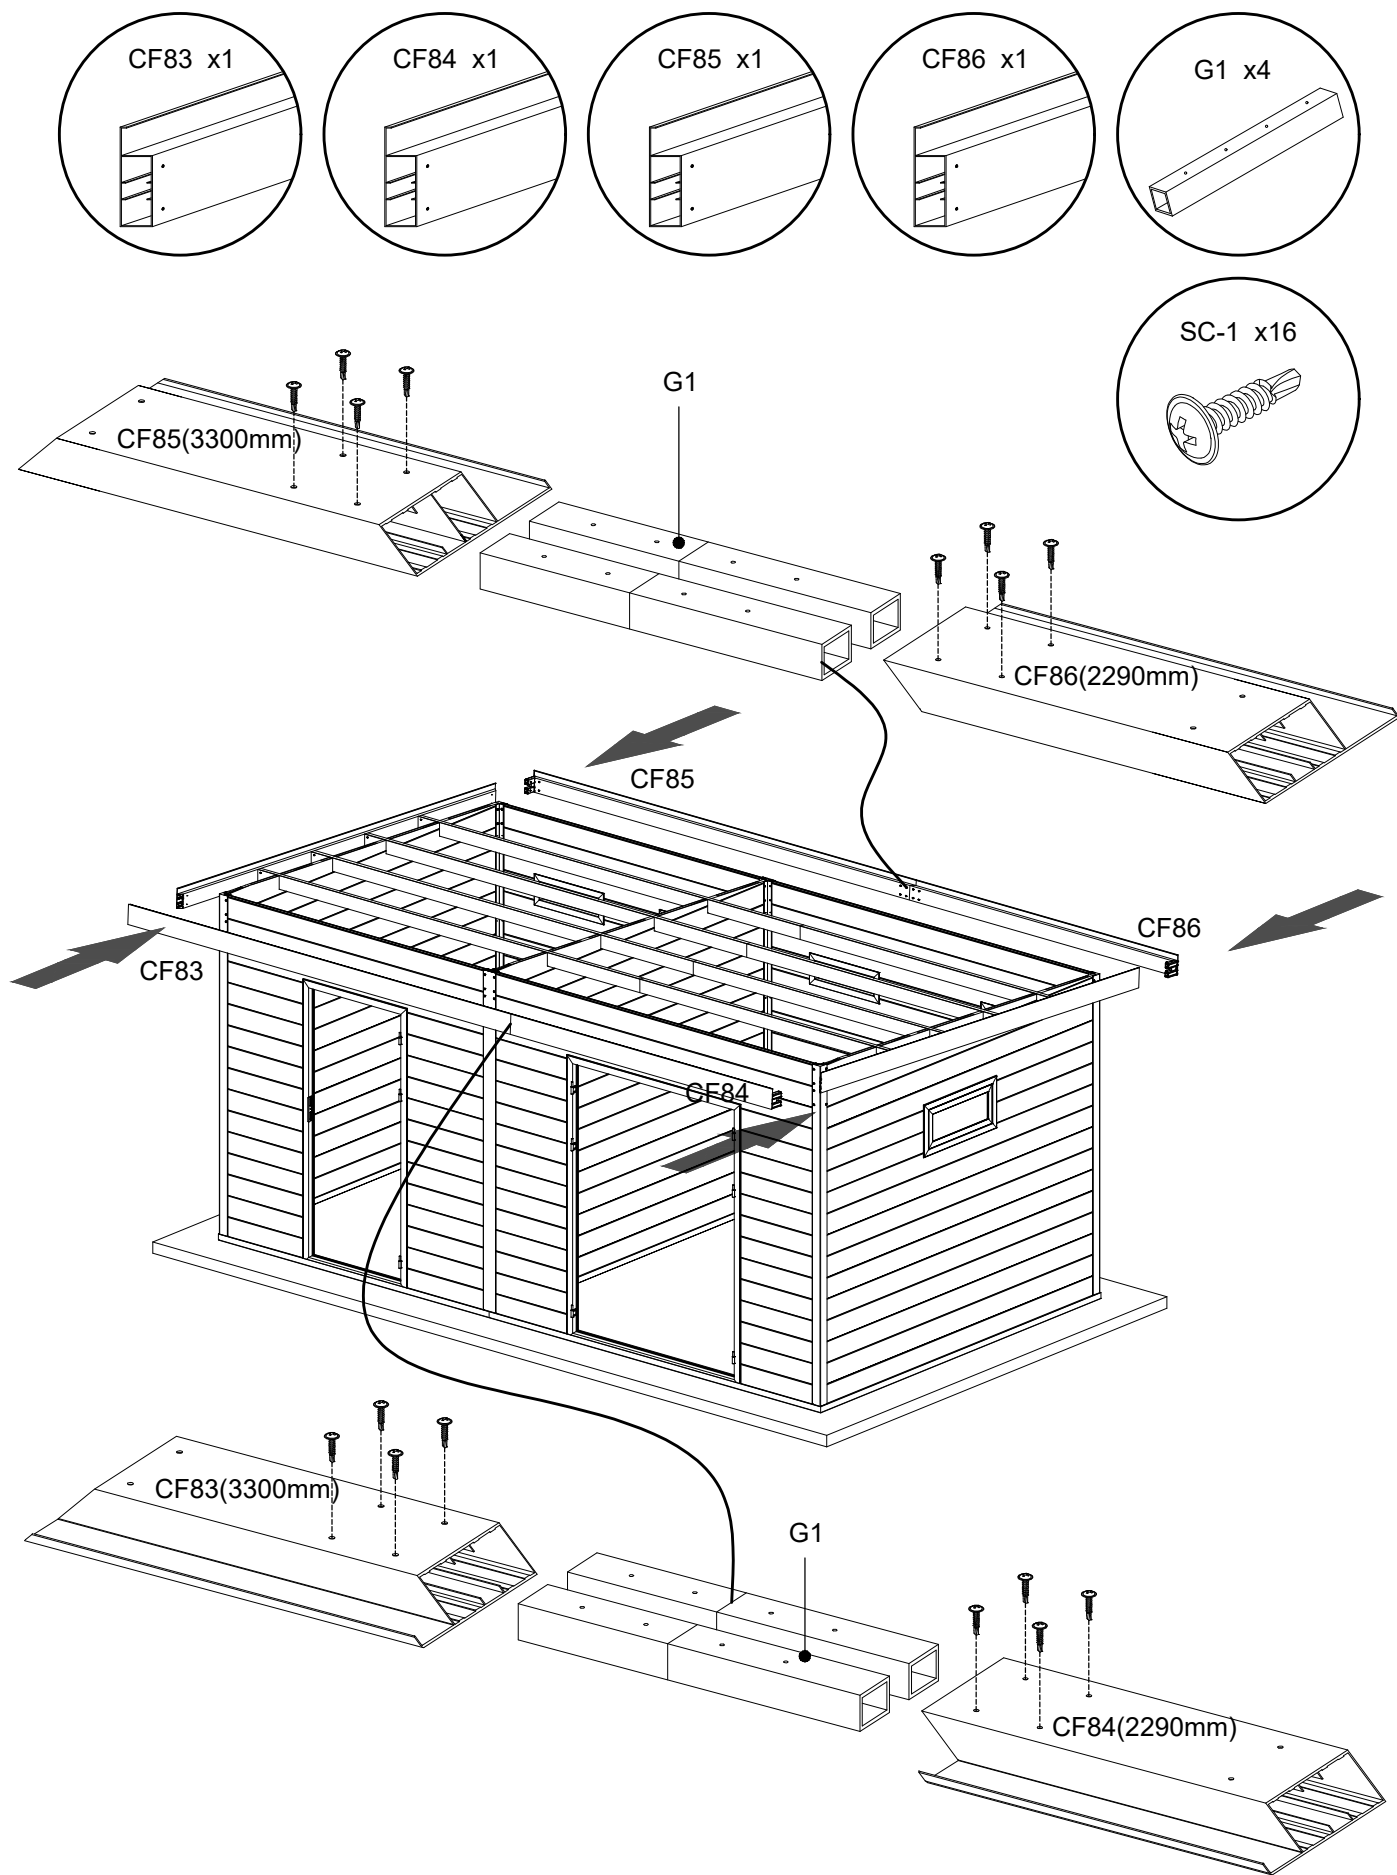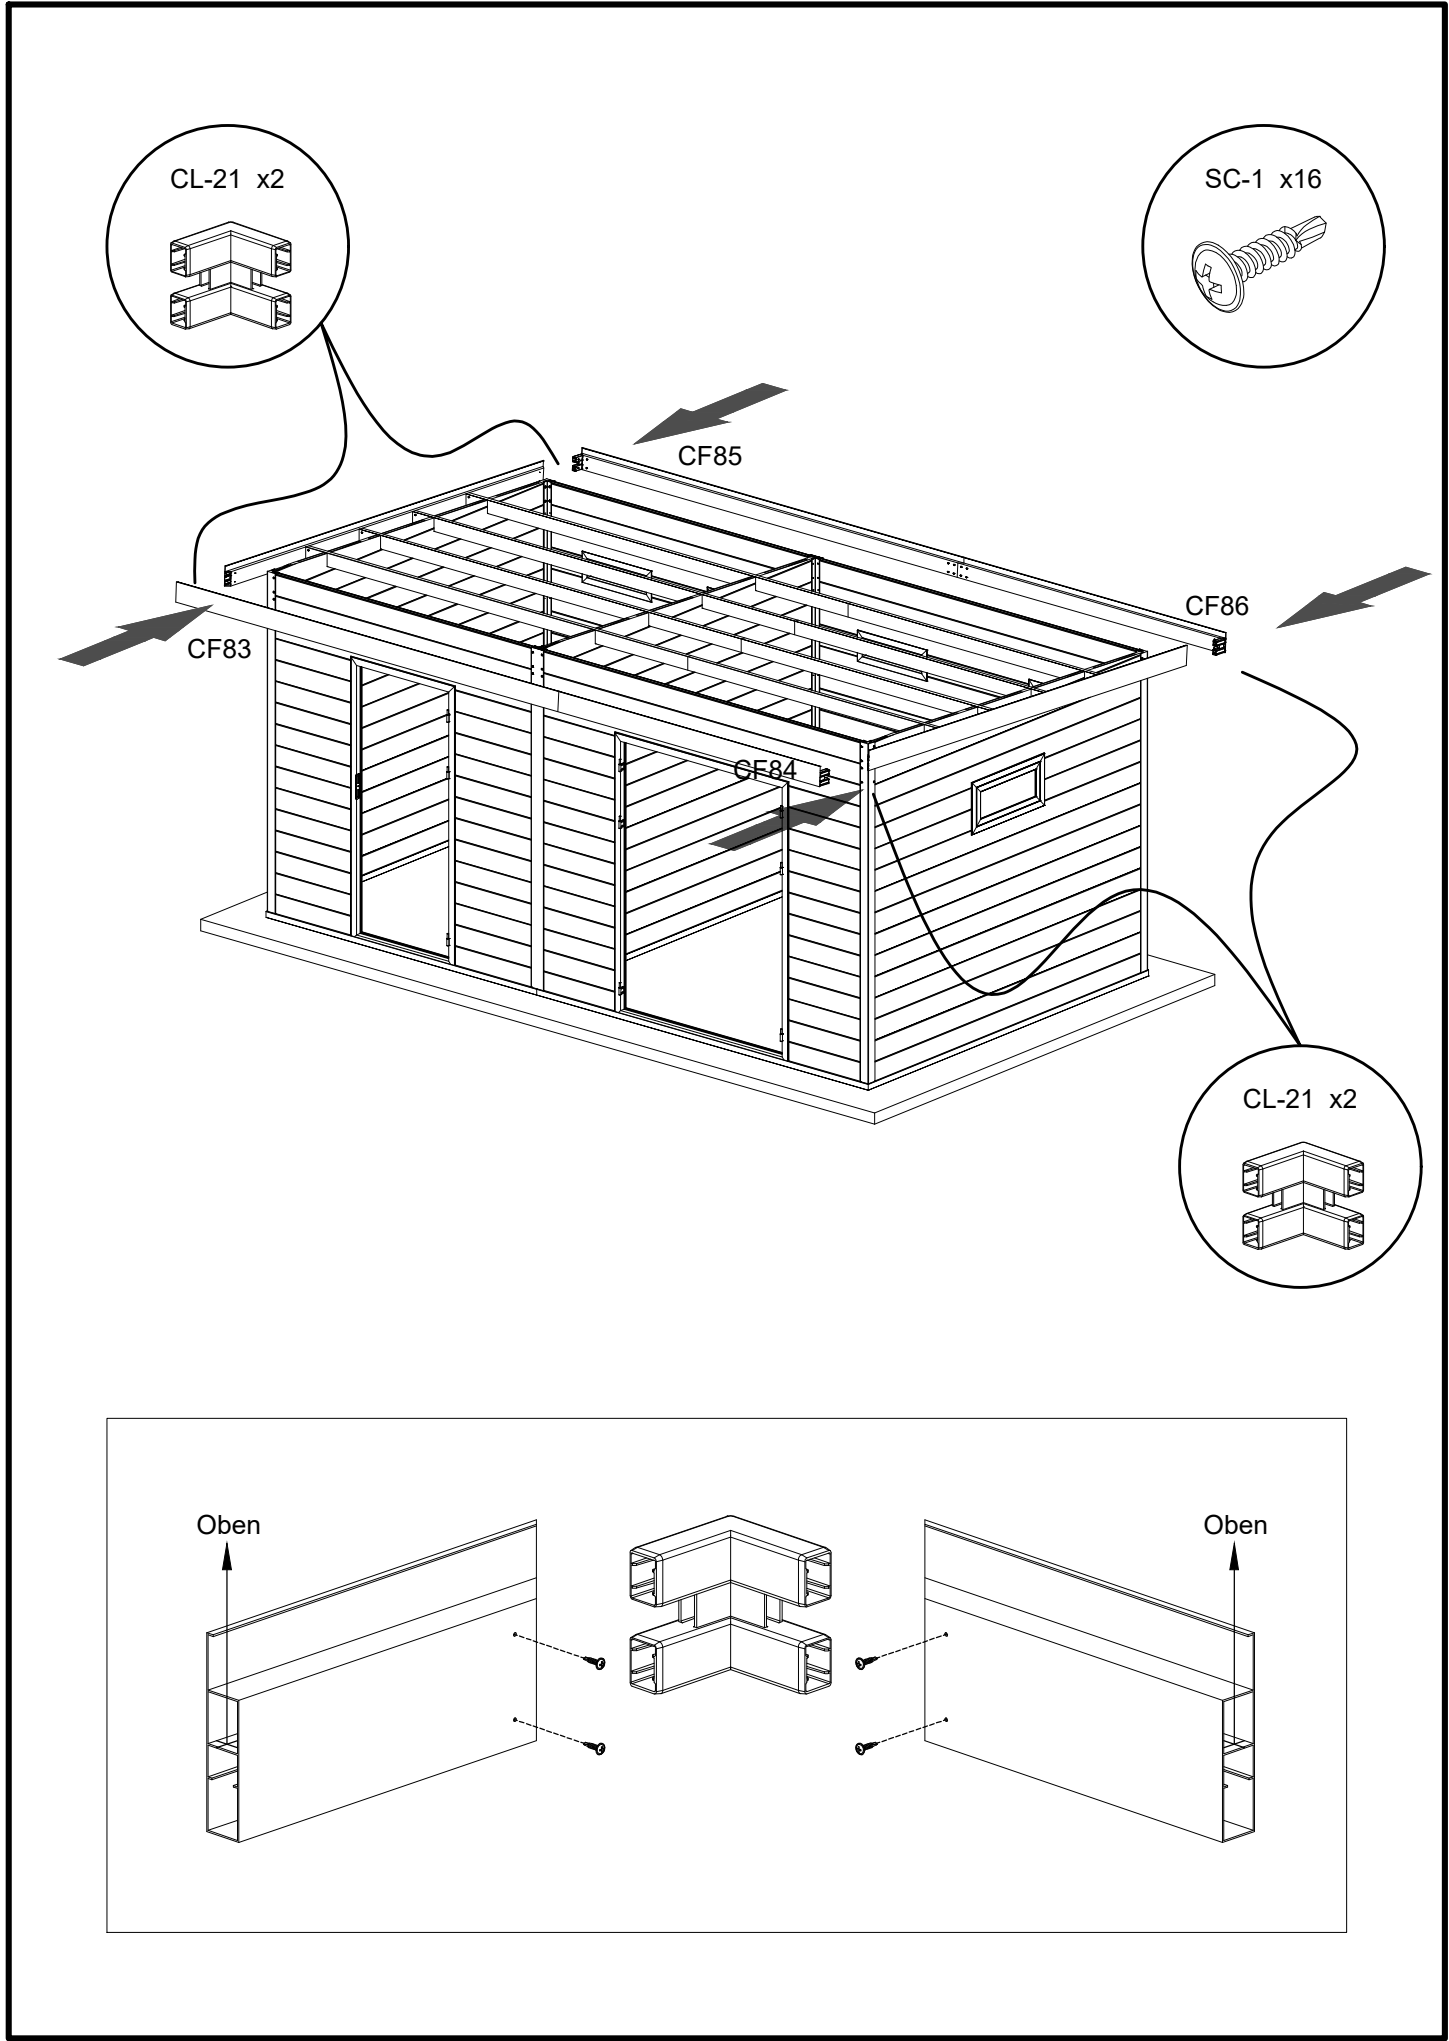

Schritt 13 :

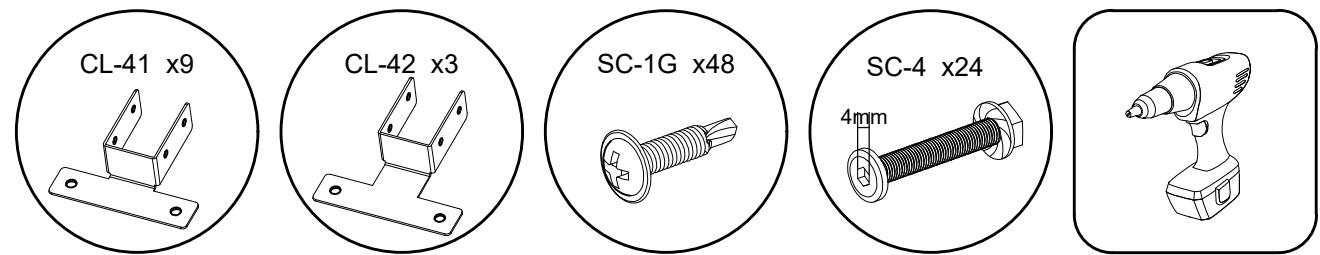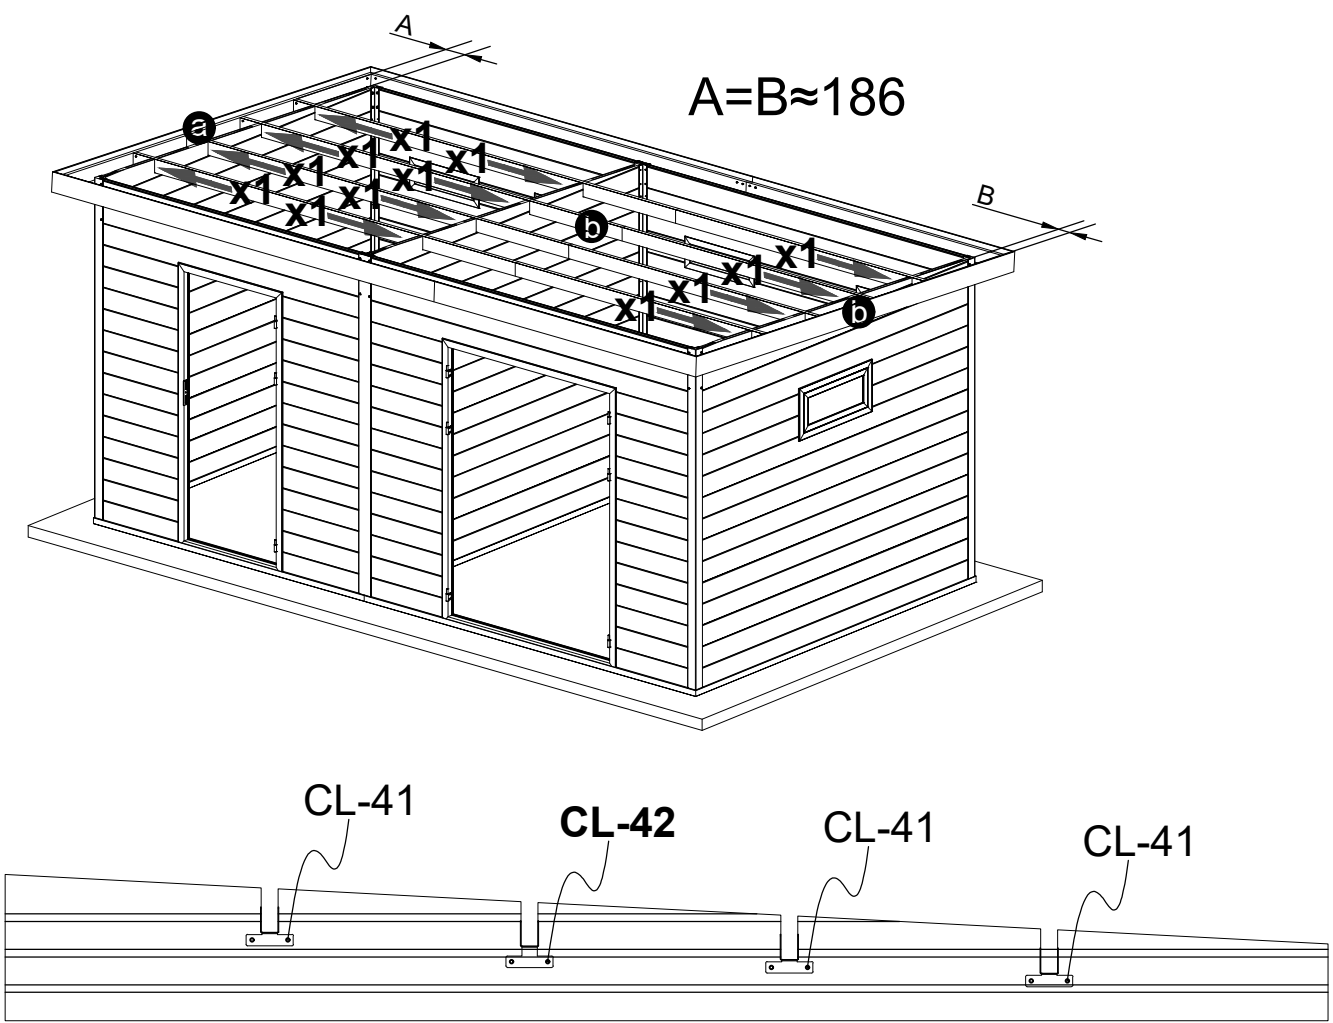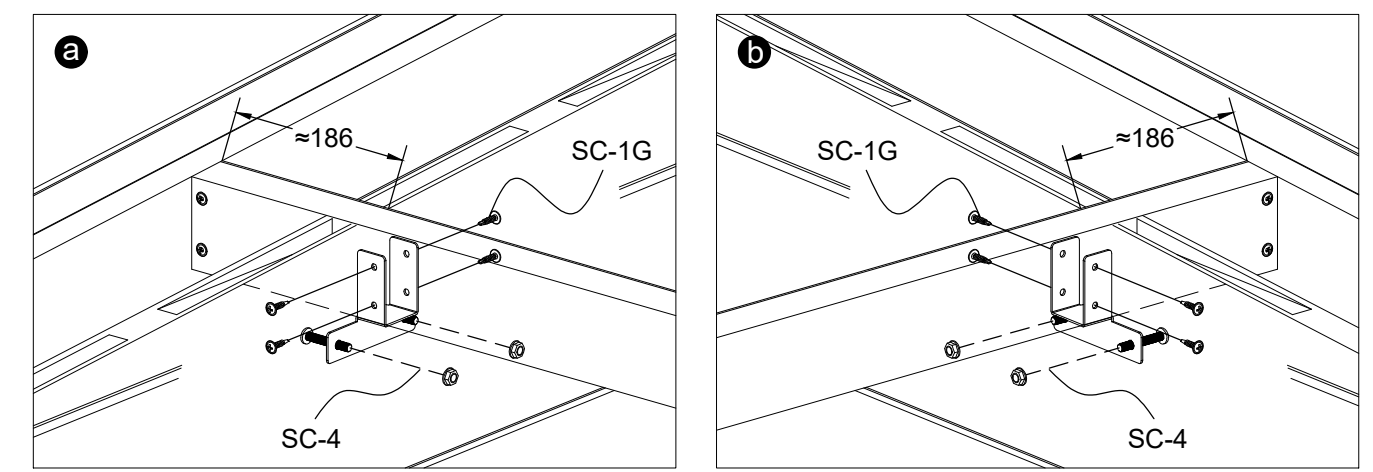


Schritt 14-1 : Dachrinne und Fallrohr

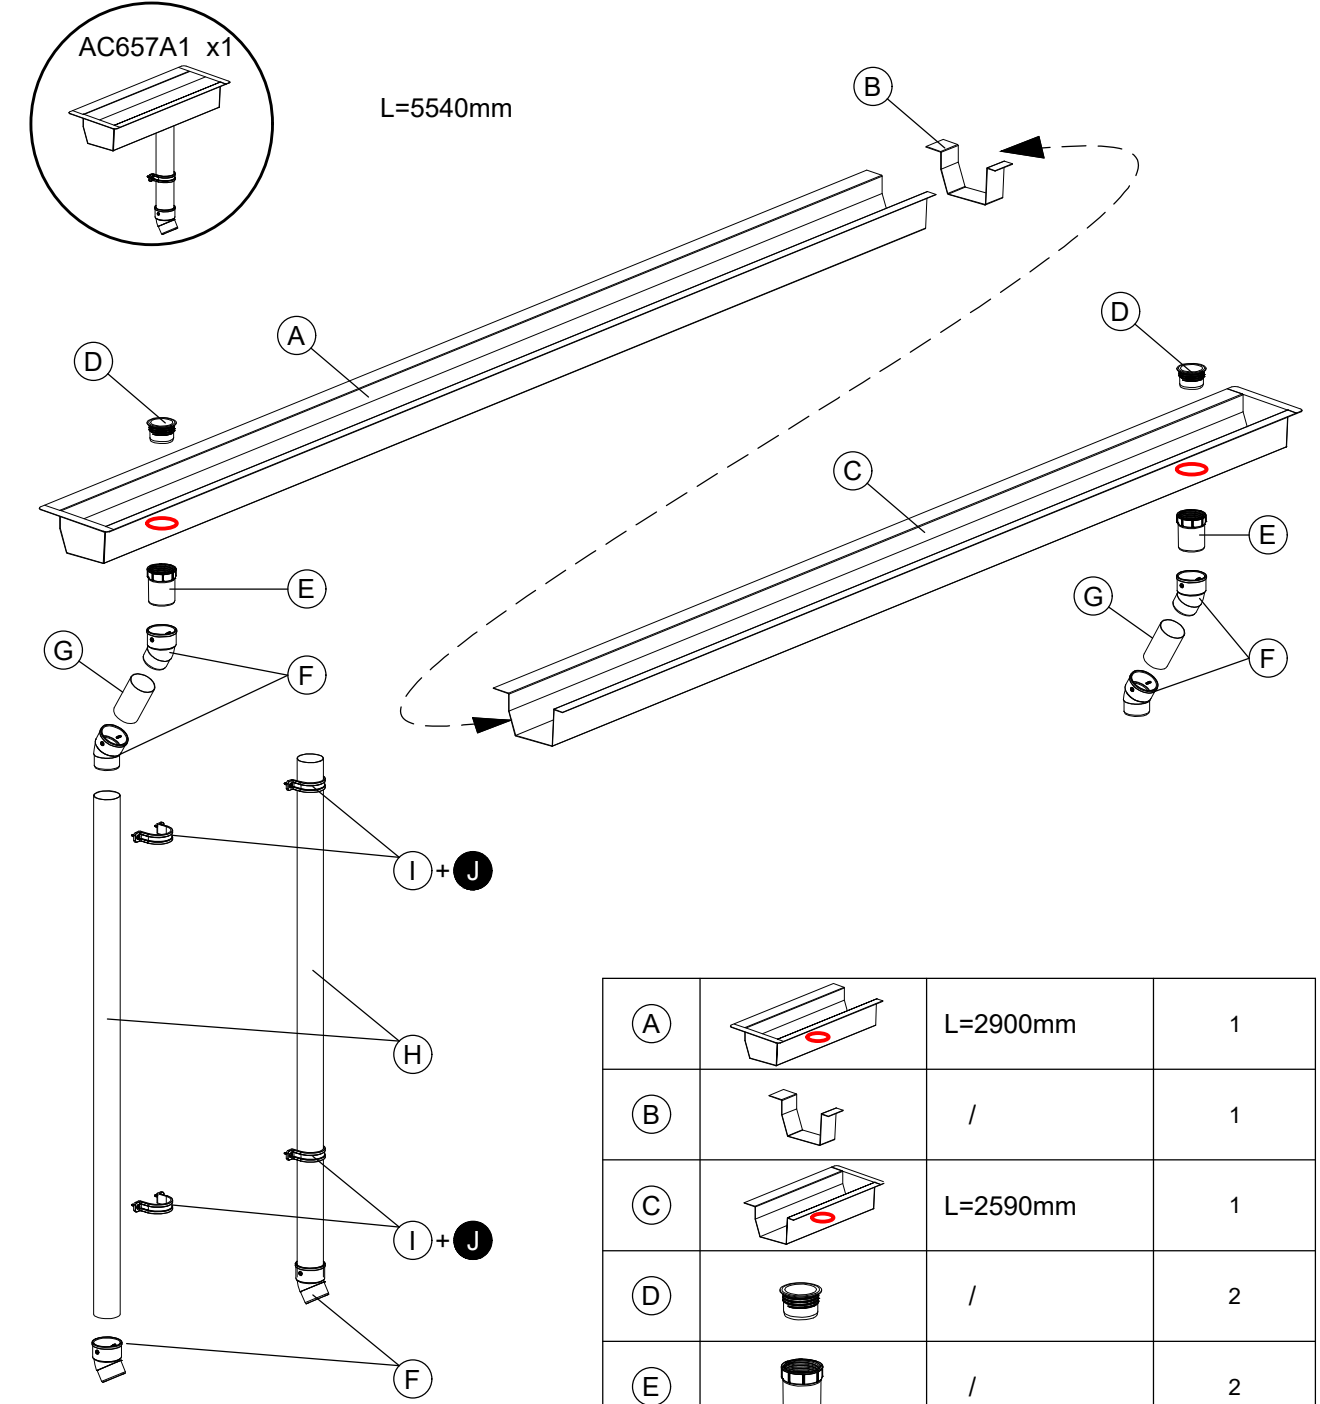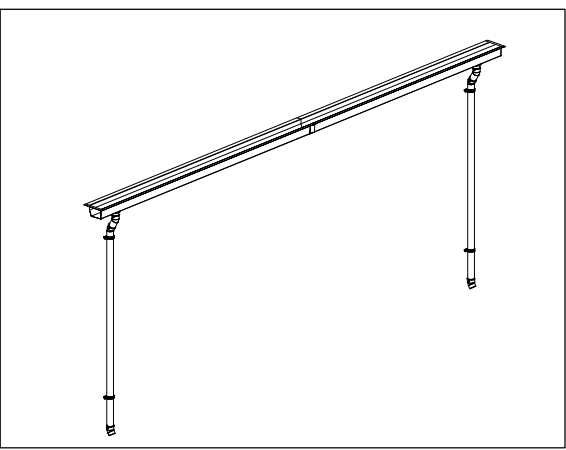


(A)		L=2900mm	1
(B)		/	1
(C)		L=2590mm	1
(D)		/	2
(E)		/	2
(F)		∠30°	6
(G)		L=100mm Ø60	2
(H)		L=1860mm Ø60	2
(I)		/	4
(J)		M4x25mm	8 +spare4


Schritt 14-2 : Installation Dachrinne

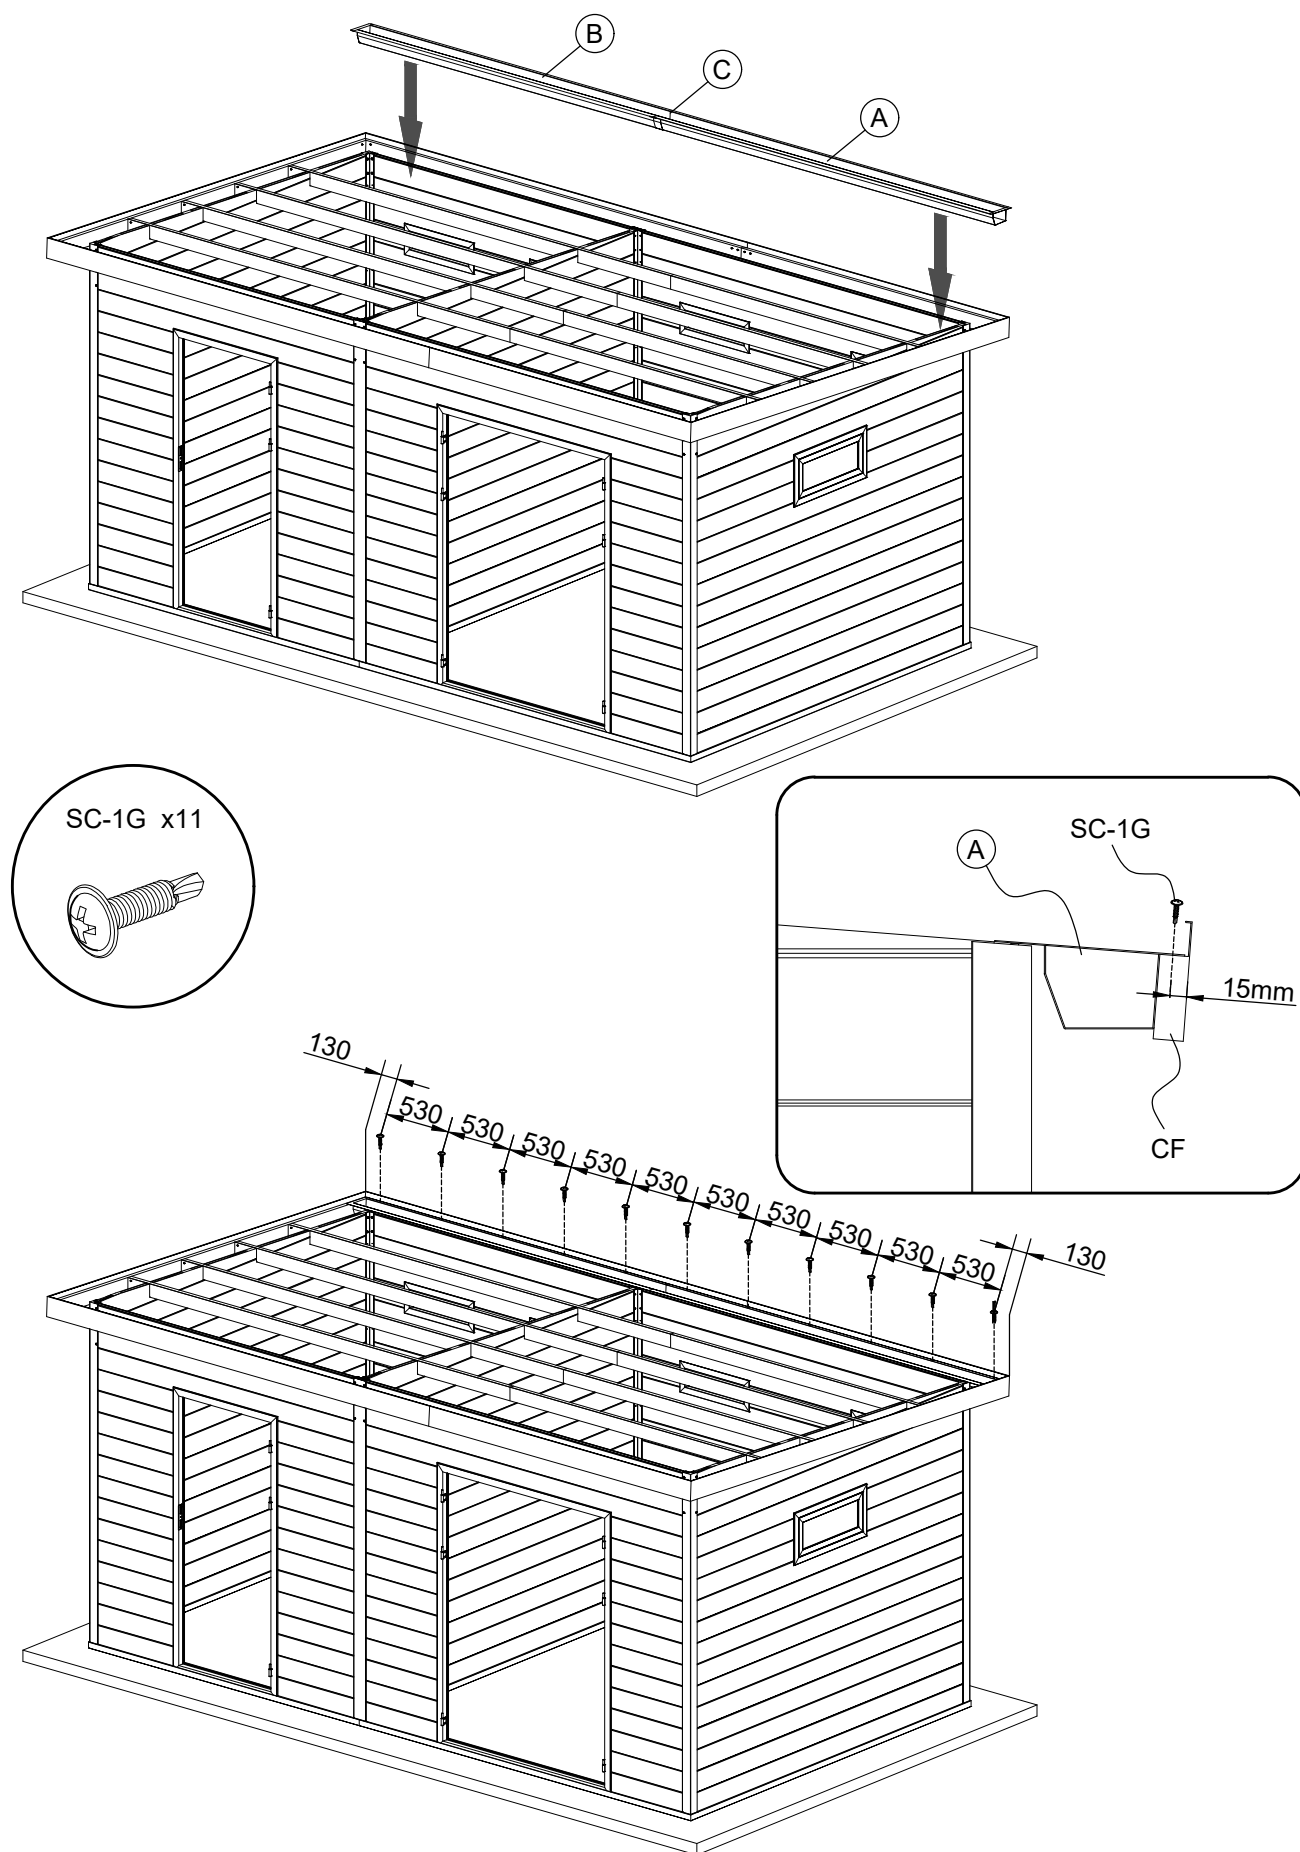


Schritt 14-3 : Installation Fallrohr

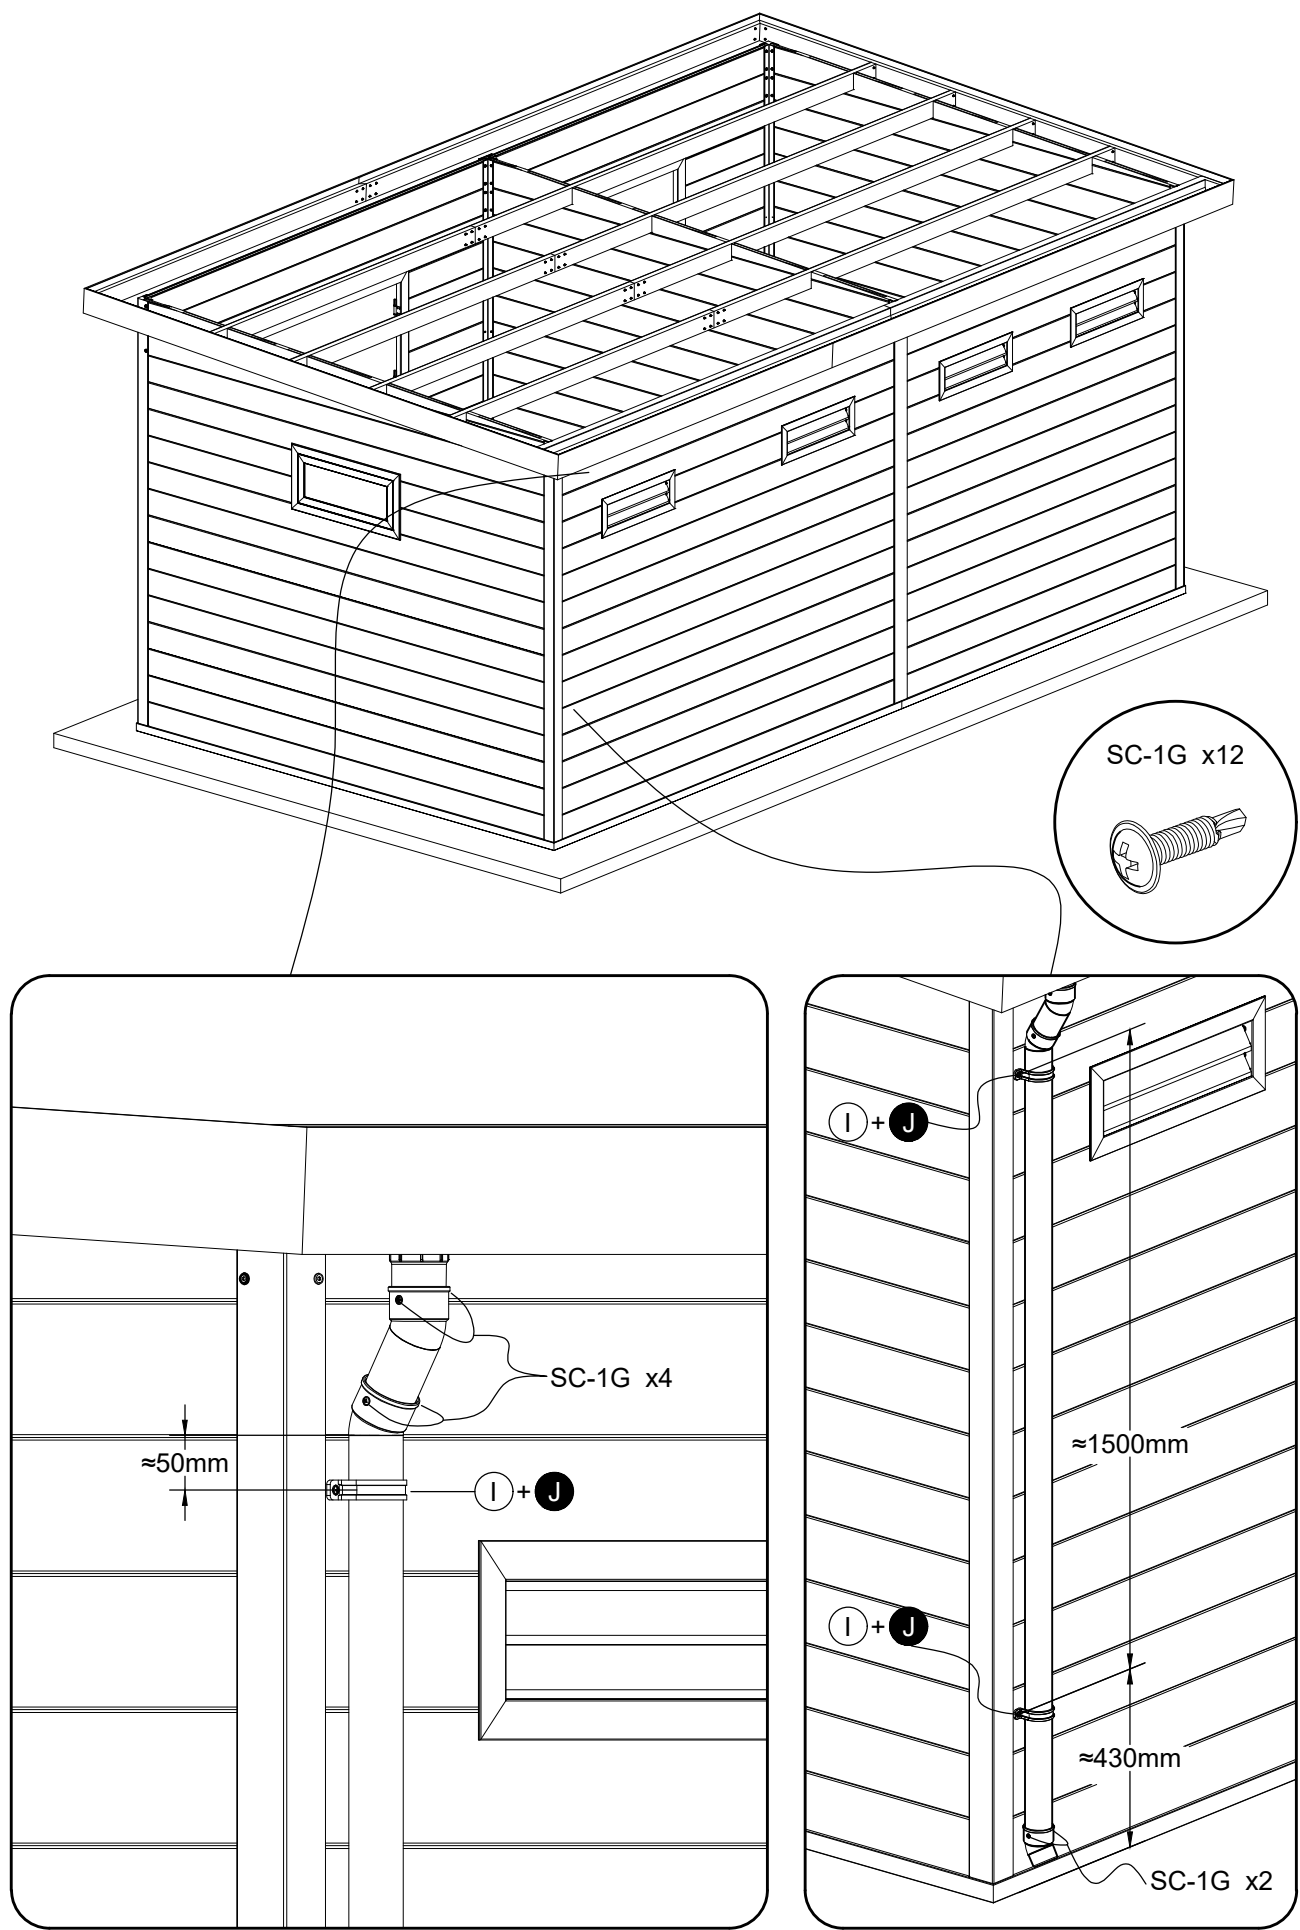


Schritt 15-1 : Installation der oberen Dachplatte

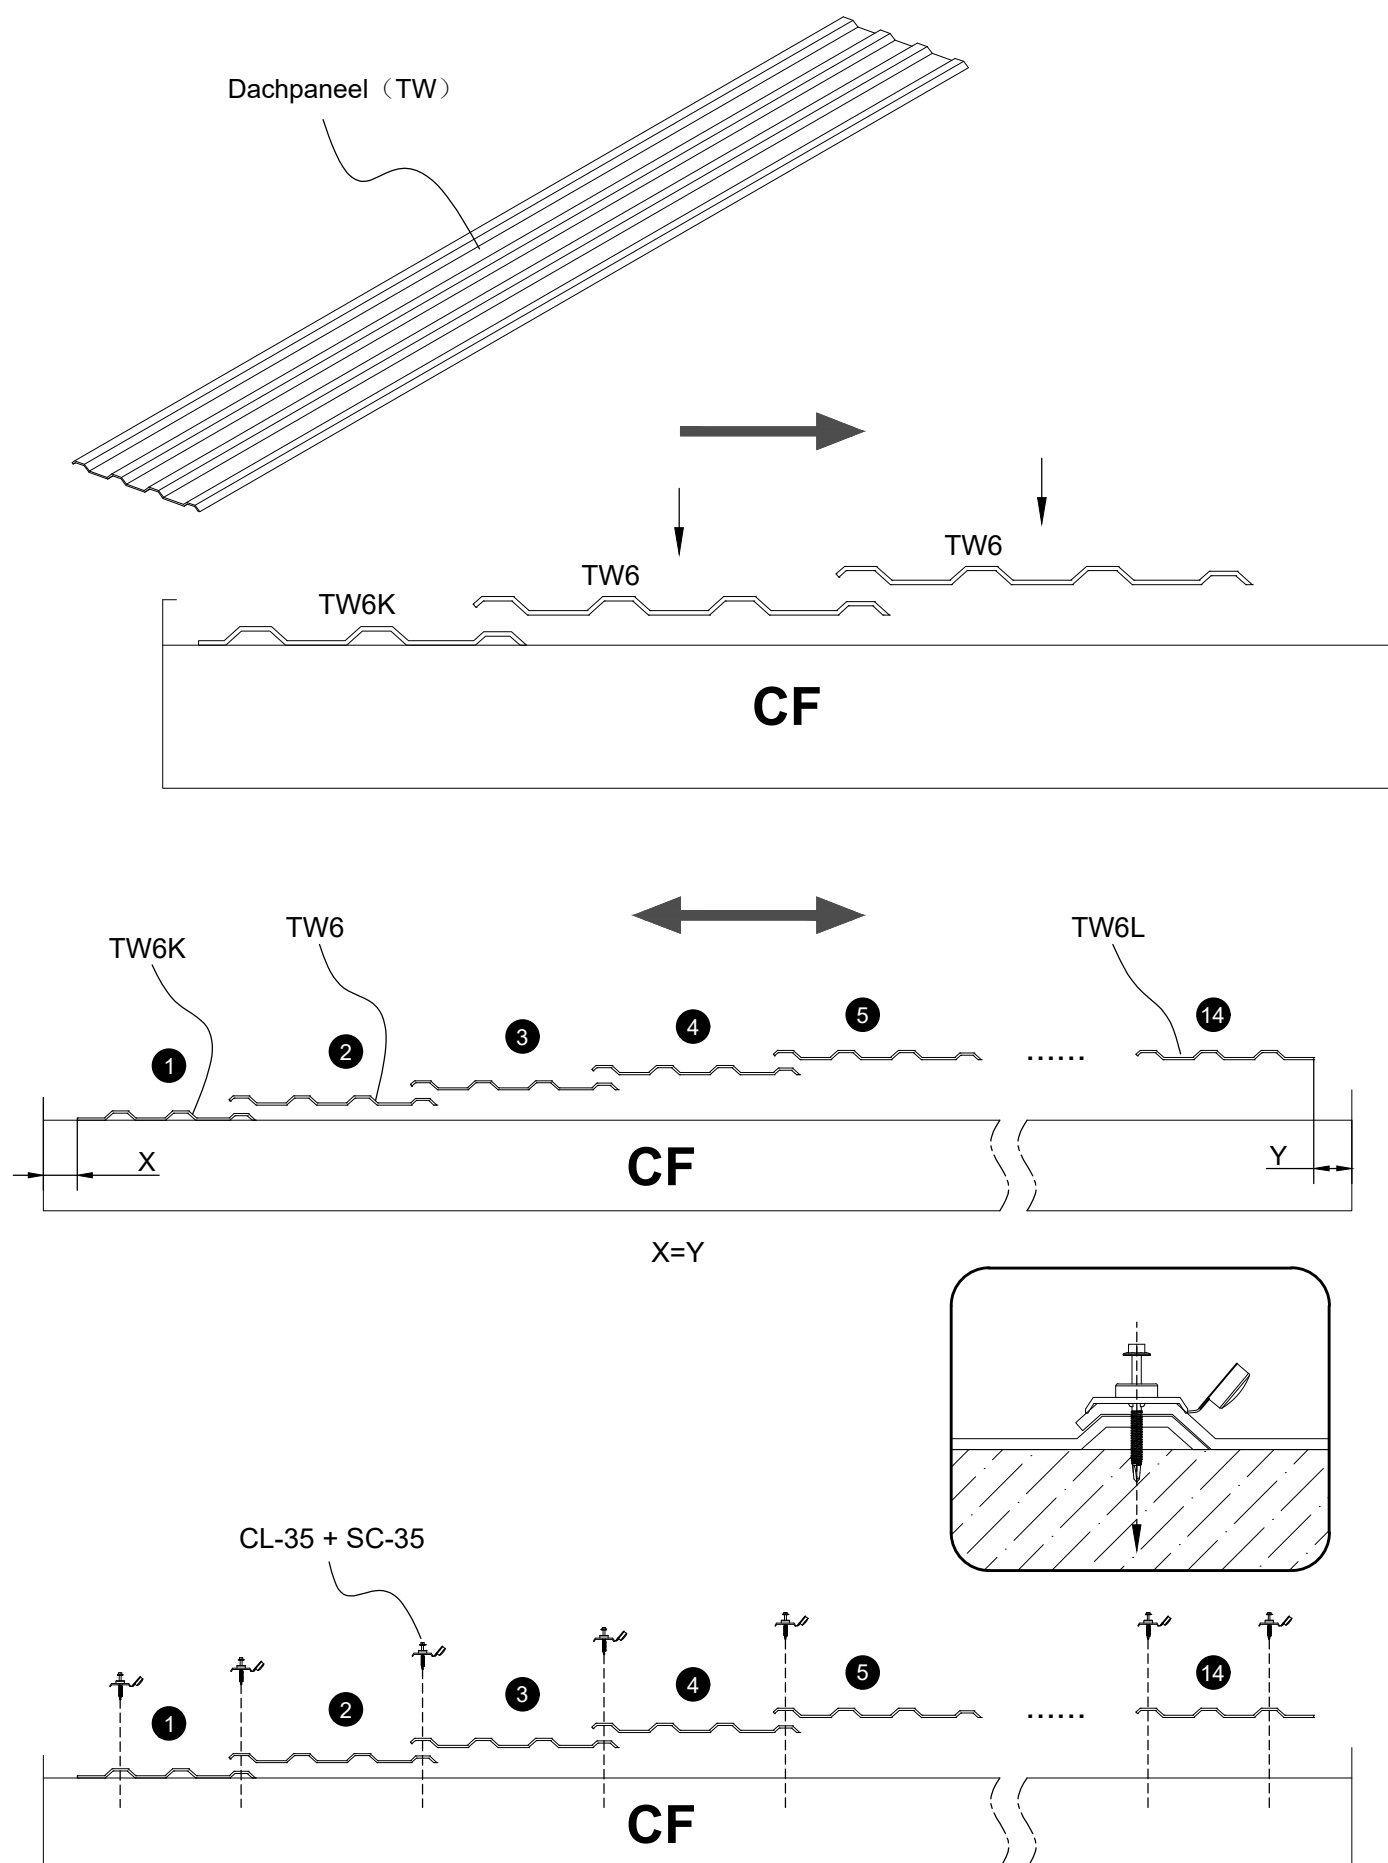

Schritt 15-2 : Installation der oberen Dachplatte

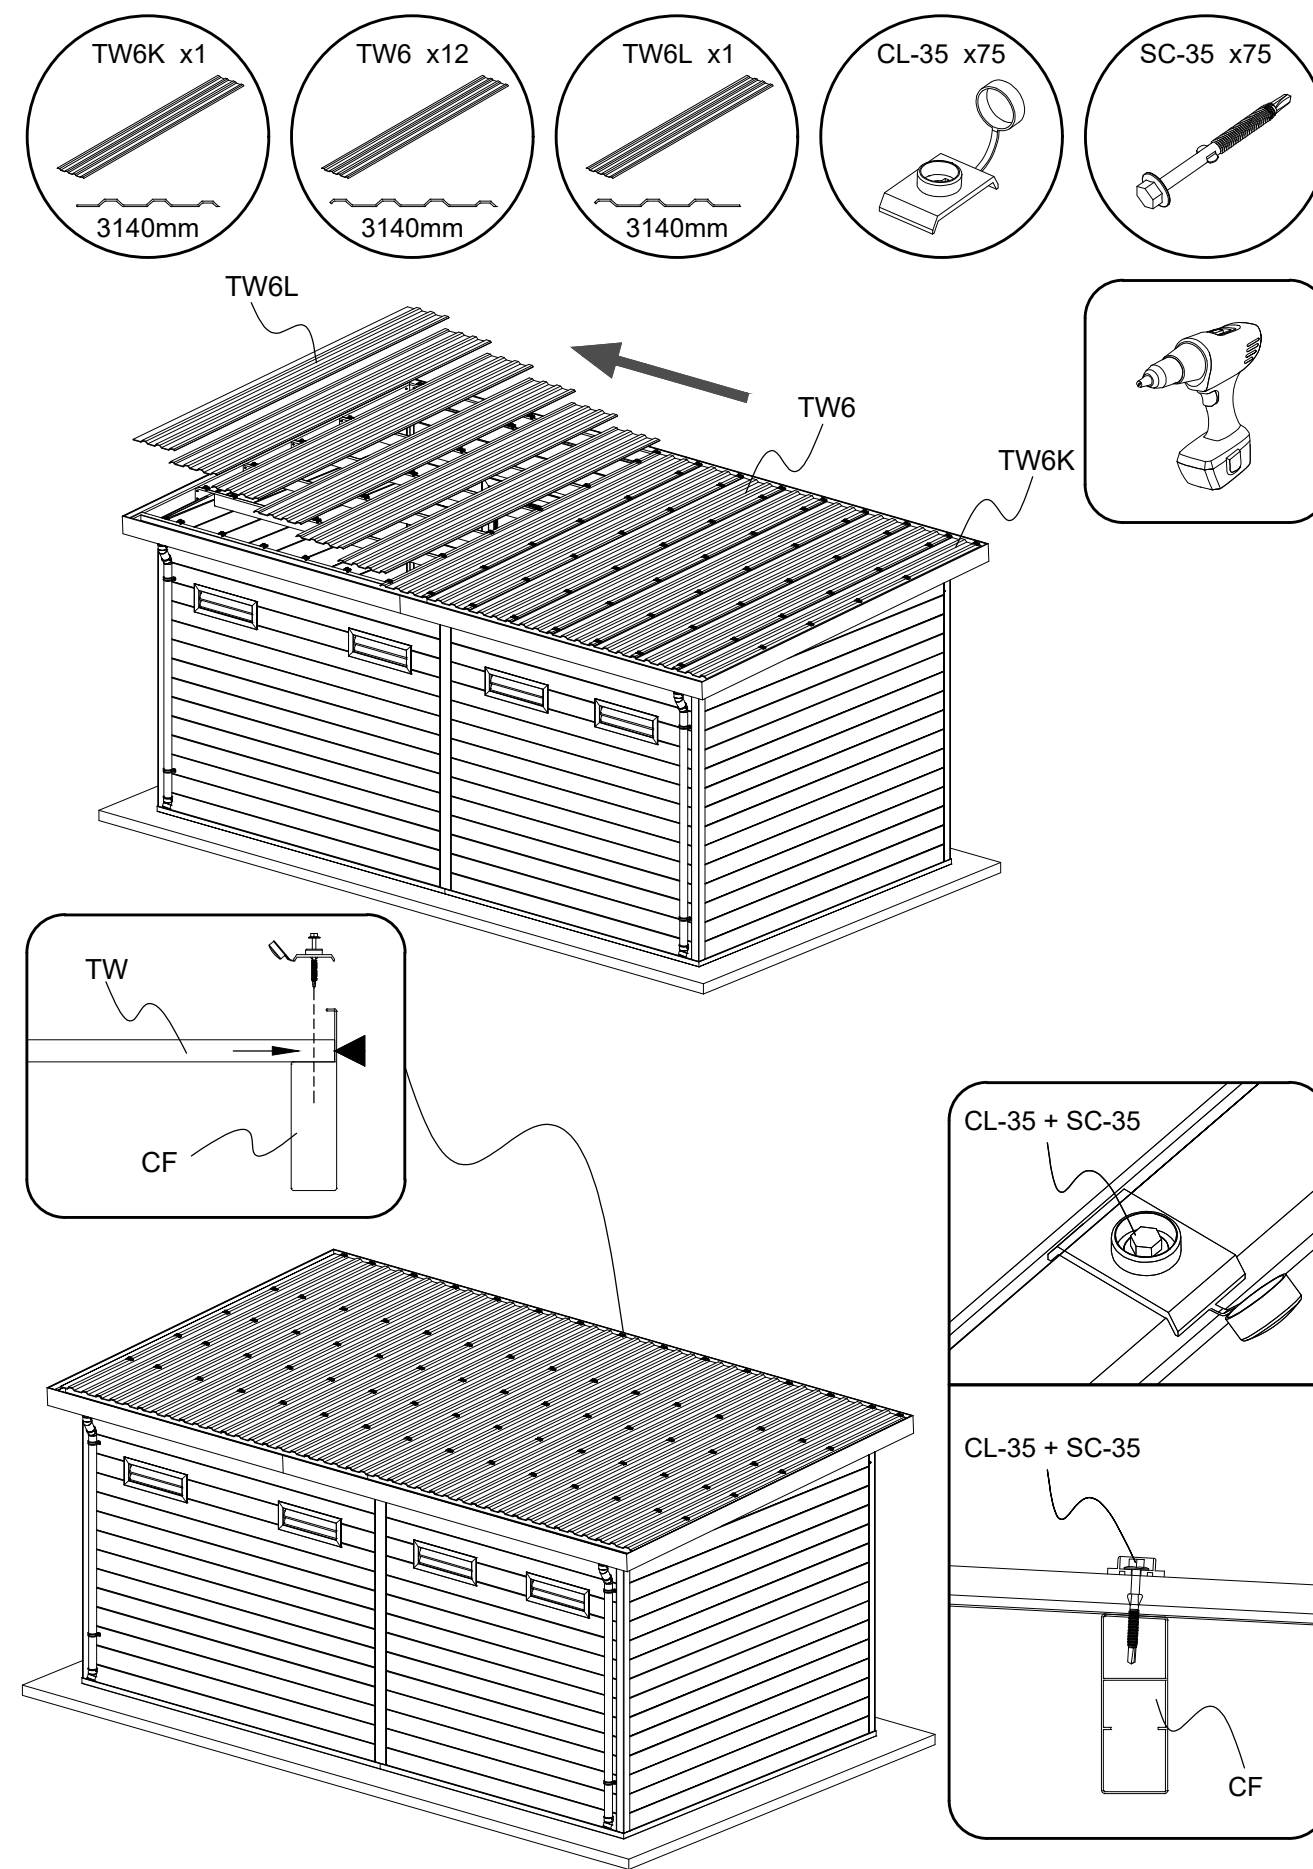


Schritt 15-3 : Installation der oberen Dachplatte

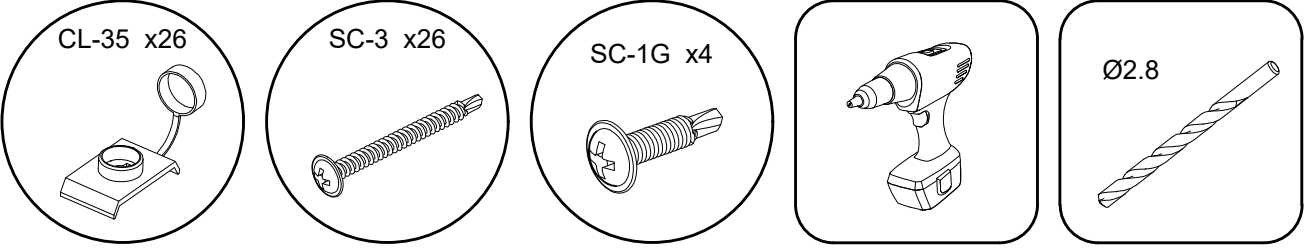


CL-35 + SC-3

LOGO 1

LINHOLM

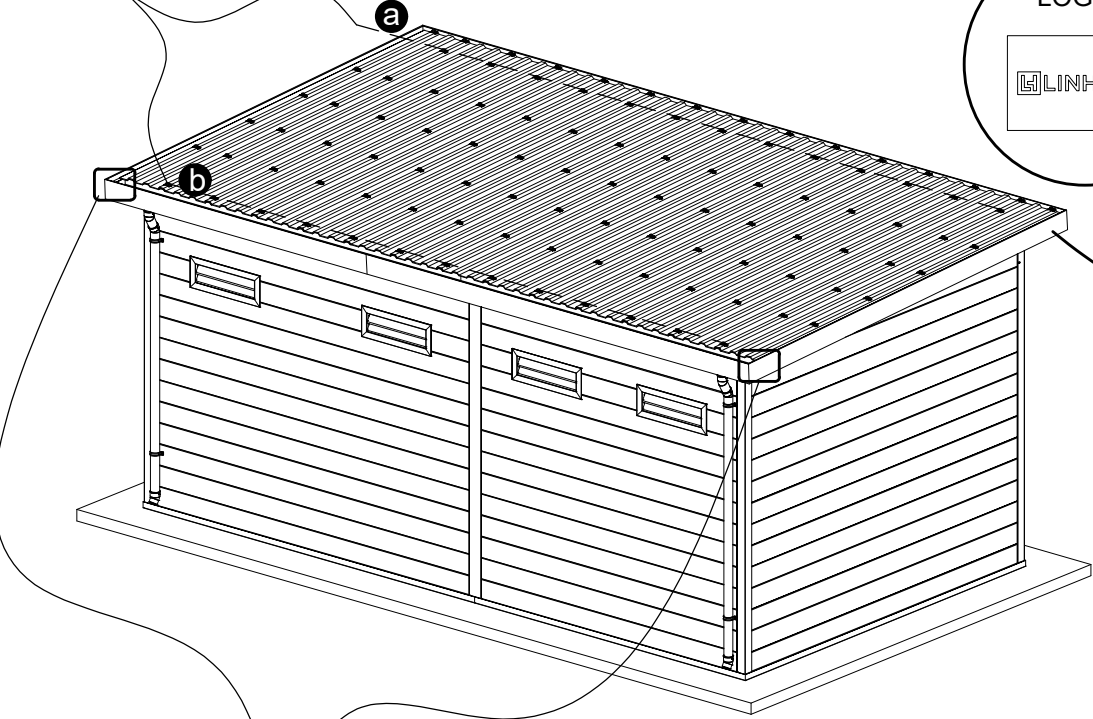

SC-1G

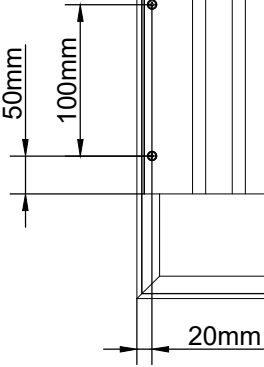

Löcher bitte erst vorbohren

a

CL-35 + SC-35

CL-35 + SC-3

Ø2.8

Löcher bitte erst vorbohren




b

CL-35 + SC-3







Ø2.8

Löcher bitte erst vorbohren


Schritt 16: Tür und Schloss

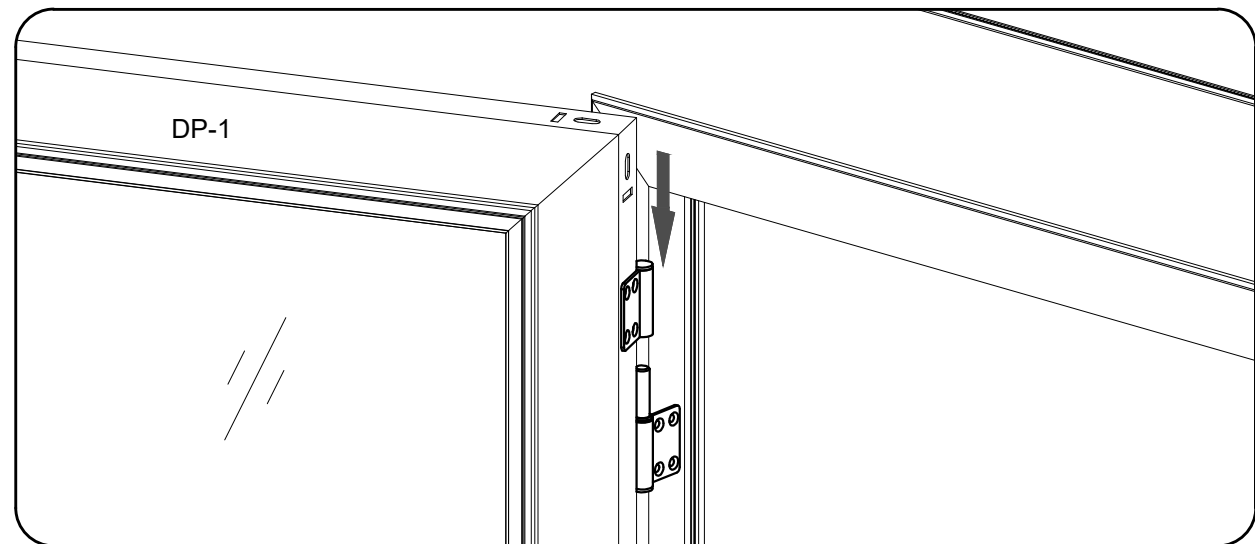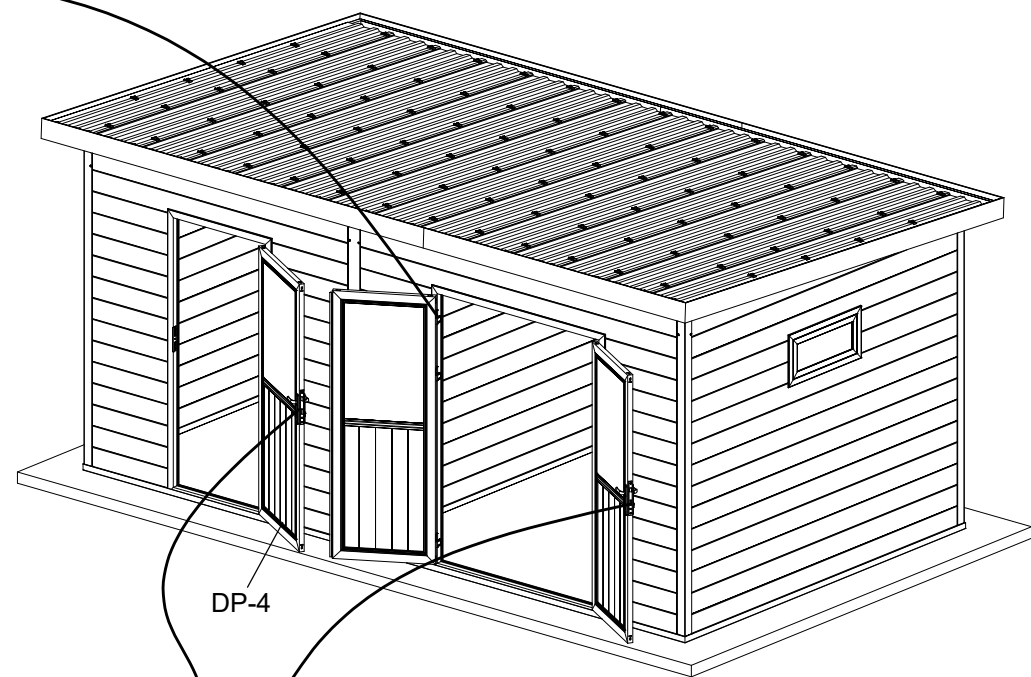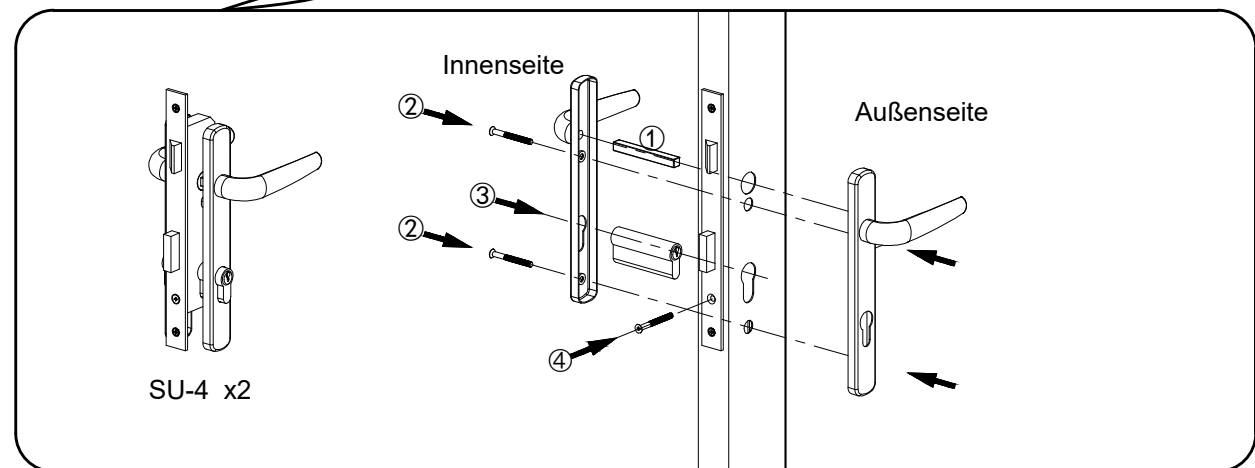


Schritt 17 : Zusammenfügen

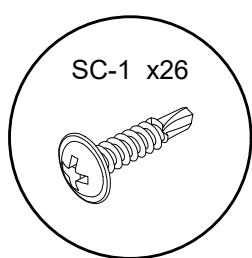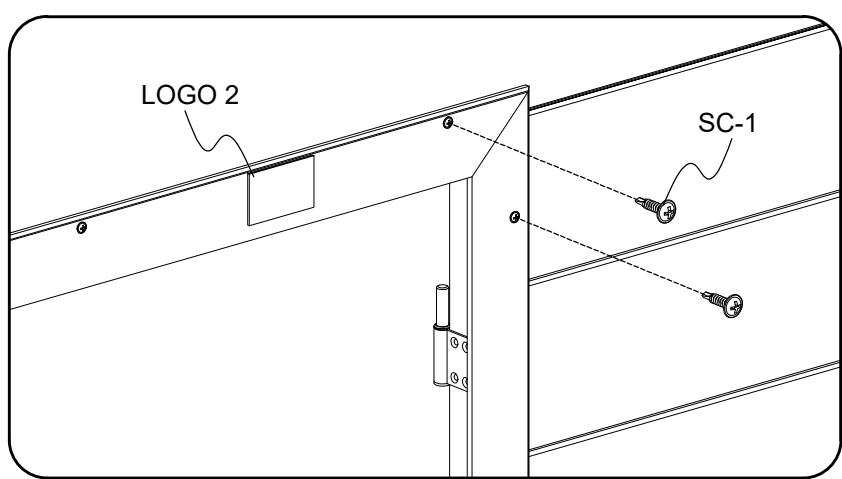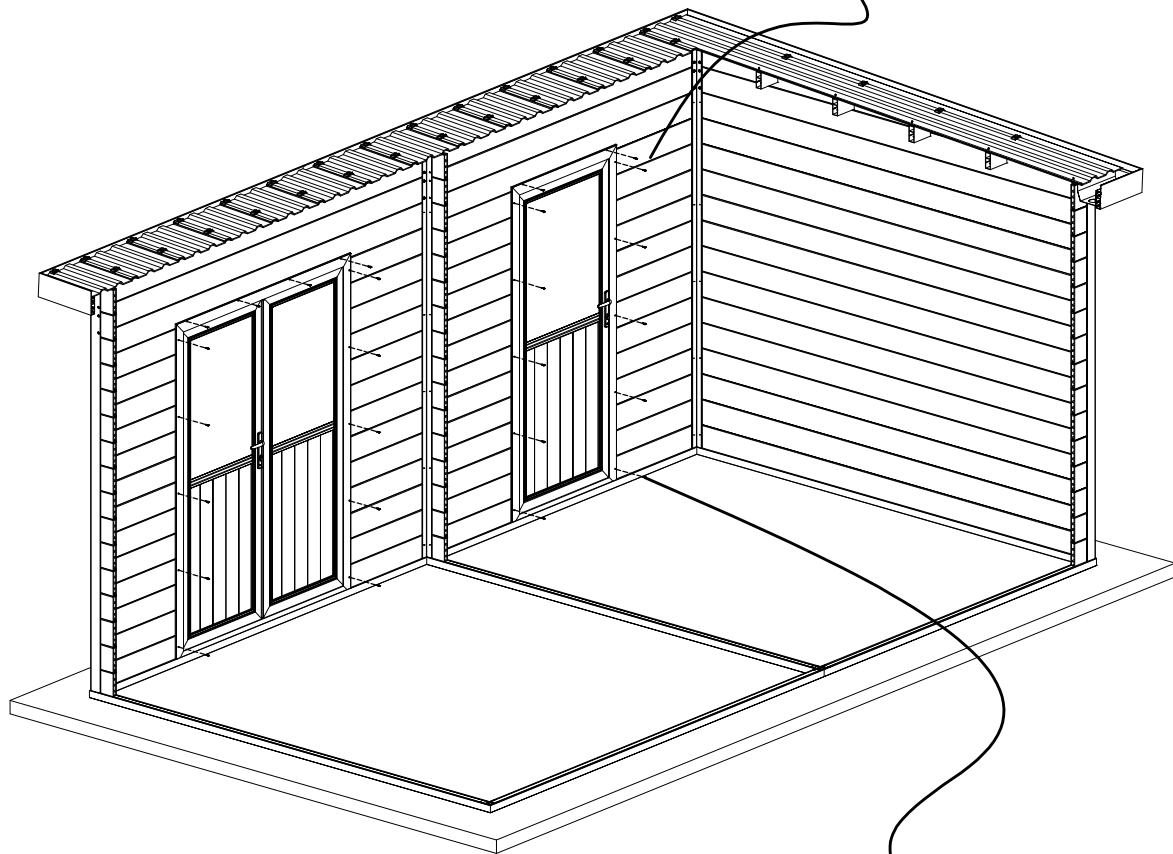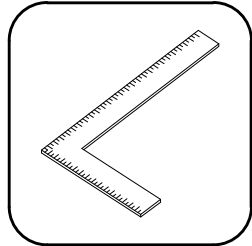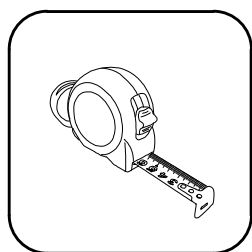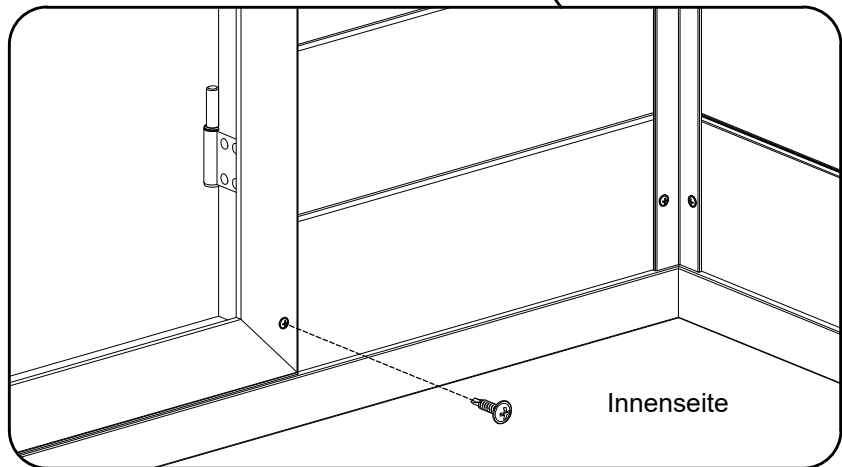



Schritt 18 :Installation Fensterverschluss.

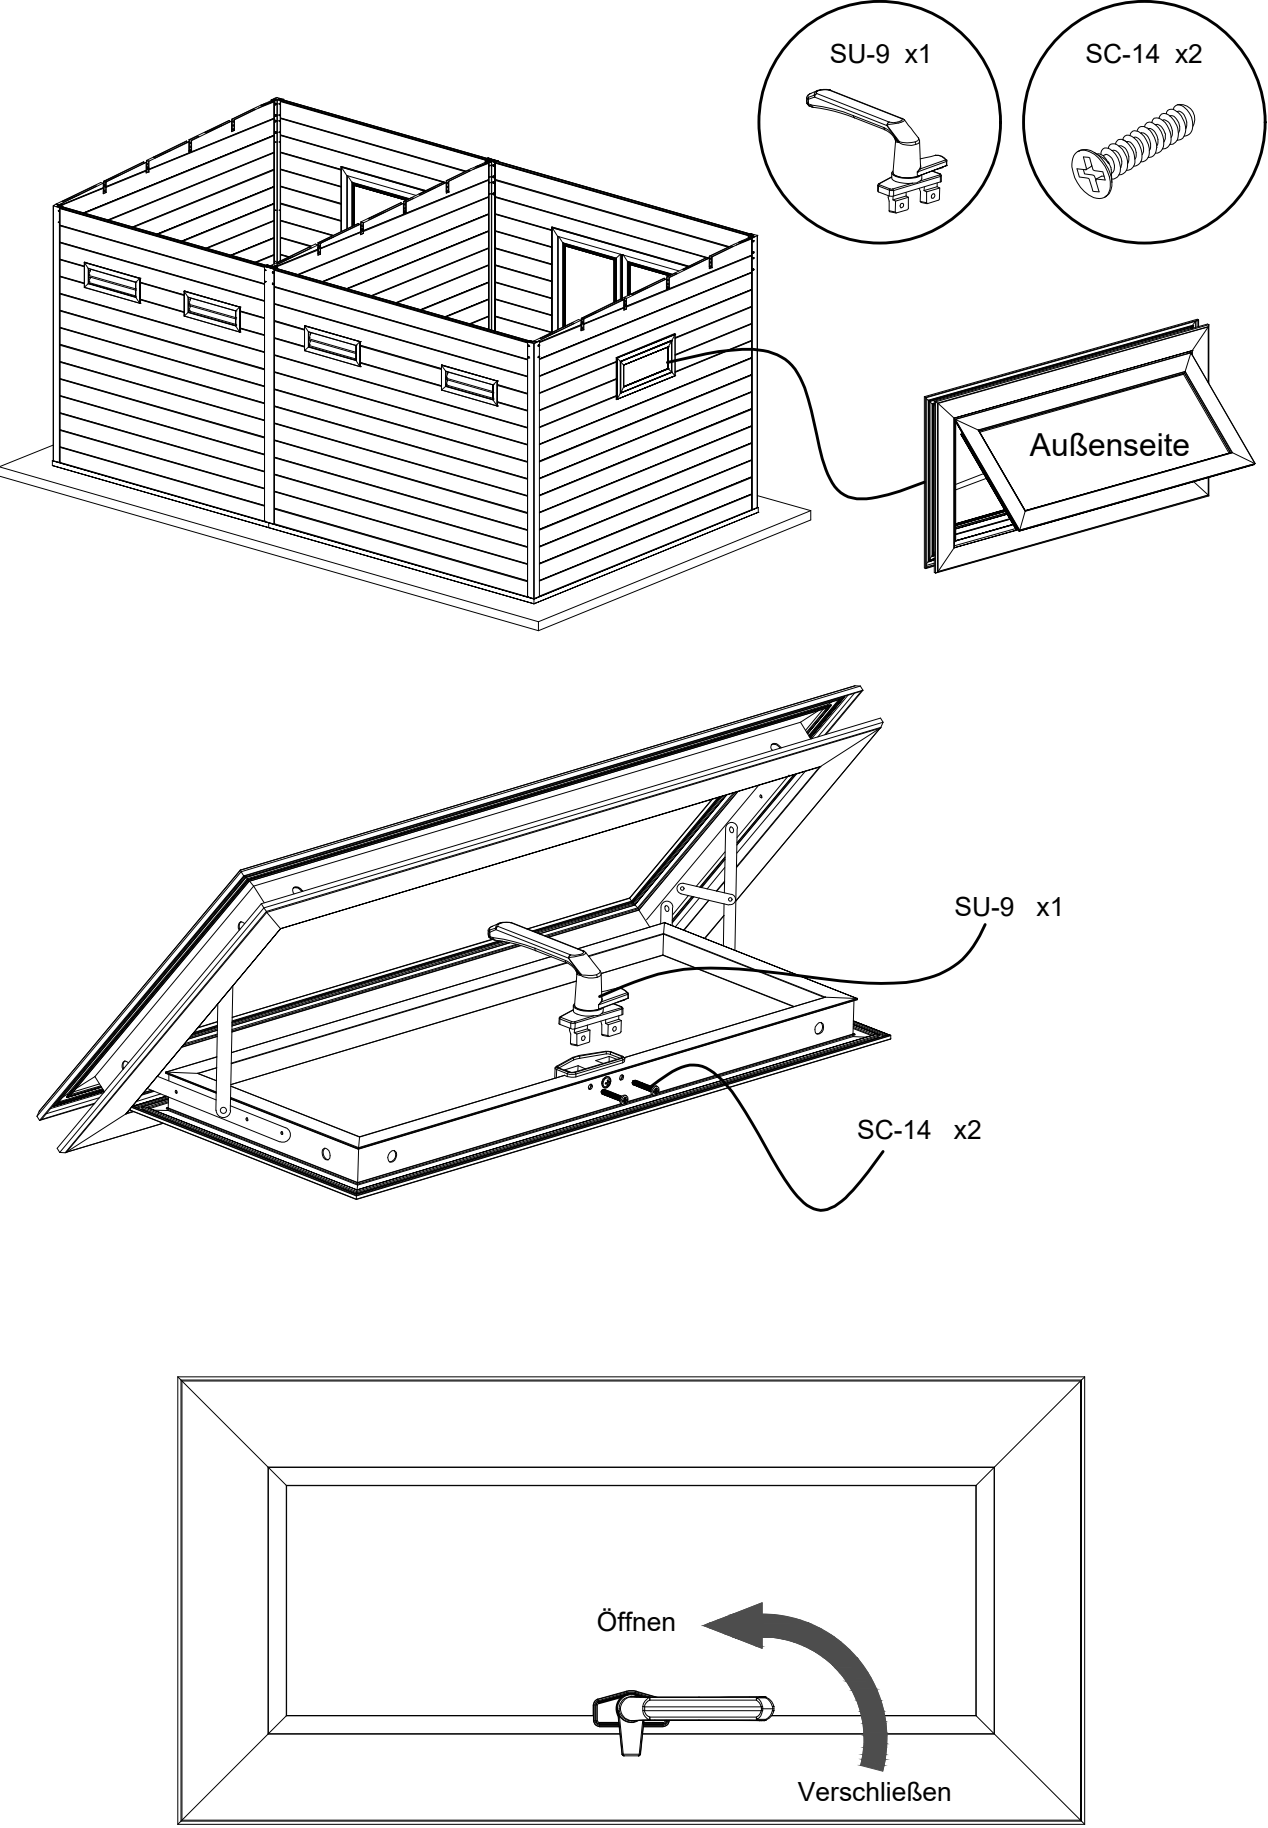



Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

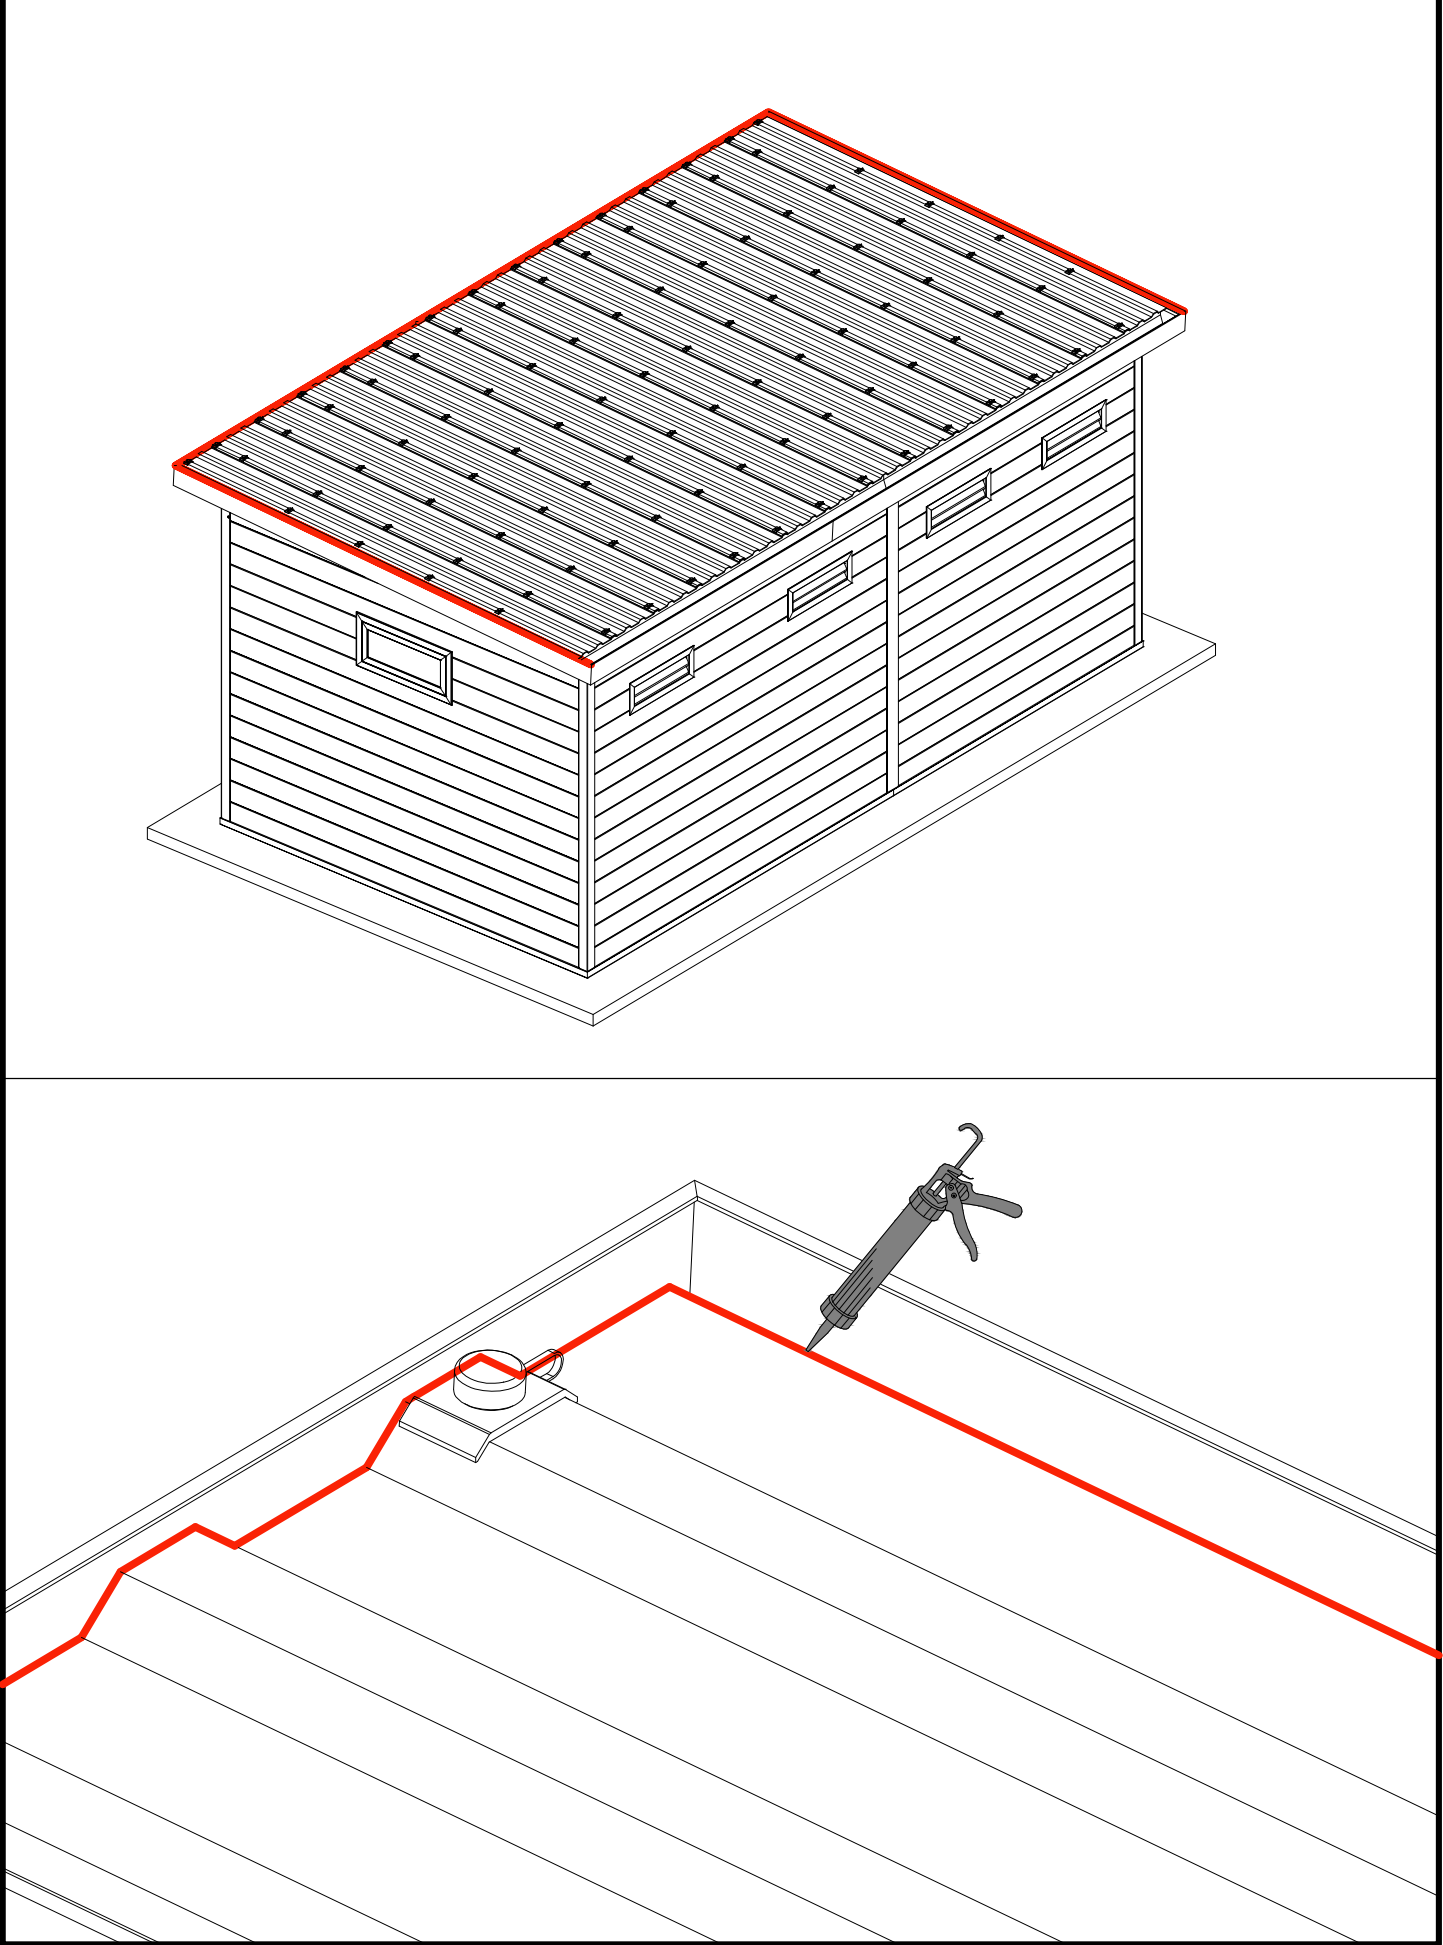

Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

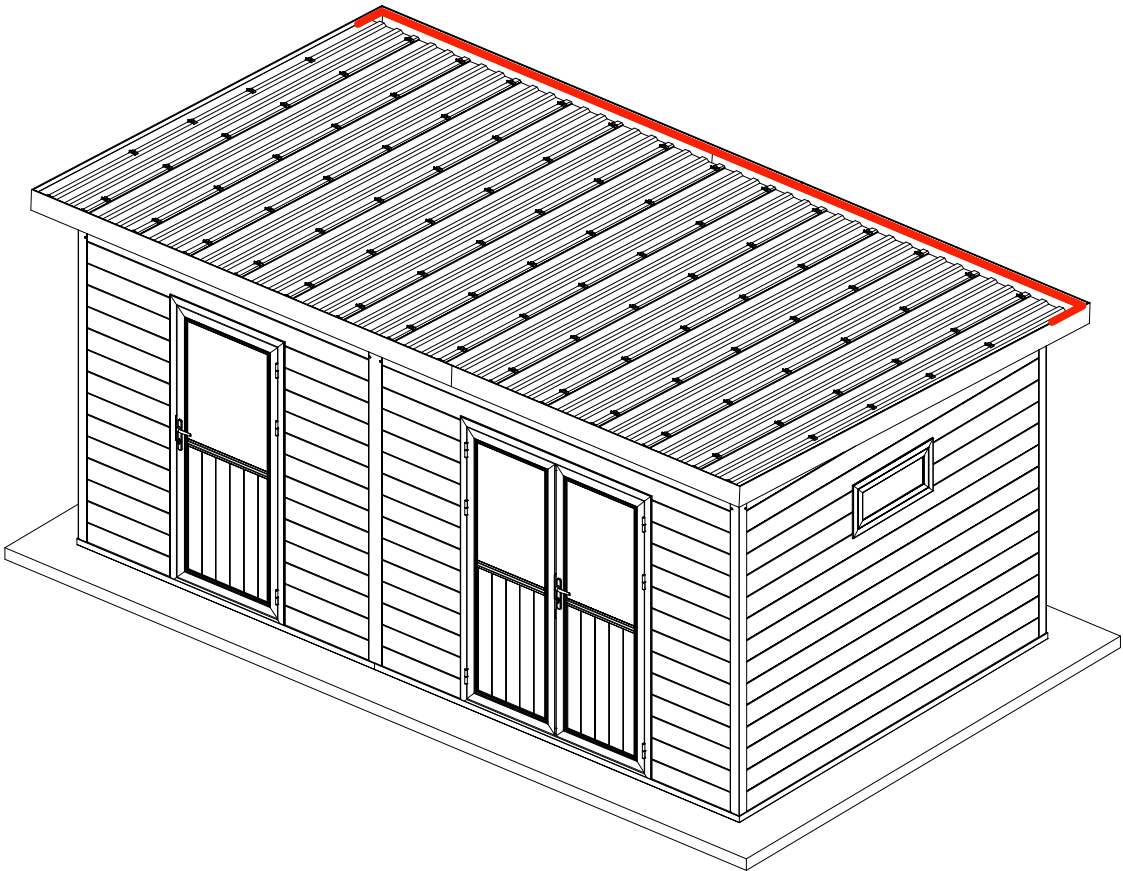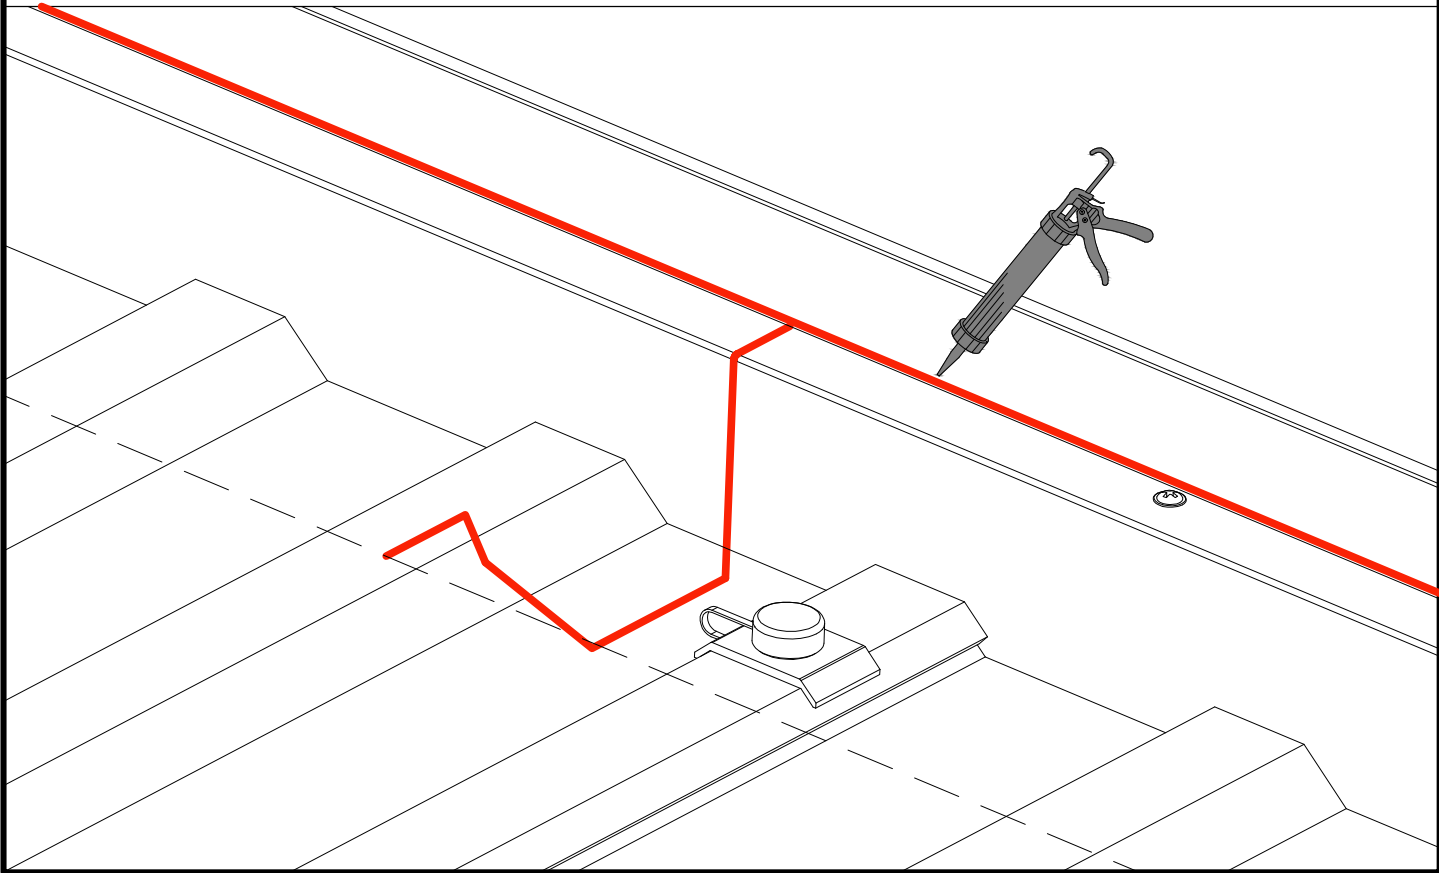

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

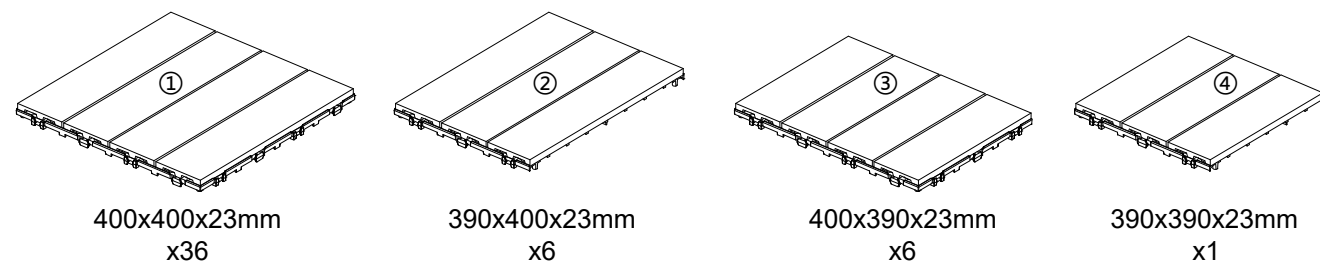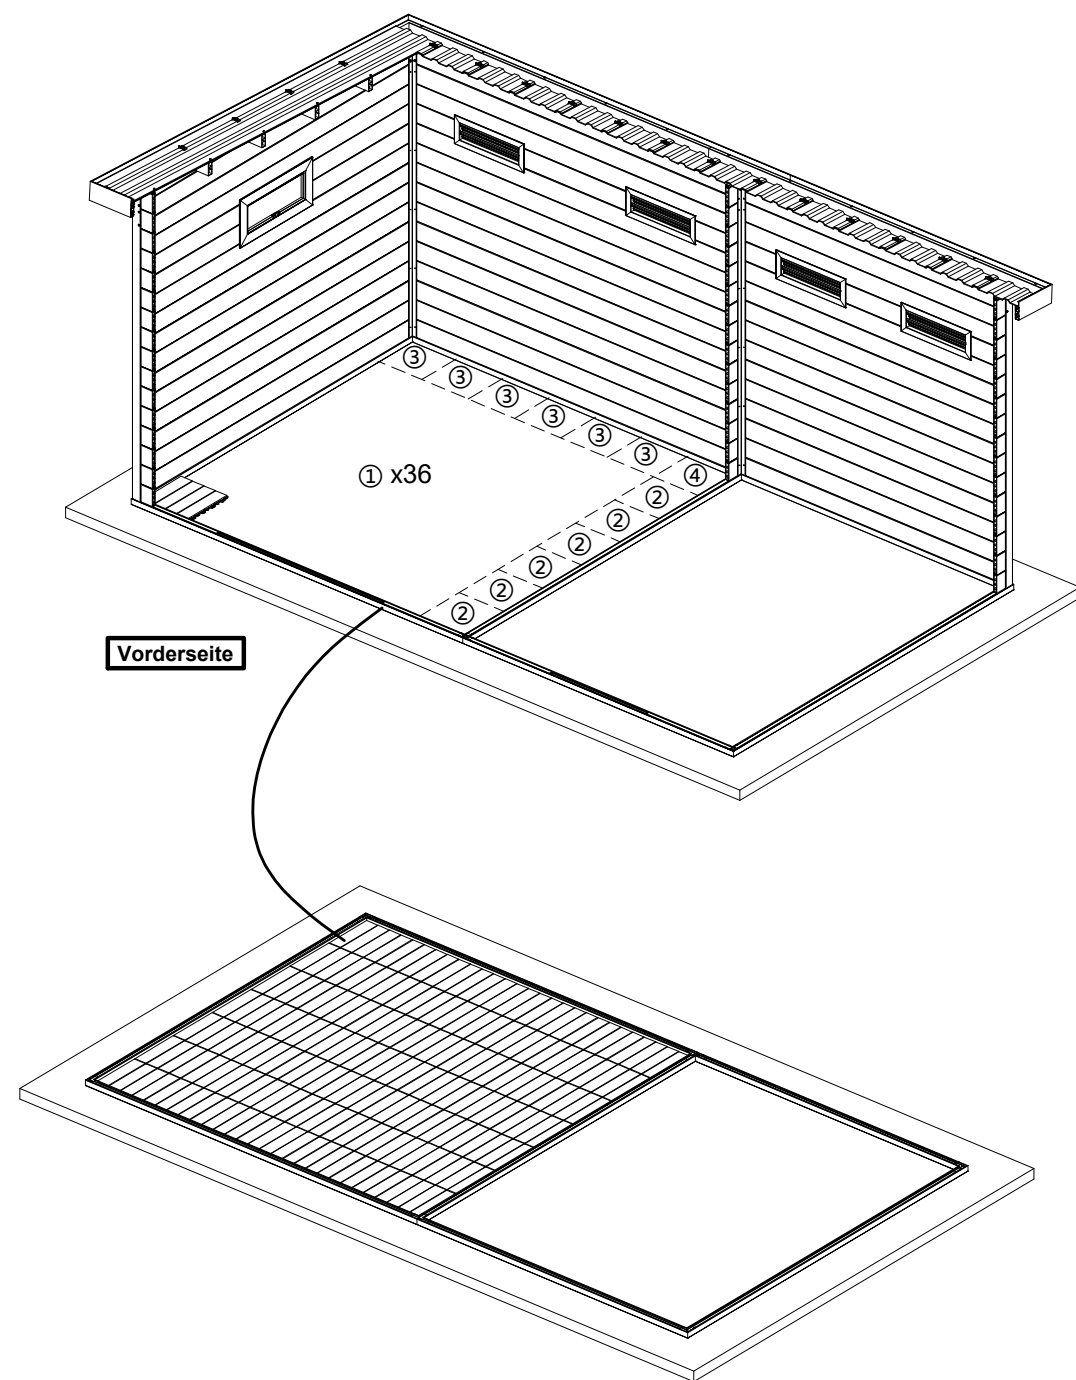

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

