LINHOLM

LINHOLM
Website: www.linholm.de
E-Mail: info@linholm.de

Eine Marke von:

osb onlineshop-baumarkt GmbH
Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland
Tel: 0049 6253 979920
E-Mail: info@onlineshop-baumarkt.de

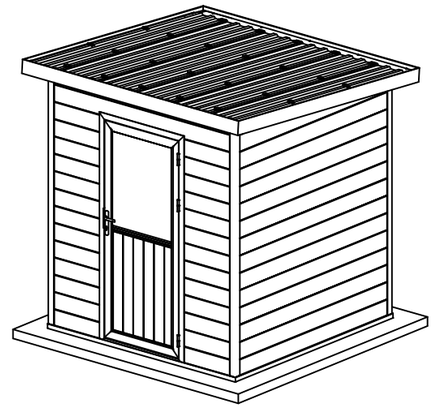

Montageanleitung für WPC Gartenhaus Linia 2020 - W110114

LINHOLM
Website: www.linholm.de
E-Mail: info@linholm.de

Version: A1

Allgemeine Informationen

1. **Kondenswasserbildung:**

   WPC nimmt weniger Wasser auf als andere Materialien. Daher kann es bei Temperaturunterschieden zur Bildung von Kondenswasser kommen. Es ist wichtig regelmäßig zu Lüften, sowie Türen und Fenster zu öffnen, um die Luftzirkulation zu verbessern und Kondenswasser zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass sich Kondenswasser nicht zu lange an einer Stelle sammelt und Wischen Sie dieses ggf. mit einem Tuch ab. Vorbeugend können Sie optional ein Antikondensvlies (nicht im Lieferumfang enthalten) anbringen.

2. **Gebrauchsspuren:**

   WPC kann wie Holz Kratzer bekommen. Mechanische Belastungen können die Oberfläche verdichten und glätten, was zu dunklen Spuren führen kann. Diese verschwinden jedoch oft durch UV-Licht und Wasser.

3. **Wartung und Pflege:**

   WPC-Gartenhäuser sind pflegeleicht, dennoch ist es ratsam diese regelmäßig zu reinigen, um Flecken und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Zudem können Sie ein WPC-Pflegeöl verwenden, um das WPC-Haus vor dem Verbleichen durch UV-Strahlung zu schützen.

4. **Sturmsicherung:**

   Achten Sie darauf das WPC-Haus fest am Fundament zu verankern, um es vor starken Winden zu schützen. Eine Sturmsicherung ist oft nicht im Lieferumfang enthalten und sollte separat erworben werden.

5. **Belüftung:**

   Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände im Haus gelagert werden

Erscheinungsbild & Abmessungen :

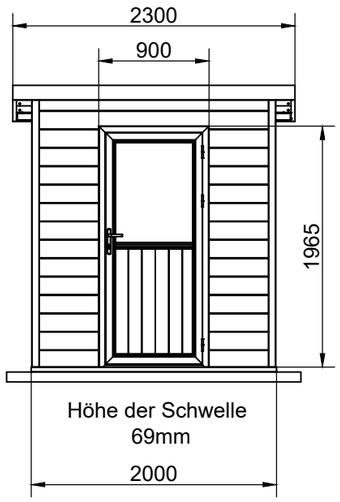

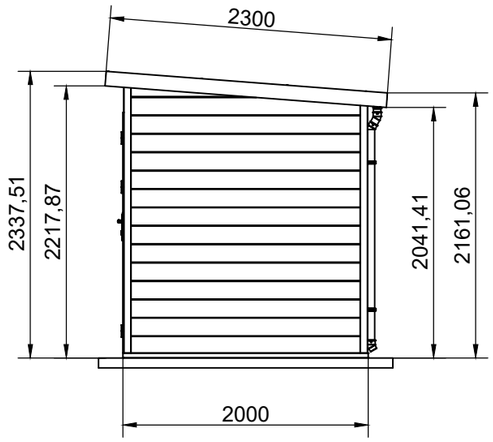

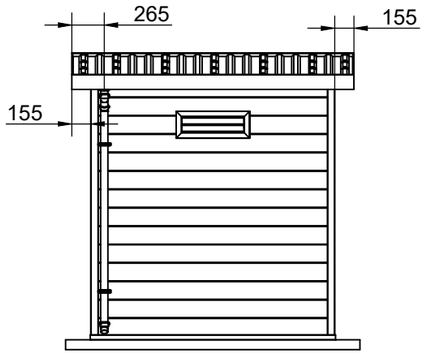

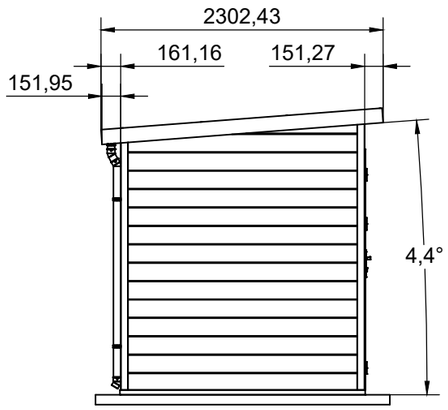

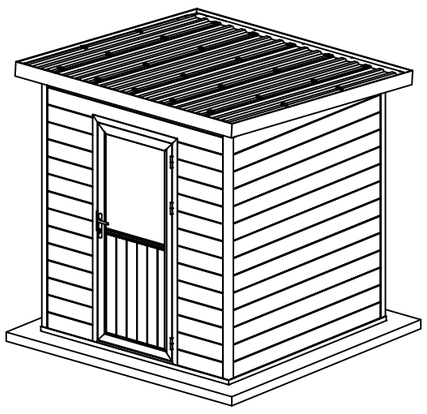

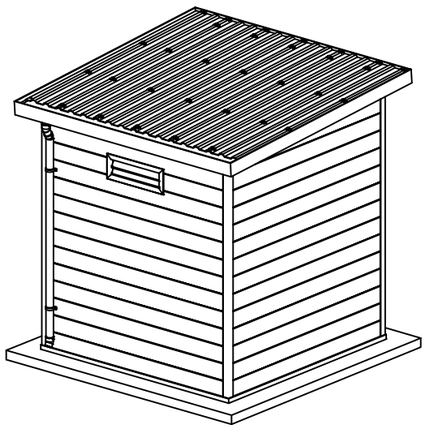

Voraussetzung für die Installation：

Das Fundament ist gemäß Fundamentplan zu erstellen.Für die Montage des WPC-Hauses ist ein ebenes, hartes und tragfähiges Fundament ohne Gefälle erforderlich.
Bitte stellen Sie auch sicher, dass der Standort eine gute Belüftung und Entwässerung vorweist.

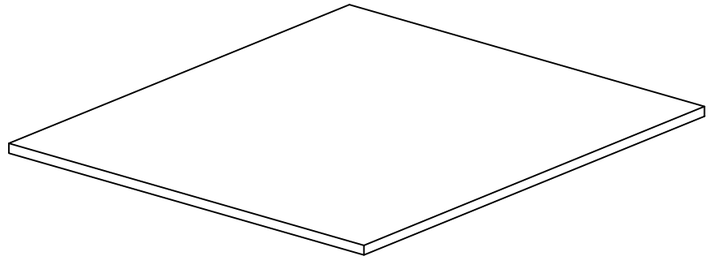

Bei jeder Art von Bauprojekt ist es notwendig eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jedwedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Empfohlen wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, folgende Ausrüstung bei der Handhabung, beim Schneiden und bei der Montage des WPC-Hauses: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, lange Ärmel und Hosen, Sicherheitsschuhe.

Elektrische Schlagbohrmaschine 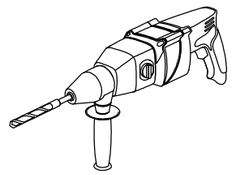	Gehrungssäge 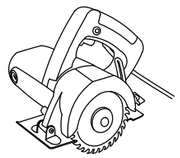	Akkuschrauber 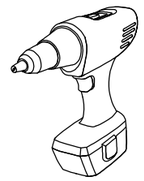
Klebeband & Hammer 	Wasserwaage 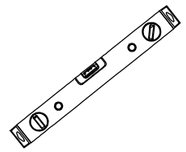	Winkelmaß 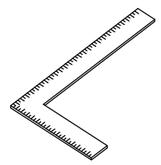
Sicherheitshelm & Schutzbrille 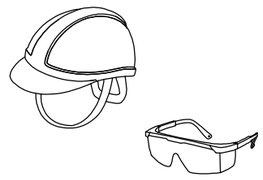	Arbeitskleidung, Handschuhe & Sicherheitsschuhe 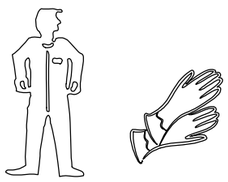	Leiter 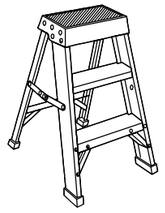

Materialliste:

WP310
x41 + Ersatzteile 1
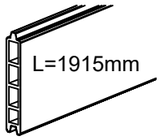
L=1915mm

WP311
x26
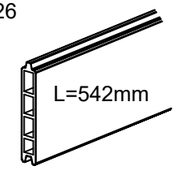
L=542mm

WP312
x2
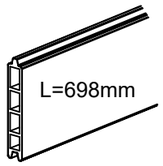
L=698mm

WP313
x2

L=1915mm

TW1K
x1

L=2170mm

TW1
x4

L=2170mm

TW1L
x1

L=2170mm

BF501
x4
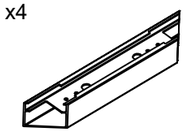
L=2000mm

LF501-1
x1

LF501-2
x1


LF501-3
x1


LF501-4
x1


DF1
x1
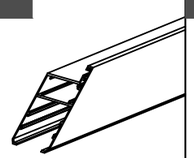
L=1965mm

DF2
x1
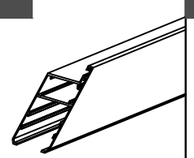
L=1965mm

DF8
x1
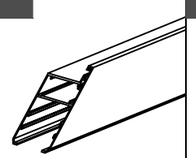
L=900mm

DF9
x1

L=830mm

GF1
x2
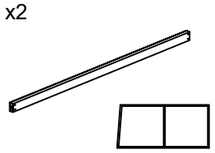
L=2240mm

GF2a
x1
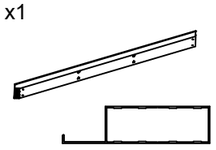
L=2300mm

GF2b
x1
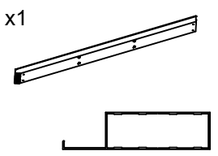
L=2300mm

GF3
x2
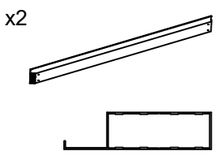
L=2300mm

Materialliste:

CL-35
x31 + Ersatzteile 9

CL-36
x4


CL-38
x4


CL-39
x2 + Ersatzteile 1


CL-40
x2 + Ersatzteile 1


CL-41
x4 + Ersatzteile 1
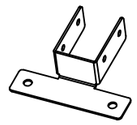

SC-1
x134 + Ersatzteile 66

M4.2x19mm

SC-1G
x39 + Ersatzteile 21

M4.2x19mm

SC-3
x10 + Ersatzteile 5

M4.8x60mm

SC-4
x20 + Ersatzteile 2

M6x40mm

SC-5
x8 + Ersatzteile 2

Ø8x80mm

CL-8, CL-9, SC-7
x4

8 + 2

M6

x4 + Ersatzteile 2

SC-35
x21 + Ersatzteile 9

M5.5x50mm

Drill 1 , Drill 2
1+1

Ø2.8 Ø7

DP-4
x1

WD3
x1
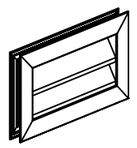

SU-4
x1
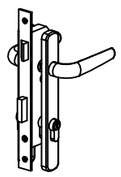
8530

AC501A
x1
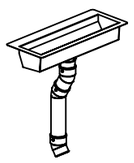
L=2280mm

LOGO 1
x1
LINHOLM
80x50mm

LOGO 2
x1
LINHOLM
80x50mm

Schritt 1 :

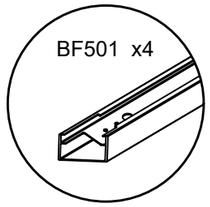

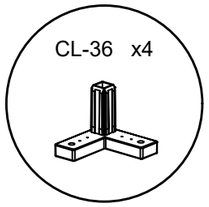

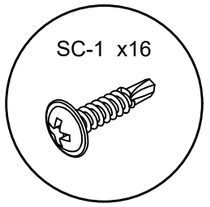

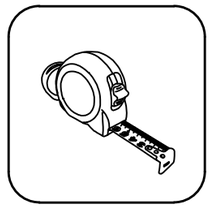

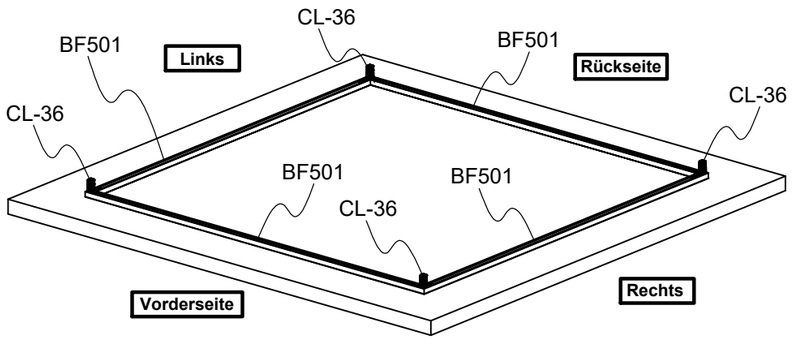

Abmessung:

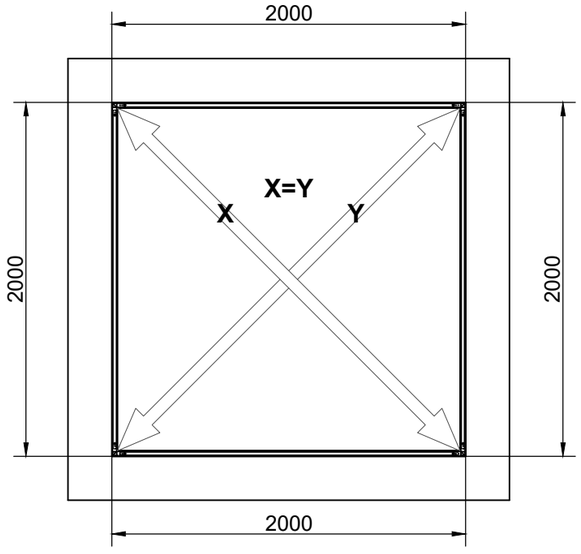

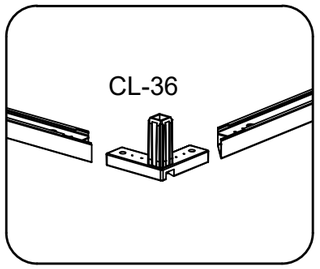

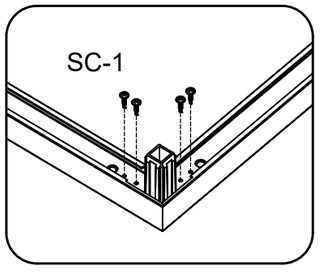

Schritt 2: Dehnschrauben

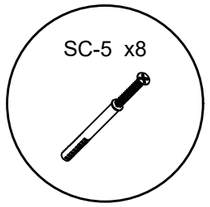

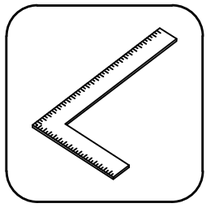

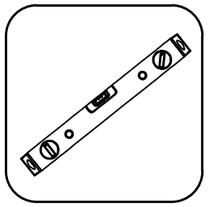

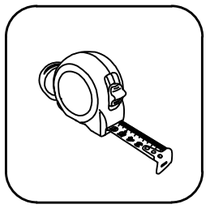

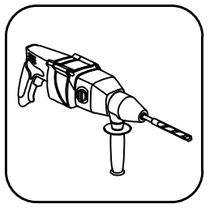

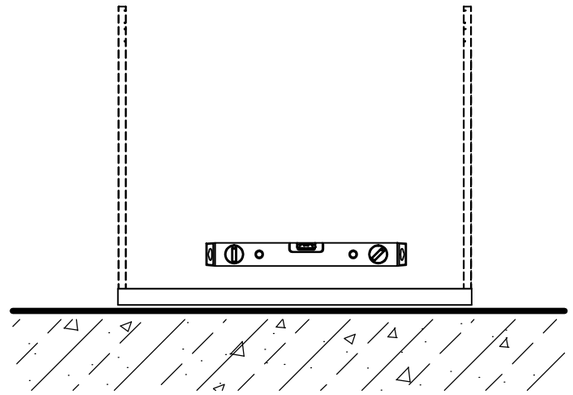

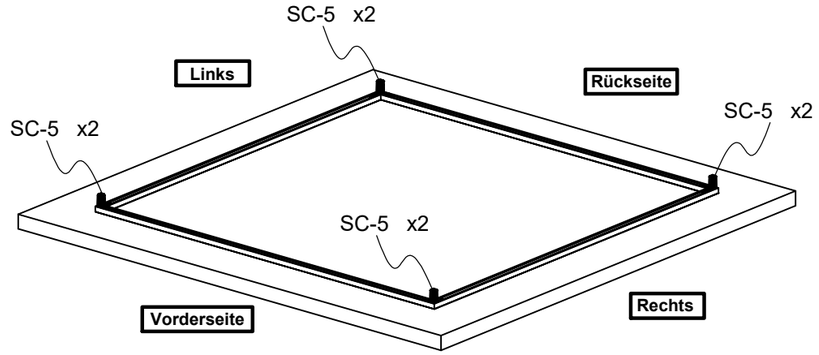

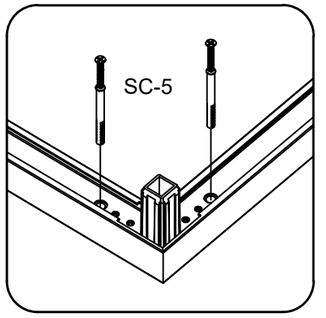

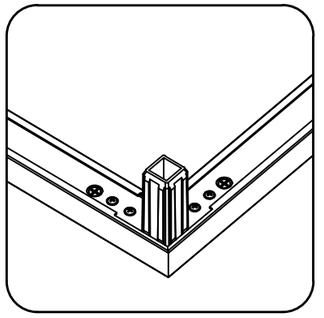

Schritt 3 :

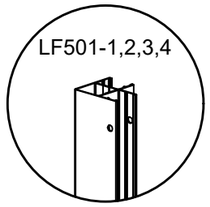

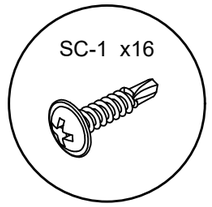

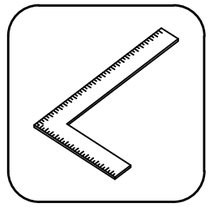

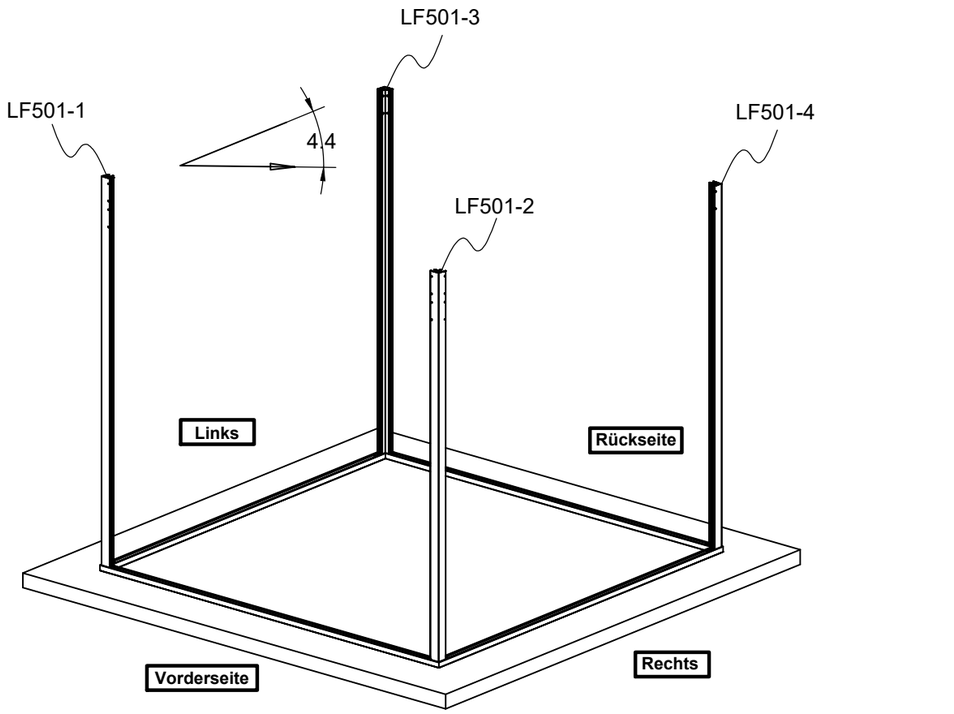

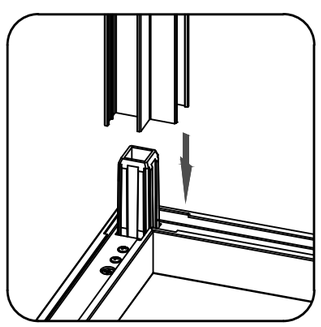

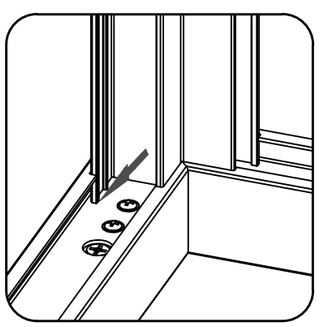

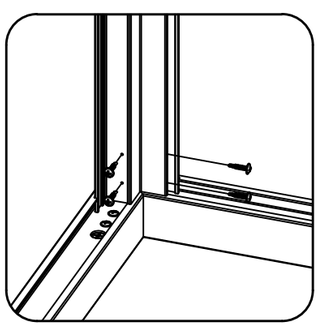

Schritt 4 :

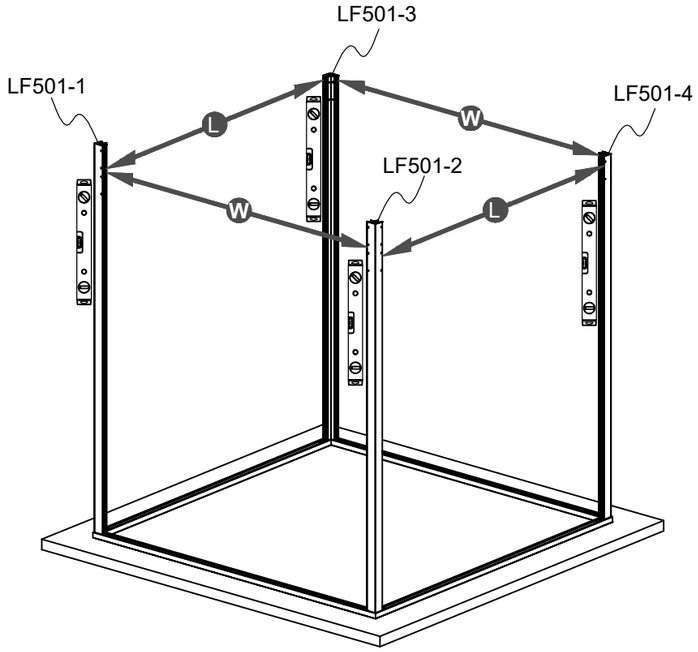

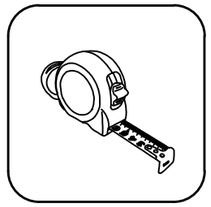

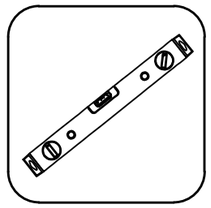

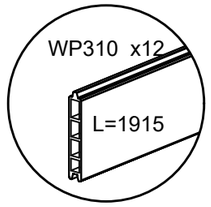

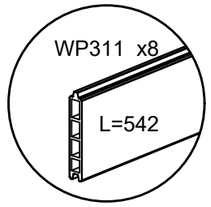

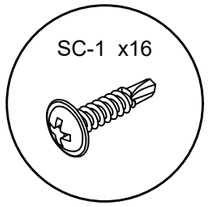

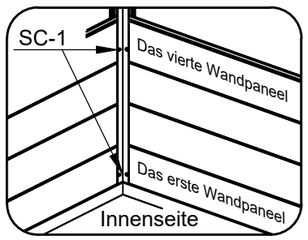

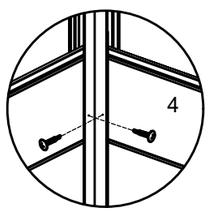

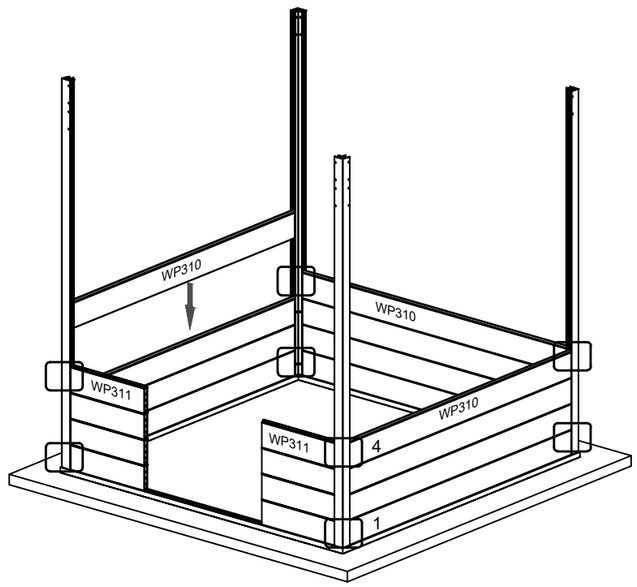

Schritt 5 :

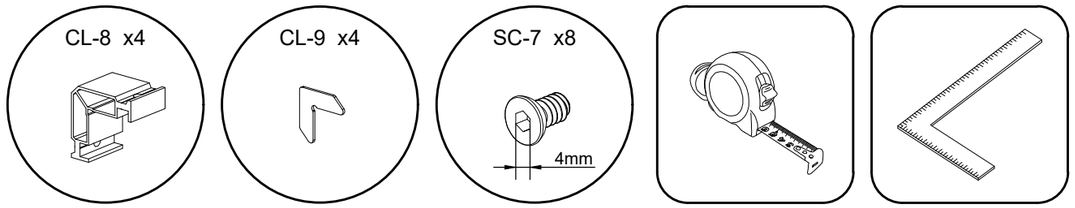

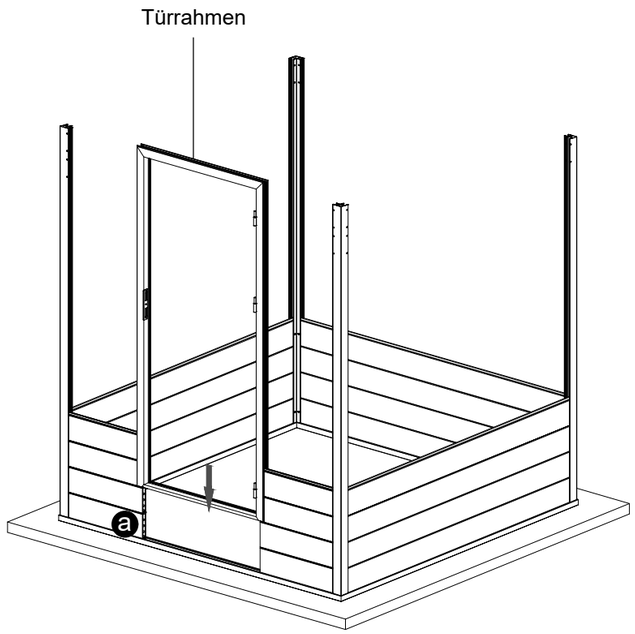

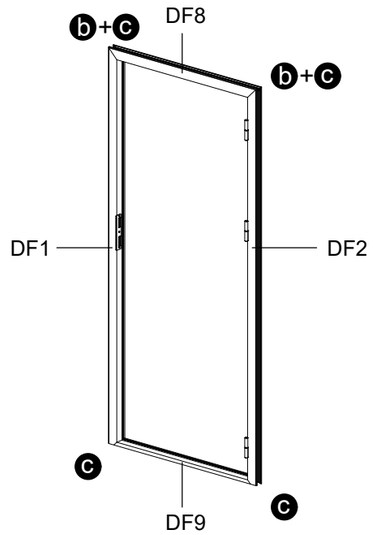

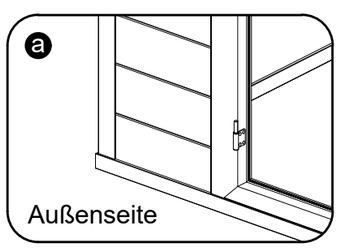

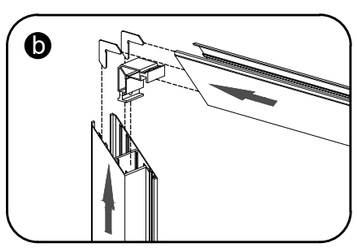

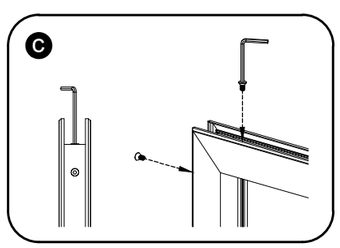

Schritt 6 :

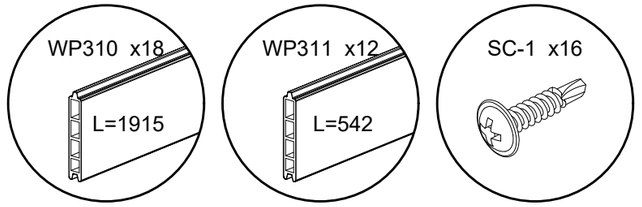

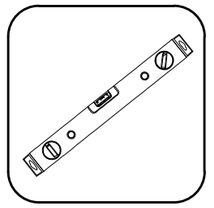

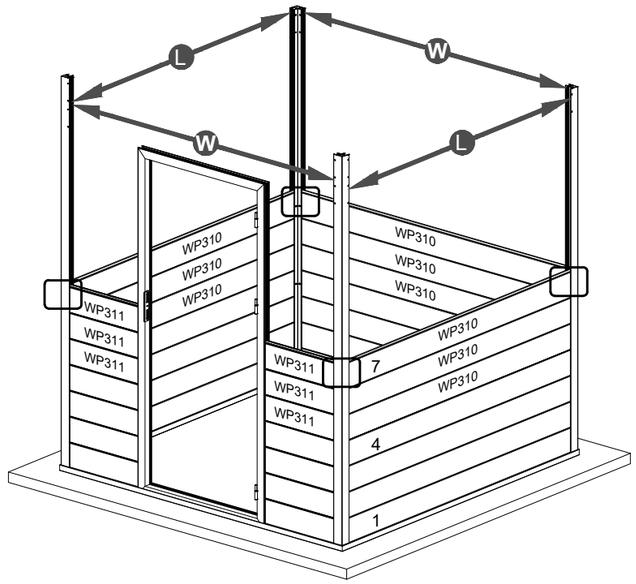

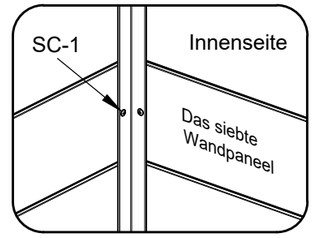

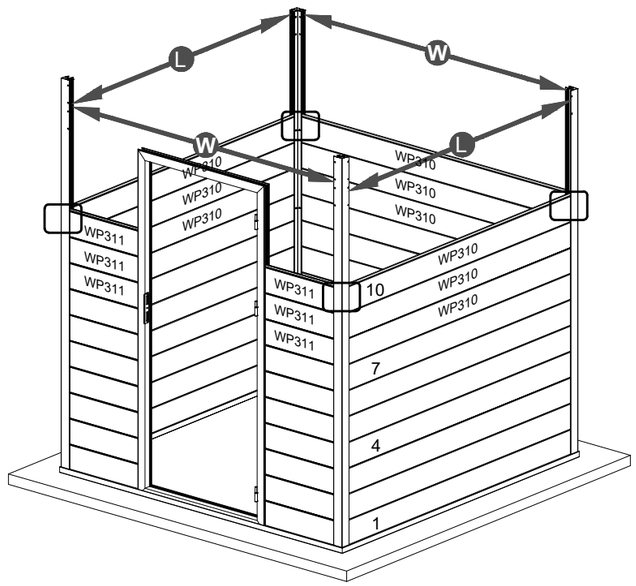

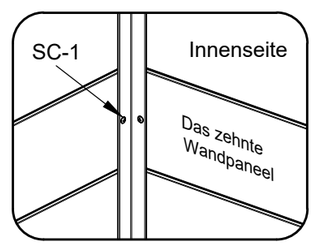

Schritt 7 :

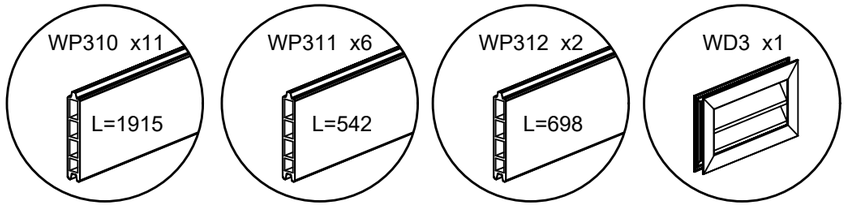

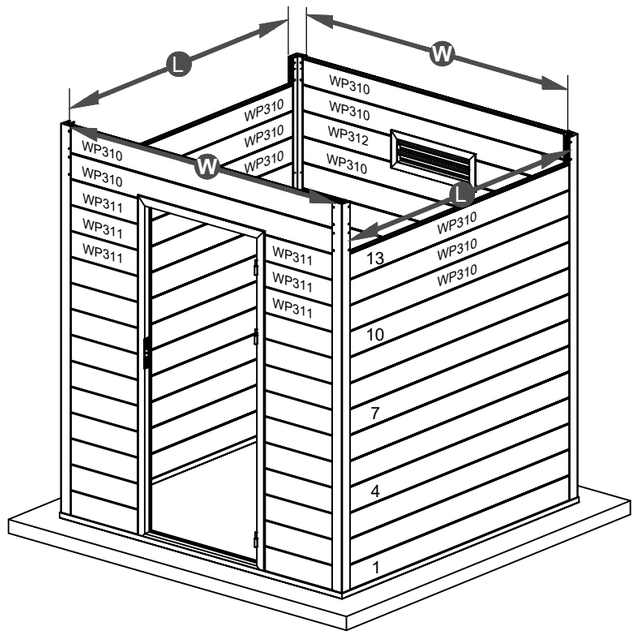

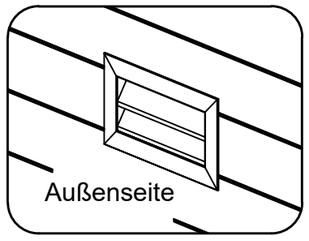

Schritt 8 :

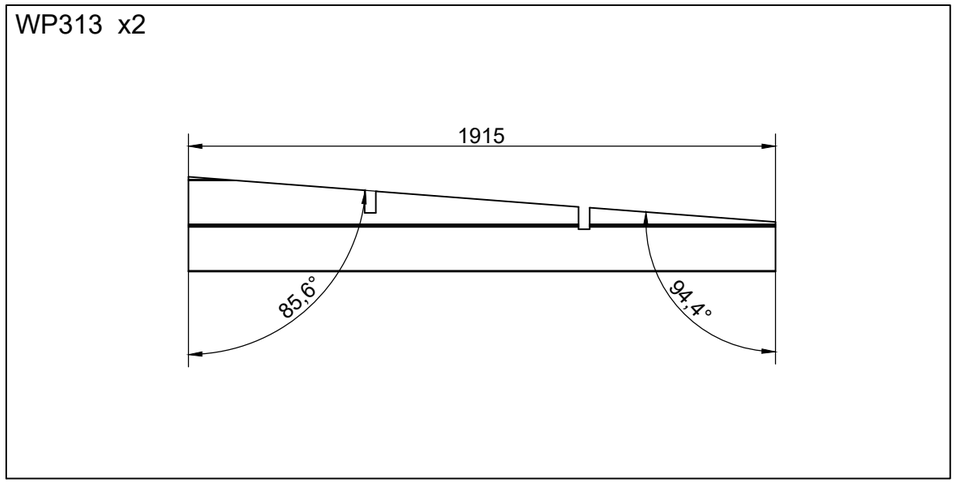

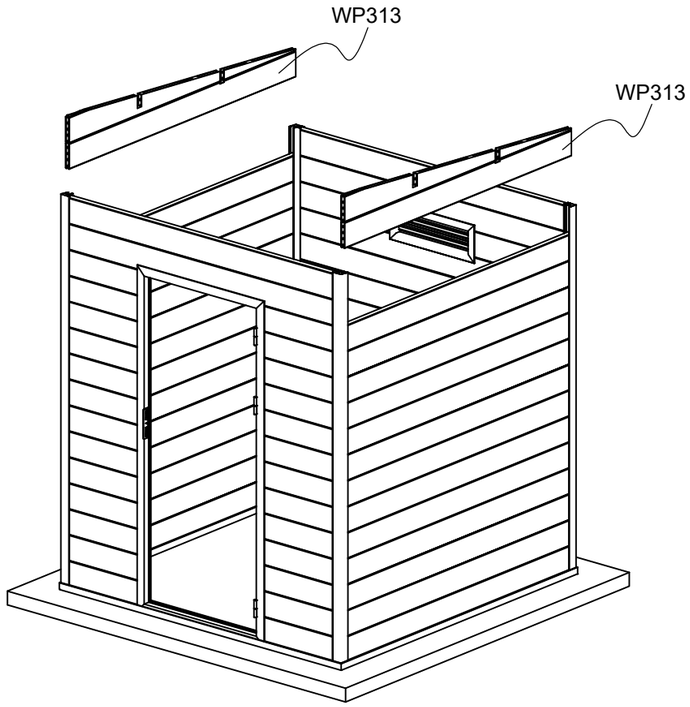

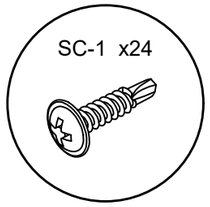

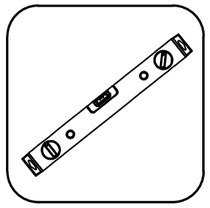

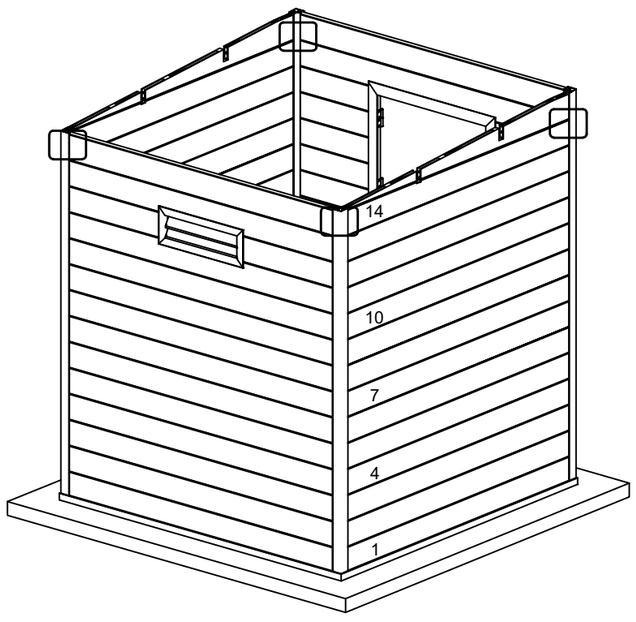

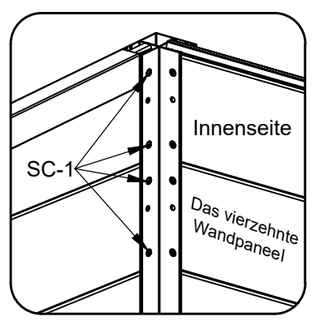

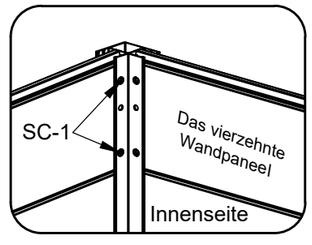

Schritt 9 :

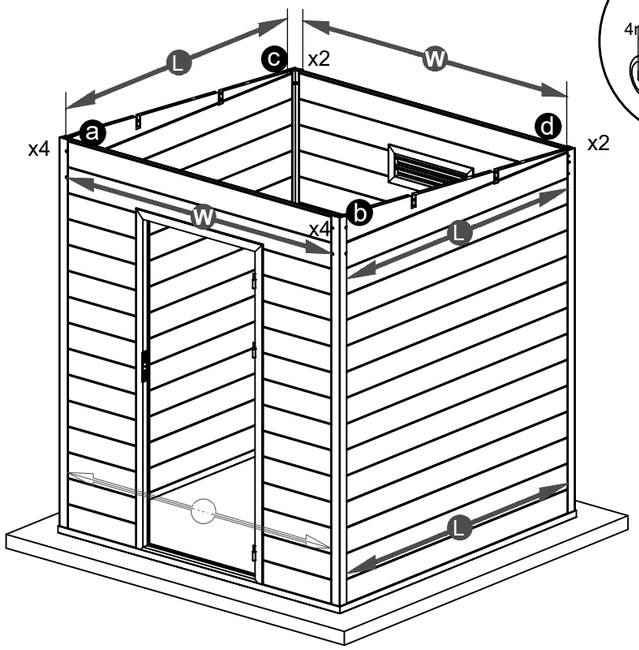

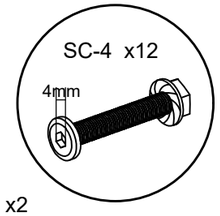

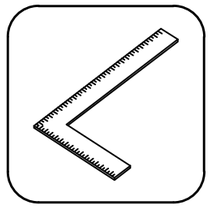

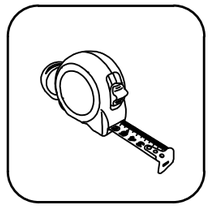

Löcher bitte erst vorbohren

Detail:

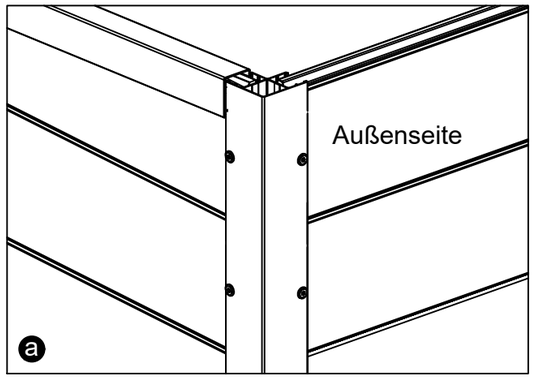

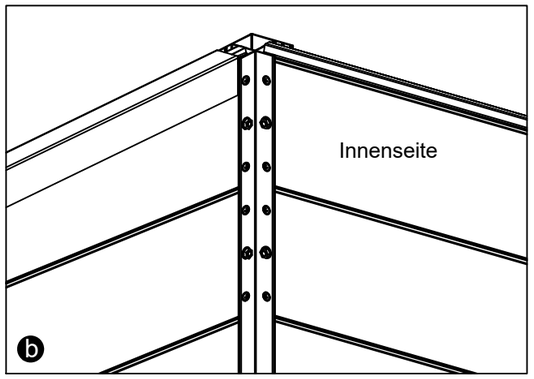

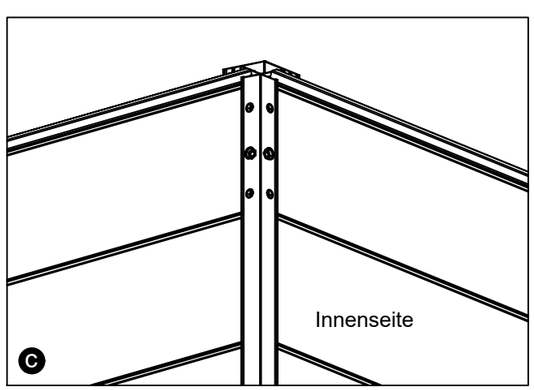

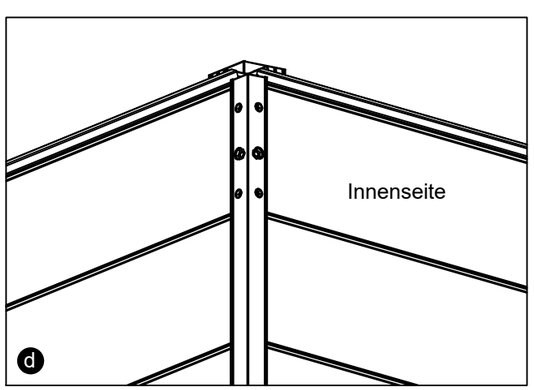

Schritt 10 :

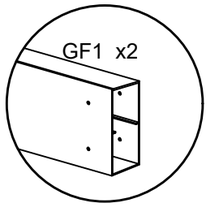

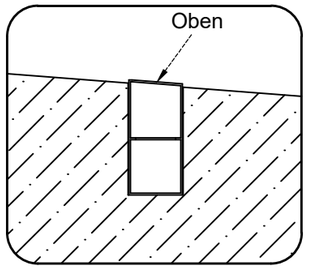

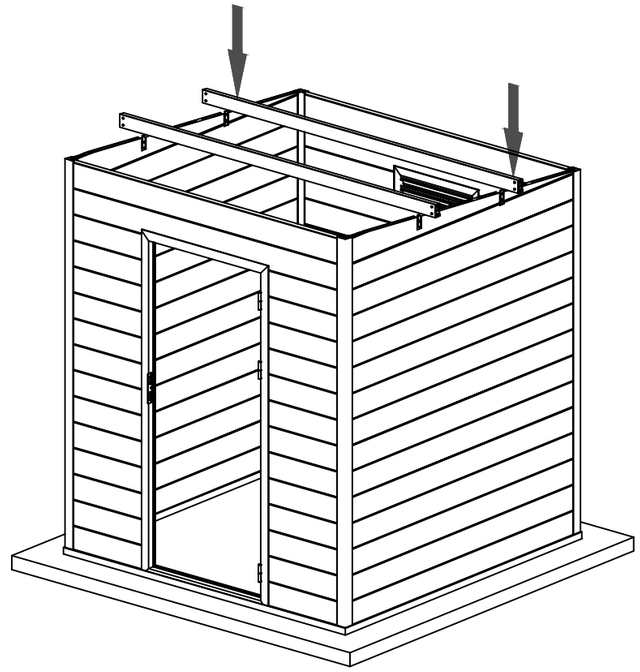

Schritt 11 :

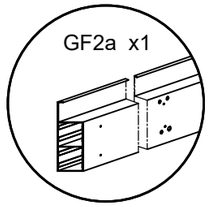

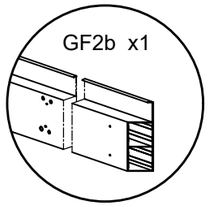

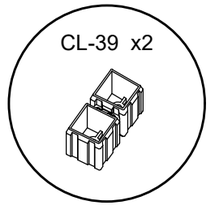

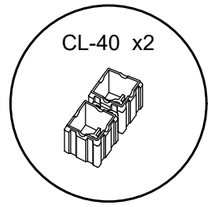

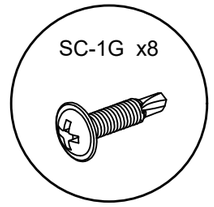

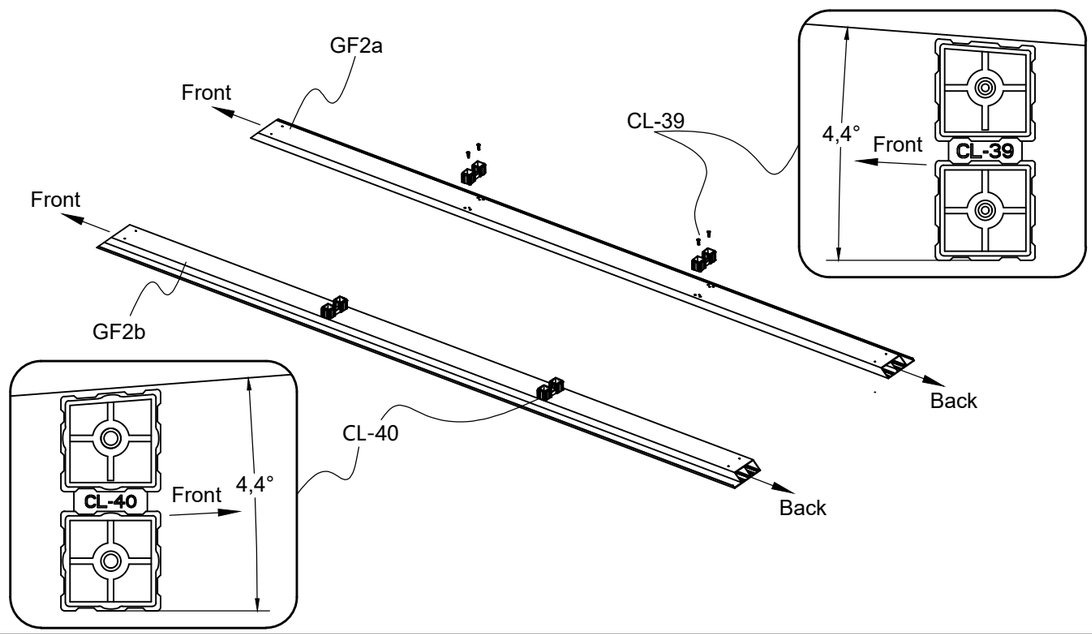

Schritt 12 :

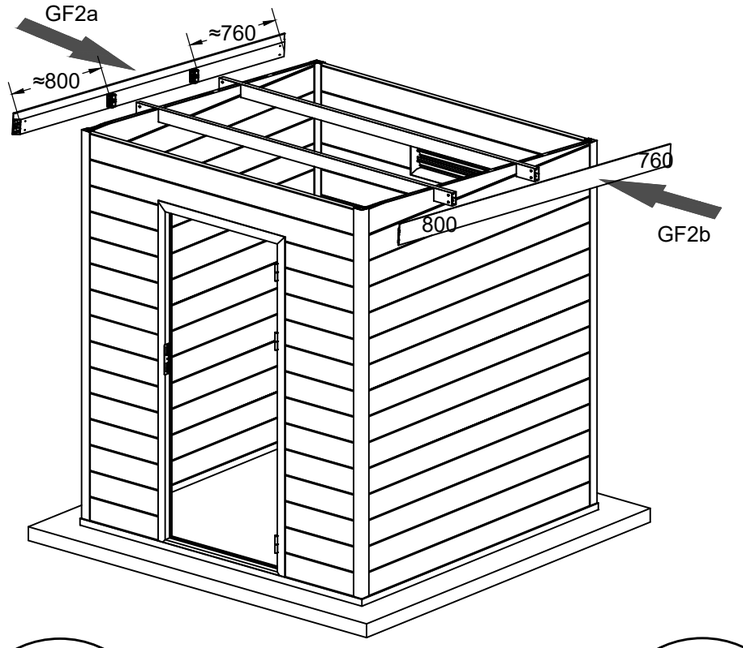

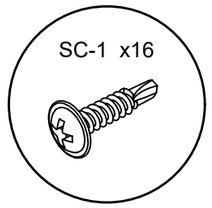

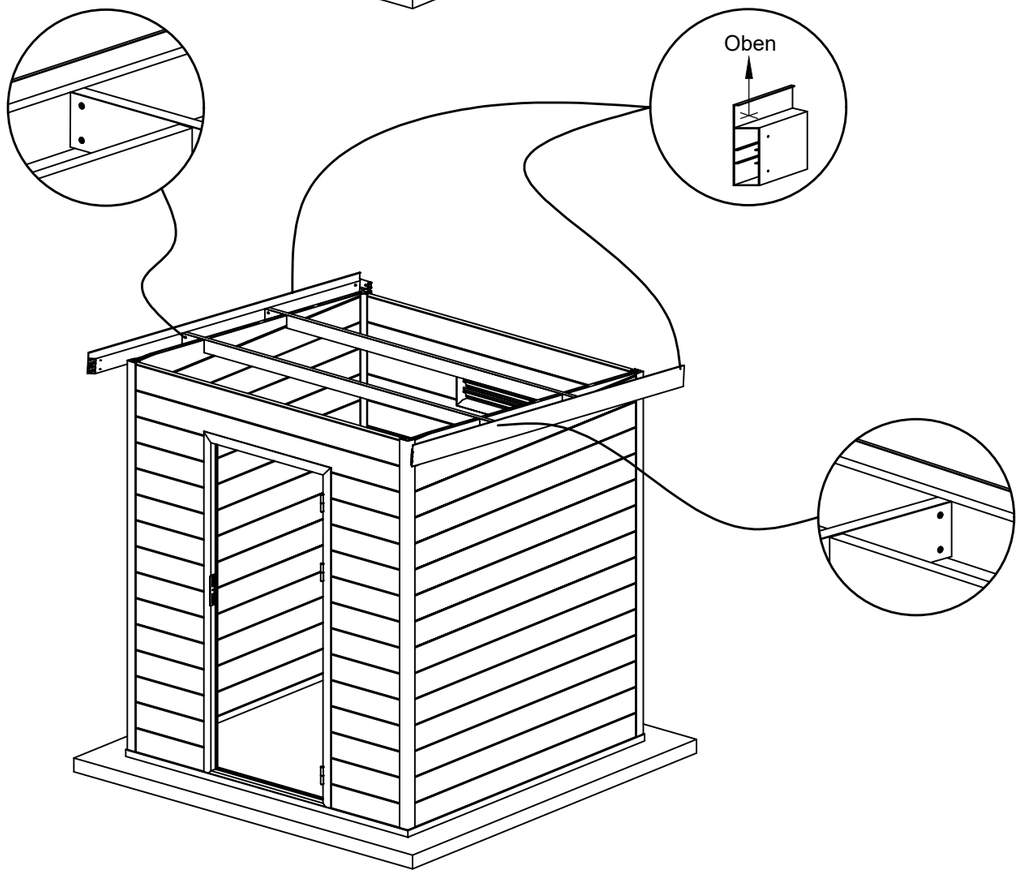

Schritt 13 :

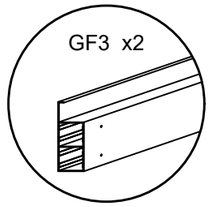

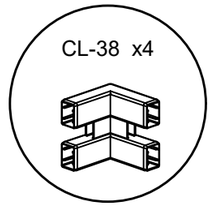

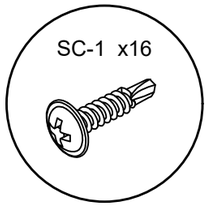

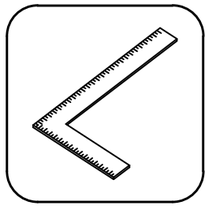

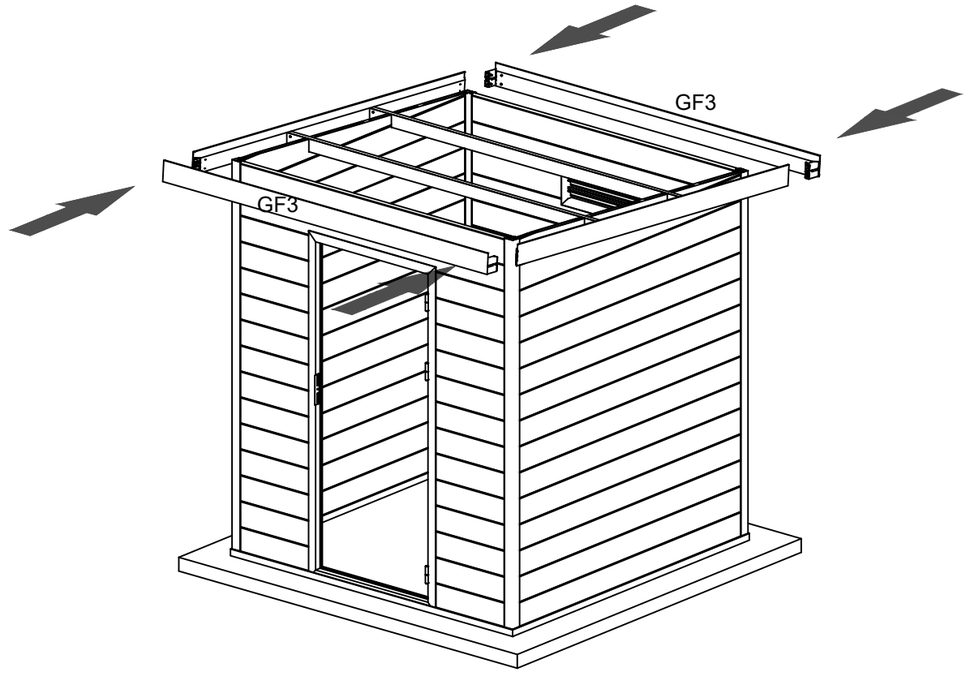

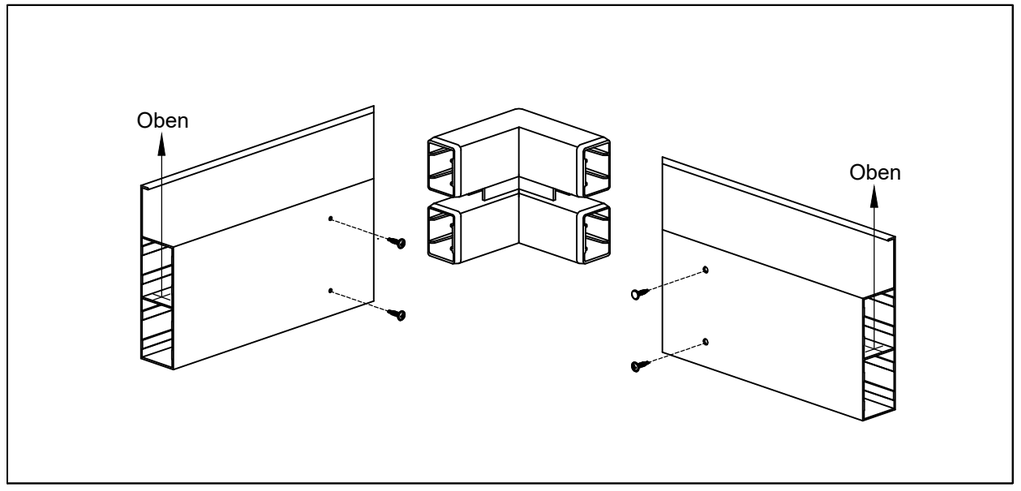

Schritt 14 : Verbindung befestigen

A = B ≈ 157mm

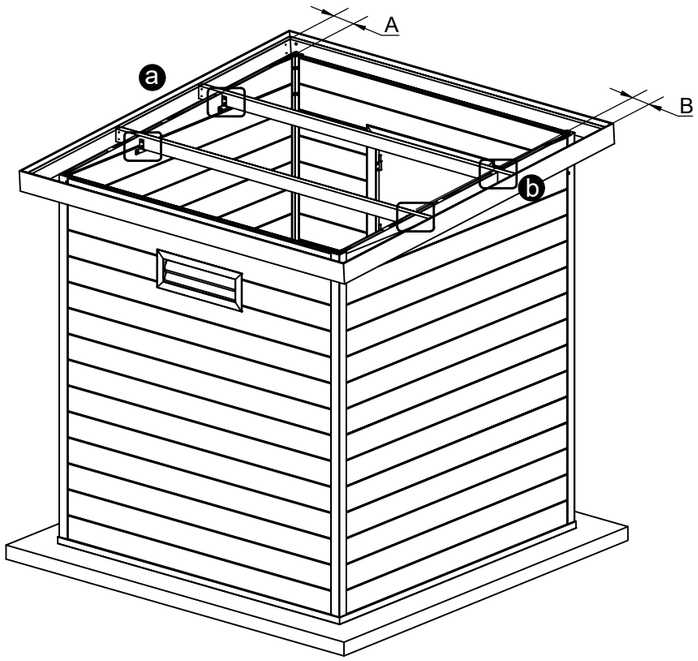

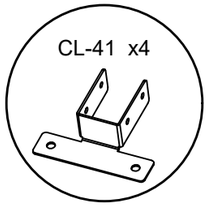

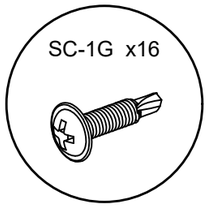

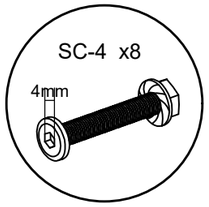

Löcher bitte erst vorbohren

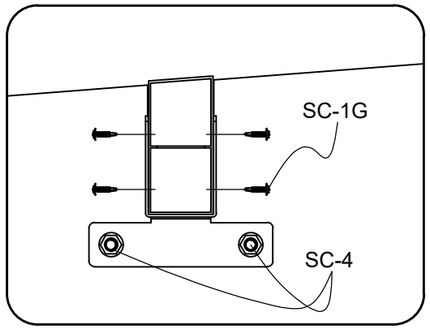

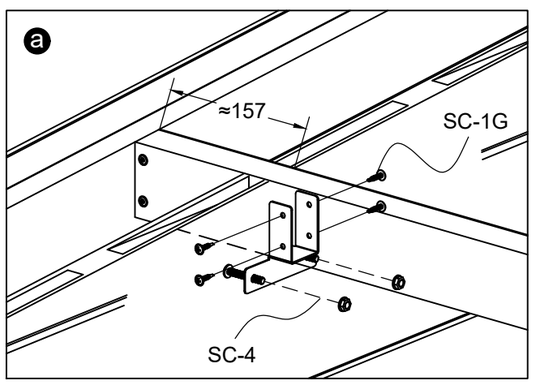

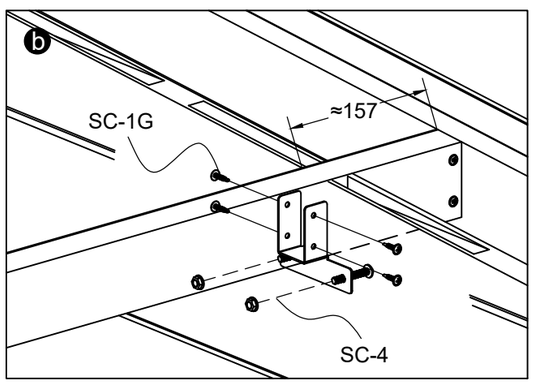

Schritt 15-1 : Dachrinne und Fallrohr

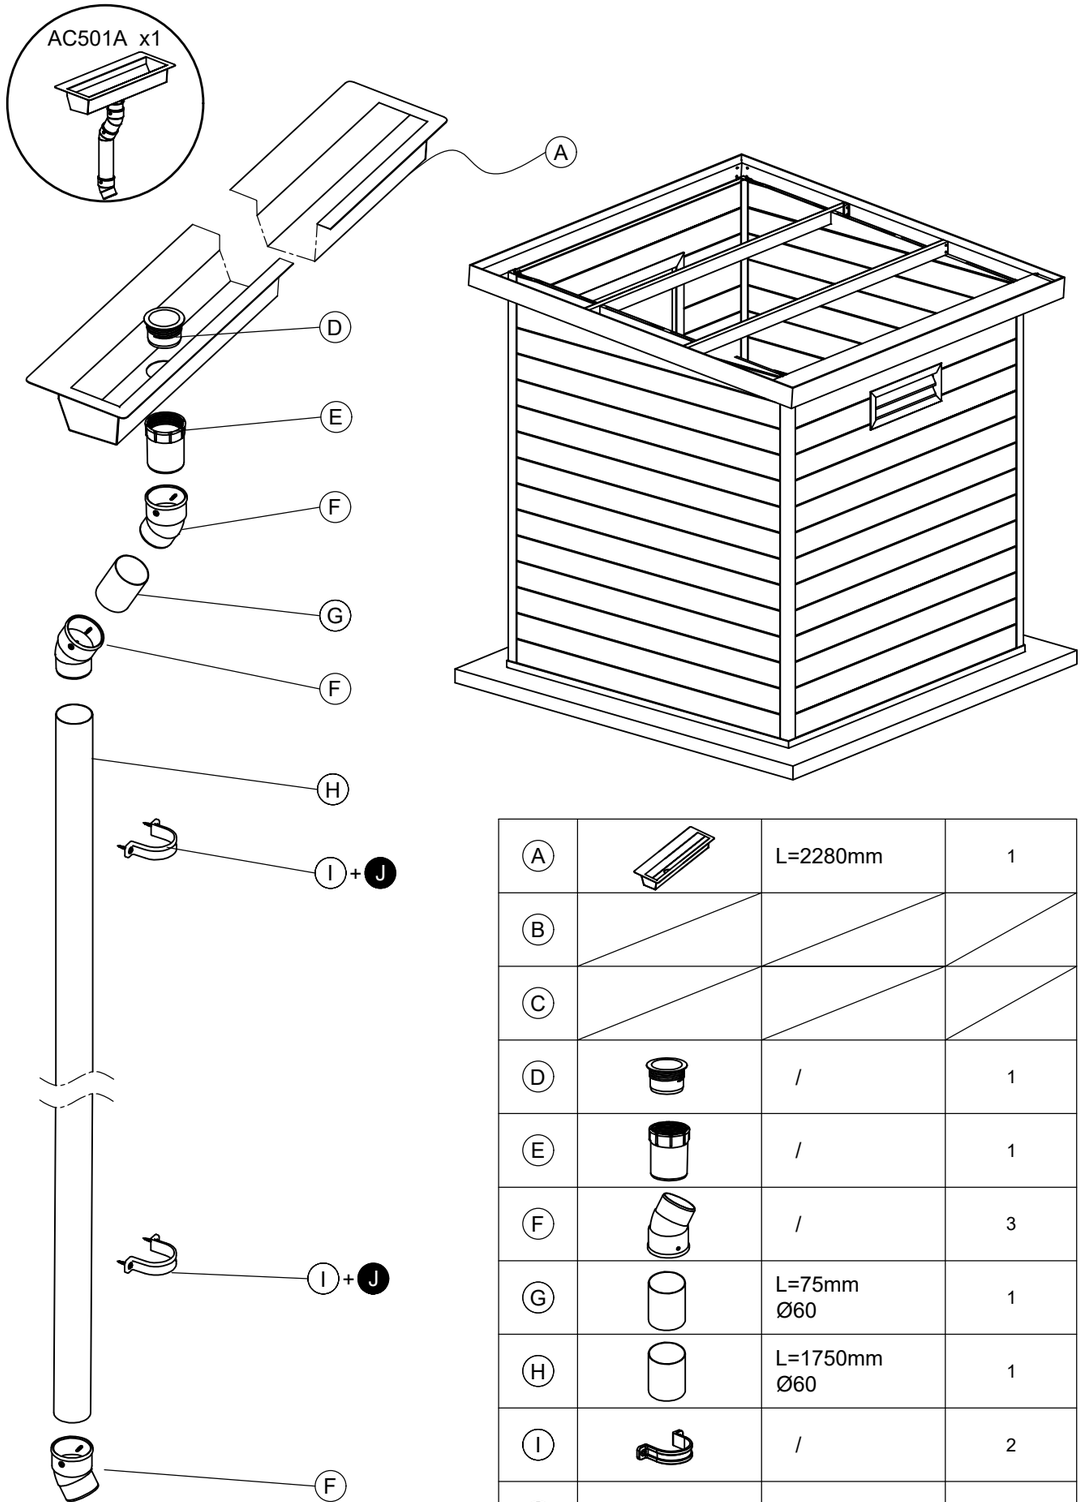

Ⓐ		L=2280mm	1
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ		/	1
Ⓔ		/	1
Ⓕ		/	3
Ⓖ		L=75mm Ø60	1
Ⓗ		L=1750mm Ø60	1
Ⓘ		/	2
● J		M4x25mm	4+Ersatzteile2

Schritt 15-2 : Installation Dachrinne

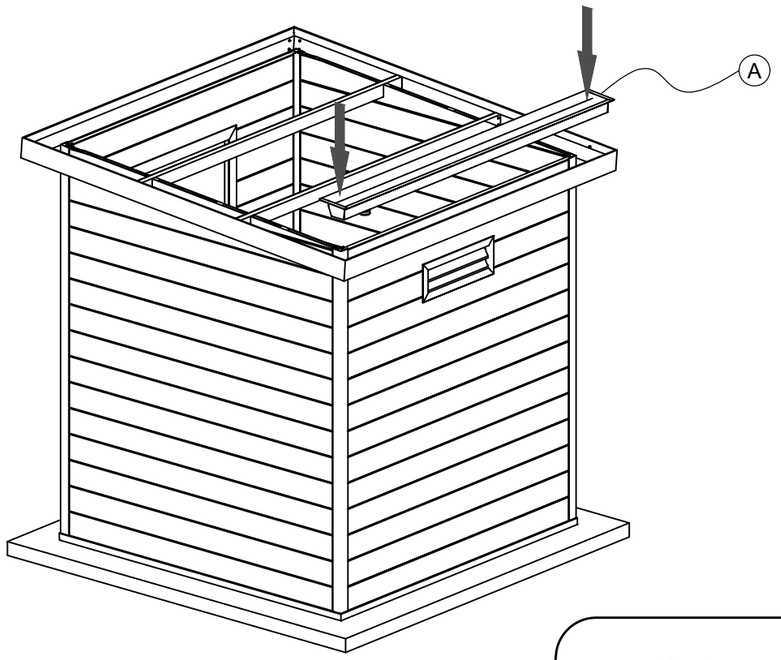

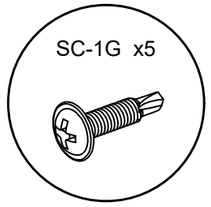

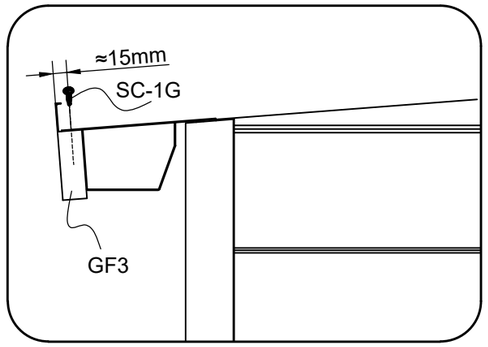

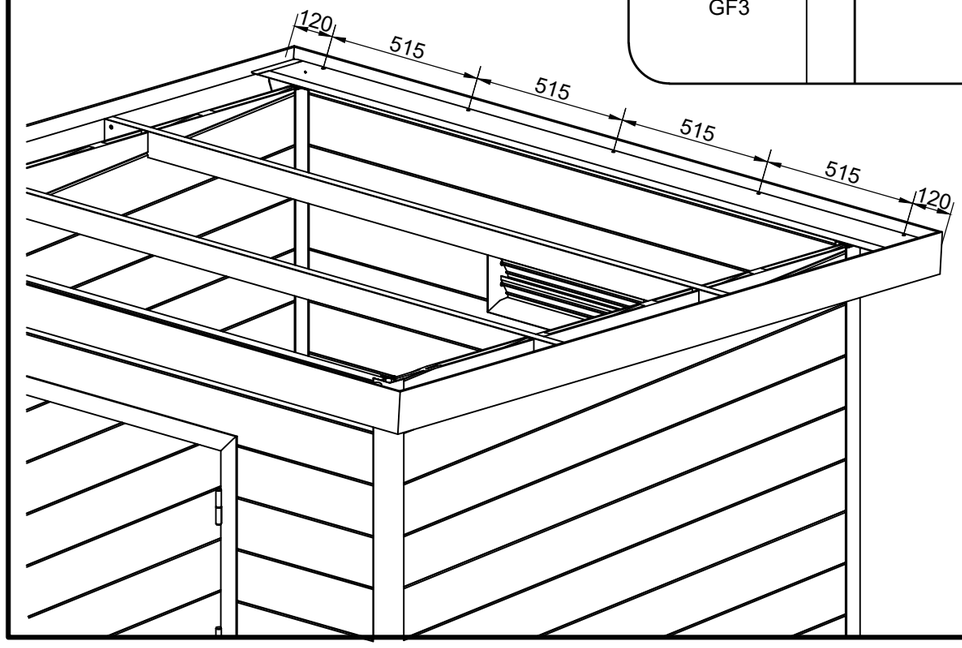

Schritt 15-3 : Installation Fallrohr

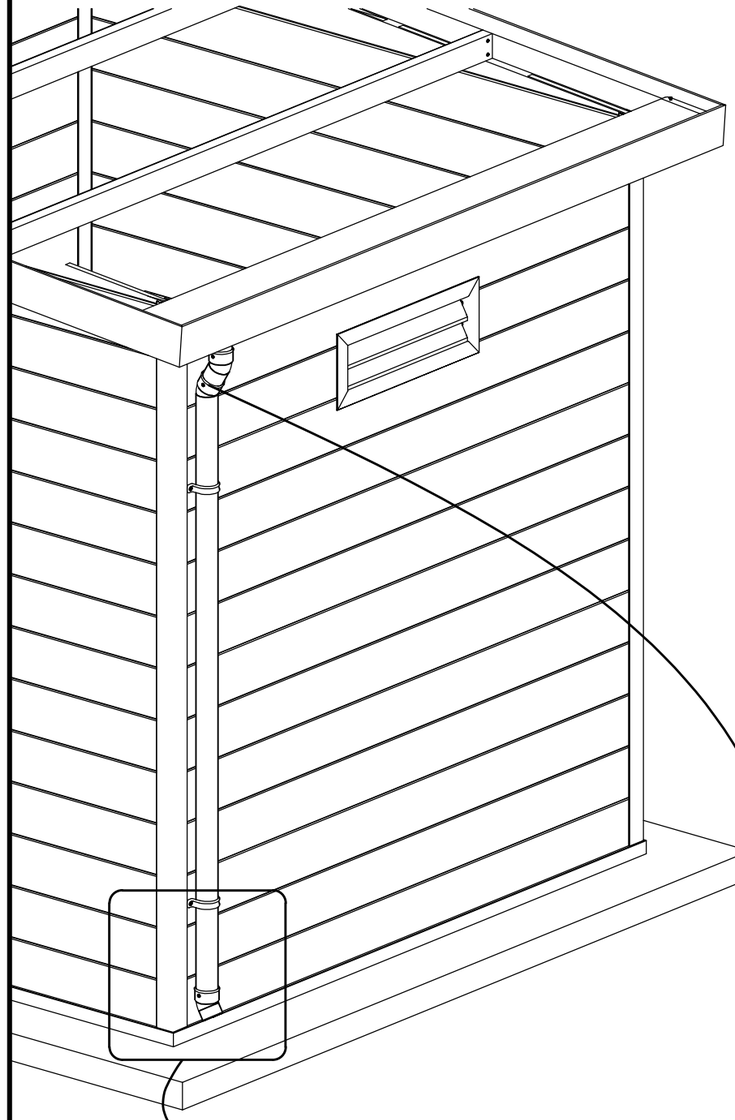

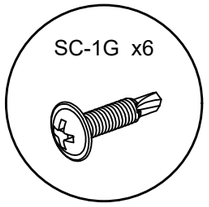

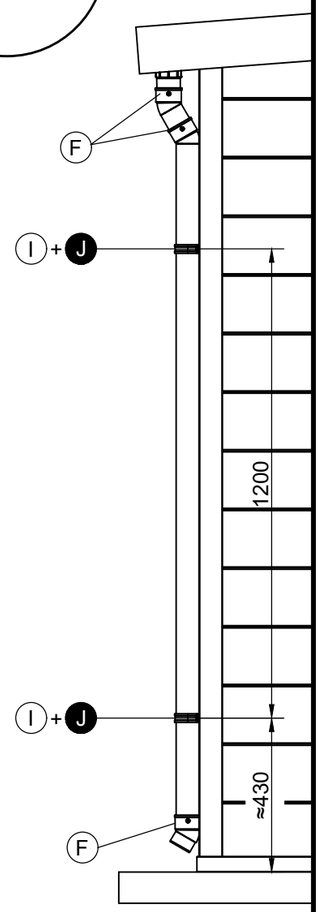

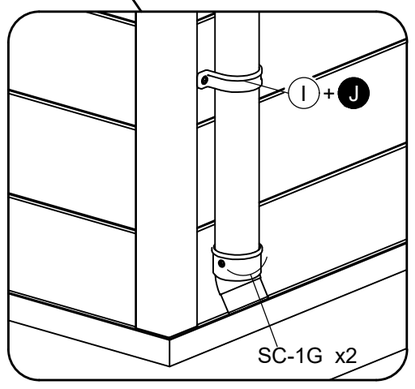

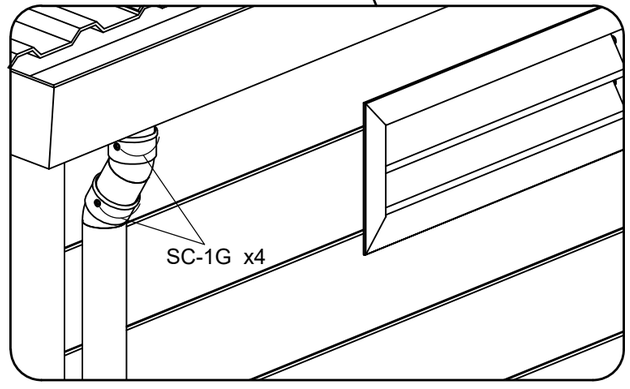

Schritt 16-1 : Installation der oberen Dachplatte

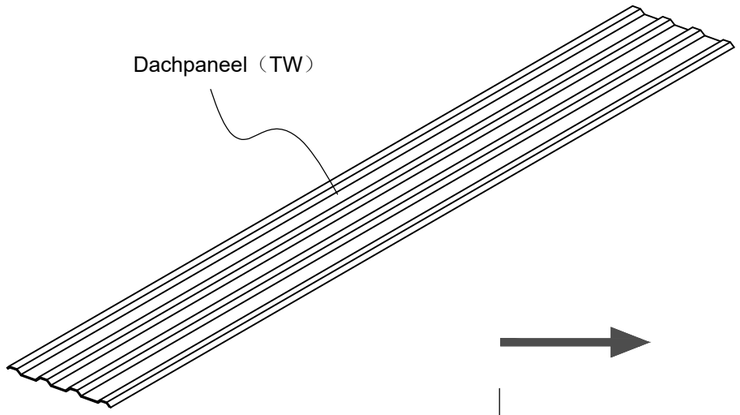

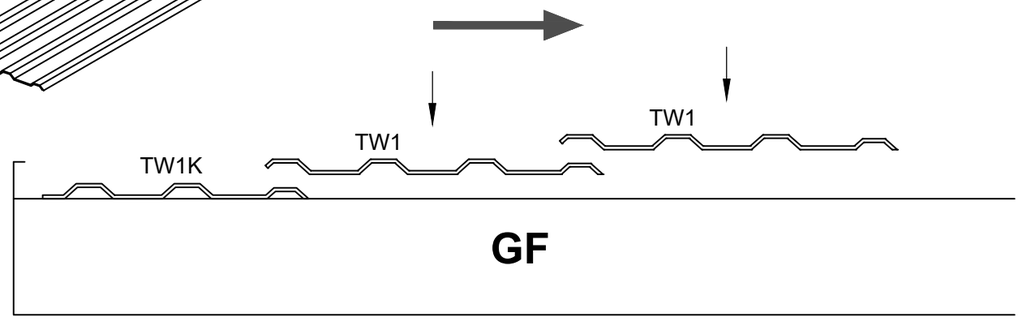

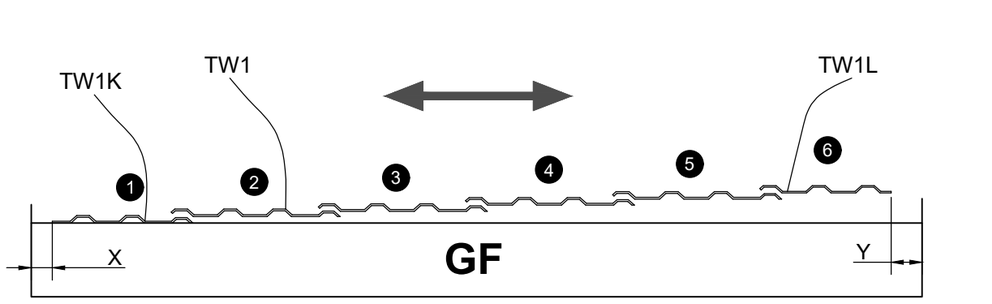

X=Y

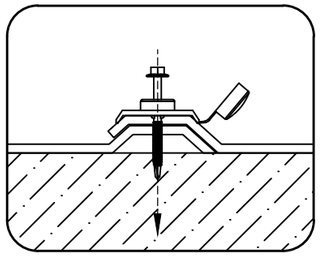

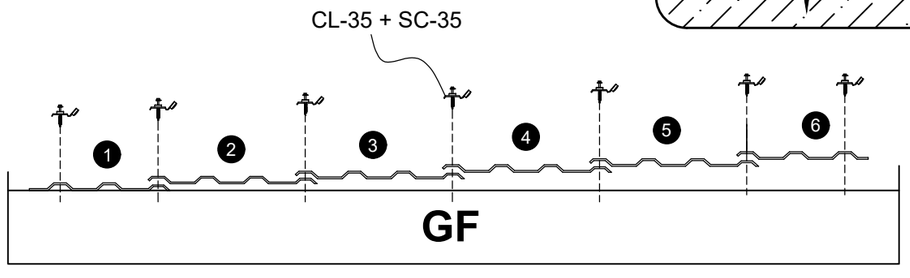

Schritt 16-2 : Installation der oberen Dachplatte

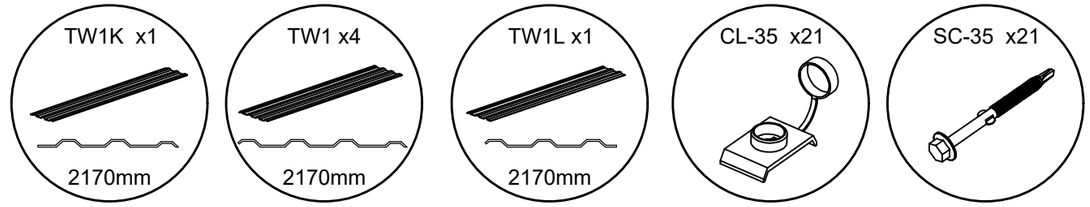

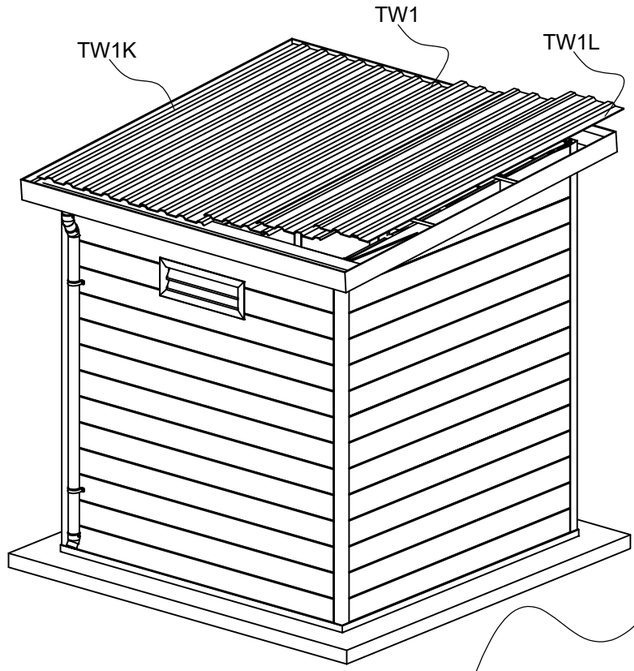

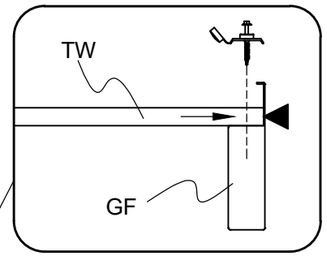

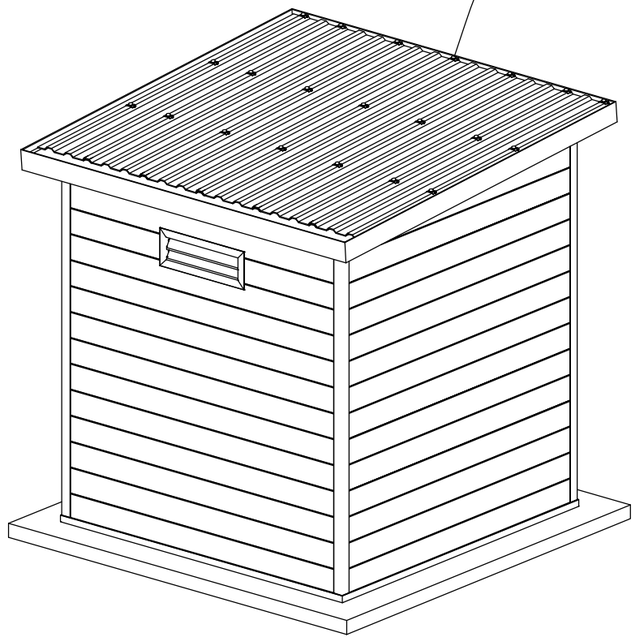

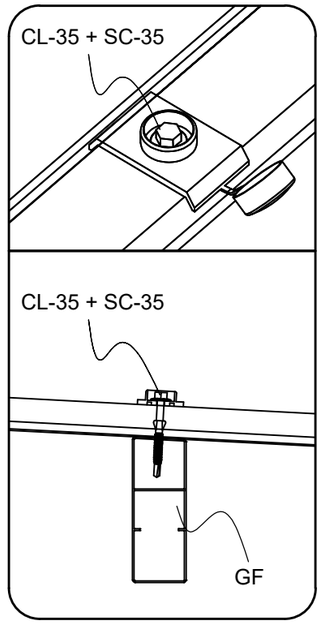

Schritt 16-3 : Installation der oberen Dachplatte

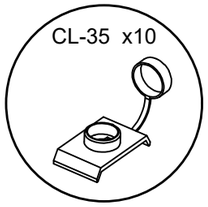

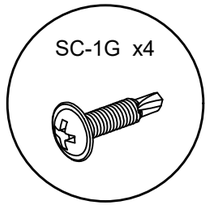

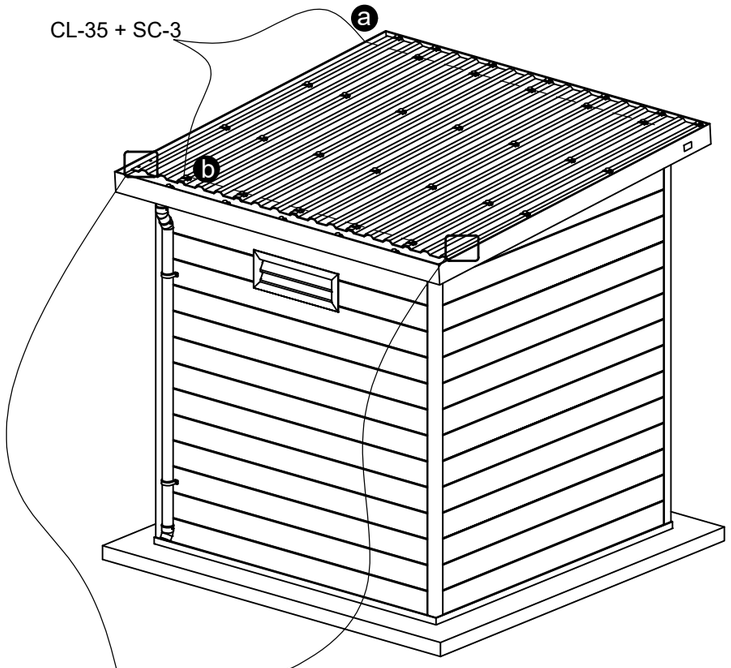

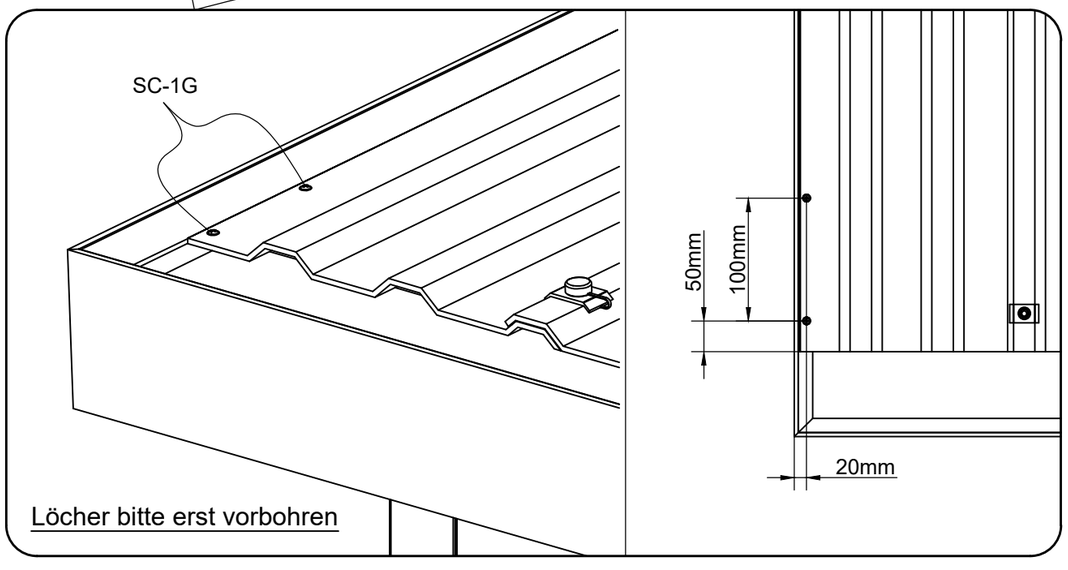

a

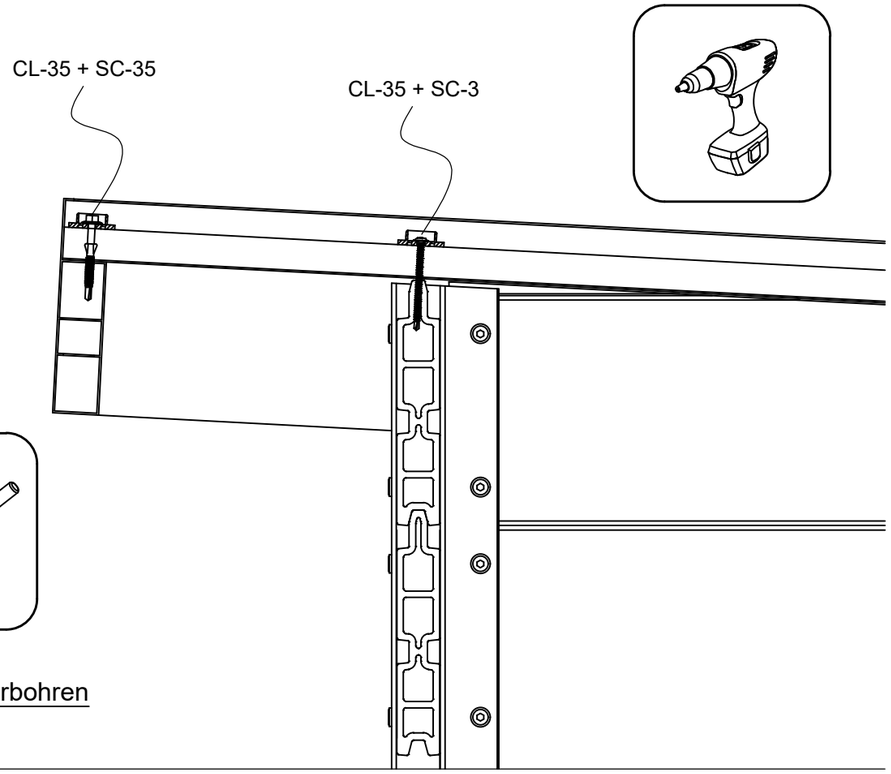

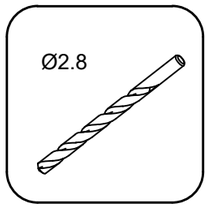

Löcher bitte erst vorbohren

b

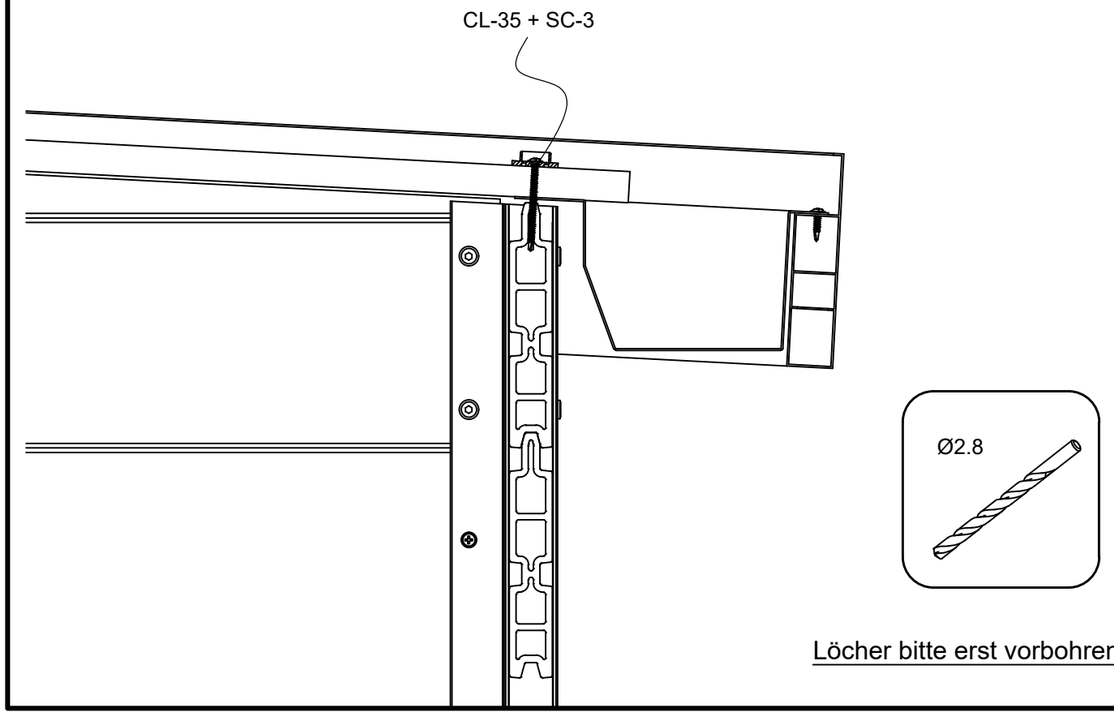

Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

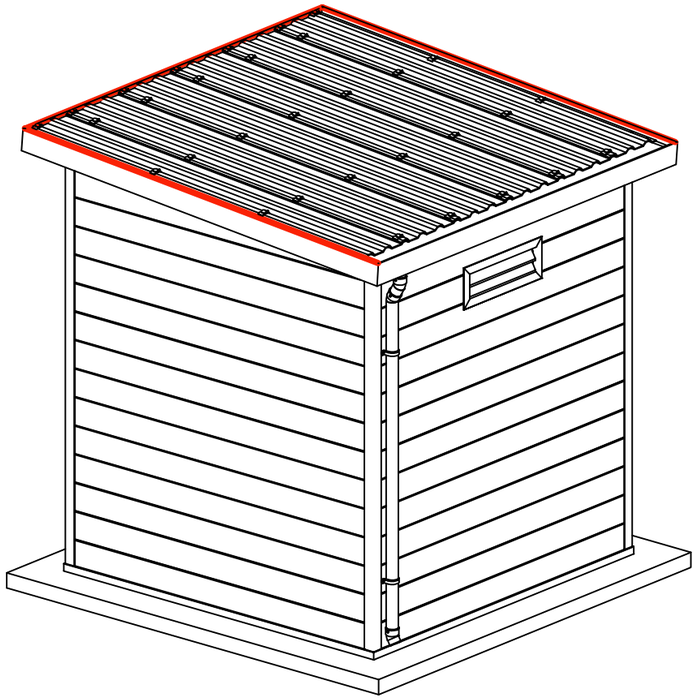

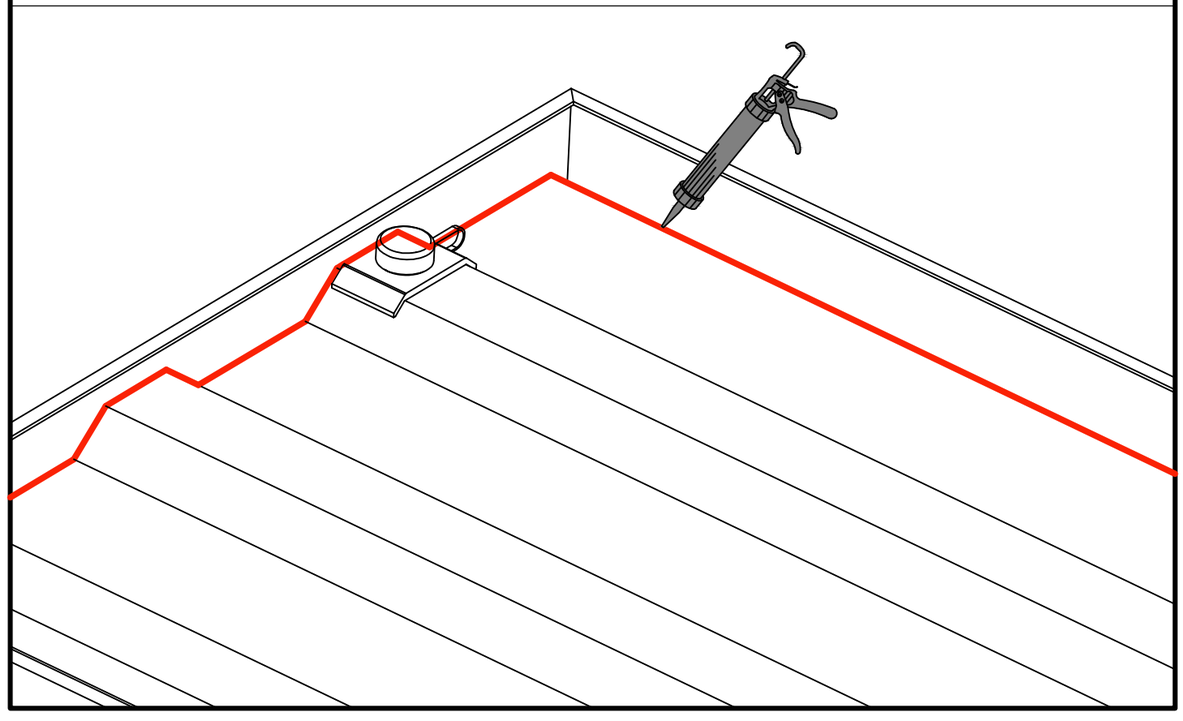

Fugen an Verbindungsstellen ziehen (Silikon/Kleber wird nicht mitgeliefert)

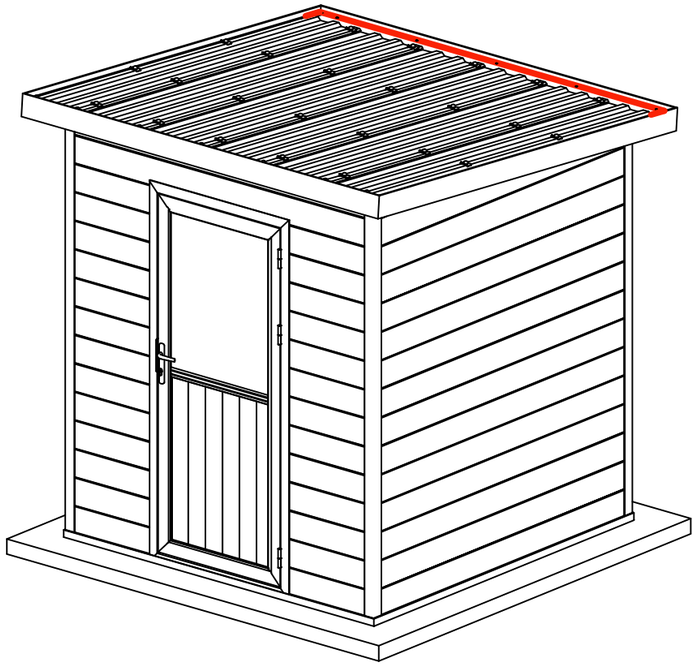

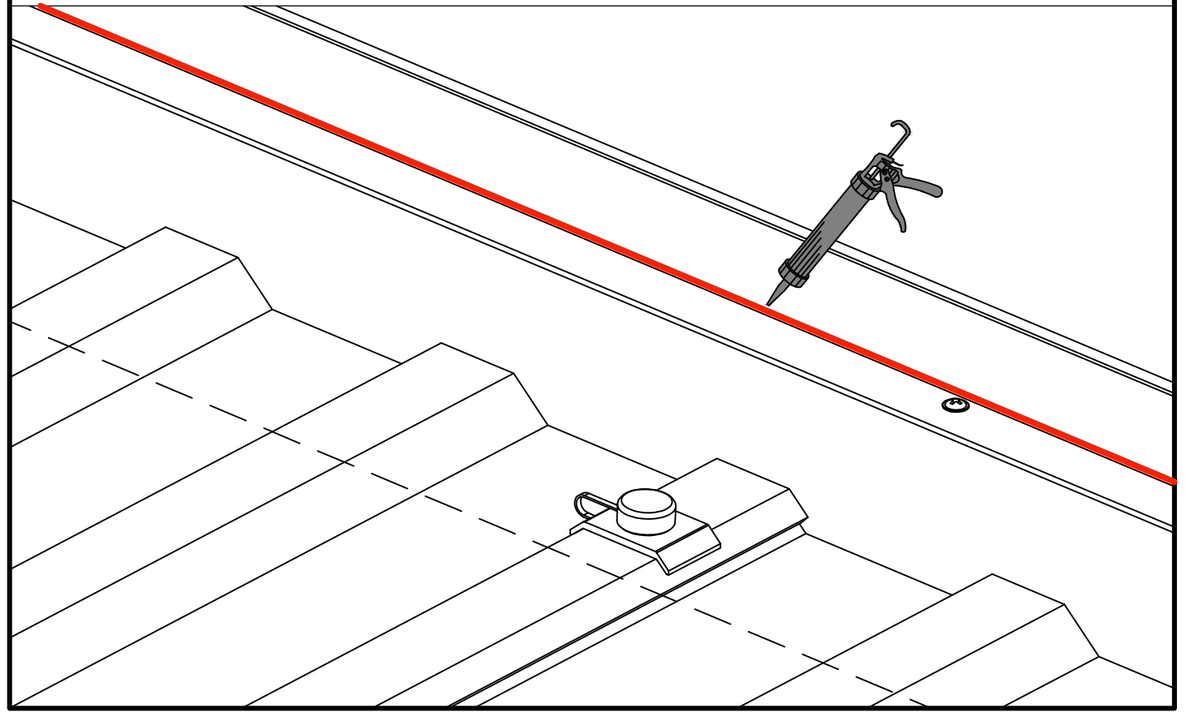

Schritt 17 : Tür und Schloss

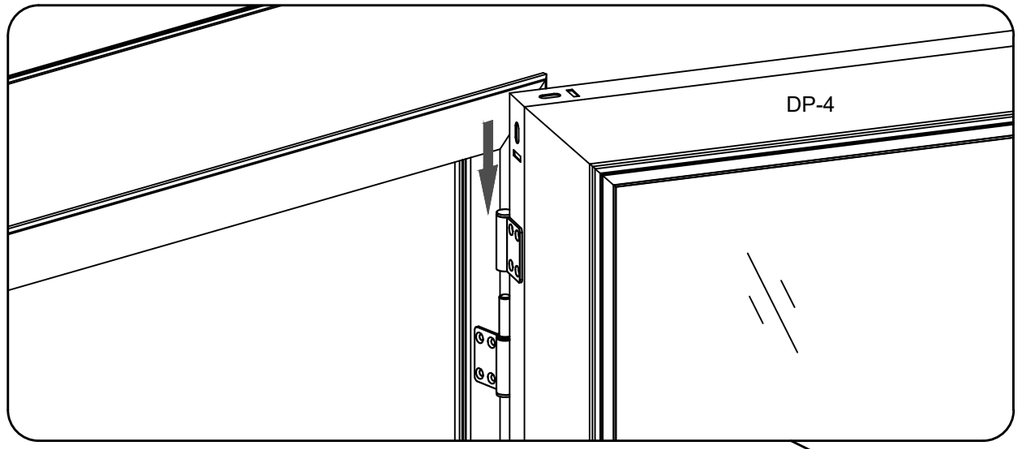

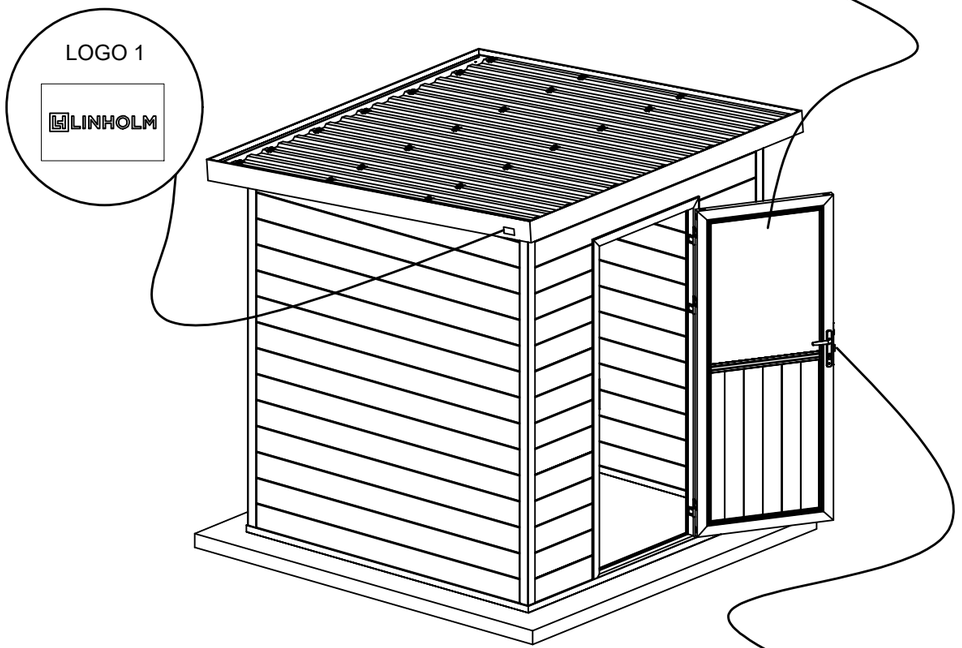

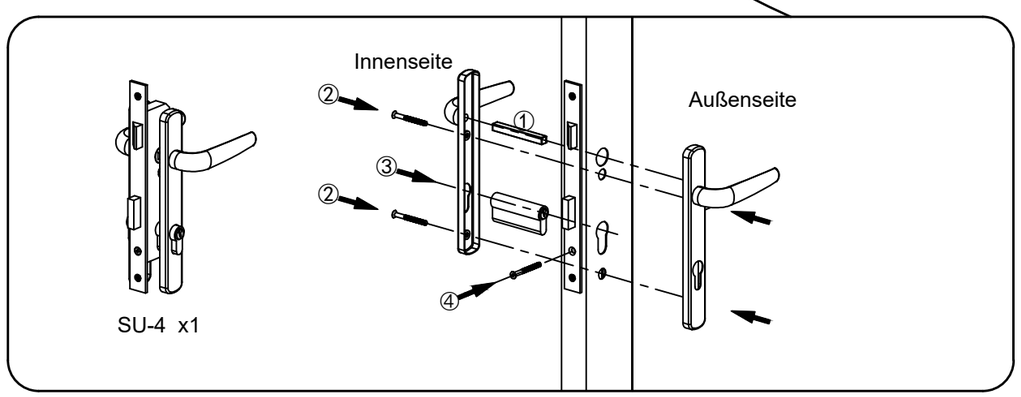

Schritt 18 : Verbindung befestigen

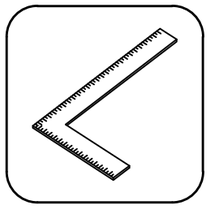

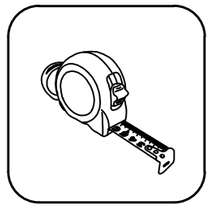

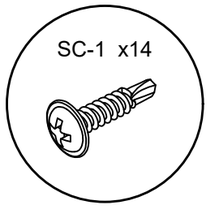

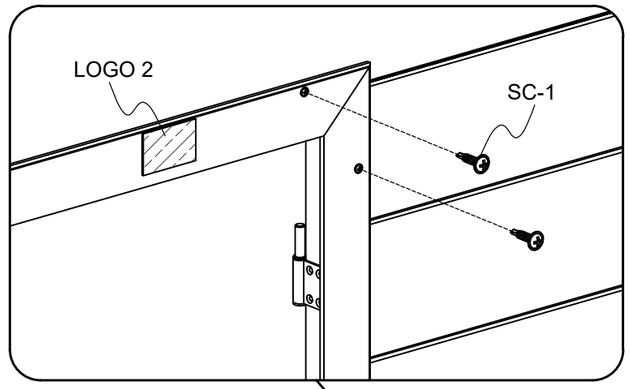

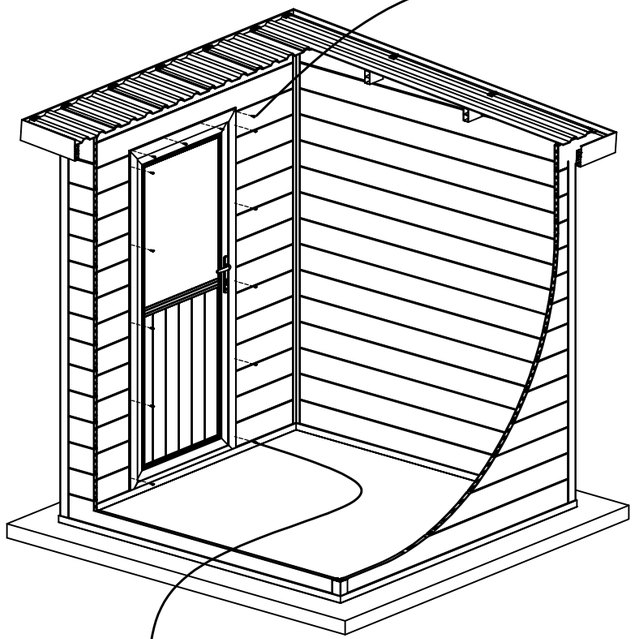

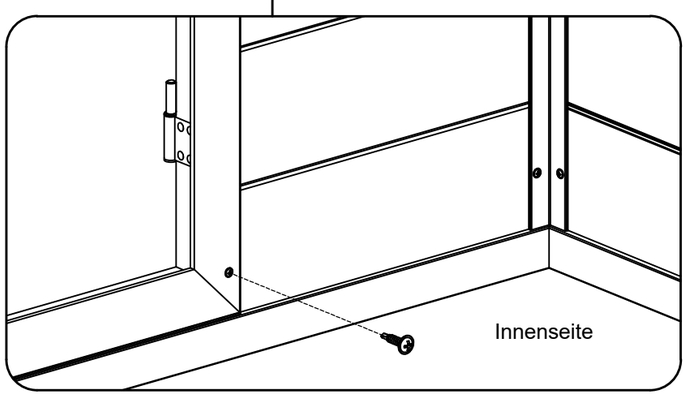

Optional ergänzendes Produkt : WPC-Bodenfliesen

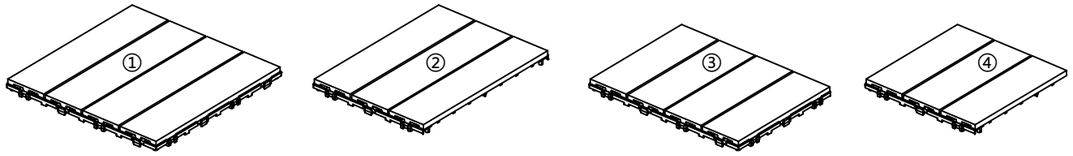

400x400x23mm
x16

305x400x23mm
x4

400x305x23mm
x4

305x305x23mm
x1

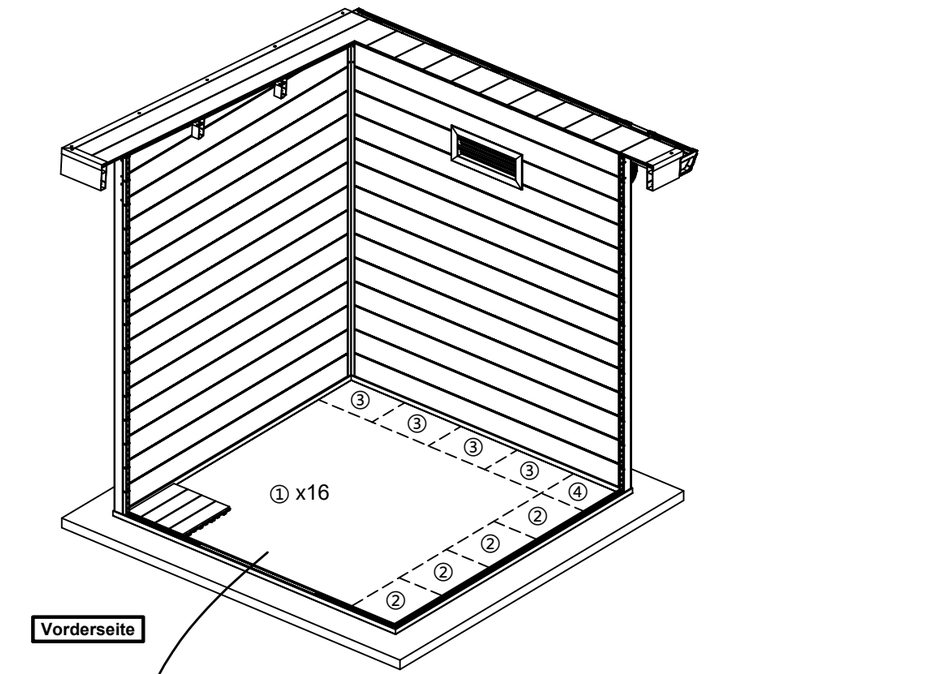
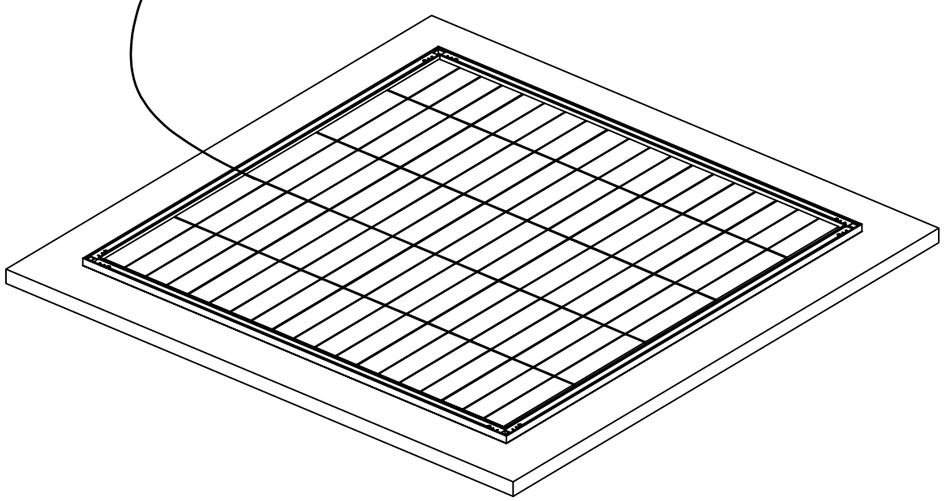
Vorderseite