


Montageanleitung Metall-Seiten- und Rückwand M120101L (für Anbaudach links M120100L)

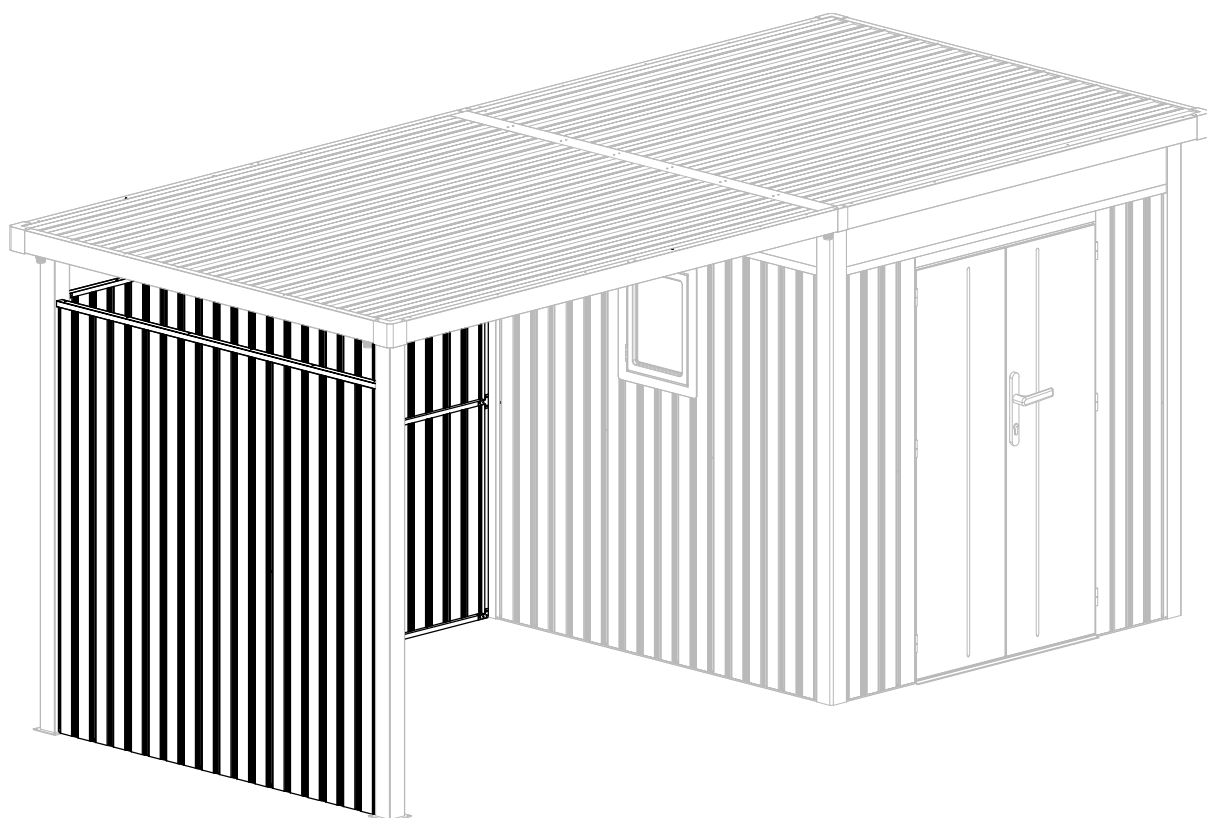


osb onlineshop-baumarkt GmbH

Website: www.onlineshop-baumarkt.de
E-mail: service@onlineshop-baumarkt.de


Erforderliche Werkzeuge & Sicherheitshinweise

Die Montage darf nur mit geeigneten Werkzeugen und unter Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitsvorgaben durchgeführt werden. Stellen Sie bitte sicher, dass alle genannten Hilfsmittel vor Beginn der Montage vollständig vorhanden sind.

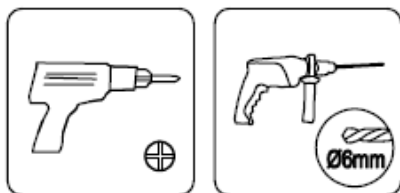

Bohrmaschine / Akkuschauber

Erforderlich ist eine Bohrmaschine bzw. ein Akkuschauber mit **Kreuzschlitz-Bit** sowie einem **6-mm-Bohrer** für Schraub- und Bohrarbeiten.

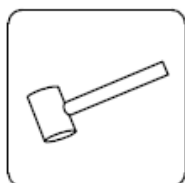

Gummihammer

Zum spannungsfreien Ausrichten und Zusammenfügen der Bauteile ohne Beschädigung der Oberflächen.

Wasserwaage

Zur waagerechten und senkrechten Ausrichtung des Metallgerätehauses. Eine korrekte Ausrichtung ist Voraussetzung für die Passgenauigkeit und Funktion der Bauteile.



Stehleiter (freistehend)

Für Montagearbeiten in der Höhe ist eine standsichere Stehleiter zu verwenden. Die Leiter muss auf einem ebenen, tragfähigen Untergrund aufgestellt werden.



Messwerkzeug


Zur Maßkontrolle werden ein Maßband sowie ein Gliedermaßstab (Zollstock) benötigt.



Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Während der Montage ist geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören Schutzhandschuhe, festes, geschlossenes Schuhwerk sowie lange, geschlossene Kleidung.

Bei Bohrarbeiten oder Arbeiten mit Metallteilen ist geeigneter Augenschutz (Schutzbrille) zu verwenden.

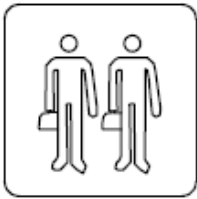

Personenanzahl

Die Montage darf nur mit mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Beide Personen müssen körperlich belastbar sein, um Bauteile sicher zu tragen, zu positionieren und zu montieren.

Allgemeine Informationen – Metallgerätehaus

1. Kondenswasserbildung

Metall reagiert auf Temperaturunterschiede, wodurch Kondenswasser entstehen kann. Sorgen Sie für eine regelmäßige Belüftung durch Öffnen von Türen und Lüftungsöffnungen. Kondenswasser ist bei Bedarf zu entfernen. Optional kann ein Antikondensvlies an der Dachinnenseite montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

2. Dachausführung

Das Dach ist für den vorgesehenen Einsatzzweck ausgelegt. Veränderungen an der Dachkonstruktion dürfen nur gemäß Herstellerangaben erfolgen. Der Aufbau darf erst nach vollständiger Fertigstellung des Fundaments erfolgen.

3. Fundamenterstellung

Das Metallgerätehaus darf nur auf einem tragfähigen, ebenen Fundament montiert werden. Die Fundamenterstellung muss gemäß beiliegendem Fundamentplan erfolgen. Abweichungen können zu Funktionsstörungen und zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen führen.

4. Gebrauchsspuren

Während der Montage und Nutzung können oberflächliche Kratzer oder Druckstellen entstehen. Diese sind material- und nutzungsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Bauteile dürfen nicht gezogen, nicht auf harten Untergründen abgelegt und nicht mit spitzen oder scharfkantigen Gegenständen in Kontakt gebracht werden.

5. Wartung und Pflege


Das Metallgerätehaus ist wartungsarm. Reinigen Sie es regelmäßig mit milden Reinigungsmitteln und weichen Tüchern. Scheuernde oder aggressive Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

6. Sturmsicherung

Das Gerätehaus muss fachgerecht am Fundament verankert werden. Je nach Standort kann eine zusätzliche Sturmsicherung erforderlich sein. Diese ist in der Regel nicht im Lieferumfang enthalten.



7. Belüftung und Nutzung

Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation, insbesondere bei der Lagerung feuchtigkeitsempfindlicher Gegenstände, um Feuchtigkeitsbildung und Korrosion zu vermeiden.



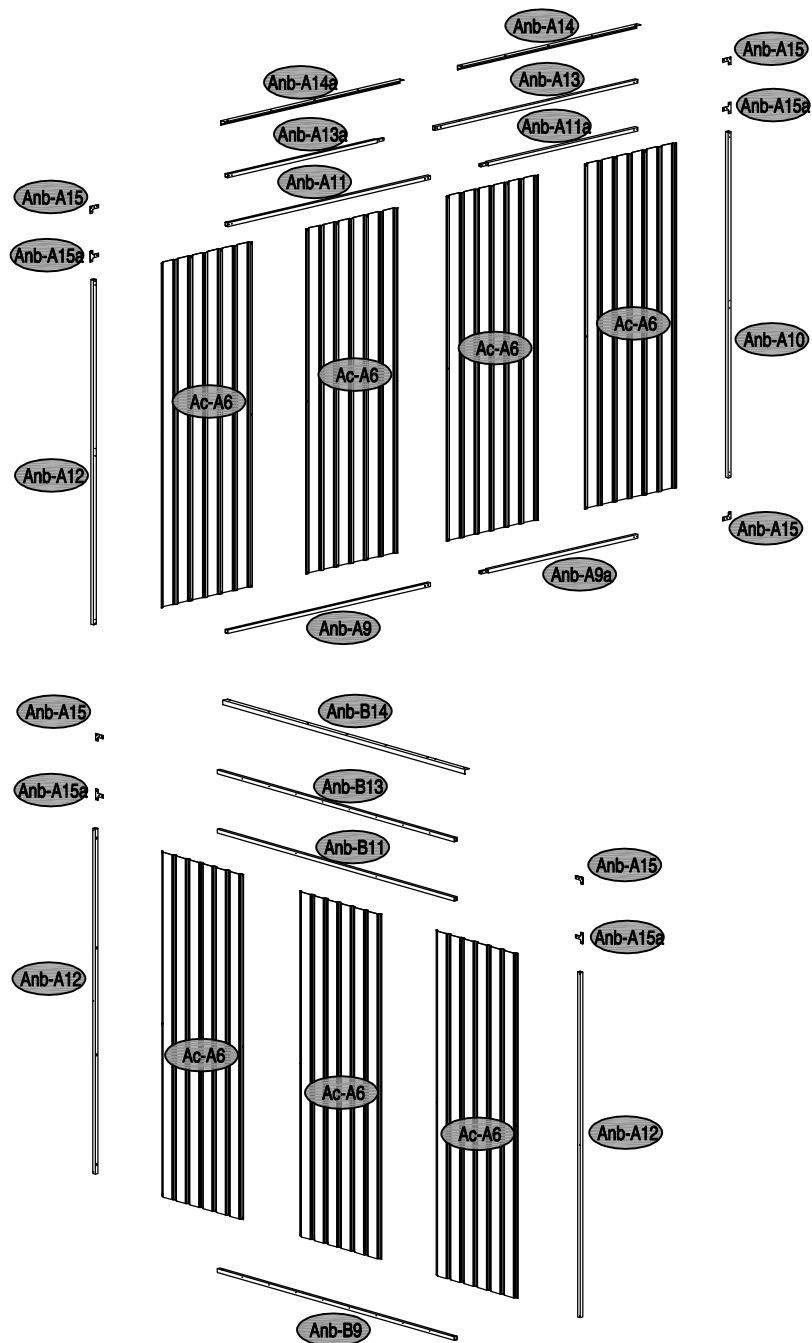


NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	IMAGE	mm	QTY
Anb-A9		1452	x1	Ac-A6		1900	x7
Anb-A9a		1122	x1	Anb-A14		1282	x1
Anb-B9		1885	x1	Anb-A14a		1282	x1
Anb-A10		1904	x1	Anb-B14		1925	x1
Anb-A11		1452	x1	Anb-A15			x5
Anb-A11a		1122	x1	Anb-A15a			x4
Anb-B11		1885	x1	AnbW-C40			x62
Anb-A12		1900	x3	AnbW-C41		ST4x10	x126
Anb-A13		1452	x1	AnbW-C43		ST4.2x13	x16
Anb-A13a		1122	x1	AnbW-C44		ST4x25	x7
Anb-B13		1885	x1				

1							
	Anb-A9 [x1]	Anb-A9a [x1]	Anb-A11 [x1]	Anb-A11a [x1]	Anb-A13 [x1]	Anb-A13a [x1]	AnbW-C41 [x12]

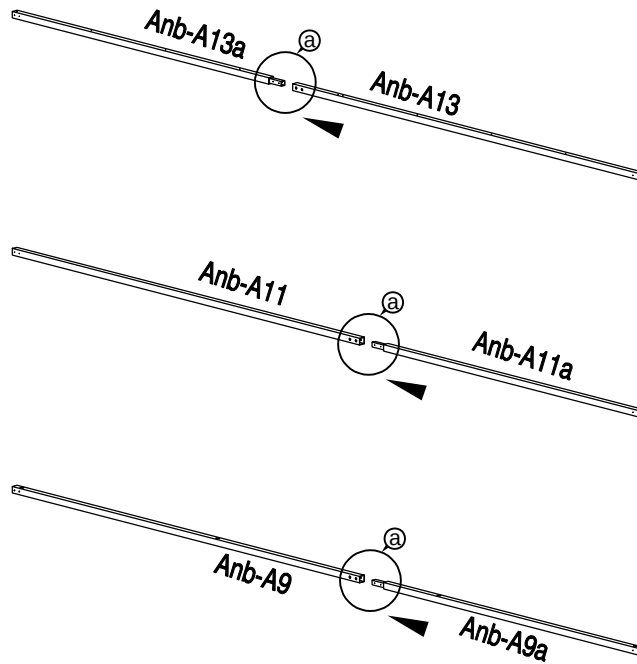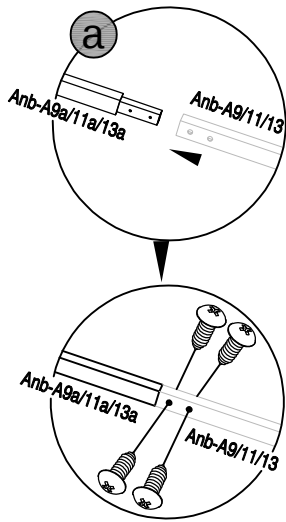






2						
	Anb-A12 [x1]	Anb-A10 [x1]	Anb-A15 [x3]	Anb-A15a [x2]	AnbW-C41 [x20]	

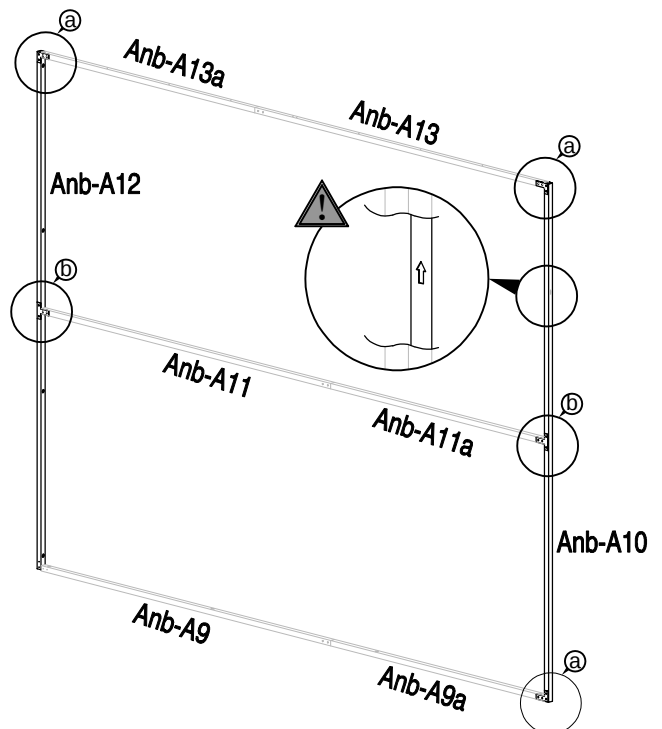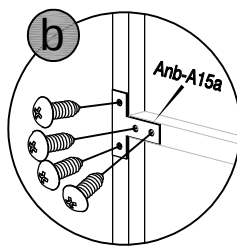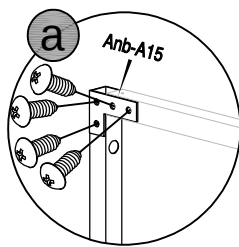

3



AnbW-C43 [x8]

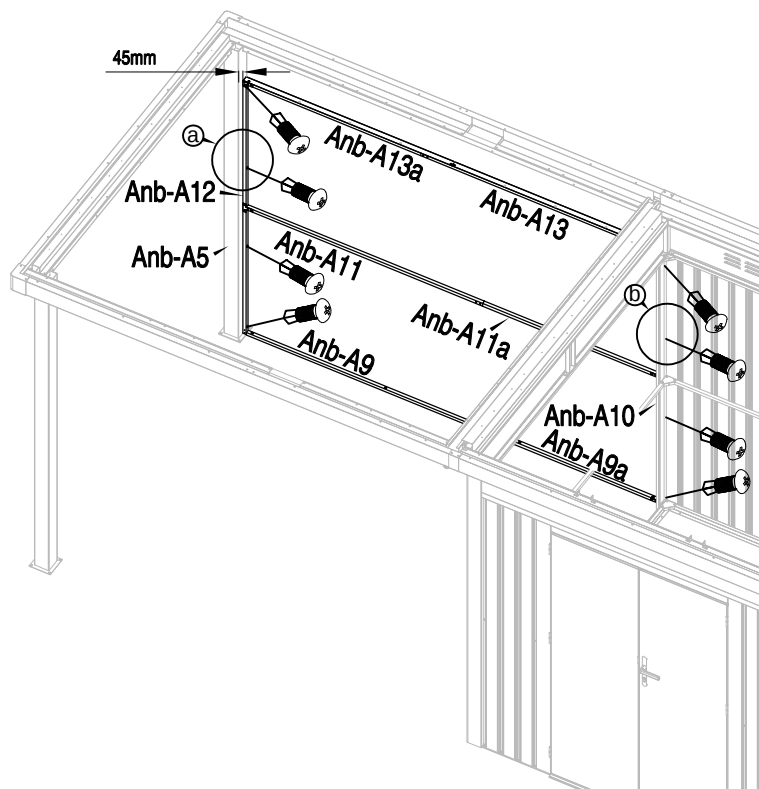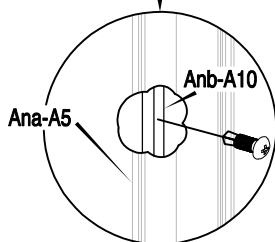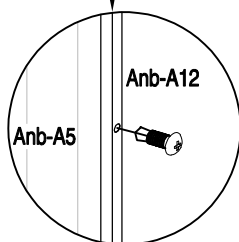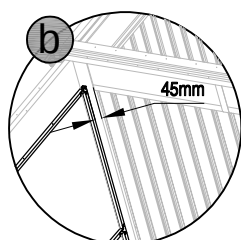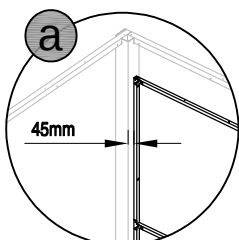

4







Ac-A6 [x4]



AnbW-C41 [x35]



AnbW-C40 [x35]

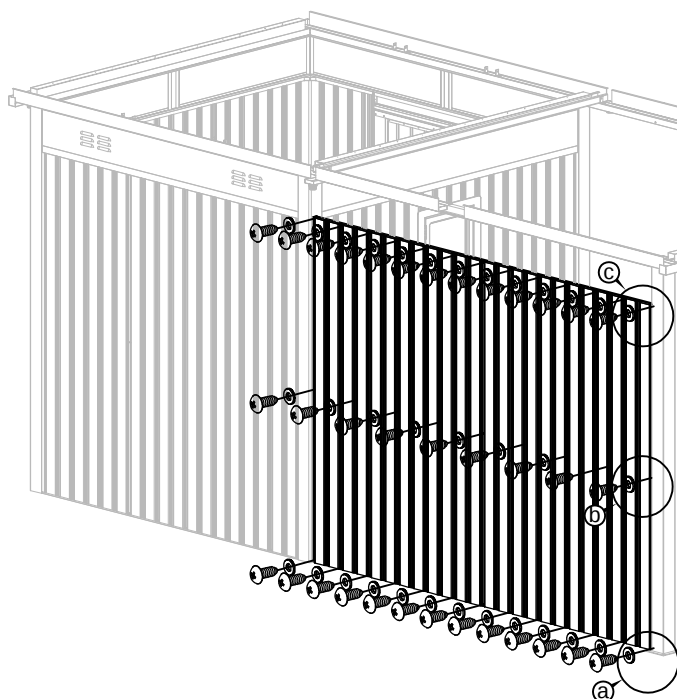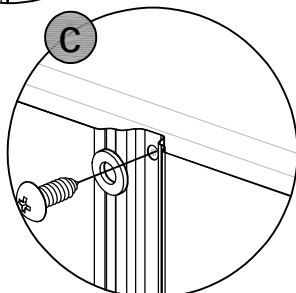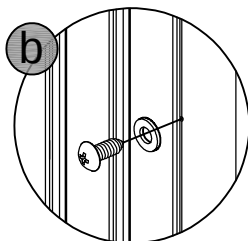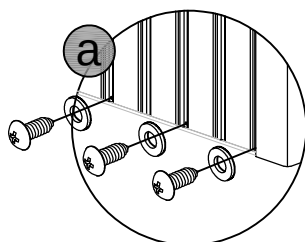

5





Anb-A14 [x1]



Anb-A14a [x1]



AnbW-C41 [x10]

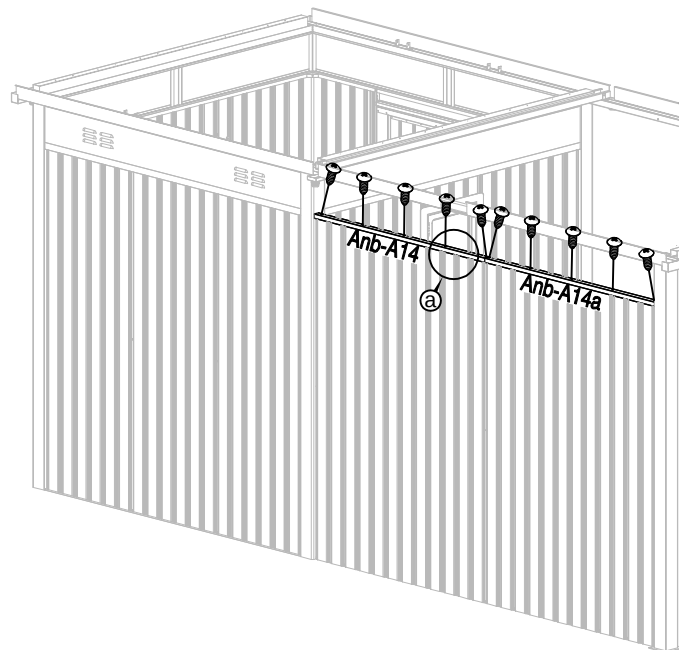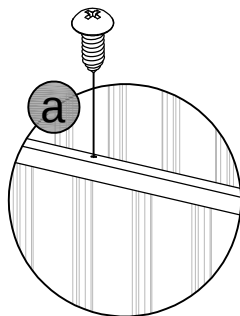

6



Anb-B11 [x1]



Anb-B13 [x1]



Anb-A12 [x2]






Anb-A15 [x2]



Anb-A15a [x2]



AnbW-C41 [x16]

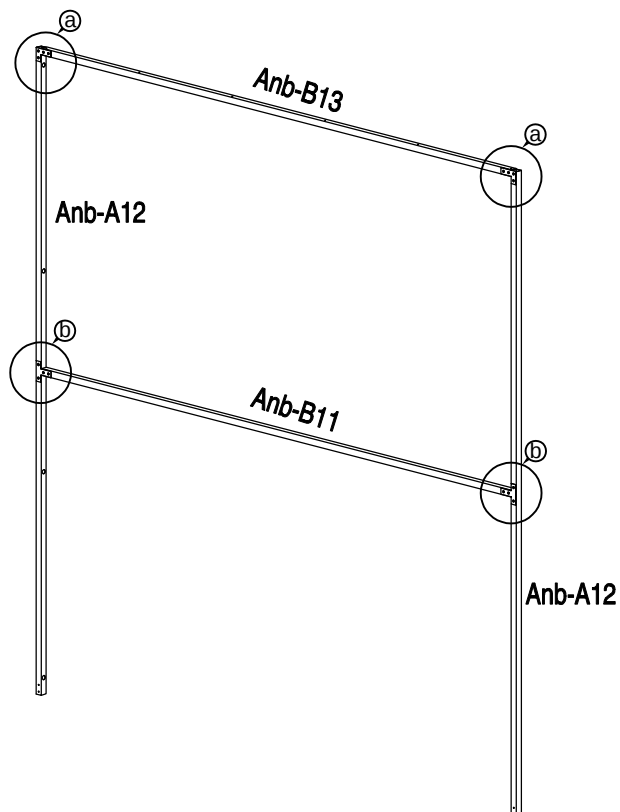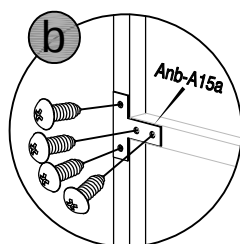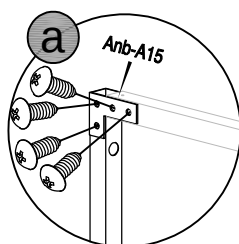



7



Anb-B9 [x1]



AnbW-C43 [x8]

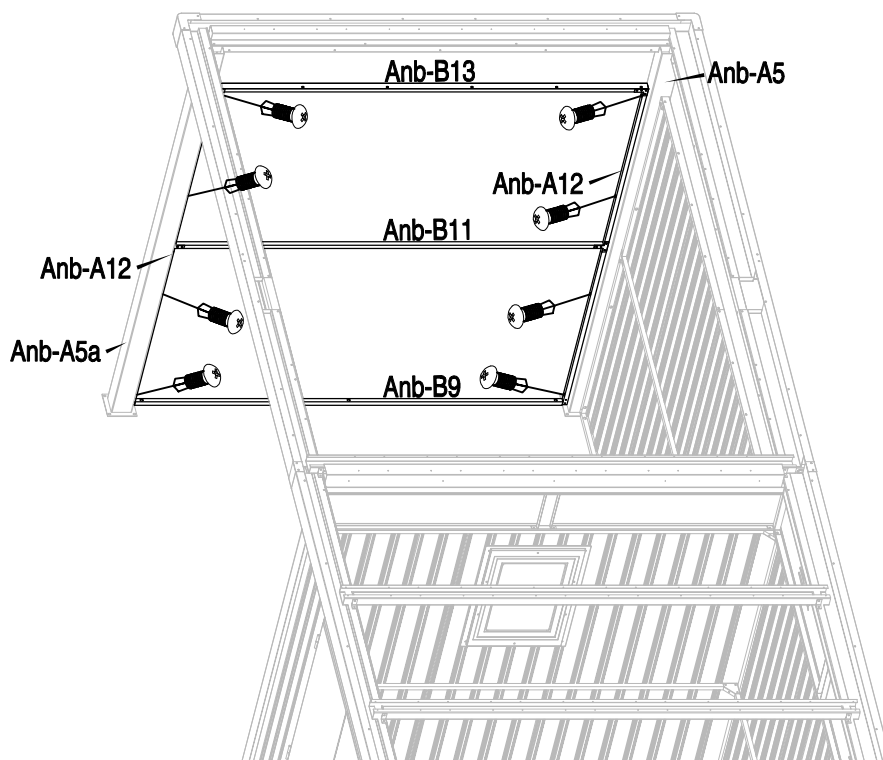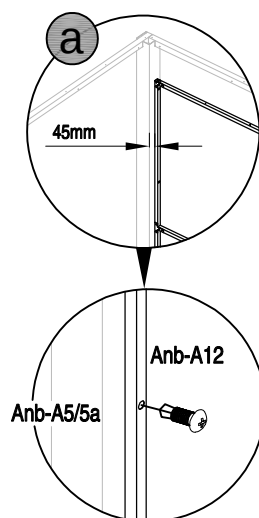

8







Ac-A6 [x3]



AnbW-C41 [x27]



AnbW-C40 [x27]

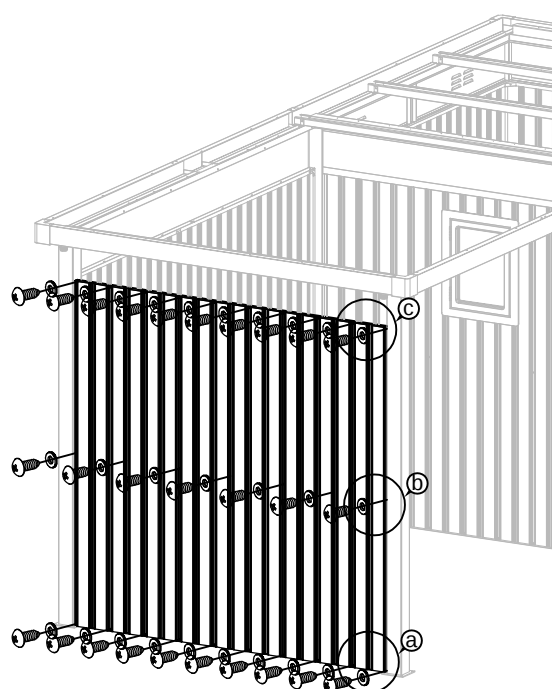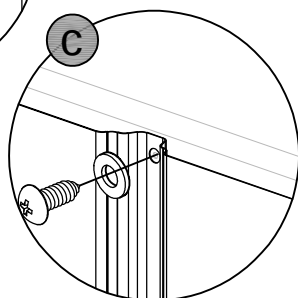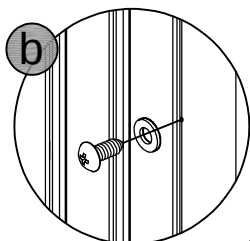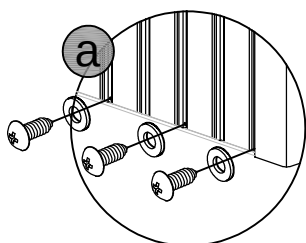



9



Anb-B14 [x1]






AnbW-C41 [x6]

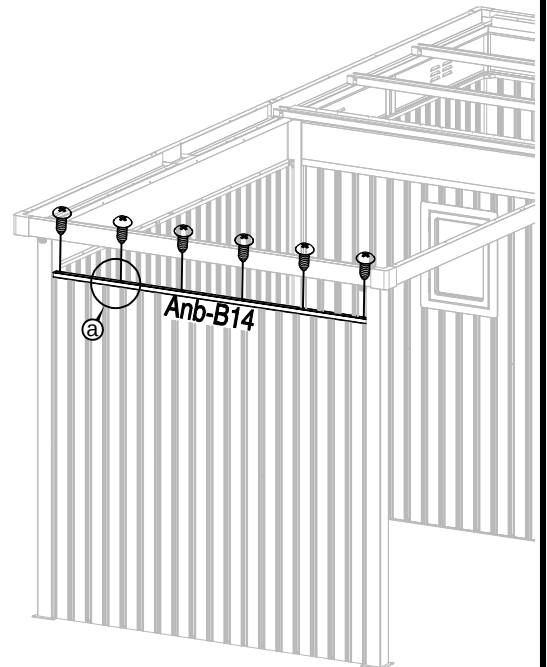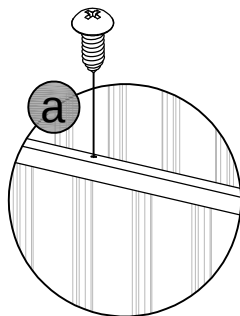

10



AnbW-C44 [x7]

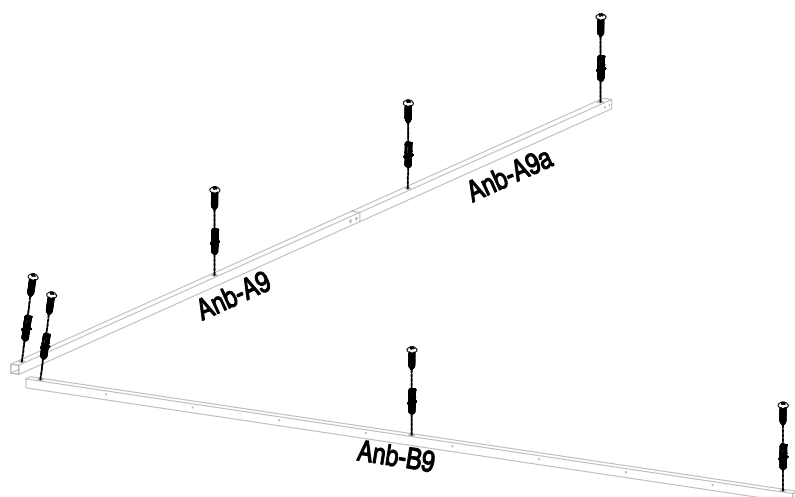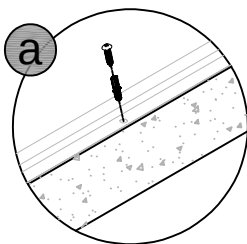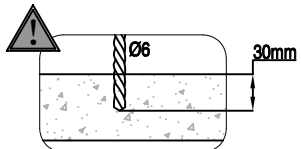



osb onlineshop-baumarkt GmbH

Adresse:
Steinbacher Straße 62
64658 Fürth
Deutschland

Tel: 0049 6253 979920
Email: service@onlineshop-baumarkt.de